

دائمًا في خدمتك

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

AJ1000

هل لديك أي سؤال؟
اتصل بـ Philips



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

4	1 هام:
4	الأمان
4	إشعار
5	2 راديو الساعة
5	مقدمة
5	محتويات الصندوق
6	نظرة عامة حول الوحدة الأساسية
7	3 الشروع في العمل
7	توصيل الطاقة
7	تعيين وقت الساعة
8	4 الاستماع إلى الراديو
8	ضبط محطة الراديو
8	ضبط مستوى الصوت
8	5 تعيين مؤقت المنبه
8	تعيين وقت المنبه
8	تشغيل مؤقت المنبه
8	عرض وقت المنبه
9	تكرار المنبه
9	إيقاف رنين المنبه
9	إيقاف تشغيل مؤقت المنبه
9	6 الميزات الأخرى
9	تعيين مؤقت السكون
9	ضبط سطوع الشاشة
10	7 معلومات عن المنتج
10	المواصفات
10	8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- لا تنظر أبدًا إلى شعاع الليزر داخل الجهاز.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحبل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

الأمان

- ① اقرأ هذه الإرشادات.
- ② حافظ على هذه التعليمات.
- ③ انتبه إلى كل التحذيرات.
- ④ اتبع كل الإرشادات.
- ⑤ لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- ⑥ نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- ⑦ لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- ⑧ لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبري الصوت) التي تُنتج السخونة.
- ⑨ اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس. والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- ⑩ استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنّعة فقط.
- ⑪ افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- ⑫ أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- ⑬ لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- ⑭ لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاعة).
- ⑮ يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

إشعار



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية. قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوباً، فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي EC/96/2002.



لا التخلص أبداً من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة. إن التخلص السليم من المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً.

2 راديو الساعة

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

مقدمة

باستخدام راديو الساعة هذا، يمكنك:


- استمتع براديو FM
- معرفة الوقت
- الاستيقاظ على صوت الأراز أو نغمة الراديو المفضلة
- اضبط منبهين للرنين في أوقات مختلفة.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:

- الوحدة الرئيسية (مع محوّل الطاقة مضمن)
- دليل المستخدم
- دليل البدء السريع

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

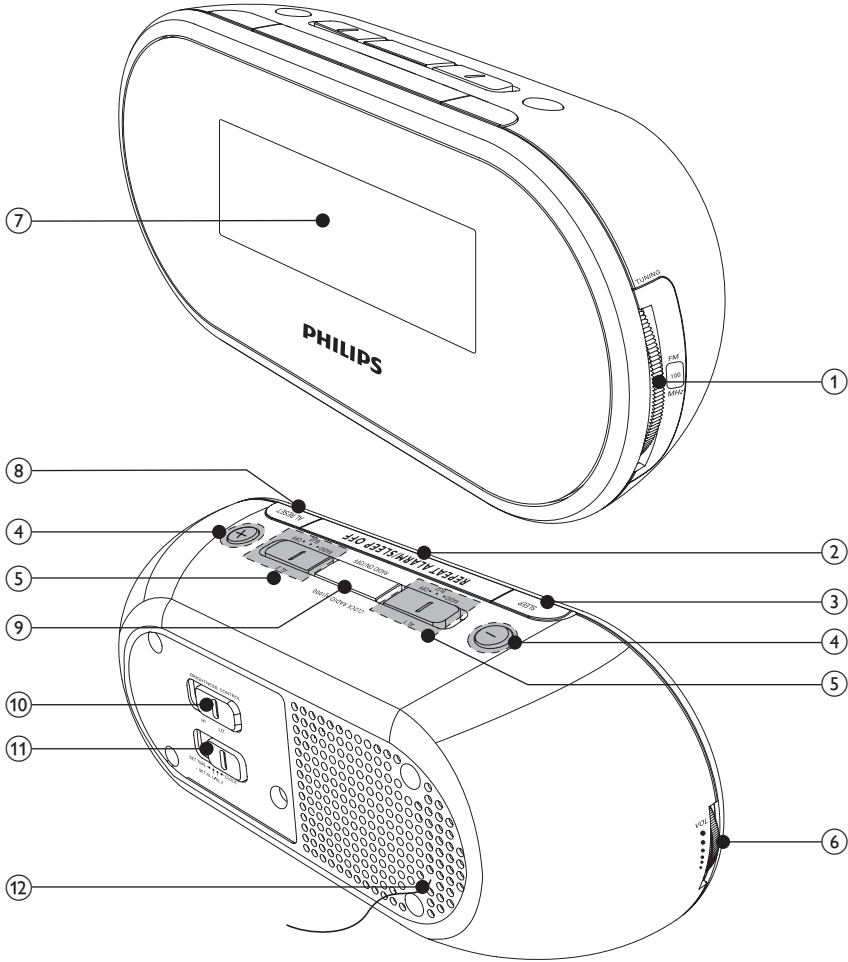

SLEEP ③

• تعيين مؤقت السكون.

- / + ④

• قم بضبط أوقات الساعة ومؤقت المنبه ومؤقت السكون.

TUNING ①

• ضبط محطة راديو.

REPEAT ALARM/SLEEP OFF ②

• تكرار المنبه.
• تعطيل مؤقت السكون.

3 الشروع في العمل

تنبيه



- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعريض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:

رقم الطراز _____

الرقم التسلسلي _____

توصيل الطاقة

تنبيه



- خطر تلف المنتج! احرص على أن يتوافق جهد وحدة التزويد بالطاقة مع ذلك المطبوع على ظهر الجهاز أو جانبه السفلي.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عندما تقوم بفصل الطاقة عن كبل طاقة التيار المتناوب اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.
- قبل توصيل سلك طاقة التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

1 قم بتوصيل محوّل الطاقة بمقبس الطاقة.

تعيين وقت الساعة

- 1 تبديل مفتاح التحكم بالساعة إلى SET TIME.
- 2 اضغط على + / - لتعيين الوقت (نظام 24 ساعة).
- 3 تبديل مفتاح التحكم بالساعة إلى CLOCK.

تلميح



- اضغط باستمرار على + لزيادة أرقام الساعة بسرعة.
- اضغط على - لتخفيض أرقام الساعة الواحد تلو الآخر.

- 5 AL1 , AL2 RADIO: تعيين محطة الراديو الحالية كنغمة منبه.
- BUZ: تعيين صوت الأناذار كنغمة منبه.
- OFF: إيقاف تشغيل مؤقت المنبه.
- 6 VOL ضبط مستوى الصوت في الراديو.
- 7 لوحة العرض
- 8 AL RESET إيقاف المنبه.
- 9 RADIO ON/OFF تشغيل الراديو أو إيقاف تشغيله.
- 10 BRIGHTNESS CONTROL ضبط سطوع لوحة العرض.
- 11 مفتاح التحكم بالساعة
 - SET TIME: تنشيط إعداد وقت الساعة.
 - SET AL1/AL2: تنشيط إعداد وقت المنبه: عرض وقت المنبه المعين.
 - CLOCK: عرض وقت الساعة.
- 12 FM ANT هوائي راديو FM ملحق.

4 الاستماع إلى الراديو

ضبط محطة الراديو

- 1 اضغط على RADIO ON/OFF لتشغيل الراديو.
- 2 قم بضبط TUNING ببطء لضبط محطة راديو.
 - لإيقاف تشغيل الراديو، اضغط على RADIO ON/OFF مرة أخرى.

ضبط مستوى الصوت

- 1 قم بتدوير VOL باتجاه حركة عقارب الساعة أو بالاجزاء العاكس لعقارب الساعة.

5 تعيين مؤقت المنبه

تعيين وقت المنبه

يمكنك تعيين منبهين منفصلين. بالنسبة لنغمة المنبه، يمكنك تحديد صوت الأذان أو راديو FM.

ملاحظة

- قبل البدء، تأكد من تعيين الوقت بشكل صحيح.

- 1 قم بتبديل مفتاح التحكم بالساعة إلى AL1 أو AL2 (تشغيل SET AL1/AL2).
- 2 اضغط على + / - لتعيين وقت المنبه.
- 3 تبديل مفتاح التحكم بالساعة إلى CLOCK.

تشغيل مؤقت المنبه

ملاحظة

- تأكد من تعيين وقت المنبه بنجاح.

- 1 قم بتبديل AL1/AL2 إلى BUZ أو RADIO.
 - لـ تظهر / تظهر.
 - لـ تم تعيين صوت الأذان أو راديو FM لنغمة المنبه.

عرض وقت المنبه

- 1 قم بتبديل مفتاح التحكم بالساعة إلى AL1 أو AL2 (تشغيل SET AL1/AL2).
 - لـ تظهر / تظهر أو تظهر.
 - لـ يتم عرض وقت المنبه المعين مسبقًا.

6 الميزات الأخرى

تكرار المنبه

- 1 عندما يرن المنبه، اضغط على REPEAT ALARM/ SLEEP OFF.
لـ يكرر المنبه الرنين بعد مرور 7 دقائق.

تعيين مؤقت السكون

يمكنك تعيين إيقاف تشغيل راديو الساعة تلقائيًا بعد فترة معينة من الزمن (من 0 إلى 59 دقيقة).

ملاحظة

- قبل الإعداد، تأكد من تبديل مفتاح التحكم بالساعة إلى CLOCK ومن إيقاف تشغيل الراديو.

- 1 اضغط باستمرار على SLEEP.
لـ يبدأ العد التنازلي لأرقام الساعة من 0:59 إلى 0:00.
لـ يتم تشغيل الراديو.
- 2 اضغط على + / - بشكل متكرر لضبط الوقت.
- 3 حرر SLEEP لدى عرض أرقام الساعة المطلوبة.
لإيقاف تشغيل مؤقت السكون:
1 اضغط على REPEAT ALARM/SLEEP OFF.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 قم بتبديل BRIGHTNESS CONTROL إلى HI أو LO.
• HI: لمستوى سطوع مرتفع
• LO: لمستوى سطوع منخفض

إيقاف رنين المنبه

- 1 عندما يرن المنبه، اضغط على AL RESET.
لـ يتوقف المنبه ولكن إعدادات المنبه تبقى.

إيقاف تشغيل مؤقت المنبه

- 1 قم بتبديل AL1/AL2 إلى OFF.
لـ تختفي A / A.

7 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تنبيه

- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل سلك الطاقة الرئيسي بشكل آمن.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتردد.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله، ثم شغل الوحدة من جديد.

استقبال الراديو ضعيف

- قم بزيادة المسافة بين الجهاز وبين التلفزيون أو VCR.
- قم بتمديد الهوائي بالكامل.
- قم بتوصيل هوائي داخلي بدلاً من ذلك.

تعدّز عمل المؤقت

- اضبط الساعة بشكل صحيح.
- شغل المؤقت.

تمّ محو إعداد الساعة/المؤقت

- انقطع التيار الكهربائي أو تم فصل قابس الطاقة.
- عاود ضبط الساعة/المنبه.

المواصفات

الموالف (FM)

نطاق الضبط	87.5 - 108 ميغاهرتز
الحساسية	> 22 ديسيبل (dBf)
- فردي، نسبة S/N	26
ديسيبل	
التشويه التوافقي الكلي	> 3%
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 50 ديسيبل

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب	الإدخال: 100 - 240 فولت ~ 60/50 هرتز 0.25 كحد أقصى الإخراج: تيار مباشر بجهد 5 فولت، 500 مللي أمبير
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	3 واط
الأبعاد	
- الوحدة الرئيسية	
(العرض × الارتفاع × العمق)	185 × 85 × 52 مم
الوزن	
- الوحدة الرئيسية	0.38 كجم



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ1000_05_Arabic_UM_V1.0

