

İçindekiler

Genel

Genel Bilgiler.....	158
Kurulum önlemleri	158
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar	158
Disklerin temizlenmesi	158
Geri dönüşüm hakkında	158

Ürüne Genel Bakış

Ana Ünite.....	159
Uzaktan kumanda.....	160~162
Uzaktan kumandanın kullanımı	162
Temel Bağlantılar	163~166
1. Adım: Hoparlörleri monte edin	163
2. Adım: En iyi ses için yerleştirme	163
Hoparlörlerin yerleştirilmesi	163
Subwoofer hoparlörün yerleştirilmesi	164
DVD sisteminin yerleştirilmesi	164
Bağlantı Kutusunun yerleştirilmesi	164
AV kablolu alıcı kutusunun yerleştirilmesi	164
3. Adım: DVD sisteminin, AV subwoofer ve ön hoparlörlere bağlanması	165
4. Adım: Kablosuz arka hoparlörlerin bağlanması	166
İsteğe Bağlı Bağlantılar	167~171
DVD sisteminin duvara monte edilmesi	167
Hoparlörlerin duvara monte edilmesi	168
Aşamalı Tarama TV'ye bağlanması	169
HDMI uyumlu cihaza bağlanması	169
Analog bir ses/görüntü cihazına bağlanması	170
Dijital bir audio cihaza bağlanma	170
Açık hava FM anten terminaline bağlanması	171

Başlarken

1. Adım: DVD sisteminin açılması	172
Bekleme moduna geçiş	172
2. Adım: Uygun görüntüleme kanalının bulunması	172
3. Adım: Dil tercihlerinin ayarlanması	173
Ekran üzeri gösterim (OSD) dili	173
DVD oynatımı için Ses, Altyazı ve Menü dili	173
4. Adım: TV'nin ayarlanması	174
Uygun renk sisteminin seçilmesi	174
TV Ekranını Ayarlama	175
Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)	175
5. Adım: Hoparlörlerin kanallarını ayarlama	177

Disk Oynatma/Çalma

Disk işlemleri.....	178
Oynatılabilir diskler	178
Disk oynatma	179
Temel oynatma kontrolleri	179
Farklı tekrarlar/karıştır fonksiyonlarını seçme	180

İçindekiler

Video diskleri (DVD/VCD/ SVCD) için diğer oynatma özellikleri.....	180
Disk Menüsünün Kullanılması.....	180
Çalma/oynatma bilgilerini görüntüleme.....	181
Oynatmaya, son durdurulan noktadan devam edilmesi.....	181
Yakınlaştırma.....	181
Altyazı dilinin değiştirilmesi (Yalnızca DVD'lerde).....	182
Ses dosyası dilinin değiştirilmesi.....	182
Kamera açısının değiştirilmesi.....	182
Önizleme fonksiyonu (Yalnızca VCD/SVCD'lerde).....	182
MP3/ JPEG/ MPEG-4/Windows Media™ Audio disklerinin çalınması.....	183
JPEG görüntü dosyasının gösterilmesi (slayt gösterisi).....	184
Önizleme fonksiyonu.....	184
Görüntüyü yakınlaştırma.....	184
Resmi döndürme / ters çevirme.....	184
Aynı anda MP3 müzik çalıp JPEG resimleri oynatmak.....	185
Süper Ses CD (SACD)'lerini çalma.....	185
Bir DivX diskin yürütülmesi.....	186

DVD Sistem Menüsü Seçenekleri

DVD kurulum menüsüne erişim.....	187
Genel Kurulum Sayfası.....	188
Ses Kurulum Sayfası.....	189~190
Görüntü Ayarları Sayfası.....	190~193
Tercih Kurulum Sayfası.....	193~194

Radio Ayarlama

Radio İşlemleri	195
Radio istasyonlarının ayarlanması.....	195
Radio istasyonlarının kaydedilmesi.....	195
Otomatik kurulumun kullanılması.....	195
Otomatik hafızanın kullanımı.....	196
Manuel hafızanın kullanımı.....	196
Hafızadaki bir radyo istasyonunu seçme.....	196
Hafızadaki bir radyo istasyonunu silme.....	196

Diğer Bilgiler

Ses ve Ses Seviyesi Denetimleri	197~198
Surround ses seçme.....	197
Düşük Ton/Yüksek Ton seviyesinin ayarlanması.....	197
Dijital ses etkilerini seçme.....	197
Ses seviyesi denetimi.....	197
Kapatma zamanlayıcısının ayarlanması.....	198
Sistem görüntü ekranını kısma.....	198
'Philips' televizyonunuzu çalıştırmak için uzaktan kumandanın kullanılması.....	198
Özellikler.....	199
Sorun Giderme	200~202
Sözlük	203~204
Language Code.....	206

Genel Bilgiler

DİKKAT!

Bu cihazda kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Lütfen bakım işlemlerini kalifiye personele yaptırınız.

Kurulum önlemleri

Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.
- Bu cihazı AC prizinin yakınına, AC fişine kolayca ulaşabilecek bir konuma yerleştirin.

Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm (4 inç), ve sol ve sağ yanlardan en az 5 cm (2 inç) boşluk bırakın.

Yüksek sıcaklıklara, neme, sıvılara ve toza maruz bırakmayın

- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir eşya (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

- 1 DVD sistemi
- 1 AV subwoofer
- 1 AV kablosuz alıcı kutusu
- 1 Bağlantı kutusu
- 2 orta hoparlör
- 2 ön hoparlör + altlıkları
- 2 arka hoparlör + altlıkları
- Duvar montajı için 3 x 1 çift vida
- Duvar montajı için 3 x 1 çift vida
- 1 uzaktan kumanda ve pilleri
- 1 VGA kablo (AV subwoofer ve bağlantı kutusu arasında bağlantı için).
- 4 x Hoparlör kabloları
- 2 x Güç Kablosu
- 1 x mikro fiber temizlik bezi (DVD sistemi için)
- Hızlı Kullanım Kılavuzu

Disklerin temizlenmesi

Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz bir çizgi üzerinden temizleyin.

DİKKAT!


Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

DVD kaydedicinin optik ünitesi (lazer), normal DVD veya CD oynatıcılardan daha yüksek bir güçte çalıştığından, DVD veya CD oynatıcılar için uygun olan temizlik CD'lerinin kullanılması, optik ünitenin (lazer) zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, temizlik CD'si kullanmaktan kaçınınız.

Geri dönüşüm hakkında

Bu kullanma talimatları, çevre dostu kağıda basılmıştır. Bu elektronik aygıt için kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu geri dönüşümde kullanılabilir. Eski bir cihazı atacaksanız, lütfen bir geri dönüşüm merkezine veriniz. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski cihazın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket ediniz.

Ana Ünite

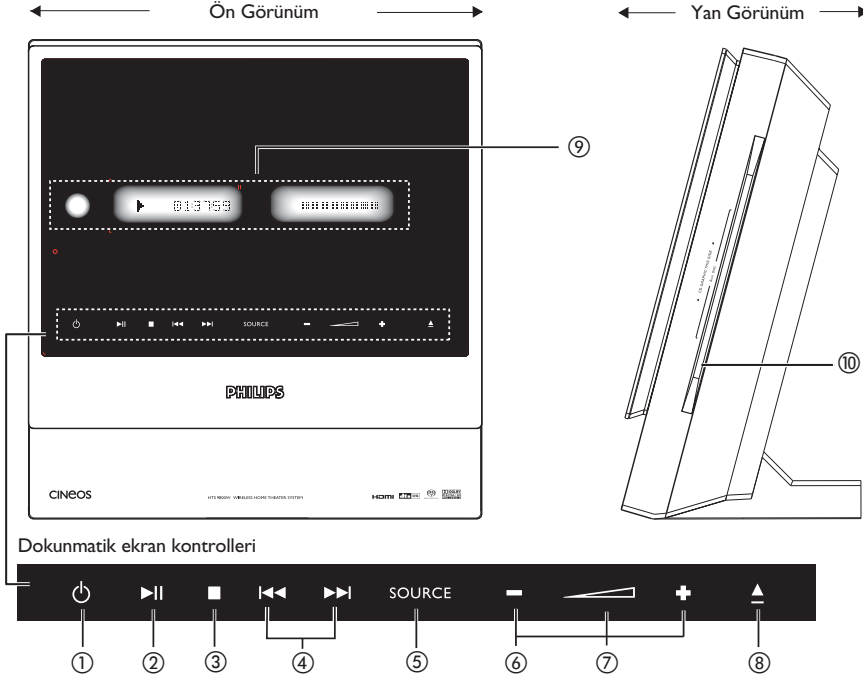

① **STANDBY ON**

- Bekleme moduna geçiş sağlar ya da sistemi açar.

② **PLAY PAUSE**

- DISC: çalmayı/oylatmayı başlatır/duraklatır.
- TUNER: Tak ve Çalıştır modunda, radyo istasyonlarının hafızaya kurulumunu başlatır.

③ **STOP**

- İşlemden çıkış sağlar.
- DISC: çalmayı/oylatmayı durdurur.
- TUNER: hafızadaki mevcut radyo istasyonlarını silmek için bu düğmeyi basılı tutun.

④ **◀▶**

- DISC: parça seçin veya ileri/geri arama yapmak için bu düğmeyi basılı tutun.
- TUNER: radyo frekansını aşağıya/yukarıya doğru ayarlar.

⑤ **SOURCE**

- İlgili aktif kaynak modunun seçilmesini sağlar: DISC, TUNER FM, TV veya AUX/DI.

⑥ **+ - VOLUME**

- Ses seviyesini ayarlar.

⑦ **Ses Göstergesi**

⑧ **EJECT**

- Disk tepsisini açar/kapatar.


⑨ **Sistem ekran paneli**

⑩ **Disk Yuvası**

Türkisch

Uzaktan kumanda

Turkish

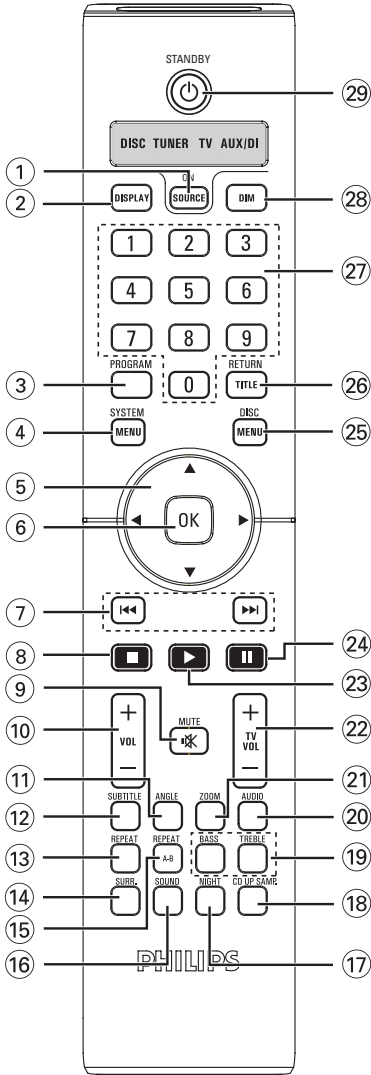

① SOURCE

- İlgili aktif kaynak modunun seçilmesini sağlar: DISC, FM TUNER, TV veya AUX/DI.

② DISPLAY

- Geçerli durumu ya da disk bilgilerini görüntüler.

③ PROGRAM

- TUNER: hafızaya otomatik/manuel programlamayı başlatmak için basılı tutun.

④ SYSTEM MENU

- Sistem menüsüne giriş/çıkış sağlar.

⑤ ◀ ▶ ▲ ▼

- Menüde hareket yönünün seçilmesini sağlar.
- TUNER: hafızadaki radyo istasyonlarından birini seçmek için ◀ veya ▶ tuşlarına basın.
- TUNER: otomatik ayarlamayı seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarına basın.

⑥ OK

- Seçimi onaylar.

⑦ ◀◀ / ▶▶

- DISC: ileri/geri arama yapmak veya parça seçmek için basılı tutun.
- TV: önceki/sonraki kanalın seçimini sağlar (yalnızca Philips markalı TV'ler).
- TUNER: radyo frekansını aşağıya/yukarıya doğru ayarlar.

⑧ ■

- İşlemden çıkış sağlar.
- DISC: çalmayı/oyunlatmayı durdurur veya basılı tutulduğunda diski çıkarır.
- TUNER: hafızadaki bir radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.

⑨ MUTE

- Sesi kısar ya da tekrar açar.

⑩ VOL + –

- Ses seviyesini ayarlar.

Uzaktan kumanda (devamı)

⑪ ANGLE

- DVD disk kamera açısının seçilmesini sağlar (eğer varsa).

⑫ SUBTITLE

- DVD altyazı dilinin seçilmesini sağlar.

⑬ REPEAT

- Çeşitli tekrarlama modlarının seçilmesini sağlar

⑭ SURR.

- DISC: çok kanallı surround veya stereo modunun seçilmesini sağlar
- TUNER: stereo veya mono sinyali seçer.

⑮ REPEAT A-B

- Diskte belirli bir bölümü tekrarlar.

⑯ SOUND

- Ses efekti seçer.
- Kablosuz arka hoparlörler için başka bir kanal seçmek amacıyla basılı tutun.

⑰ NIGHT (yalnızca DVD modunda)

- Ses çıkış dinamiklerini optimize eder.

⑱ CD UP SAMP.

- Daha iyi ses kalitesi için, müzik CD'lerini daha yüksek bir örnekleme hızına dönüştürür.

⑲ BASS/TREBLE

- BASS (düşük ton) veya TREBLE (yüksek ton) ses modunu seçin ve ton seviyesini değiştirmek için VOLUME kontrolünü kullanın.

⑳ AUDIO

- Ses dilinin (DVD) veya ses kanalının (CD) seçilmesini sağlar.

㉑ ZOOM

- TV ekranındaki görüntüyü büyütür.

㉒ TV VOL + –

- TV ses seviyesini ayarlar (yalnızca Philips markalı TV'lerde).

㉓ PLAY ►

- DISC: çalmayı/oylatmayı başlatır.

㉔ II

- DISC: çalmayı/oylatmayı duraklatır.

㉕ DISC MENU

- Disk içeriği menüsüne girişi veya çıkışı sağlar.
- Yalnızca VCD sürüm 2.0 için; Durma modunda, oynatım denetimi (PBC) modunu açar/kapatır. Çalma/oynatma sırasında, ana menüye dönüş sağlar.

㉖ RETURN/TITLE

- Önceki menüye geri dönmek için kullanılır.
- Disk Başlık menüsünü görüntüler (eğer varsa).

㉗ Sayısal Tuştakımı (0-9)

- Diskten parça/başlık numarasının seçilmesini sağlar.
- Hafızadaki radyo istasyonlarından birinin numarasının girilmesini sağlar.

㉘ DIM


- Ön panel için farklı aydınlık seviyeleri seçilmesini sağlar.
- Kapatma zamanlayıcısı fonksiyonunu ayarlamak için basılı tutun.

㉙ STANDBY ⏻

- Bekleme moduna geçiş sağlar.

Uzaktan kumanda (devamı)

Uzaktan kumandanın kullanımı

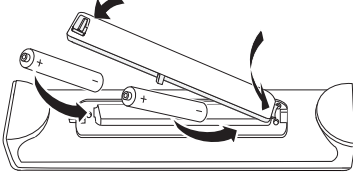


- 1 Pıl bölmesini açın.
- 2 Bölme içindeki işaretlere (+ -) göre, R06 veya AA tipi iki pıl takın.
- 3 Kapağı kapatın.

DIKKAT!

- Pıl biterse veya kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni ya da karbon ve alkalin, vs.).
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde tahliye edilmelidirler.


Türkış

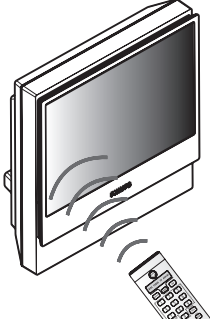

- 4 Uzaktan kumandayı, doğrudan ön paneldeki uzaktan algılayıcıya (IR) yöneltin.
- 5 Uzaktan kumanda üzerindeki kaynak **SOURCE** düğmesine basarak kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçin.
- 6 İstenilen fonksiyonu seçin (örneğin ◀◀, ▶▶).

Temel Bağlantılar

1. Adım: Hoparlörleri monte edin

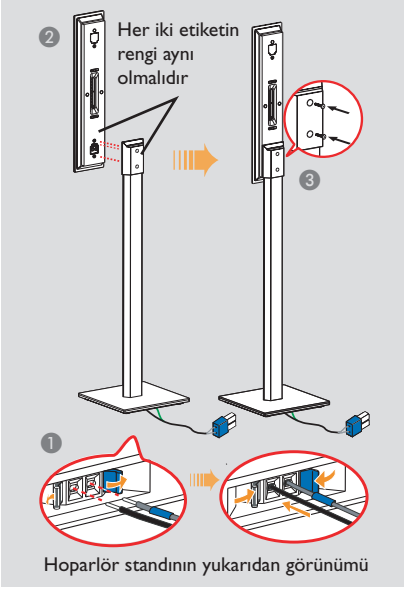

- 1 Hoparlör standını birlikte verilen hoparlör kabloyla bağlayın. Hoparlör kablusunun rengiyle hoparlör standının altındaki socketin rengini eşleştirin.
→ Hoparlör kablusunun çizgili kısmını tırnağa takarken, socket tırnağını basılı tutun. Daha sonra socket tırnağını bırakarak kabloyu bulunduğu konumda kilitleyin.
- 2 Hoparlörün arkasındaki ve hoparlör standının içindeki renkli etiketleri eşleştirin. Hoparlörleri gösterilen şekilde yerleştirin ve konektörlerin tam oturduğundan emin olun. Yukarıdaki resme başvurun.
- 3 Hoparlör standını birlikte verilen vidalarla sabitleyin.

Faydalı İpucu:

- Hoparlör kablusunu takarken, plastik kaplamalı kablolardan hiçbirinin socket tırnağına takılmadığından emin olun.

2. Adım: En iyi ses için yerleştirme


Philips HTS9800W Ev Sinema Sisteminin kurulumu kolaydır. Ancak sistemin doğru şekilde yerleştirilmesi, optimum ses deneyimini elde etmek için önemlidir.

- Burada gösterilen yerleştirme şemaları üstün sistem performansı sağlayan bir kaç örnek olarak verilmiştir; kendi oda düzeninize daha uygun olan ve size hitap eden sesi verebilecek başka yerleştirme seçenekleri de oluşturabilirsiniz.

Hoparlörlerin yerleştirilmesi

Hoparlörleri yerleştirirken, aşağıdakilere dikkat edin:

- En iyi ses performansının elde edilebilmesi için merkez hoparlörler (FRONT CENTER (ön orta), REAR CENTER (arka orta)), aynı yükseklikte ve normal dinleyiş kulak seviyesinde yerleştirilmelidir.
- Ön hoparlörler, FRONT RIGHT (ön sağ), FRONT LEFT (ön sol) ise sol tarafta olacak şekilde, TV'ye eşit mesafede yerleştirilmelidir (aşağıda gösterildiği gibi).
- Arka hoparlörler, REAR RIGHT (arka sağ) sağ tarafa, REAR LEFT (arka sol) ise sol tarafa gelecek şekilde, REAR CENTER (arka orta) hoparlöre eşit mesafede yerleştirilmelidir. (aşağıda gösterildiği gibi).

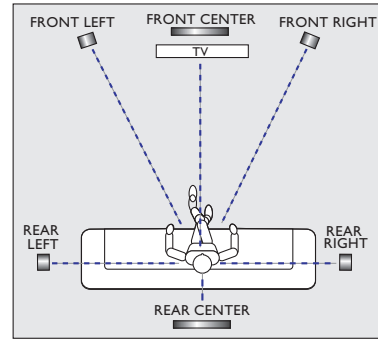


Turkish

Temel Bağlantılar (devamı)

Subwoofer hoparlörün yerleştirilmesi


Optimum performansın elde edilebilmesi için, AV subwoofer hoparlörü, odanın köşesine yerleştirin. TV'ye en az bir metre mesafede tutun. Hoparlörün konumunu, subwoofer ile hoparlörler arasında ahenkli bir ses elde edilene kadar ayarlayın.

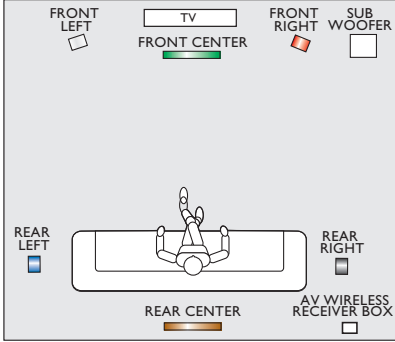

Bağlantı Kutusunun yerleştirilmesi

Bağlantı Kutusunu TV/raf/masa arkasına yerleştirerek kablo bağlantılarını gizleyebilirsiniz.

Sabitlemek için, cihazla birlikte verilen velcro kayışının bir tarafını bağlantı kutusuna, diğer tarafını da bağlantı kutusunu sabitlemek istediğiniz yere bağlayın.

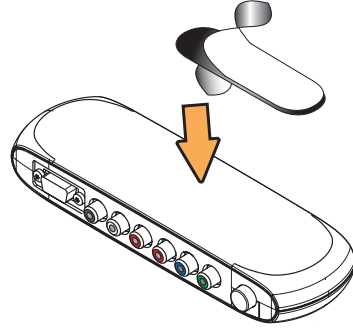


DVD sisteminin yerleştirilmesi

Diski kolayca takıp çıkarabilmek için, sağ tarafta geniş bir alan bırakın.

Ön Görünüm




Yan Görünüm

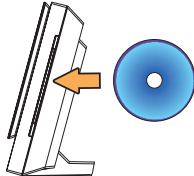

AV kablolu alıcı kutusunun yerleştirilmesi

AV kablolu alıcı kutusunu, uygun bir mesafede odanın arka tarafına yerleştirerek REAR CENTER (arka orta), REAR LEFT (arka sol) ve REAR RIGHT (arka sağ) hoparlörleri kutuya bağlayabilirsiniz.

- AV kablolu alıcı kutusunu, AC fişine kolayca ulaşılabilir şekilde, AC çıkışına yakın yerleştirin.
- AV kablolu alıcı kutusunu, ön yüzü (üzerinde Philips logosunun bulunduğu taraf) DVD sistemine bakacak şekilde yerleştirin.
- En iyi kablolu performansını elde etmek için AV kablolu alıcı kutusunun kapalı bir alanda bulunmasını sağlayın.

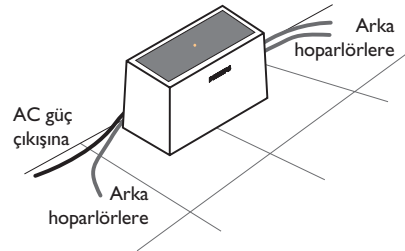


Temel Bağlantılar (devamı)

3.Adım: DVD sisteminin, AV subwoofer ve ön hoparlörlere bağlanması


Başlamadan önce...

Eğer DVD sisteminizi duvara monte etmek istiyorsanız, herhangi bir bağlantı yapmadan önce “Opsiyonel Bağlantılar” bölümüne bakın.

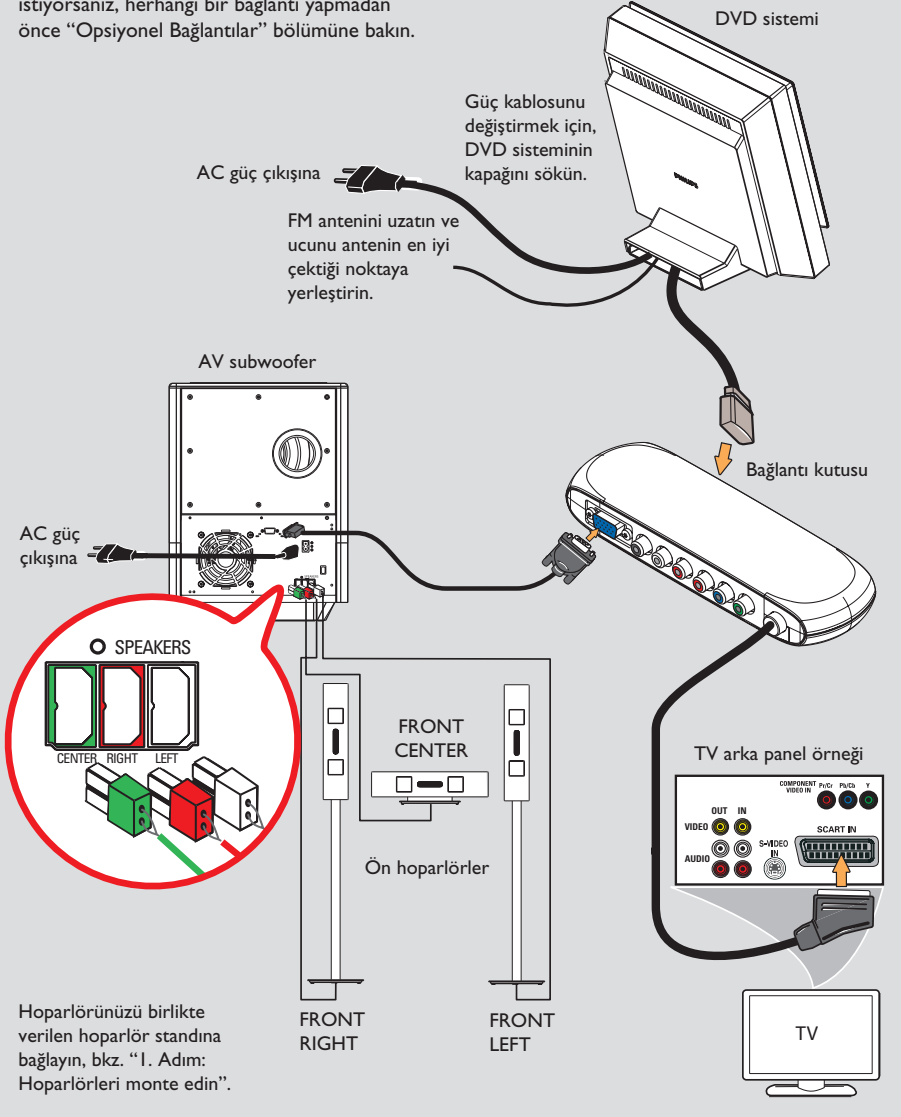

Turkish

Temel Bağlantılar (devamı)

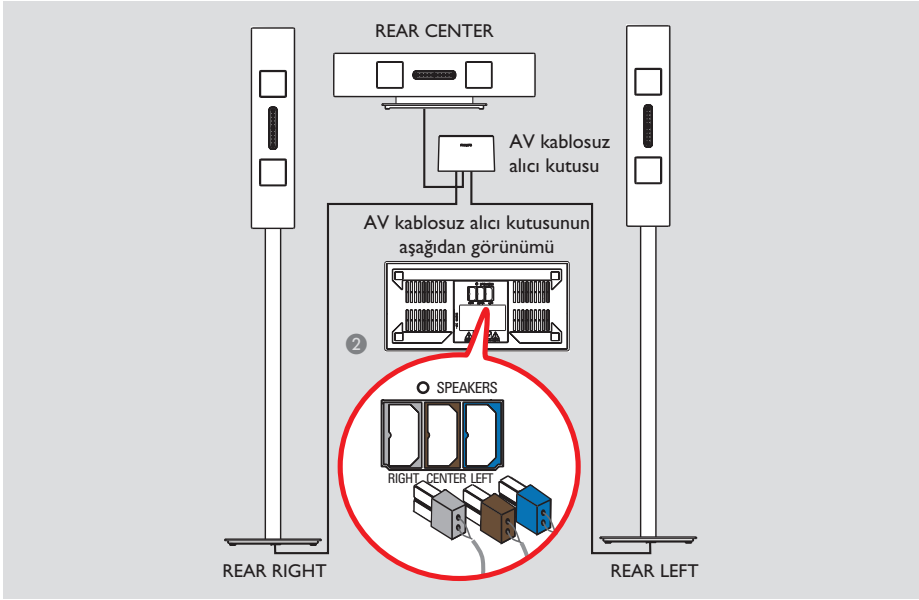

Türkisch

4. Adım: Kablosuz arka hoparlörlerin bağlanması

Arka hoparlörler (REAR LEFT (arka sol)/ REAR RIGHT (arka sağ)/ REAR CENTER (arka orta)), DVD sisteminden sinyalleri alan AV kablosuz alıcı kutusuna bağlanır.

Başlamadan önce...

Eğer hoparlörleri duvara monte etmek istiyorsanız, herhangi bir bağlantı yapmadan önce "Opsiyonel Bağlantılar" bölümüne bakın.


- 1 Birlikte verilen hoparlör kablosunun çizgili kısmını her hoparlör standının tabanındaki tırnağa takın. Bkz. "1. Adım: Hoparlörleri monte edin."

- 2 Her bir hoparlördeki renkli hoparlör fişini AV kablosuz alıcı kutusu kaidesindeki uygun hoparlör girişine bağlayın. Kolaylık amacıyla, her hoparlör girişi belirli renklerle işaretlenmiştir: REAR RIGHT (arka sağ) (gri), REAR CENTER (arka orta) (kahverengi) ve REAR LEFT (arka sol) (mavi).

Faydalı İpucu:

- İstenmeyen parazitleri önlemek için hoparlörleri, DVD sistemi, AC akım adaptörü, TV veya diğer radyasyon kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

İsteğe Bağlı Bağlantılar

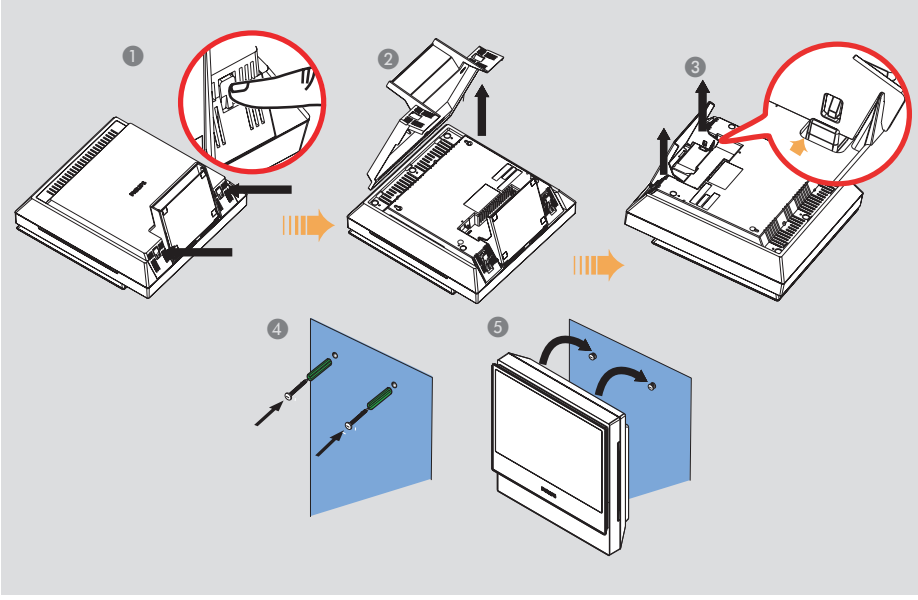

Turkish

DVD sisteminin duvara monte edilmesi

DVD sisteminizi duvara da monte edebilirsiniz. Seçtiğiniz yerde, sağ tarafındaki disk yuvasını engelleyen bir şeyin bulunmamasına dikkat edin.

DİKKAT!


Delikleri delme ve montaj vidalarını (cihazla birlikte verilmemektedir) duvara takma işlemini, konunun uzmanına yaptırın. Bu işlemi, cihaza beklenmedik bir zarar gelmemesi ve personelin yaralanmaması için, kendi başınıza YAPMAYIN.

Faydalı İpucu:

– Philips, uygun olmayan montaj, hatalı kullanım veya zorlama ya da doğal afetlerden doğan kaza veya hasarlardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

- 1 DVD sisteminizi, düzgün bir zemin üzerine, yüzü yere bakacak şekilde yerleştirin. Sistem kaidesini, size doğru bakacak şekilde yerleştirin. Sistemin arka kapağını açmak için, her iki taraftaki kilit dillerine basın.
- 2 Arka kapağı kaldırın ve DVD sisteminden çıkarın.
- 3 DVD sisteminin kaidesini çıkarmak için, altlığın her iki iç tarafındaki kilit dillerine basın.
- 4 Delikleri delin, lastik prizleri ve vidaları (cihazla birlikte verilmemektedir) duvara takın.
- 5 DVD sisteminizi sağlam bir biçimde vidalara asın, vidaları DVD sisteminin arka tarafındaki braketlere oturtun ve kilitleyin.

İsteğe Bağlı Bağlantılar (devamı)

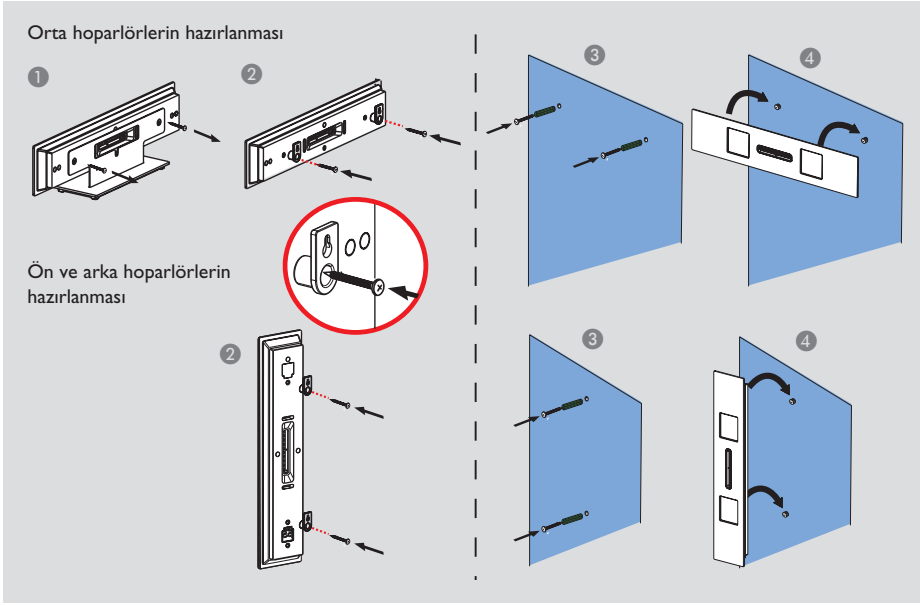

Türkisch

Hoparlörlerin duvara monte edilmesi

Hoparlörleri duvara da monte edebilirsiniz.

DİKKAT!


Delikleri delme ve montaj vidalarını (cihazla birlikte verilmemektedir) duvara takma işlemini, konunun uzmanına yaptırın. Bu işlemi, cihaza beklenmedik bir zarar gelmemesi ve personelin yaralanmaması için, kendi başınıza YAPMAYIN.

Faydalı İpucu:

– Philips, uygun olmayan montaj, hatalı kullanım veya zorlama ya da doğal afetlerden doğan kaza veya hasarlardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

- 1 Bu işlem yalnızca merkezi hoparlör içindir. Merkezi hoparlör standını sökmek için, hoparlörlerin arka tarafındaki vidaları gevşetin ve sökün. Yukarıdaki resimlere bakın.
- 2 Braketi düzgün bir şekilde hoparlörlerin arkasına takmak için cihazla birlikte verilen vidaları kullanın.
- 3 Hoparlörün asılacağı yerde duvara delikler açın. Lastik dübelleri ve vidaları (cihazla birlikte verilmemektedir) duvara takın.
- 4 Hoparlörü, vidaların hoparlörün arka tarafındaki braketlere oturmalarını sağlayarak sağlam bir biçimde vidalara asın.

İsteğe Bağlı Bağlantılar (devamı)

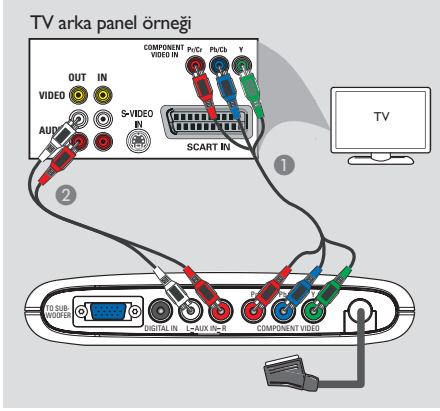


Aşamalı Tarama TV'ye bağlanması

ÖNEMLİ!

- Aşamalı tarama görüntü kalitesi, ancak **Y Pb Pr** girişlerine bir aşamalı taramalı TV bağlandığında elde edilebilir.
- **SCART** ve **Y Pb Pr** bağlantılarını televizyona aynı anda **BAĞLAMAYIN**; görüntü kalitesini etkileyebilir.

- 1 Bağlantı Kutusunun **Y Pb Pr** yuvalarını, TV'de bunlara karşılık gelen komponent video giriş yuvalarına (veya **Y Pb/Cb Pr/Cr** ya da **YUV** etiketli olanlara) bağlamak için komponent video kablolarını (kırmızı/mavi/yeşil - ürünle birlikte verilmemektedir) kullanın.
- 2 Bağlantı Kutusu **SCART** girişini televizyonunuza bağlamayın.
- 2 Televizyon kanallarını bu DVD sistemi üzerinden dinlemek için, bir ses kablosu (beyaz/kırmızı - cihazla birlikte verilmemektedir) kullanarak, **AUX IN** yuvalarını, televizyon üzerindeki uygun **AUDIO OUT** yuvalarına bağlayın.
- 3 Ayrıntılı Aşamalı Tarama kurulumu için bkz. sayfa 175~176.

HDMI TV arka panel örneği

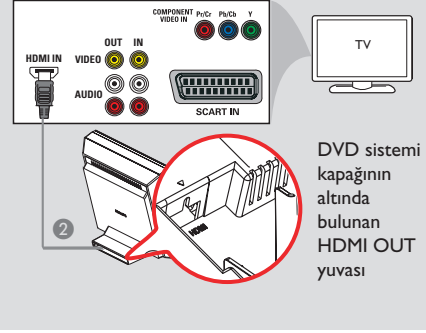

HDMI uyumlu cihaza bağlanması



HDMI, en yüksek ses/görüntü kalitesi için sıkıştırılmamış ve işlenmemiş dijital aktarım sağlar. Tak ve çalıştır özelliği, audio/video çıkıtlarının her ikisi için tek bir kablo ile kullanılabilir.

- 1 Sistem kaidesinde bulunan iki kilit dilini serbest bırakarak, DVD sisteminin arka kapağını açın.
- 2 **HDMI ÇIKIŞ** yuvasını (DVD sisteminin arka tarafında bulunur) HDMI uyumlu bir cihazın (örneğin; HDMI TV, HDCP uyumlu TV) **HDMI GİRİŞ** yuvasına bağlamak için bir HDMI kablosu (cihazla birlikte verilmemektedir) kullanın.
- 3 Gerekli bağlantıları, kurulumu ve ayarları yaptıktan sonra, optimum HDMI ses ve görüntü ayarları için 189 ve 192 sayfalara bakın.

Faydalı İpuçları:

- Uygun bir adaptör kullanıldığında, HDMI daha önceki bazı DVI aygıtlarla uyumlu olur.
- Daha eski DVI özellikli cihazların birçoğu, HDCP uyumlu değildir ve oynatma işlemi mümkün değildir.

İsteğe Bağlı Bağlantılar (devamı)

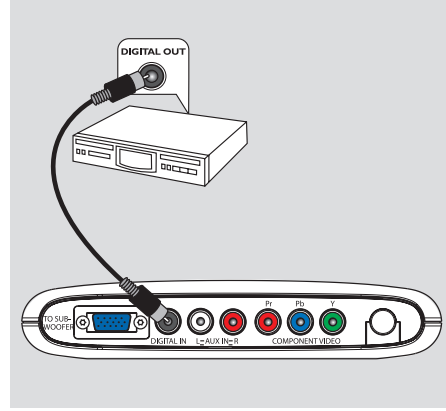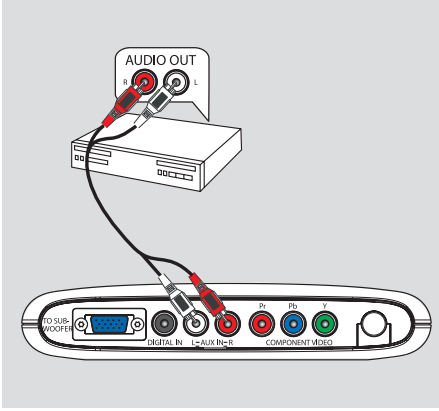

Türkçe

Analog bir ses/görüntü cihazına bağlanması

Ev Sinema Audio Sisteminin surround ses özelliğinin keyfini çıkarabilmek için, Bağlantı Kutusuna analog bir ses/görüntü cihazı (VCR, Kablo/Uydu Kutusu, TV veya kaset kayıt cihazı) bağlayabilirsiniz.

- Bağlantı Kutusunun **AUX IN** (R/L) yuvalarını, analog ses/görüntü cihazının **AUDIO OUT** yuvalarına bağlamak için bir ses kablosu (kırmızı/beyaz - cihazla birlikte verilmemektedir) kullanın.

Sesi dinlemek üzere, çalma kaynağı olarak “AUX” seçmek için üst üste **SOURCE** düğmesine basın.

Faydalı İpuçları:

- Bu DVD sisteminden VCR’nize kayıt yapmak mümkün değildir.
- Bağlı olan görüntü cihazının (VCR gibi) sağladığı görüntüyü görmek için cihazın **VIDEO OUT** yuvasını TV’nin **VIDEO IN** yuvasına bağlayın ve TV üzerinde uygun giriş kanalını seçin.

Dijital bir audio cihaza bağlanma

Ev Sinema Audio Sisteminin surround ses özelliğinin keyfini çıkarmak için, Bağlantı Kutusuna dijital bir ses cihazı (CD kaydedici gibi) bağlayabilirsiniz.


- Bağlantı Kutusunun **DIGITAL IN** yuvasını dijital ses cihazının **DIGITAL OUT** yuvasına bağlamak için, koaksiyel kablo (cihazla birlikte verilmemektedir) kullanın.

Sesi dinlemek üzere, çalma kaynağı olarak “DI” seçmek için üst üste **SOURCE** düğmesinin üzerine basın.

Faydalı İpuçları:

- Dijital bağlantı kullanıyorsanız, SACD ya da MP3-CD kaydı dinleyemez ve kaydedemezsiniz.
- **DIGITAL IN** bağlantısı aracılığıyla oynatma için, söz konusu oynatıcının dijital çıkışını PCM formatına ayarlayın.
- Bağlantının tamamlanması ve kullanım ayrıntıları için, diğer ekipmanın kullanım kılavuzlarına başvurun.

İsteğe Bağlı Bağlantılar (devamı)

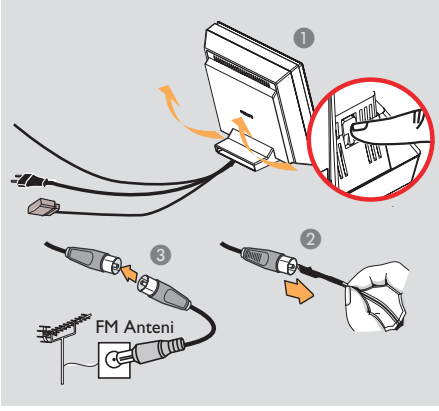

Açık hava FM anten terminaline bağlanması

Eğer FM çekiş gücü zayıfsa, FM 75 Ω koaksiyel kablosunu (arka kapakta bulunmaktadır) doğrudan açık hava FM anten terminaline bağlamak için bir FM koaksiyel kablo (cihazla birlikte verilmemektedir) kullanabilirsiniz.

- 1 Sistem kaidesinde bulunan iki kilit dilini serbest bırakarak, DVD sisteminin arka kapağını açın.
- 2 FM bağlantı kablosu (pigtail) antenini FM 75 Ω koaksiyel kablodan sökün.
- 3 FM 75 Ω koaksiyel kablosunu açık hava FM anten terminaline bağlı olan FM koaksiyel kablusunun bir ucuna bağlayın.

Faydalı İpucu:

– İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri TV, VCR veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.

Başlarken

1.Adım: DVD sisteminin açılması

- DVD sistemi üzerindeki **SOURCE** düğmesine basarak aşağıdakilerden birini seçin:
DISC → TUNER FM → TV → AUX
→ DI → DISC

Bekleme moduna geçiş

- Uzaktan kumandanın **STANDBY**  tuşuna basın.
→ Ekranda "Standby (Bekleme)" mesajı görüntülenecek ve yavaşça kaybolacaktır.

2.Adım: Uygun görüntüleme kanalının bulunması

Başlamadan önce...

Devam etmeden önce, gerekli tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

- ① Gösterge panelinde "DISC" görüntülenene kadar **SOURCE** düğmesine basın.
- ② TV'yi açın ve uygun video-in kanalına geçin. Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranını görmelisiniz.
→ Ayrıca, TV'nizde 1. kanala gidip, Video In kanalını görene kadar art arda kanal aşağı tuşuna basabilirsiniz.
→ Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alıp FRONT, A/V IN, VIDEO olarak adlandırılabilir. Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
→ TV uzaktan kumandanızda, farklı görüntü modları arasında geçiş sağlayan düğme veya tuşlar da olabilir


3.Adım: Dil tercihlerinin ayarlanması

Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kullanıcı el kitabında gösterilen resimlere karşılık gelmeyebilir.

Ekran üzeri gösterim (OSD) dili

DVD sistemi OSD (Ekran Üzeri Gösterim) dili, DVD disk dilinde gerçekleştirdiğiniz değişikliklerden etkilenmeden, ayarladığınız şekilde kalacaktır.

- 1 'DISC' modunda iken, **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 { **General Setup Page** } (Genel Ayarlar Sayfası) seçeneğini seçmek için, ► tuşuna basın.
- 3 ▲▼ tuşlarını kullanarak { **OSD Language** } (OSD Dili) seçeneğini işaretleyin, daha sonra ► tuşuna basın.

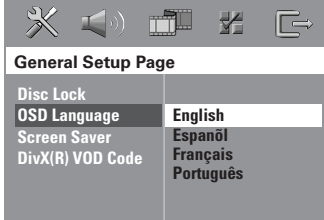


- 4 İsteddiğiniz dili seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

DVD oynatımı için Ses,Altyazı ve Menü dili

DVD oynatma için tercih ettiğiniz dil ayarını seçebilirsiniz. Eğer seçilen dil DVD üzerinde kayıtlıysa, DVD sistemi diski otomatik olarak bu dilde oynatacaktır. Aksi takdirde, disk üzerindeki varsayılan dil kullanılacaktır.

- 1 Oynatımı (varsa) durdurmak için ■ tuşuna iki kez basın ve ardından **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 { **Preference Page** } (Tercih Sayfası) seçeneğini seçmek için, ► tuşuna art arda basın.
- 3 ▲▼ tuşlarını kullanarak aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin, daha sonra ► tuşuna basın.

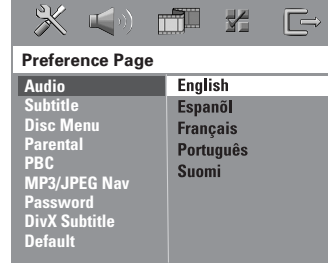

{ **Audio** } (Ses)

Seçeneği, DVD oynatma için tercih edilen dili seçer.

{ **Subtitle** } (Altyazı)

Seçeneği, DVD oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçer.

{ **Disc Menu** } (Disk Menüsü)

Seçeneği, DVD oynatma için tercih edilen disk menüsü dilini seçer.

Başlarken (devamı)

- 4 İstedığınız dili seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için OK tuşuna basın.

İstedığınız dil listede yoksa, { Others } (Diğerleri) seçeneğini seçin 4 haneli dil kodu XXXX'i (bkz. sayfa 206) girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın ve **OK**'e basın.

- 5 Diğer ayarlar için 3 ~ 4 adımlarını tekrarlayın.

Faydalı İpuçları:

- DVD oynama sırasında, uzaktan kumanda üzerindeki **AUDIO** ve **SUBTITLE** düğmelerini kullanarak dili ve altyazı dilini değiştirebilirsiniz. Ancak bu işlem, burada yapmış olduğunuz varsayılan ayarlarını değiştirmez.
- Bazı DVD'lerde altyazı/ses/menü dili sadece DVD disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.


Türkisch

4.Adım: TV'nin ayarlanması

Uygun renk sisteminin seçilmesi

DVD sistemi, DVD ve TV'nin renk sistemleri birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Bu sistemde ancak bu koşulda bir DVD oynatılabilir. TV sistemini değiştirmeden önce TV'nin renk sistemini öğrenin.

- 1 'DISC' modunda iken, uzaktan kumanda üzerindeki **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 ► tuşuna art arda basarak { **Video Setup Page** } (Görüntü Ayarları Sayfası) seçeneğini seçin.
- 3 { **TV Type** } (TV Türü) seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna ve ardından ► tuşuna basın.

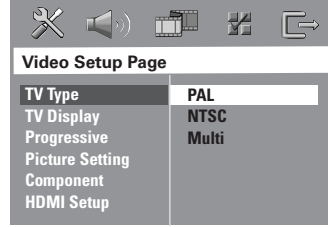

{ PAL }

Eğer bağlı televizyon PAL renk sistemine sahipse, bu seçeneği seçin. NTSC formatındaki diskten görüntü sinyallerini değiştirip PAL biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.

{ NTSC }

Eğer bağlı televizyon NTSC renk sistemine sahipse, bu seçeneği seçin. PAL formatındaki diskten görüntü sinyallerini değiştirip NTSC biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.

{ Multi }

Eğer bağlı televizyon hem PAL hem de NTSC renk sistemleri ile uyumluysa (çoklu sistem), bu seçeneği seçin. Çıkış formatı, disk üzerindeki görüntü sinyali ile uyumlu olacaktır.

- 4 Seçeneklerden birini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.
→ TV ekranı boş/bozuk görüntü verirse, otomatik olarak düzelmesi için 15 saniye bekleyin.


İPUCU: Menüde önceki maddeye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüden çıkmak için **SYSTEM MENU** tuşuna basın.

Başlarken (devamı)

TV Ekranını Ayarlama

DVD Kaydedicisinin en boy oranını, bağlı TV'nin türüne göre ayarlayın. Diskin, seçtiğiniz formatı destekliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, TV ekran ayarı oynatım sırasında görüntüyü etkilemez.

- 1 'DISC' modunda iken, uzaktan kumanda üzerindeki **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 ► tuşuna art arda basarak { **Video Setup Page** } (Görüntü Ayarları Sayfası) seçeneğini seçin.
- 3 { **TV Display** } (TV Ekranı) seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna ve ardından ► tuşuna basın.

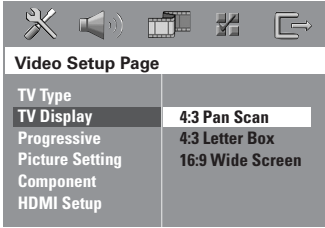

{ 4:3 Pan Scan }

Klasik bir TV'ye sahipseniz ve görüntünün her iki tarafının, ekranınıza uyacak şekilde düzenlenmesini ve biçimlendirilmesini istiyorsanız, bu seçeneği seçin.




{ 4:3 Letter Box }

Klasik bir TV'ye sahipseniz, bu seçeneği seçin. Bu durumda, ekranın üst ve alt tarafında siyah bantların bulunduğu geniş bir ekran görüntülenecektir.



{ 16:9 Wide Screen }

Eğer geniş ekran TV'ye sahipseniz, bu seçeneği seçin.



- 4 Seçeneklerden birini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)


Aşamalı tarama özelliği, örgü taramasının (normal TV sistemi) saniyede gösterdiğinin iki katı sayıda kare gösterir. Neredeyse iki kat satır sayısına sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek görüntü kalitesi ve çözünürlük sağlar.

ÖNEMLİ!

Aşamalı tarama özelliğini etkinleştirmeden önce, aşağıdaki hususlardan emin olun:

- 1) Televizyonunuz aşamalı sinyalleri kabul edebilmelidir, bunun için aşamalı tarama özellikli bir televizyon gerekir.
- 2) Bağlantı Kutusunu, Y Pb Pr kullanarak TV'ye bağlandınız (bkz. sayfa 169).


- 1 Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış modu açın (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.).
- 2 **SOURCE** düğmesine, gösterge panelinde "DISC" belirene kadar basın.
- 3 Televizyonunuzu açın ve doğru Video Giriş kanalını seçin.
→ Televizyonunuzda mavi DVD arkaplan ekranı görmeniz gerekir.
- 4 Uzaktan kumanda üzerindeki **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 5 { **Video Setup Page** } (Görüntü Ayarları Sayfası) seçmek için ► tuşuna basın.
- 6 { **Component** } (Komponent) > { **YUV** } seçeneklerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

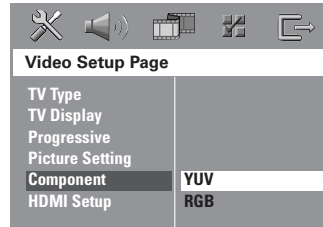


İPUCU: Menüde önceki maddeye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüden çıkmak için **SYSTEM MENU** tuşuna basın.

Başlarken (devamı)

- 7 { **Progressive** } (Aşamalı) > { **On** } (Açık) seçeneklerini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

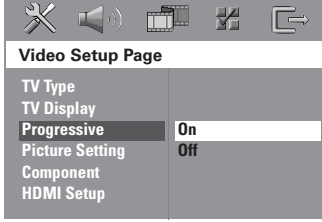


- 8 Televizyonda aşağıdaki menü görüntülenecektir.

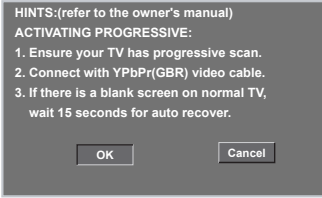

- 9 Menüde **OK** seçeneğini seçmek için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Aşamalı tarama modunu açana kadar televizyonunuzda hiçbir görüntü olmayacaktır.

- 10 Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu açın (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.)
→ Televizyonda aşağıdaki menü görüntülenecektir.

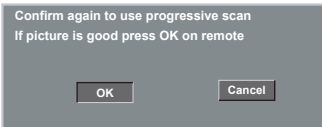

- 11 Menüde **OK** seçeneğini seçmek için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
→ Artık ayarlama tamamlanmıştır; yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Eğer görüntü yoksa:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin. VEYA
- 1 Ön paneldeki ▲ (EJECT) tuşuna basarak Aşamalı Tarama özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 Uzaktan kumanda üzerindeki ▶ tuşuna basın.
- 3 Uzaktan kumanda üzerindeki **SUBTITLE** tuşuna basın.
→ Televizyonunuzda mavi DVD arkaplan ekranı görmeniz gerekir.

Faydalı İpucu:

– Bazı aşamalı tarama özellikli televizyonlar ve Yüksek Çözünürlüklü televizyonlar bu DVD sistemiyle uyumlu olmadığından, aşamalı tarama modunda bir DVD VIDEO diski yürütülürken doğal olmayan görüntü verirler. Bu durumda, hem DVD sisteminde hem de televizyonunuzda aşamalı tarama özelliğini kapatın.

Başlarken (devamı)


5.Adım: Hoparlörlerin kanallarını ayarlama

Bekleme sürelerini (yalnızca merkez ve surround hoparlörler) ve her hoparlörün ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlamalar sesi, ortamınıza ve kurulumunuza göre optimize etmenizi sağlar.

Başlamadan önce...

- Hoparlör ayarlarını ayarlamadan önce, uzaktan kumanda üzerindeki **SURR. tuşuna basarak çok kanallı surround modunu seçin.**
- Sesin bozulması durumunda, kablosuz arka hoparlörler için başka bir kanal seçmek için **SOUND** düğmesine basın ve tutun.

- 1 Çalmayı/oyunatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın, sonra da **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 ► tuşuna art arda basarak { **Audio Setup Page** } (Ses Ayarları Sayfası) seçeneğini seçin.
- 3 { **Speaker Setup Page** } (Hoparlör Ayarları) seçeneğini işaretlemek için ▲▼ tuşlarına ve ardından ► tuşuna basın.

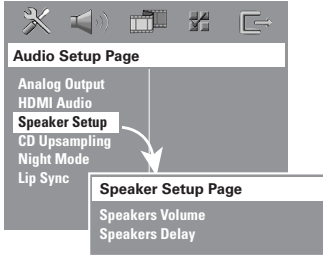

- 4 ► tuşuna basarak alt menüye girin.
- 5 Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretlemek için ▲▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basın.

{ **Speakers Volume** } (Hoparlör Ses Seviyesi)

- Her bir hoparlörün ses seviyesi ayarı (-6dB - +6dB).

Speakers Volume Setup		
Front Left		0dB
Front Right		0dB
Center		0dB
Subwoofer		0dB
Rear Left		0dB
Rear Right		0dB
Rear Center		0dB

{ **Speakers Delay** } (Hoparlör Beklemesi)

- Duyma konumu/orta ve surround hoparlörlerin mesafesine göre bekleme süresi ayarı.

Speakers Delay Setup		
Center		0ms
Rear Left		0ms
Rear Right		0ms
Rear Center		0ms

Not: Gecikme süresinde 1 ms değerindeki bir artış/azalma, mesafede 30 cm değerinde değişikliği eşittir. Arka hoparlörler dinleyiciye ön hoparlörlerden daha yakın olduğunda daha uzun bekleme süresi ayarları kullanın.

- 6 Surround ses gereksinimlerinize en uygun ayarları yapmak için ◀▶ tuşlarına basın.
- 7 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Faydalı İpuçları:

- Arka hoparlörler dinleyiciye ön hoparlörlerden daha yakın olduğunda daha uzun bekleme süresi ayarları kullanın.
- Her hoparlörün ses seviyesine daha iyi karar verebilmeniz için otomatik olarak test sinyali verilir.

Disk işlemleri

Oynatılabilir diskler



DVD ev sinema sisteminiz, aşağıdaki diskleri çalar/oyunatır:

- Dijital Çok Amaçlı Diskler (DVD'ler)
- Video CD'ler (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCDs)
- Süper Ses CD'leri (SACDs)
- Sonlandırılmış DVD±Kaydedilebilir [Tekrar Yazılabilir] (DVD±R [W])
- CD-R(W) üzerindeki Audio Kompakt Diskler (CD'ler).
- MP3/ Windows Media™ Ses diskleri, CD-R(W) üzerindeki resim (Kodak, JPEG) dosyaları.
 - JPEG/ISO 9660/UDF formatı
 - 3072 x 2048'e kadar JPEG çözünürlük desteği
 - Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları
- CD-R[W] üzerindeki MPEG-4 dosyaları:
 - Basit profil
 - Gelişmiş basit profil (640-480)
- CD-R[W]/DVD+R[W] üzerindeki DivX dosyaları:
 - DivX 3.11, 4.x, 5.x ve 6.x
 - QPEL'yi (Quarter Pixel) destekler.
- CD-R[W]/DVD+R[W] üzerindeki DivX dosyaları:

DVD diskleri için bölge kodları

DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Diski oynatmadan önce, diskin oynatıcınızla aynı bölge için üretilmiş olduğundan emin olun. Bu DVD sisteminin bölge kodu, arka panel üzerinde belirtilmiştir.

ÖNEMLİ!

- Bir düğmeye basıldığında TV ekranında yasak işareti (Ø ya da X) görünürse, geçerli diskte veya geçerli anda bu fonksiyonun kullanılmadığı anlamına gelmektedir.
- Disk tepsisine diskten başka bir nesne yerleştirmeyin. Bu, disk oynatıcının işlevlerini bozabilir.


Faydalı İpuçları:

- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynamak mümkün olmayabilir.
- Bazı diskleri oynamak konusunda sorun yaşıyorsanız, diski çıkarın ve yeni bir disk deneyin. Uygun olmayan şekilde biçimlendirilmiş diskler, bu DVD sisteminde oynatılamayacaktır.

Disk işlemleri (devamı)

Disk oynatma

- 1 **SOURCE** düğmesine, gösterge panelinde "DISC" belirene kadar basın.
- 2 TV'yi açın ve doğru Video In kanalına geçin. (Bkz. "En iyi ses için yerleştirme" bölümü).
→ Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranını görmelisiniz.
- 3 Disk yuvasına bir disk takın.
→ Disk etiketinin dışa doğru baktığından emin olun. Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü dışarıya gelecek şekilde yerleştirin.
→ 8cm'lik bir disk takarken, disk yükleyicinin ortasına yerleştirin.

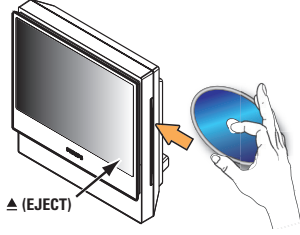

- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.
→ Eğer ekranda bir disk menüsü görüntüleniyorsa, 180. sayfadaki "Disk Menüsünün Kullanılması" bölümüne bakın.
→ Eğer disk ebeveyn kontrolü ile kilitlenmişse, 6 haneli parolayı girmeniz gerekecektir. (bkz. sayfa 194).
- 5 Diski çıkarmak için, ▲ (EJECT) düğmesine basın ya da uzaktan kumanda üzerindeki ■ tuşunu basılı tutun.

Temel oynatma kontrolleri

Oynatmayı duraklatma

- Oynatma sırasında, ►|| (PLAY PAUSE) veya uzaktan kumandanın || tuşuna basın.
→ Oynatmayı devam ettirmek, ►|| tuşuna (veya uzaktan kumandanın PLAY ► tuşuna) tekrar basın.

Başka bir parça/başlık seçme

- ◀◀ / ▶▶ (PREV / NEXT) tuşlarına basın ya da parça/başlık numarası girmek için **sayısal tuş takımı (0-9)** kullanın.
→ Eğer parça tekrarlama modu etkinse, aynı parçayı/başlığı tekrarlamak için ◀◀ tuşuna tekrar basın.

Geri/İleri Arama

- ◀◀ / ▶▶ (PREV / NEXT) tuşlarını basılı tutun.
→ Arama sırasında, arama hızını azaltmak/ artırmak için ◀◀ / ▶▶ tuşlarına art arda basın.
→ Normal oynatmaya devam etmek için, ►|| tuşuna (ya da uzaktan kumanda üzerindeki PLAY ► tuşuna) tekrar basın.

Oynatımı Durdurma

- ■ (STOP) tuşuna basın.

Turkish

Disk işlemleri (devamı)

Çalma/oynatma bilgilerini görüntüleme

DVD menüsü disk oynatım bilgilerini (örneğin, başlık veya bölüm sayısı, geçen oynatım süresi, ses/altyazı dil) gösterebilir ve bazı işlemler disk oynatımını engellemeden yapılabilir.

- 1 Oynatım sırasında **DISPLAY** tuşuna basın.
→ Varolan disk bilgileri TV ekranında belirir.

DVD



VCD/SVCD



- 2 Bilgilere göz atmak için ▲▼ tuşlarına basın ve erişmek için **OK** tuşuna basın.
- 3 Numaray/zamanı girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın veya seçim yapmak için ▲▼ tuşlarına basın ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Oynatım, seçilen zamana veya başlığa/bölüme/parçaya göre değişecektir.

Oynatmaya, son durdurulan noktadan devam edilmesi

Bu DVD sistemi, en son durduğu noktadan disk gösterimine devam etme özelliğine sahiptir (sadece, menüsüz olarak kaydedilmiş son 10 disk için kullanılabilir).

- 1 Oynatılan son 10 diskten birini yükleyin.
- 2 Gösterge panelinde "LOADING" mesajı belirdiğinde, **PLAY** ► (ya ►|| da gösterge panelindeki u) tuşuna basarak, son durdurulan noktadan oynatmayı devam ettirin.

Tekrar başlatma modunu iptal etmek için

- 3 Durma modunda iken, ■ (STOP) tuşuna tekrar basın.

Yakınlaştırma

Bu işlev TV ekranındaki resmi büyütmenizi, ve büyütülmüş resimde gezinmenizi sağlar.

- 1 Zoom faktörünü seçmek için, oynatma sırasında uzaktan kumanda üzerindeki **ZOOM** tuşuna art arda basın.
→ Yakınlaştırılmış görüntü üzerinde hareket etmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.
→ Oynatmaya devam edilecektir.
- 2 Orijinal boyuta geri dönmek için arka arkaya **ZOOM**'a basın.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk işlemleri (devamı)

Altyazı dilinin değiştirilmesi (Yalnızca DVD'lerde)

Bu işlem sadece birden fazla altyazı dili seçeneği içeren DVD'lerde mümkündür; DVD'yi oynatırken dili değiştirebilirsiniz.

- Farklı altyazı dillerini seçmek için **SUBTITLE** tuşuna art arda basın.

Ses dosyası dilinin değiştirilmesi

Bu işlem sadece birden fazla ses dosyası dili seçeneği içeren DVD'lerde mümkündür; DVD'yi oynatırken dili değiştirebilirsiniz.

- Mevcut ses dillerini seçmek için **AUDIO** tuşuna art arda basın.

VCD için – ses kanalının değiştirilmesi

- Diskte bulunan mevcut ses kanallarını seçmek için **AUDIO** tuşuna art arda basın (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT ya da MIX MONO).

Kamera açısının değiştirilmesi

Bu seçenek sadece farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş sekanslar içeren DVD'lerde mümkündür. Bu işlev, görüntüyü farklı açılardan görmenizi sağlar.

- Mevcut kamera açılarını seçmek için **ANGLE** tuşuna art arda basın.

Önizleme fonksiyonu (Yalnızca VCD/ SVCD'lerde)

PBC (Oynatım Kontrolü), ekrandaki menüyü izleyerek, etkileşimli Video CD oynatmanızı sağlar. Bu fonksiyona, 'Tercih Sayfası' menüsü üzerinden de erişilebilir (bkz. sayfa 194).

Oynatım Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD'ler için (yalnızca sürüm 2.0)

- Oynatma durdurulduğunda, 'PBC AÇIK' ve 'PBC KAPALI' seçenekleri arasında geçiş yapmak için **DISC MENU** tuşuna basın.
→ Eğer 'PBC AÇIK' seçeneğini seçerseniz, TV'de disk menüsü (eğer varsa) görüntülenecektir. Bir oynatma seçeneği seçmek için **▲▼** tuşlarını ya da **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Eğer 'PBC KAPALI' seçeneğini seçerseniz, VCD dizin menüsünü atlayacak ve oynatma doğrudan başlatılacaktır.

Disk işlemleri (devamı)


MP3/ JPEG/ MPEG-4/Windows Media™ Audio disklerinin çalınması

Bu DVD sistemi, CD-R/RW diski ya da ticari CD üzerine kaydedilmiş MP3, JPEG, MPEG-4 ve Windows Media™ Audio dosyalarının çoğunu çalabilir.

Başlamadan önce...

TV'nizi açın ve kaydedici için doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. (Bkz. bölüm "Uygun görüntüleme kanalının bulunması").

- 1 Disk takın.
→ Dizin/dosya yapılandırmasının karışıklığına bağlı olarak disk okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir.
→ TV ekranında film adı menüsü görüntülenir.

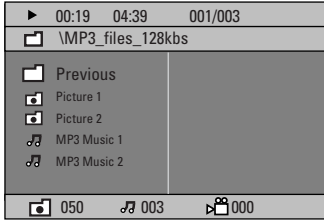

- 2 Eğer disk ana menüsünde birden fazla klasör varsa, ▲▼ tuşlarını kullanarak istediğiniz klasörü seçin ve klasörü açmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Parça/dosya seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve oynatmayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
→ Oynatım seçilen dosyadan başlayarak klasörün sonuna dek devam eder.

Oynatım sırasında:

- Bulunulan klasörde bir başka parça/dosya seçmek için **◀◀/▶▶** tuşlarına basın.
- Bir müzik parçasını geri/ileri hızlı aramak için **◀◀/▶▶** üzerine basılı tutun.
- Aynı diskteki başka bir klasörü seçmek için **▲** tuşuna basarak kök menüye dönün, ardından da seçiminiz yapmak için **▲▼** tuşlarına basıp onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Çeşitli oynatma modlarına erişim sağlamak için **REPEAT** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı duraklatmak için, uzaktan kumandanın **II** tuşuna basın. Oynatmayı devam ettirmek için **PLAY ▶** tuşuna basın.
- 5 Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.

Disk işlemleri (devamı)

JPEG görüntü dosyasının gösterilmesi (slayt gösterisi)

Başlamadan önce...

TV'nizi açın ve kaydedici için doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. Bkz. "Uygun görüntüleme kanalının bulunması" bölümü.

- Fotoğraf diskini takın (Kodak Fotoğraf CD'si, JPEG).
→ Kodak diskinde slayt gösterimi otomatik olarak başlar.
→ JPEG diskinde, fotoğraf menüsü TV'de görüntülenecektir. Slayt gösterisini başlatmak için **PLAY** ► (ya da ►||) tuşuna basın.

Önizleme fonksiyonu

- 1 Oynatma sırasında, ■ tuşuna basın.
→ TV'de 12 küçük fotoğraf görüntülenecektir.



- 2 Önceki/sonraki sayfada diğer fotoğrafları görüntülemek için ◀◀/ ▶▶ tuşlarına basın.
- 3 ◀▶▶▶ tuşlarını kullanarak fotoğraflardan birini işaretleyin ve **OK** tuşuna basarak oynamayı başlatın.
- 4 Fotoğraf CD'si menüsüne geri dönmek için **DISC MENU** tuşuna basın.

Görüntüyü yakınlaştırma

- 1 Oynatma sırasında, farklı zoom faktörlerini seçmek için **ZOOM** tuşuna basın.
- 2 Yakınlaştırılmış görüntü üzerinde hareket etmek için ◀▶▶▶ tuşlarını kullanın.

Resmi döndürme / ters çevirme

- Oynatma sırasında, TV'deki görüntüyü ters çevirmek / döndürmek için ◀▶▶▶ tuşlarını kullanın.

▲ : resmi dikey olarak ters çevirir

▼ : resmi yatay olarak ters çevirir

◀ : fotoğrafı saatin ters yönünde döndürür

▶ : fotoğrafı saat yönünde döndürür

Desteklenen dosya biçimi:

- Dosya uzantısı *.JPEG' değil, *.JPG' olmalıdır.
- Cihaz sadece DCF-standart hareketsiz resimleri veya JPEG resimleri gösterebilir, örnek: TIFF. Hareketli resimleri, Hareketli JPEG, aşamalı JPEG ve diğer formatları veya JPEG haricindeki resim formatlarını veya ses ile ilişkilendirilmiş resimleri gösteremez.
- Bir diskte çok sayıda parça/resim varsa, DVD sisteminizin disk içeriğini TV'de göstermek için daha uzun zamana ihtiyacı olabilir.

İPUCU: Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kullanılan kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler oynatıcıda oynatılamaz.

Disk işlemleri (devamı)

Aynı anda MP3 müzik çalıp JPEG resimleri oynatmak

- 1 Müzik ve resimlerin bulunduğu bir MP3 diskini takın.
- 2 Menüde MP3 parçasını seçin ve çalmayı başlatmak için **PLAY ►** (ya da **►II**) tuşuna basın.
- 3 MP3 müzik çalınması sırasında, **◀►▲▼** tuşlarına basarak disk menüsünden bir klasör seçin ve **PLAY ►** (ya da **►II**) tuşuna basın.
→ Klasörün sonuna kadar görüntü dosyaları görüntülenecektir.
- 4 Aynı anda oynatımdan çıkmak için **DISC MENU** tuşuna ve ardından **■** tuşuna basın.

Faydalı İpuçları:

- MP3 disklerinizi dinlerken arada bir “atlama” olması normaldir.
- Dijital içeriklerin İnternet’ten indirme sırasında kalitelerinin düşmesinden dolayı MPEG-4/DivX oynatımında ekranın arada piksel piksel olması normaldir.
- Çoklu oturum CD’lerinin ancak ilk oturumu çalınabilir.

Süper Ses CD (SACD)’lerini çalma

Üç tür SACD disk vardır: tek katmanlı, çift katmanlı ve karma diskler. Karma disklerde hem Süper Ses CD’si hem de standart ses CD’si katmanları vardır. Bu DVD sisteminde yalnızca SACD katmanı çalınabilir.

- 1 SACD takın.
→ TV ekranında film adı menüsü görüntülenir.
- 2 Oynatma otomatik başlar.
→ SACD’de hem çok kanallı, hem de stereo parçalar varsa, önce çok kanallı parçalar çalınır.
→ Stereo parçaları çalmak için **▲▼** tuşlarını kullanarak disk menüsünden seçiminizi yapıp **PLAY ►** tuşuna basın.

Faydalı İpucu:

- SACD parçaları programlanamaz.

Disk işlemleri (devamı)

Bir DivX diskin yürütülmesi

Bu DVD sistemi, bilgisayarınızdan CD-R/RW, DVD±R/±RW disklerine kopyalayabileceğiniz DivX filmlerinin oynatılmasını destekler.

- ① DivX diski takın.
- ② DivX film harici altyazılar içeriyorsa, seçim yapabilmemiz için TV'de altyazı menüsü görüntülenecektir.
- Bu durumda, uzaktan kumandadan **SUBTITLE** düğmesine basarak altyazı gösterimini açabilir veya kapatabilirsiniz.
- ③ Oynatmayı başlatmak için, uzaktan kumandanın **PLAY ►** tuşuna basın.
- DivX diskte birden fazla dilde altyazı dahili olarak bulunuyorsa, gösterim sırasında altyazıyı değiştirmek için **SUBTITLE** düğmesine basabilirsiniz.

Faydalı İpuçları:

- Aşağıdaki dosya adı uzantılarına sahip altyazı dosyaları (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) desteklenmektedir, fakat bunlar dosya gezinme menüsünde görüntülenmezler.
- Altyazı dosya adı, filmin dosya adıyla aynı olmalıdır.
- Altyazılarda en çok 35 karakter görüntülenebilir.

Türkisch

İPUCU: Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kullanılan kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler oynatıcıda oynatılamaz.


DVD Sistem Menüsü Seçenekleri

DVD kurulum menüsüne erişim


BU DVD sisteminin ayarları TV'den yapılır. Bununla DVD sistemini kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilmeniz amaçlanmıştır.

- 1 'DISC' modunda iken, **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
→ Sistem kurulum menüsü görünür.
- 2 ◀▶ tuşlarına basarak kurulum menü sayfalarından birini seçin ve **OK** tuşuna basın.


- Eğer { **Preference Page** } (Tercih Sayfası) seçeneğine erişim sağlayamıyorsanız, **SYSTEM MENU** tuşuna basarak menüden çıkın. **SYSTEM MENU** düğmesine tekrar basmadan önce ■ (STOP) tuşuna iki kez basın.
- 3 Bir kurulum seçeneğini seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın, erişim sağlamak için ▶ tuşuna basın.
- 4 Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin, onaylamak ve önceki seçilen maddeye geri dönmek için **OK** tuşuna basın.
→ Seçenekler hakkında talimatlar ve açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 5 Çıkmak için, **SYSTEM MENU** tuşuna basın.

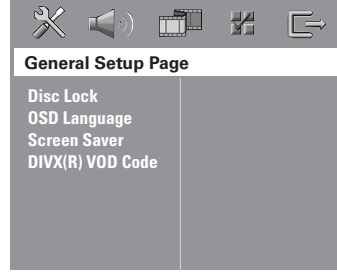


bkz. sayfa
188

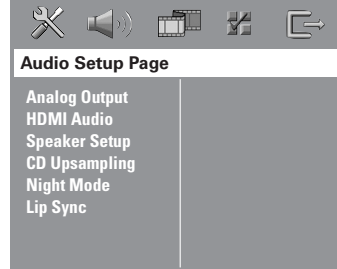

bkz. sayfa
189

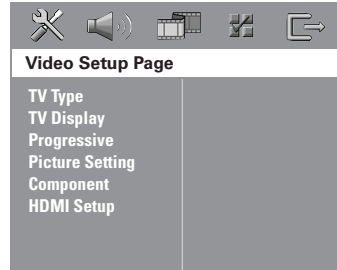

bkz. sayfa
190

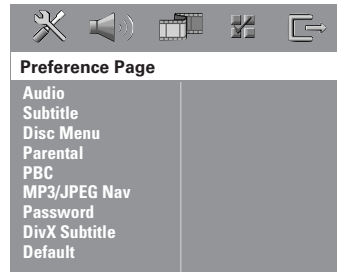

bkz. sayfa
193

Turkish

DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

Genel Kurulum Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Disc Lock (Disk Kilidi)

Bütün diskler, üreticileri tarafından sınıflandırılmış veya kodlanmış değildir. Belli bir diskin oynatılmasını engellemek için o diski kilitleyebilirsiniz. 40'a kadar disk kilitlenebilir.

- { **Lock** } (Kilitli) – Mevcut diskin oynatılmasını engellemek için bu seçeneği seçin. Kilitli bir diske sonradan erişmek için 6 haneli bir şifre gerekir. '136900' varsayılan şifredir (bkz. "Tercihler Kurulum Sayfası Ayarları – Parola").
- { **Unlock** } (Kilidi Kaldır) – Tüm diskler oynatılabilir.

OSD language (OSD dili)

DVD sistemi ekran üzeri gösterimi için tercih edilen dili seçer.

Screen Saver (Ekran Koruyucu)

Ekran koruyucu, TV ekran cihazınızın zarar görmesini engelleyecektir.

- { **On** } (Açık) – Oynatma 15 dakikadan daha uzun bir süre için durdurulduğunda ya da duraklatıldığında, TV ekranını kapatır.
- { **Off** } (Kapalı) – Ekran koruyucu fonksiyonunu devre dışı bırakır.

DIVX(R) VOD code (DIVX® VOD kodu)

Philips, DivX® VOD hizmeti ile video kiralayabilmenizi veya satın alabilmenizi sağlayan DivX® VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodunu size verir. Kayıt kodunu görmek için ► tuşuna, çıkmak için **OK** tuşuna basın.

www.divx.com/vod adresindeki DivX® VOD hizmetinden video kiralamak veya satın almak için kayıt kodunu kullanın. Talimatları uygulayın ve DVD sisteminde oynatmak için videoyu bilgisayarınızdan bir CD-R/RW diskine kaydedin.

Not: DivX® VOD'den indirilen videoların tümü yalnız bu DVD sisteminde oynatılabilir. Daha fazla bilgi için "www.divx.com/vod" adresini ziyaret edin.

DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

Ses Kurulum Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Analog Output (Analog Çıkış)

Bu özellik, analog çıkışı DVD sisteminizin çalma olanakları ile uyumlu biçimde ayarlayabilmenizi sağlar.

{ **Stereo** }

– Kanal çıkışını, ses stereo olarak yalnızca ön iki hoparlör ile subwoofer'dan gelecek biçimde değiştirmek için bu seçeneği seçin.

{ **Multi-channel** } (Çok Kanallı)

– Tüm hoparlörlerden (ARKA ORTA hariç) ve subwoofer'dan surround ses çıkışını etkinleştirmek için bu seçeneği kullanın.

{ **6.1 Multi-channel** }

– Tüm hoparlörlerden ve subwoofer'dan surround ses çıkışını etkinleştirmek için bu seçeneği kullanın.

HDMI Audio

HDMI bağlantıları için, HDMI ses çıkış seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz. HDMI cihazını bağladığınızda, kullanılacak seçenekler görüntülenir. (bkz. sayfa 169).

DVD sisteminin cihazla iletişim kurması ve başlaması biraz zaman alabilir.

{ **Off** } (Kapalı)

– HDMI ses çıkışını kapatmak için bu seçeneği seçin.

{ **All** } (Tümü)

– DVD sisteminin çok kanallı bir dekodere/alıcıya bağladığınızda, bu seçeneği seçin.

{ **PCM Only** } (Yalnızca PCM)

– Yalnızca TV'nizin ya da alıcınızın çok kanallı sesi çözme olanağının olmaması durumunda bu seçeneği seçin.

Speaker Setup (Hoparlör Ayarı)

Bu özellik, sesi ortamınıza ve kurulumunuza göre optimize etmenizi sağlar.

{ **Speaker Volume** } (Hoparlör Ses Seviyesi)

– Hoparlör ses seviyesi ayarları menüsüne erişim sağlayın. Bkz. "5. Adım: Hoparlörler kanallarının ayarlanması".

{ **Speaker Delay** } (Hoparlör Beklemesi)

– Hoparlör mesafesi ayarları menüsüne erişim sağlayın. Bkz. "5. Adım: Hoparlörler kanallarının ayarlanması".

CD Upsampling (CD Örnekleme Kalitesini Arttırma)

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'nizin, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örnekleme hızına dönüştürülmesini sağlar. CD örnekleme özelliğinin etkinleştirilmiş olması durumunda, sistem otomatik olarak stereo moduna geçecektir.

Not: Uzaktan kumanda üzerindeki **SURR.** düğmesine basarak çok kanallı modu seçtiğinizde, CD örnekleme özelliği devre dışı kalacaktır.

DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

Ses Kurulum Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Night Mode (Gece Modu)

Bu mod alçak seste çalmayı optimize eder. Yüksek sesli çıkışlar yumuşatılacak, düşük sesli çıkışlar ise duyulabilir bir seviyeye yükseltilecektir. Bu özellik yalnızca Dolby Digital modlu DVD video diskler için kullanılabilir.

- { **On** } (Açık) – Gece modunu açar.
- { **Off** } (Kapalı) – Gece modu özelliğini kapatır. Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarabilmek için bu seçeneği seçer.

Lip Sync (Lip Sync Fonksiyonu)

Bu özellik, görüntü bekleme sürelerinin ses çıkış akışından daha yavaş olması durumunda, ses bekleme sürelerini ayarlayabilmenizi sağlar.

Lip sync ayarları menüsüne girin. ◀▶ tuşlarını kullanarak ses çıkış bekleme sürelerini ayarlayın.

Türkisch

Görüntü Ayarları Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

TV Type (TV Türü)

Bağlı TV için uygun olan renk sistemini seçer. Çeşitli disk türlerinin (PAL ya da NTSC diskleri) bu DVD sisteminde oynatılabilmesini sağlayacaktır. HDMI TV bağlandığında bu özellik kullanılamaz.

- { **PAL** } – PAL sistemli TV için.
- { **NTSC** } – NTSC sistemli TV için.
- { **Multi** } (Çoklu) – Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV için.

TV Display (TV Ekranı)

Görüntü şekli TV'nize uyacak şekilde ayarlanabilir.

- { **4:3 Pan Scan** } – Kenarların uygun şekilde düzenlendiği tam yükseklikte görüntü için.
- { **4:3 Letter Box** } – Üstte ve altta siyah barların bulunduğu 'geniş ekran' için.
- { **16:9 Wide Screen** } – Geniş ekran TV için (çerçeve oranı 16:9).



DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

Görüntü Ayarları Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Progressive (Aşamalı)

Aşamalı tarama modunda, daha az titreşim görülen yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkartabilirsiniz. Bu fonksiyon ancak Bağlantı Kutusundaki Y Pb Pr yuvalarını aşamalı görüntü girişini destekleyen bir TV'ye bağladığınızda çalışır. Aksi takdirde, görüntü bozulabilir ya da hiç izlenemeyebilir. Bu seçeneğin kullanılabilmesi için { YUV } seçeneği, { Component } (Komponent) seçeneğinde seçilmiş olmalıdır. Ayrıntılar için bakınız sonraki sayfa "Görüntü Ayarları Sayfası – Komponent".

- { **Off** } (Kapalı) – Aşamalı tarama fonksiyonunu devre dışı bırakmak için bu seçeneği seçin.
- { **On** } (Açık) – Aşamalı tarama fonksiyonunu devreye almak için bu seçeneği seçin.

Not: Eğer görüntü yoksa, 15 saniye boyunca otomatik düzeltme için bekleyin. Otomatik düzeltme gerçekleşmezse, aşağıdaki şekilde aşamalı taramayı kapatın:

- 1) DVD sistemindeki **EJECT** düğmesine basın.
- 2) Uzaktan kumanda üzerindeki **►** tuşuna basın.
- 3) Uzaktan kumanda üzerindeki **SUBTITLE** tuşuna basın.

Picture Setting (Resim Ayarı)

Bu DVD sisteminin önceden tanımlanmış üç adet resim rengi ayarı ile kendinizin tanımlayabileceği bir adet kişisel ayarı vardır.

- { **Standard** } (Standart) – Orijinal renk ayarı.
- { **Bright** } (Parlak) – Canlı renk ayarı.
- { **Soft** } (Yumuşak) – Sıcak renk ayarı.
- { **Personal** } (Kişisel) – Parlaklık, karşıtlık, ton ve rengi (doğgunluk) ayarlayarak görüntü renginizi kişileştirmek için bu seçeneği seçin.
◀▶ tuşlarını kullanarak kişisel tercihleriniz için en uygun ayarları yapın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın. Ortalama bir ayar için, { **0** } seçeneğini seçin.

Personal Picture Setup		
Brightness	0	0
Contrast	0	0
Tint	0	0
Color	0	0

{ **Brightness** } (Parlaklık)
Rengi parlaklaştırmak için bu değeri artırın, tam tersi için azaltın.

{ **Contrast** } (Karşıtlık)
Rengi keskinleştirmek için bu değeri artırın, tam tersi için azaltın.

{ **Tint** } (Ton)
Görüntünün renk aşamasını değiştirmek için bu değeri artırın ya da azaltın.

{ **Color** } (Renk)
Rengi geliştirmek için bu değeri artırın, tam tersi için azaltın.

DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

Görüntü Ayarları Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Component (Komponent)

DVD sistemi ile TV arasındaki görüntü bağlantısına uygun görüntü çıkışı türünü seçin.

{ **YUV** }

- Bağlantı kutusunu TV'ye komponent video yuvalarını (Y Pb Pr) kullanarak bağladığınızda bu seçeneği seçin.

{ **RGB** }

- Bağlantı kutusunu TV'ye komponent SCART yuvasını kullanarak bağladığınızda bu seçeneği seçin.

HDMI Setup (HDMI Ayarları)

Disk oynatımı için görünüm ve görüntü kalitesini geliştirmek için görüntü ayarları içerir.

{ **Wide Screen Format** }

- Uygun bir ekran görünümü seçer. Bu özellik yalnızca { **TV Display – 16:9 Wide Screen** } (TV Ekranı – 16:9 Geniş Ekran) seçeneği seçildiğinde kullanılabilir. { **Superwide** } (Süper Geniş) 4:3 oranında görüntülü diskin geniş ekran TV'de doğrusal olmayan esneme ile görüntülenmesi için bu seçeneği seçin (ekranın ortasındaki esneme kenarlardan daha azdır).

{ **4:3 Pillar Box** }

4:3 oranında görüntülü diskin geniş ekran TV'de doğrusal olmayan esnemesiz görüntülenmesi için bu seçeneği seçin. TV ekranının her iki tarafında siyah boşluklar görüntülenecektir.

{ **Off** }

Bu seçenek seçildiğinde en/boy oranı ayarı yapılamaz.

Not: HDMI TV'niz { 480p } ya da { 576p } olarak ayarlandığında, { Wide Screen Format } (Geniş Ekran Biçimi) özelliği devre dışı kalacaktır.

{ **HDMI Video** }

- HDMI görüntü çıkışını geliştirmek için bu seçeneği seçin. { **480p** } NTSC TV için 480 satırda aşamalı çıkış. Bu seçenek seçildiğinde, { **Wide Screen Format** } (Geniş Ekran Biçimi) özelliği devre dışı kalacaktır. { **576p** } PAL TV için 576 satırda aşamalı çıkış. Bu seçenek seçildiğinde, { **Wide Screen Format** } (Geniş Ekran Biçimi) özelliği devre dışı kalacaktır. { **720p** } - (HDMI TV bağlanmışsa) 720 satıra aşamalı çıkış yukarı ölçekleme. { **1080i** } - (HDMI TV bağlanmışsa) 1080 satıra aşamalı çıkış yukarı ölçekleme.

DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

Görüntü Ayarları Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

HDMI Setup (devamı)

{ HDMI Video }

- HDMI görüntü çıkışı geliştirmek için bu seçeneği seçin.

{ **Auto** }

Video çıkışı otomatik olarak ekranın desteklediği çözünürlüğü kullanacaktır.

Tercih Kurulum Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Audio (Ses)

DVD oynatma için tercih edilen dili seçer.

Subtitle (Altyazı)

DVD oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçer.

Disc Menu (Disk Menüsü)

DVD oynatma için tercih edilen disk menüsü dilini seçer.

Not: Eğer seçilen konuşma/altyazı/disk menüsü dili DVD'de bulunmuyorsa, diskin varsayılan dil ayarları kullanılacaktır.

Parental (Ebeveyn)

Bu özellik, belirlemiş olduğunuz limitleri aşan disklerin gösterimini engellemek içindir. Yalnızca diskin tamamına atanmış ebeveyn seviyesi bulunan DVD'lerde ya da diskteki belirli sahnelerde çalışır.

- 1 Kid Safe
- 2 G
- 3 PG
- 4 PG 13
- 5 PGR
- 6 R
- 7 NC 17
- 8 Adult

- 1) 1 ile 8 arasında bir sınıflandırma düzeyi seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın.
Sınıflandırmalar, ülkeye göre değişebilir ('I' en az şiddet içeren sınıflandırma olarak değerlendirilirken, '8' en çok şiddet içerenidir). Ebeveyn kontrollerinin etkinliğini kaldırmak ve tüm diskleri oynatılabilir kılmak için '8' seçeneğini seçin.
- 2) Altı haneli parolayı girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **0-9 sayısal tuş takımını** kullanın.
Seçmiş olduğunuz seviyeden daha yüksek sınıflandırılmış olan DVD'ler, aynı altı haneli parola girilmedikçe oynatılamaz.

Not: Bazı DVD'ler, kapaklarında film sınıfı belirtiliyor olsa dahi bir sınıflandırma ile kodlanmamış olabilirler. Düzey özelliği bu tür disklerin oynatılmasını engellemez. VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi bu tür diskleri etkilemez.

Turkish

DVD Sistem Menüsü Seçenekleri (devamı)

Tercih Kurulum Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

PBC

Oynatım Kontrolü özelliği sadece VCD/SVCD'ler içindir. PBC (Oynatım Kontrolü), ekrandaki menüyü izleyerek, etkileşimli Video CD (2.0) oynatmanızı sağlar.

{ **Off** } (Kapalı)

– VCD/SVCD dizin menüsünü atlayacak ve doğrudan en baştan oynatmaya başlayacaktır.

{ **On** } (Açık)

– VCD/SVCD'yi taktığınızda, TV'de dizin menüsü (eğer varsa) görüntülenecektir.

MP3/JPEG Nav

MP3/JPEG Gezici, yalnızca disk menüyle kaydedilmişse, ayarlanabilir. Kolay gezinti için farklı ekran menüleri seçmenizi sağlar.

{ **Without Menu** } (Menüsüz) – MP3/Resim diskindeki tüm dosyaları görüntüler.

{ **With Menu** } (Menülü) – MP3/Resim diskindeki klasör menüsünü görüntüler.

Password (Parola)

Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için aynı şifre kullanılır. Yasaklanmış bir disk oynatmak için, şifre istendiğinde altı haneli parolanızı girin. Varsayılan parola '136900'dür. Parolanın değiştirilmesi.

Change Password

Old Password

New Password

Confirm PWD

OK

- 1) Parola değiştirme menüsüne girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2) Uzaktan kumanda üzerindeki **0-9 sayısal tuş takımını** kullanarak mevcut parolayı { Old Password (Eski Parola) } seçeneğine girin. Bu işlemi ilk kez gerçekleştirirken ya da şifrenizi unuttuğunuzda '136900' girin.
- 3) Yeni altı haneli parolanızı { New Password (Yeni Parola) } seçeneğine girin.
- 4) Yeni altı haneli parolayı { Confirm PWD (Parola Onayla) } seçeneğine girin.
- 5) Onaylamak ve menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

DIVX Subtitle (DIVX Altyazı)

Kayıtlı DivX altyazısını destekleyen yazı tipini seçer.

{ **Standard** } (Standart) – DVD sisteminde bulunan Latin yazı tiplerinin standart bir listesi görüntülenir.

{ **Others** } (Diğerleri) – Diğer uygun yazı tipleri görüntülenir.

Default (Varsayılan)

Bu özellik, Ebeveyn Kontrolü ve Disk Kilitleme parolası hariç, tüm kurulum menü seçeneklerini varsayılan fabrika ayarlarına geri çevirebilmenizi sağlar. Varsayılanlara dönüşü onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Radio İşlemleri

Radio istasyonlarının ayarlanması

- 1 **SOURCE** düğmesine, gösterge panelinde "TUNER FM" belirene kadar basın.
- 2 Uzaktan kumanda üzerindeki ▲/▼ tuşlarına kısaca basın.
→ Yeterli sinyal gücüne sahip bir radyo istasyonu bulunana kadar, gösterge ekranında "SEARCH" (Ara) mesajı gösterilecektir.
- 3 Gerekiyorsa, istenen radyo istasyonunu bulana kadar 2. adımı tekrarlayın.
- 4 Zayıf bir sinyalle alınan bince ayarını yapmak için, optimum alıma ulaşılana kadar ◀◀/▶▶ tuşlarına art arda ve kısa kısa basın. .

Faydalı İpucu:

- Eğer FM radyo istasyonu RDS verileri aktarıyorsa, RDS ismi görüntülenecek ve kaydedilecektir.

Radio istasyonlarının kaydedilmesi

40 FM radyo istasyonunu, sistemin hafızasında saklayabilirsiniz. Radyo istasyonlarını programlamanın üç farklı yolu bulunmaktadır:


- Otomatik kurulumun kullanılması (yalnızca ilk kurulumda)
- Otomatik hafızanın kullanılması
- Manuel hafızanın kullanılması

Faydalı İpuçları:

- 20 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında, sistem otomatik olarak kaydetme modundan çıkacaktır.
- Radyo kurulumu sırasında geçerli frekans algılanmadığında, "PLEASE CHECK FM ANTENNA" (Lütfen FM Antenini Kontrol Edin) mesajı görüntülenir.

Otomatik kurulumun kullanılması

Bu özellik, yalnızca radyo istasyonlarının ilk programlamasında kullanılabilir. Radyo moduna geçtiğinizde, radyo istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirmeniz istenecektir. Düğmeye bir kez dokunduğunuzda, mevcut tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilecektir.

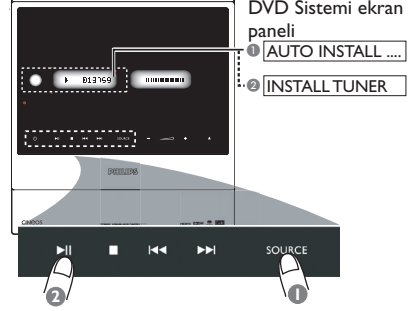

- 1 TUNER moduna geçmek için sistem panelindeki **SOURCE** düğmesine basın.
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Otomatik Kurulum Play Tuşuna Bas) mesajı görüntülenir.
- 2 Sistem paneli üzerindeki ►|| (PLAY PAUSE) tuşunu, gösterge panelinde "INSTALL TUNER" (Radyo Kurulumu) mesajı görüntülenene kadar basılı tutun.
→ İyi sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilecektir.
→ Tamamlandığında, son kaydedilen radyo istasyonu çalınacaktır.

Türkisch

Radyo İşlemleri (devamı)

Otomatik hafızanın kullanımı

Önceden ayarlı tüm radyo istasyonlarını kaydetmek veya yeniden kurmak için otomatik ön ayar özelliğini kullanın.



- 1 **SOURCE** düğmesine, gösterge panelinde "TUNER FM" belirene kadar basın.
- 2 Bir hafıza numarası seçmek için ◀▶ tuşlarına basın ya da **sayısal tuş akımını (0-9)** kullanın.
- 3 "AUTO" mesajı görüntülenene dek **PROGRAM** tuşuna basın.
→ Daha önceki bir hafıza numarasına bir radyo istasyonunun kaydedilmiş olması durumunda, aynı istasyon bir başka numaraya kaydedilmeyecektir.
→ Hiçbir hafıza numarası seçilmediğinde, otomatik hafıza (1)'den başlayacak ve tüm önceki kayıtlarınız silinecektir.

Manuel hafızanın kullanımı

Sadece sevdiğiniz radyo istasyonlarını kaydetmek için manuel ön ayar özelliğini kullanın.

- 1 İsteddiğiniz radyo istasyonunu ayarlayın (bkz. "Radyo istasyonlarının ayarlanması").
- 2 **PROGRAM** tuşuna basın.
- 3 Geçerli radyo istasyonunu kaydetmek istediğiniz hafıza numarasını seçmek için ◀▶ tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydetmek için **PROGRAM** tuşuna tekrar basın.

Hafızadaki bir radyo istasyonunu seçme

- Hafızadaki bir kanalı seçmek için ◀▶ tuşlarını kullanın (ya da uzaktan kumanda üzerindeki sayısal tuş takımını kullanın).
→ Hafıza numarası ve yanında radyo frekansı belirecektir.

Hafızadaki bir radyo istasyonunu silme

- 1 Tuner modunda iken hafızadaki bir radyo istasyonunu seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ◀▶ tuşlarını kullanın.
- 2 "PRESET DELETED" (Hafıza Silindi) mesajı görüntülenene kadar ■ tuşunu basılı tutun.
→ Radyo istasyonu çalmaya devam eder ancak hafıza listesinden silinmiştir.

Ses ve Ses Seviyesi Denetimleri

Surround ses seçme

- MULTI-CHANNEL (Çok Kanallı) ve STEREO arasında seçim yapmak için **SURR.** (Surround) tuşuna basın.
 - Çeşitli surround ses modlarının kullanılabilirliği diskte bulunan sese bağlıdır.
 - Mevcut Çok kanallı çıkış modları arasında şunlar bulunmaktadır: Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS (Dijital Sinema Sistemleri) Surround ve Dolby Pro Logic II.
 - Stereo yayın veya kayıtlar, surround modunda yürütüldüğünde bazı surround kanal etkilerini yaratabilir. Ancak, mono (tek kanallı ses) kaynaklar surround hoparlörlerden hiç ses vermez.

Faydalı İpucu:

– Sistem ayarlar menüsü açıksa surround ses modunu seçemezsiniz.

Düşük Ton/Yüksek Ton seviyesinin ayarlanması

BASS (düşük ton) ve TREBLE (yüksek ton) özellikleri, ses işleme ayarlarını tanımlamanızı mümkün kılar.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki **BASS** ya da **TREBLE** tuşlarına basın.
- 2 Beş saniye içinde, **VOL** + / – tuşlarını kullanarak Alçak Ton ve Yüksek Ton seviyesini ayarlayın (MIN, -2, -1, 0, +1, +2 ya da MAX).
 - Ses seviyesi kontrolü beş saniye içinde kullanılmazsa normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

Dijital ses etkilerini seçme

Disk içeriğinizle eşleşen veya çaldığınız müzik stiline sesini en iyi hale getiren önceden ayarlı dijital ses etkisini seçin.

- Kullanılabilir ses efektini seçmek için **SOUND** tuşuna basın.

Film disklerini oynatırken ya da TV modunda iken, şunların arasından seçim yapabilirsiniz: CONCERT, DRAMA, ACTION veya SCI-FI.

Müzik disklerini çalarken ya da TUNER veya AUX/DI modunda iken, şunların arasından seçim yapabilirsiniz: ROCK, DIGITAL, CLASSIC veya JAZZ.

Faydalı İpucu:

– Düz ses çıkışı için, CONCERT veya CLASSIC seçeneğini seçin.

Ses seviyesi denetimi

- Ses seviyesini artırmak ya da azaltmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **VOL** + / – tuşlarına basın.
 - “VOL MIN” minimum ses seviyesi, “VOL MAX” ise maksimum ses seviyesidir.

Geçici olarak ses seviyesini kapatmak için

- Uzaktan kumanda üzerindeki **MUTE**  tuşuna basın.
 - Çalma sessiz devam eder ve “MUTE” mesajı görüntülenir.
 - Ses seviyesini geri yüklemek için **MUTE**  seçeneğine tekrar basın veya ses seviyesini yükseltin.

Ses ve Ses Seviyesi Denetimleri (devamı)

Kapatma zamanlayıcısının ayarlanması

Kapatma zamanlayıcısı, sistemin önceden ayarlanmış bir zamanda otomatik olarak bekleme moduna geçmesini sağlar.

- 1 Gösterge panelinde "SLEEP XX" mesajı belirene kadar, uzaktan kumanda üzerindeki **DIM** tuşunu basılı tutun (XX = 15, 30, 45, 60 ya da OFF (Kapalı)).
- 2 Sonraki kapatma zamanlayıcısı değerini ayarlamak için, kapatma zamanlayıcısı modunda iken, istenilen kapatma zamanına erişilene kadar **DIM** tuşuna basın.
→ "OFF ((Kapalı))" seçilmiş olması durumu dışında, gösterge panelinde "SLEEP" mesajı görüntülenecektir.
→ Sistem bekleme moduna geçmeden önce, 10 saniyelik bir geri sayım görüntülenir.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Kapatma zamanlayıcısını iptal etmek için

- "OFF" mesajı görüntülenene kadar **DIM** tuşunu basılı tutun ya da **STANDBY**  düğmesine basın.

Sistem görüntü ekranını kısma

- Herhangi bir modda, uzaktan kumandanın **DIM** tuşuna basarak istediğiniz parlaklık seviyesini seçin:


DIM 1: %70 parlaklık

DIM 2: %50 parlaklık

DIM 3: %25 parlaklık

DIM OFF: normal parlaklık

'Philips' televizyonunuzu çalıştırmak için uzaktan kumandanın kullanılması

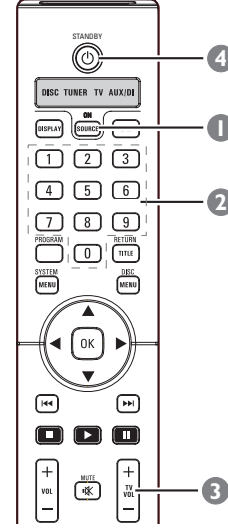

- 1 **SOURCE** düğmesine, gösterge panelinde "TV" görüntülenene kadar basın.
- 2 TV kanalını seçmek için, **◀◀ / ▶▶** tuşlarına basın ya da **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.
- 3 TV ses seviyesini ayarlamak için **TV VOL** **+**/**-** tuşlarına basın.
- 4 TV'yi kapatmak için **STANDBY**  tuşuna basın ve basılı tutun.

AMPLİFİKATÖR BÖLÜMÜ

Çıkış Gücü	800 W
Ön Sol/Sağ	125 W / kanal
Ön Orta	125 W / kanal
Arka Sol/Sağ	85 W / kanal
Arka Orta	105 W / kanal
Subwoofer	150 W / kanal
Frekans Tepkisi	20 Hz – 6 kHz / –3 dB
Sinyal - Parazit Oranı	> 65 dB (CCIR)
Giriş Hassaslığı	
– AUX In	1000 mV
– TV In	500 mV

RADYO BÖLÜMÜ

Ayarlama Aralığı	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
26 dB Sessizleştirme Hassaslığı	FM 20 dB
Görüntü Reddetme Oranı	FM 25 dB
IF Reddetme Oranı	FM 60 dB
Sinyal - Parazit Oranı	FM 60 dB
AM Baskı Oranı	FM 30 dB
Dalgalı Parazit	FM Stereo 3%
Frekans Tepkisi	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereo Bölme	FM 26 dB (1 kHz)
Stereo Eşliği	FM 23,5 dB

DİSK BÖLÜMÜ

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm / 8 cm
Video Çözme	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX 3.1 I, 4.x, 5.x ve 6.0 / DivX
Video DAC	12 Bit / 108 MHz
Sinyal Sistemi	PAL / NTSC
Video Formatı	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (minimum)
Kompozit Video Çıkışı	1.0 Vp-p, 75 W
Ses DAC	24 Bit / 96 kHz
Frekans Tepkisi	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A dönüştürücü	PCM
SACD kesme frekansı	50 kHz

MERKEZİ ÜNİTE

Güç Kaynağı Seviyesi	220 – 230 V; 50 Hz
Güç Tüketimi	15 W
Beklemede güç tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar (g x y x d)	273 x 284 x 144 mm
Ağırlık	2.8 kg

AV SUBWOOFER

Güç Kaynağı Seviyesi	220 – 230 V; 50 Hz
Güç Tüketimi	150 W
Beklemede güç tüketimi	< 0,5 W
Sistem	Bass Reflex Sistemi
Empedans	4 Ω
Hoparlör sürücüler	165 mm (6.5") woofer
Frekans tepkisi	30 Hz – 120 Hz
Boyutlar (g x y x d)	300 x 399 x 300 mm
Ağırlık	12 kg

SOL/ SAĞ HOPARLÖRLER

Sistem	2 yollu, kapalı kutu sistemi
Empedans	6 Ω
Hoparlör sürücüler	2 x (3"x3") düz koni woofer + 1 x (1"x4") şerit tweeter
Frekans tepkisi	120 Hz + 20 kHz
Boyutlar (g x y x d)	106 x 1220 x 32 mm (kaide dahil yükseklik)
Ağırlık	her biri 4,75 kg (altlık dahil)

ORTA ÖN/ ARKA HOPARLÖRLER

Sistem	2 yollu, kapalı kutu sistemi
Empedans	6 Ω
Hoparlör sürücüler	2 x (3"x3") düz koni woofer + 1 x (1"x4") şerit tweeter
Frekans tepkisi	120 Hz + 20 kHz
Boyutlar (g x y x d)	497 x 139 x 32 mm (kaide dahil yükseklik)
Ağırlık	her biri 1,5 kg (kaide dahil)

AV KABLOSUZ ALICI KUTUSU

Güç Kaynağı Seviyesi	110 – 240 V; 50 – 60 Hz
Güç Tüketimi	60 W
Beklemede güç tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar (g x y x d)	242,5 x 157 x 117,5 mm
Ağırlık	1,56 kg

BAĞLANTI KUTUSU

Boyutlar (g x y x d)	182 x 35 x 62 mm
Ağırlık	0,27 kg

Özellikler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Sorun Giderme

UYARI

Hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın; bu garantinizi geçersiz kılacaktır. Elektrik çarpma riski olduğundan sistemi açmayın.

Bir arıza olursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. Bu ipuçlarıyla sorunu çözemiyorsanız, yardım için satıcınızı veya Philips'i arayın.

Sorun	Çözüm
Güç yok.	– AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. – Gücü açmak için DVD sisteminin önündeki  (STANDBY ON) tuşuna basın.
Görüntü yok.	– Uygun Video In kanalını seçmek için TV kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin. – Disk modunu seçmek için SOURCE düğmesine basın. – Aşamalı tarama özelliği etkinleştirilmiş ancak bağlanan televizyon aşamalı sinyallerini desteklemiyorsa veya kablolar düzgün bağlanmamışsa, aşamalı tarama ayarları için sayfa 175 ve 176'ye bakın ya da aşamalı tarama özelliğini aşağıda açıklanan şekilde devre dışı bırakın: 1) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış moda geçin. 2) Ana DVD sisteminde  EJECT düğmesine basın. 3) Uzaktan kumandada  tuşuna basın. 4) Uzaktan kumandada SUBTITLE tuşuna basın.
Tamamen bozuk ya da siyah/beyaz görüntü.	– Eğer bu durum 'TV TYPE (Tv Türü)' ayarı yapılırken söz konusu olursa, otomatik düzelme için 15 saniye bekleyin. – Eğer bu durum aşamalı tarama özelliği açılırken söz konusu olursa, otomatik düzelme için 15 saniye bekleyin. – Video bağlantısını kontrol edin. – Bazen hafif bir görüntü bozukluğu oluşabilir. Bu arıza değildir. – Diski temizleyin.
Ekran en/boy oranı, TV ekranı ayarlanmış olsa dahi değiştirilemez.	– En/boy oranı, DVD disk üzerinde sabittir. – TV'ye bağlı olarak, en/boy oranının değiştirilmesi mümkün olmayabilir.
Ses yok veya bozuk.	– Ses düzeyini ayarlayın. – Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin. – Ses kablolarının bağlı olduğundan emin olun ve DVD sisteminden dinlemek istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını seçmek üzere SOURCE düğmesine basın (örneğin, TV veya AUX/DI).
Açılar, Altyazılar ve Çoklu Dil gibi bazı özellikler etkinleştirilemez.	– Bu özellik DVD ile kullanılamayabilir. – Bu DVD'de ses ya da altyazı dili değiştirilemez.

Sorun Giderme (devamı)

Sorun	Çözüm
Kurulum/sistem menüsündeki bazı maddeler seçilemiyor.	– Sistem kurulum menüsünü seçmeden önce ■ STOP tuşuna iki kez basın. – Diske bağlı olarak, menüdeki bazı maddeler seçilemez.
DVD sistemi oynatmayı başlatmıyor.	– Oynatılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde okunabilir bir disk takın. DVD+R/CD-R sonlandırılmalıdır. – Disk türünü, renk sistemini (PAL veya NTSC) ve bölge kodunu kontrol edin. – Disk üzerinde çizik ya da leke olup olmadığını kontrol edin. – Sistem kurulum menüsü ekranını kapatmak için SYSTEM MENU tuşuna basın. – Ebeveyn kontrolü sınıflandırma düzeyini değiştirmek ya da diski oynatmaya açmak için parolayı girmeniz gerekebilir. – Sistem içinde nem yoğunlaşmış olabilir. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için kapalı tutun.
Hoparlörlerden surround ses etkisi gelmiyor.	– SURR. tuşuna basın ve uygun surround ses ayarını seçin. – Oynatmakta olduğunuz kaynağın surround ses özelliğine (DTS, Dolby Digital, vs.) sahip olduğundan emin olun.
Sinyal alımı zayıf.	– Eğer sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın ya da daha iyi sinyal alabilmek için harici bir anten bağlayın. – Sistemle TV'niz ya da VCR cihazınız arasındaki mesafeyi artırın. – Uygun frekansı ayarlayın. – Anteni, parazite neden olabilecek her türlü ekipmandan uzaklaştırın.
Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.	– Herhangi bir fonksiyon tuşuna basmadan önce (▶, ◀◀, ▶▶), kaynağı seçin (örneğin, SOURCE). – Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın. – Pilleri yenileriyle değiştirin. – Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin. – Pillerin doğru takılmış olup olmadıklarını kontrol edin.
DivX filmler oynatılmıyor.	– DivX dosyasının, DivX 5.x/6.x enkoderi ile 'Home Theater' moduna göre kodlanmış olduğundan emin olun.
DVD sistemi çalışmıyor.	– Güç kablosunu birkaç dakika için fişten çekin. Güç kablosunu tekrar takın ve normal bir biçimde çalıştırmayı deneyin.
Disk yuvasındaki disk çıkartılmıyor.	– Uzaktan kumanda üzerindeki ■ STOP düğmesi basılı iken, "2", "5" ve "9" tuşlarına basın.

Sorun Giderme (devamı)

Sorun	Çözüm
HDMI ses çıkışı yok.	– Ses kaynağı cihaz sadece DVI/HDPCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumluysa, HDMI çıkışından ses duyamazsınız. – HDMI bağlantısından SACD veya kopya denetimli DVD-Ses kaynakları için çıkış almak mümkün değildir.
HDMI video çıkışı yok.	– HDMI bağlantısı sadece HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection - Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması) özellikli HDMI bulunan cihazlarda gerçekleştirilebilir. Eğer bir DVI konektörüne (HDCP donanımlı) bağlanmak istiyorsanız, ayrı bir adaptöre (DVI - HDMI) ihtiyacınız olacaktır. – Bu DVD sisteminin çözünürlüğünün HDMI kullanarak bağlanmış olduğunuz cihazın çözünürlüğüyle aynı olduğundan emin olun. Bkz. HDMI ayarı.
HTS9800W arka hoparlörlerde ya da mevcut kablosuz ev ağında parazit var.	– Diğer kablosuz cihazların yarattığı bant genişliği frekansından sakınmak için, başka bir frekans kanalına geçmeniz gerekir. – Frekans kanalını değiştirmek için, uzaktan kumandanın SOUND tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutun. – DVD sistemi ekran paneli üzerinde yanıp sönen kanal numaralarını (1 - 4) göreceksiniz.

Analog: Sayılara dönüşmemiş ses. Dijital sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişir. Bu yuvalar sesi, sol ve sağ olmak üzere iki kanaldan gönderir.

En boy oranı: Görüntülenen resmin dikey ve yatay boyut oranı. Geleneksel TV yatay - dikey oranı 4:3 şeklindeyken, geniş ekran oranı 16:9 şeklindedir.

SES ÇIKIŞ Yuvaları: Sesi başka bir sisteme (TV, Stereo, vb.) gönderen, DVD sistemini arkasındaki kırmızı ve beyaz yuvalar.

Bit hızı: Belirli uzunluktaki bir müziği kapsayacak veri miktarı; saniye başına kilobit veya kbps cinsinden ölçülür. Veya, kayıt yapmayı tercih ettiğiniz hızdır. Genelde, bit hızı veya kayıt hızı arttıkça, ses kalitesi de artar. Ancak, yüksek bit hızları diskte daha fazla yer tutar.

Bölüm: DVD'deki görüntü veya şarkının başlıklardan daha küçük olan bölümleridir. Bir başlık, birkaç bölümden oluşur. Her bölüme, aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan bir bölüm numarası verilir.

Komponent Video Çıkışı yuvaları: Komponent Görüntü Giriş yuvalarına (R/G/B, Y/Pb/Pr vb.) sahip bir TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen, DVD Sisteminin arkasındaki yuvalar.

Disk menüsü: DVD'ye kaydedilecek görüntü, ses, alt yazı, çoklu aç vb. arasından seçim yapmak için hazırlanmış bir ekrandır.

DivX 3, 11/4.x/5.x/6.x: DivX kodu, dijital video boyutlarını yüksek görüntü kalitesinin korunarak Internet üzerinden gönderilebilmesini sağlayan ve DivXNetworks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, altı kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan surround ses sistemidir.

Dolby Digital EX: Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, yedi kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ön ve arka subwoofer) sahip olan surround ses sistemidir.

Dolby Surround Pro Logic II: Bu, Dolby Surround program malzemelerinde daha iyi mekan ve yönlendirme özellikleri sağlayan geliştirilmiş bir matris kod çözme teknolojisidir; özellikle surround ses etkisinin motorlu araç seslerinde belirgin biçimde oluşturulması için ideal olup, geleneksel stereo müzik kayıtlarında son derece inandırıcı üç boyutlu bir ses alanı oluşturur. Geleneksel surround ses programları Dolby Surround Pro Logic II enkoderlerle tam olarak uyumlu olmasına karşın, film sesleri ayrı sağ ve sol surround kanalları dahil olmak üzere, Pro Logic II'nin tüm özelliklerini kullanacak biçimde kodlanabilir. (Bu tür malzemeler geleneksel Pro Logic dekoderlerle de uyumludur).

DTS: Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir surround ses sistemidir, ancak Dolby Digital sisteminden farklıdır. Bu formatlar farklı şirketler tarafından geliştirilmiştir.

HDMI: High-Definition Multimedia Interface (HDMI - Yüksek Tanımlı Multimedyaya Arabirimi), sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve dijital çoklu kanallı sesi aktarabilen yüksek hızlı bir dijital arabirimdir. Görüntüden tamamıyla arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI'nin eski sürümleri ile tamamen uyumludur. HDMI standardının gerektirdiği gibi, HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) olmadan HDMI veya DVI ürünlerine bağlanması Video veya Ses çıkışının olmamasına neden olacaktır.

HDCP: (High-bandwidth Digital Content Protection - Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) farklı cihazlar arasında güvenli dijital içerik aktarımı sağlayan bir özelliktir (yetkisiz kopyalamayı engellemek için).

JPEG: Çok yaygın bir hareketsiz görüntü formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya sürülen, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü verisi sıkıştırma sistemi.

MP3: Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya formatı. "MP3", Motion Picture Experts Group I (veya MPEG-I) Audio Layer 3 kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir.

Sözlük (devamı)

Çok Kanallı: DVD'ler, her ses parçası bir ses alanı oluşturacak şekilde biçimlendirilir. Çok Kanallı terimi, bir veya daha fazla kanal içeren ses parçalarını tanımlar.

Ebeveyn denetimi: Disk oynatmayı kullanıcı yaşına veya ülkelerdeki sınırlandırma düzeyine göre sınırlandırır. Yaş sınırı her diskte farklı olabilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından ayarlanan seviyenin üzerindeyse disk gösterimine izin verilmez.

Oynatma kontrolü (PBC): Video CD veya SVCD'de oynatmayı kontrol etmek için kayıtlı sinyaldir. PBC'yi destekleyen Video CD veya SVCD'de kayıtlı menü ekranlarını kullanarak etkileşimli oynatma ve aramanın keyfine varabilirsiniz.

Aşamalı Tarama: Görüntünün yatay satırlarının tümünü bir kerede sinyal karesi olarak gösterir. Bu sistem, DVD'den alınan karıştırılmış videoyu aşamalı görünüm için aşamalı formata çevirebilir. Bu işlem, dikey çözünürlüğü önemli ölçüde azaltır.

Bölge kodu: Disklerin yalnızca atanan bölgelerde yürütülmesini sağlayan sistemdir. Bu cihaz, yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri oynatır. Cihazın bölge kodunu ürün etiketine bakarak bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok bölgeyle (veya TÜM bölgeler ile) uyumludur.

Süper Ses CD'si (SACD): Bu ses formatında mevcut CD standartları temel alınmıştır, ancak daha yüksek ses kalitesi için daha fazla bilgi içerir. Üç tür disk vardır: tek katmanlı, çift katmanlı ve karma diskler. Karma diskler hem standart ses CD'si, hem de Süper Ses CD'si bilgilerini içerir.

Surround: Dinleyenin çevresine birden çok hoparlör yerleştirilerek tam bir gerçeklik duygusu vermek için üç boyutlu ses alanları oluşturan sistemdir.

Başlık: DVD'deki film veya müzik kısımlarından en uzun olanıdır. Her başlığa, aradığınız başlığı bulmanızı sağlayan bir başlık numarası verilir.

VIDEO ÇIKIŞ yuvası: DVD görüntülerini TV'ye gönderen, DVD sisteminin arkasındaki sarı yuva.

WMA: WMA, Windows Media Audio ifadesinin kısaltmasıdır ve Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows Media Player sürüm 9 ya da Windows Media Player for Windows XP kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar, sahip oldukları ".wma" ya da ".WMA" dosya uzantısından tanınabilir.