

# Guía de utilización rápida





Paso A **Instalar**

Paso B **Preparar**

Paso C **Disfrutar**

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

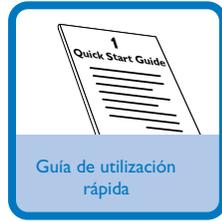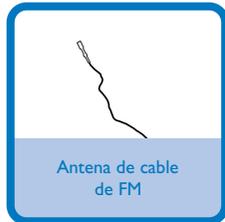


**PHILIPS**


## Paso A **Instalar**

### Instalando el soporte en el aparato

- 1 Busque la ranura en la parte inferior de la unidad principal y luego deslice el soporte en la ranura hasta el final, tal y como se indica en la ilustración.

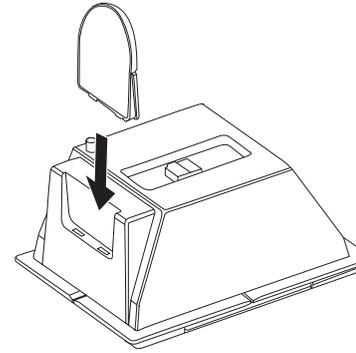

### Conexiones de la parte posterior

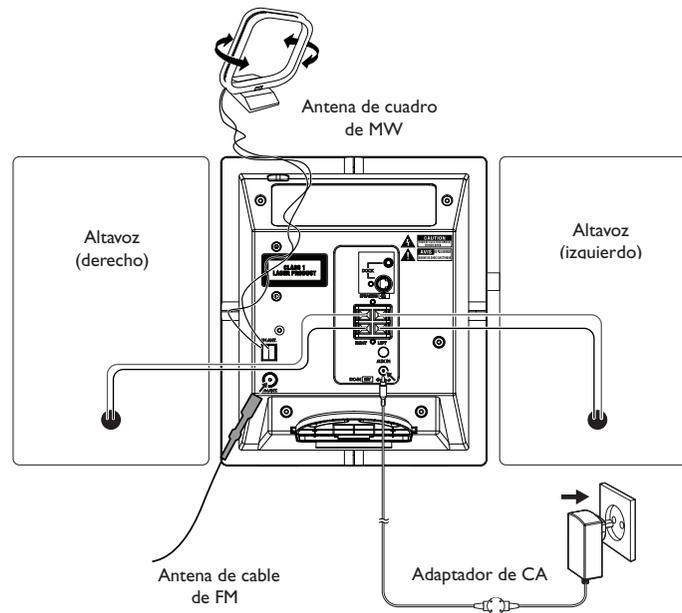

- 1 Conecte el cable del altavoz izquierdo a **LEFT** (rojo y negro) y el cable del altavoz derecho a **RIGHT** (rojo y negro)
- 2 Extienda el hilo de la antena e introdúzcalo en **FM ANTENNA**
- 3 Introduzca la antena OM en las tomas **MW ANTENNA**.
- 4 Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared

**Tip**  
– Para obtener una recepción de radio óptima, coloque la unidad principal y las antenas tan lejos del adaptador de alimentación como sea posible.

## Paso B **Preparar**

### Ajuste del reloj

- 1 Mantenga pulsado **STANDBY-ON/ ECO POWER** para pasar al modo de espera  
→ El reloj mostrará la hora configurada  
→ -- --:-- parpadea cuando no se ha ajustado el reloj
- 2 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el mando a distancia  
→ 12 HR o 24 HR aparece en el ajuste inicial del reloj. **Para seleccionar el reloj de 24-horas o el reloj de 12-horas,**  
1. Pulse una o más veces **VOLUME +/-**  
2. Pulse **CLOCK** para confirmar  
→ Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear

**¡IMPORTANTE!**  
– Retire la pestaña protectora de plástico antes de utilizar el mando a distancia.



- 3 Mantenga pulsado o pulse repetidamente **VOLUME +/-** para ajustar las horas

- 4 Pulse **CLOCK** para confirmar

- 5 Mantenga pulsado o pulse repetidamente **VOLUME +/-** para ajustar los minutos

- 6 Pulse **CLOCK** para confirmar

#### Consejos útiles:

– Para ajustar el reloj automáticamente usando la señal horaria emitida junto con la señal RDS consulte el capítulo **Ajuste del reloj RDS**.

#### Observaciones del mando a distancia

– Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. **CD, TUNER**).  
– A continuación, seleccione la función deseada (por ej. **▶ ||, ◀, ▶▶**).

## Paso C **Disfrutar**

### Reproducción de discos

En este sistema, se podrán reproducir todos los CDs audio pregrabados (CDDA), todos los CD-Rs y CD-RW audio finalizados, MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs con archivos MP3/WMA).

- 1 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **CD** (en el mando a distancia, pulse **CD**).
- 2 Pulse **DOOR OPEN** para abrir la bandeja del CD.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Después cierre la puerta del compartimento del CD.
- 4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción
- 5 Para detener la reproducción, pulse **STOP** ■

### Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **TUNER** (en el mando a distancia, pulse **TUNER** )
- 2 Pulse y mantenga apretado **PROGRAM** hasta que aparezca **AUTO**  
→ Las emisoras disponibles se programan en orden según la potencia de recepción de banda de onda: RDS, FM y, por último, MW.
- 3 Pulse los botones **ALBUM/ PRESET** una vez o más hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada

### Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo


Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca la clavija USB del dispositivo USB en la entrada  del panel de control abatible del aparato
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (en el mando a distancia, pulse **USB**)
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD
- 4 Pulse **STANDBY-ON/ ECO POWER**  para apagar el aparato

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

### Reproducción de iPod con la bas

- 1 Seleccione el adaptador de la base adecuado que se suministra y, a continuación, introduzca el adaptador en el conector de la base (iPod) para que el reproductor se ajuste correctamente.  
→ La indicación de la parte posterior del adaptador marca el reproductor iPod determinado.
- 2 Coloque correctamente el reproductor en el conector de base adecuado.
- 3 Conecte los cables de la base a las tomas **DOCK IN** del equipo principal correspondientes.
- 4 Pulse **SOURCE** varias veces o **DOCK** en el equipo (o **DOCK** en el control remoto) para seleccionar la fuente **DOCK** (Base).  
→ El reproductor conectado se reproducirá automáticamente.  
→ La batería del iPod se cargará en modo de espera normal o en modo de encendido. La carga no estará disponible en el modo de energía renovable en esper.

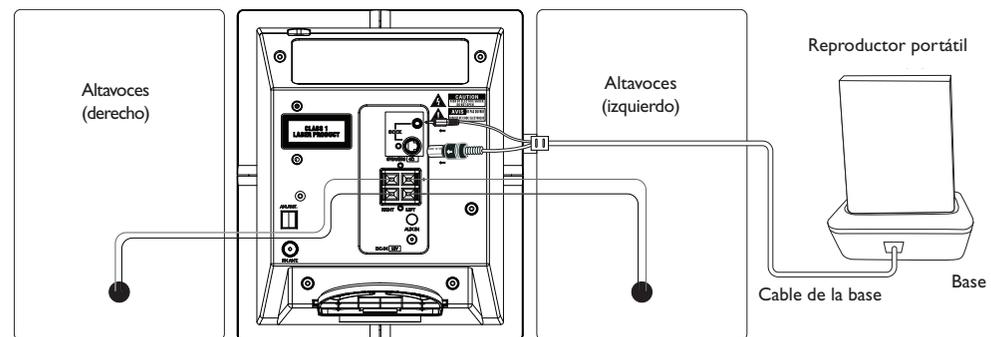

**Consejo**  
Consulte el manual del usuario que se proporciona para obtener una descripción más detallada del "Reproductor portátil compatible", de la "Selección del adaptador de base correcto", de la "Instalación del adaptador de base" y de las notas importantes sobre el funcionamiento de la base.

