

Dect 311

Bedienungsanleitung



**Vor der Benützung Mobilteil
24 Stunden laden.**

PHILIPS

Kurzbedienungsanleitung

Mit der **Pilottaste** können Sie in den Menüs blättern.

Nach oben : In den Menüs und Optionen nach links positionieren.

Nach unten : In den Menüs und Optionen nach rechts positionieren.

Drücken Sie : Für die Auswahl eines Menüs oder einer Option und zum Bestätigen einer Einstellung.

Kann auch als Schnellaufzuruf für einige Menüs verwendet werden.

Gespräch annehmen/
beenden



Anrufen

Nummer vorwählen & 

oder



& Nummerneingabe

Anrufliste anzeigen

 nach oben und blättern 

Wahlwiederholung einer
Nummer

 nach oben und blättern , dann 

Mit dem Telefonbuch
anrufen

 nach unten und blättern , dann 

Namen im Telefonbuch
hinzufügen

Nummer vorwählen und auswählen , scrollen zu  **Speichern**
und auswählen , den Namen eingeben und  **OK** drücken

Hörerlautstärke während
eines Gespräches
einstellen

Erhöhen: Nach oben scrollen ; Vermindern: Nach unten scrollen 

Lautsprecherlautstärke
des Mobilteils einstellen

Während des Freisprechens nach oben scrollen  zum Erhöhen;
nach unten scrollen  zum Vermindern.

Mikrofon stummschalten
Mikrofon wieder
einschalten

Während eines Gespräches  **Optionen** drücken; dann 
Stumm drücken. Mikrofon einschalten: Auf  **Stumm aus** drücken.

Weiterverbinden/Inter-
ner Ruf (2 Mobilteile nötig)

Taste  drücken und Mobilteilnummer eingeben

Ereignis anzeigen

 **Anzeigen** drücken.

Datum und Uhrzeit
einstellen

Mit  das Karussell aufrufen. Scrollen zu  **Mobilteil** und
auswählen , scrollen zu  **Datum & Zeit** und auswählen .

 drücken für die Auswahl von **Datum eingeben** und das aktuelle Datum
eingeben, dann  **OK** drücken;

Scrollen zu **Uhrzeit eingeben** und die aktuelle Uhrzeit eingeben, dann 
OK drücken.

Rufton des Mobilteils
einstellen

Mit  das Karussell aufrufen.
Scrollen zu  **Töne** und auswählen .

 drücken für Auswahl **Mobilteil Ruftöne**.

 drücken für Auswahl **Externer Rufton**, in der Liste blättern, um die
Ruftöne anzuhören und mit  den gewünschten Rufton auswählen.

Mobilteil DECT 311



Pilot-Taste

➔ Drücken für den Karussellaufruf oder zum Bestätigen einer Auswahl

↻ - Scrollen zum Navigieren in den Menüs und Optionen
- Cursor links/rechts positionieren

↻ - Nach oben scrollen:

Anrufliste im Ruhemodus aufrufen

↻ - Nach unten scrollen:

Telefonbuch im Ruhemodus aufrufen

➔ Lang drücken: Tastensperre AUS

Lautsprecher

Drücken: Verbindungsaufbau oder den Lautsprecher des Mobilteils während eines Gesprächs aktivieren

Tastensperre

- Kurz drücken zur Eingabe von *
- Lang drücken: Tastensperre im Ruhemodus ein-/ausschalten
- Lang drücken: Die R-Funktion (innerhalb einer Wählpause) bei der Rufnummerneingabe einfügen

SMS-Taste

- Kurz drücken: Menü **Neue SMS senden** im Ruhemodus aufrufen
- Kurz drücken: Innerhalb des Telefonbuches oder der Anrufliste eine SMS eingeben

Hörer



Mikrofon

Anruftaste

Für den Verbindungsaufbau, zum Gespräch annehmen oder beenden

Löschen/R-Funktion

- Ziffer bei Rufnummerneingabe oder Zeichen bei Texteingabe löschen
- Kurz drücken: Beim Navigieren zum vorherigen Menü zurückkehren
- Lang drücken: Beim Navigieren in den Ruhemodus zurückkehren
- Während einer Verbindung die R-Funktion aktivieren (für Netzanbieterdienste)

“Nicht stören“-Modus/ Umschalttaste

- Kurz drücken: Das Zeichen # bei der Rufnummerneingabe einfügen
- Kurz drücken: Klein-/Großbuchstaben im Eingabemodus
- Lang drücken: “Nicht stören“-Modus aktivieren/deaktivieren
- Lang drücken: Das Pausezeichen (P) bei der Rufnummerneingabe einfügen

Gespräch weiterverbinden/ Interner Ruf

- Kurz drücken: Internen Ruf einleiten oder abbrechen
- Kurz drücken: Internes Gespräch annehmen
- Kurz drücken: Während eines Internrufs das Gespräch weiterverbinden oder zwischen internem und externem Gespräch hin- und herschalten

Wecker

- Kurz drücken: Eingabe der Ziffer “0”
- Lang drücken: Den Wecker ein-/ausschalten

Symbole auf dem Display des Mobilteils

Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.



Während die Akkus geladen werden, verändern sich die Balken des Akkusymbols vom Status "Akku leer" zum Status "Akku voll".
Beim Entladen wird der Status der Mobilteil-Akkus wie folgt angezeigt:
Voll , 2/3 , 1/3  und Akku leer 



Der Rufton ist deaktiviert.



Gesprochene Nachricht in Ihrer Netzanbieter-Mailbox.



Aktiver, externer Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen ankommenden Ruf an oder weist darauf hin, dass die Leitung von einem zusätzlichen Mobilteil bereits belegt wird.



Aktiver, interner Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, wird auf einem zusätzlichen Mobilteil intern telefoniert.



Der Lautsprecher des Mobilteils ist aktiviert.



Die SMS-Funktion ist aktiviert. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es den Empfang einer neuen SMS an. **Ein schnelles Blinken** bedeutet, dass der SMS-Speicher voll ist.




Das Mobilteil ist angemeldet und in Reichweite der Basisstation.
Wenn dieses Symbol **blinkt**, ist das Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet.

Basisstation DECT 311

Paging-Taste

Mit der Paging-Taste können Sie ein vermisstes Mobilteil suchen. Drücken Sie die Taste, bis das Mobilteil zu klingeln beginnt. Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Mobilteil, um die Paging-Funktion zu beenden.

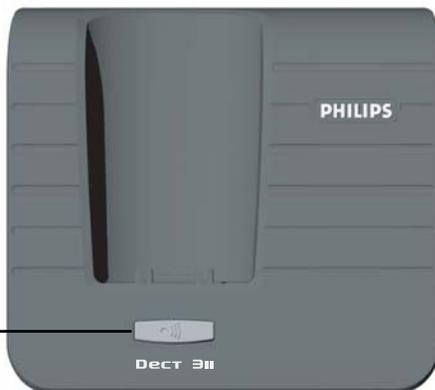

Inhaltsverzeichnis

Kurzbedienungsanleitung	1	Konferenzgespräch	21
Mobilteil DECT 311	2	Babysitter-Funktion/Raumüberwachung	22
Symbole auf dem Display des Mobilteils	3	Telefonbuch	
Basisstation DECT 311	3	Namen und Rufnummer hinzufügen	23
Menü-Übersicht	5	Telefonbuch anzeigen	23
Allgemeine Informationen		Anrufliste	
Konformität, Umwelt und Sicherheit	6	Anrufliste anzeigen	26
Anforderungen des GAP-Standards	6	Anrufliste löschen	27
DECT 311 auspacken	6	Anrufliste-Einstellung	28
Telefon aufstellen		Netzanbieterdienste	29
Basisstation aufstellen	7	Extras	
Akkus einsetzen und wechseln	7	Gesprächsdauer	30
Akkuleistung und Reichweite	7	Wecker	30
		„Nicht stören“-Modus einstellen	32
Einführung		Töne	
Das Display im Ruhemodus	8	Mobilteil Ruftöne	33
Die Menüstruktur und Bedienung	8	Gruppen Ruftöne	34
Beispiel für das Navigieren in den Menüs	8	Mobilteil Ruftonlautstärke	34
		Einstellungen	34
Grundfunktionen	9	Basisstation	
Funktionen während eines Gespräches	10	Anmeldung	36
Texteingabe	11	Leitungseinstellung	36
SMS		Netzdienste-Codes einstellen	38
Neue SMS senden	12	Häufige Fragen - FAQ	39
SMS anzeigen	13	Selbsthilfe bei der Fehlersuche	41
SMS-Einstellungen	15	Konformitätserklärung	
Mobilteil		Stichwortverzeichnis	
Babysitter-Modus	17		
Zusätzliches Mobilteil anmelden/abmelden	17		
Mobilteil umbenennen	18		
Datum/Uhrzeit einstellen	18		
Displaykontrast einstellen	19		
Bildschirmschoner aktivieren/deaktivieren	19		
Interner Ruf			
Interner Anruf	20		
Gespräch weiterverbinden	20		

Menü-Übersicht

Sie können mit der "Pilot-Taste" , seitlich am Mobilteil, in den Menüs blättern .



SMS

Neue SMS senden

SMS anzeigen

- SMS anzeigen
- Nummer anzeigen
- Antworten
- Weiterleitung
- Nochmal senden
- SMS löschen
- In Telefonbuch kopieren
- Anruf

SMS Einstellungen

- SMS Modus
- SMS Zentrale



Mobilteil

Babysitter Modus

Anmeldung

- Mobilteil anmelden
- Mobilteil abmelden
- Auswahl Basis

Mobilteil umbenennen

Datum / Zeit

Kontrast

Bildschirmschoner



Interner Ruf



Telefonbuch

Anzeigen

- Anruf
- Nummer ändern
- Name ändern
- Gruppe definieren
- SMS Box ändern
- Löschen
- SMS senden

Hinzufügen



Anrufliste

Anzeigen

Alles löschen

Anrufliste Einstellung



Netzanbieterdienste



Extras

Gesprächsdauer

Wecker

- Aktivierung
- Tag eingeben
- Uhrzeit eingeben
- Einstellungen

"Nicht stören" Modus



Töne

Mobilteil Ruftöne

Gruppen Ruftöne

Mobilteil Ruftonlautst.

Einstellungen



Basisstation

Anmeldung zulassen

Leitungseinstellung

- Wahlverfahren
- Flash-Zeit
- 1. Rufton

Netzdienst-Codes

Allgemeine Informationen

Konformität, Umwelt und Sicherheit

Sicherheitsinformation: Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

Konformität: Hiermit erklärt PHILIPS die Übereinstimmung des Gerätes DECT 311XX mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG (siehe Seite 43). Dieses Produkt ist für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in Deutschland vorgesehen.

Stromversorgung: Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

Telefonanschluss: Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, gemäß Definition in der Norm EN 60-950) eingestuft.

Sicherheitshinweise: Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladekontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen.

Umweltschutz: Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

Anforderungen des GAP-Standards: Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation DECT 311 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein DECT 311) an Ihrer Basisstation betreiben.

DECT 311/DECT 3112 auspacken

Im Verpackungsinhalt DECT 311 sind enthalten:




Der Verpackungsinhalt des DECT 3112 beinhaltet ein zusätzliches Mobilteil mit einer Ladeschale und einem Netzkabel sowie zusätzliche wiederaufladbare Akkus/Batterien NiMH 2HR AAA 600 mAh.

Telefon aufstellen

Basisstation aufstellen

Schließen Sie das Telefonanschluss- und das Netzkabel an der Basis an und stecken Sie das andere Ende der Kabel in die entsprechenden Wandsteckdosen. Stellen Sie die Basisstation nicht zu weit entfernt von der Telefonwand- und Netzsteckdose auf, damit die Kabellängen ausreichen. Wenn Sie einen Breitband-DSL-Internet-Anschluss nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in jeder im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben; vergewissern Sie sich auch, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (für jedes Gerät eine eigene Buchse). **Achtung!** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel.

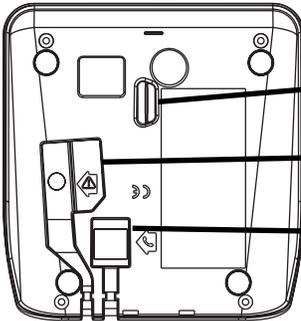


Keine Gegenstände in diese Öffnung stecken.

Netzkabel anschließen

Telefonanschlusskabel anschließen

Akkus einsetzen und wechseln



Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Setzen Sie die Akkus, wie in der Abbildung gezeigt, ein und schließen Sie die Akkufachabdeckung wieder. Den vollen Ladezustand erreicht das Mobilteil nach ca. 24 Stunden Ladedauer.

Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht.

Für den Akkuwechsel sind folgende erprobte Akkutypen zu verwenden: 2HR AAA NiMH 600 mAh.

Hinweis: Während des Ladevorgangs und der Benutzung des Telefons muss die Basis am Stromnetz angeschlossen sein. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Wandsteckdose in der Nähe des Gerätes.

Akkuleistung und Reichweite

Akkuleistung im Bereitschaftsmodus	Akkuleistung im Betriebszustand	Reichweite in geschlossenen Räumen	Reichweite im Freien
ca. 200 Stunden	ca. 15 Stunden	ca. 50 Meter	ca. 300 Meter

Philips-Bildschirmschoner

Nach ca. 2 Minuten Inaktivität wird der Bildschirmschoner angezeigt:
Sie können die Funktion auch deaktivieren (siehe Seite 19).



Das Display im Ruhemodus

Im Ruhemodus zeigt Ihr DECT 311 verschiedene Informationen an:

- Das Datum und die Uhrzeit, den Namen des Mobilteils und Anweisungen für den Menüaufruf.
- Nicht angenommene Gespräche , neue SMS  oder gesprochene Nachrichten in Ihrer Netzanbieter-Mailbox , falls vorhanden.
- Den "Nicht stören"-Modus  und den Wecker , falls aktiviert.



Zum Aktivieren/Deaktivieren dieser Funktionen drücken Sie auf  oder .

Die Menüstruktur und Bedienung

Drücken Sie seitlich am Mobilteil auf , um im Ruhemodus das Menü-Karussell aufzurufen.

Der Zugriff auf die erste Menüebene erfolgt über die kreisförmig angeordneten Symbole im Menü-

Karussell. Nach oben/unten scrollen , um das gewünschte Menü zu erreichen. Mit  rufen Sie das ausgewählte Menü auf.

Im unteren Displaybereich werden die Untermenüs aufgelistet und als kleine Quadrate dargestellt.

Mit der "Pilot-Taste"  wählen Sie ein spezielles Untermenü (eine Option) aus, drücken Sie dann auf , um das Untermenü zu öffnen.

Das ausgewählte Untermenü (die Option) ist mit einem "Häkchen"  gekennzeichnet.

Das Symbol  zeigt das Untermenü (die Option) an, in der Sie gerade blättern. Manche Menüs können über eigene Tasten direkt aufgerufen werden (z.B.: SMS  oder Interner Ruf .

Beispiel für das Navigieren in den Menüs

Zum Einstellen der Mobilteil-Ruftonlautstärke:



Drücken, um das Menü-Karussell aufzurufen.



Scrollen zu **Töne** und auswählen mit .



Scrollen zu **Mobteil Ruftonlautst.** und auswählen mit .



Sie hören die aktuelle Lautstärke, mit  können Sie weitere Lautstärkestufen anhören.

In den Lautstärkestufen blättern und mit  die gewünschte Lautstärke auswählen.

Grundfunktionen

Rufnummer wählen oder ein Gespräch annehmen

-  **Vorwählen** Rufnummer eingeben.
- Oder  **Direktwahl** Taste drücken.
-  Verbindung aufbauen.
-  Rufnummer eingeben.
-  Gespräch annehmen.
- Gespräch annehmen**
Wenn es klingelt:

Mit dem Telefonbuch anrufen

-  Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Liste der Namen.
-  Einen Namen in der Liste auswählen.
-  Den Wählvorgang starten
oder die **Pilottaste** drücken, um **Anruf** in den Optionen auszuwählen.

Telefonbuch
Paula Jameson
044181098765...
+ Optionen

Vorgewählte Rufnummer und Namen speichern

-  Rufnummer eingeben.
-  **Pilottaste** drücken für den Zugriff auf die Optionen.
-  Scrollen zu **Speichern** und mit  auswählen.
-  Namen eingeben und auf  **OK** drücken.

Optionen
Speichern

SMS speichern

-  Rufnummer eingeben.
-  **Pilottaste** drücken für den Zugriff auf die Optionen.
-  Scrollen zu **SMS senden** und mit  auswählen.
- Empfängerbox eingeben (optional) und auf  **OK** drücken.
-  Den Text eingeben und auf  drücken.
-  Scrollen zu **Speichern** und mit  auswählen.

0243439263
Speichern

Wahlwiederholung mit der Anrufliste

-  Nach oben scrollen für den Direktaufruf der **Anrufliste**.
-  Einen Eintrag in der Liste auswählen.
-  Wählvorgang starten oder **Anruf** in den Optionen auswählen.

Gregory Mills
Anruf

Verfügbare Funktionen während eines Gespräches

Während externer Gespräche stehen weitere Optionen und Funktionen (Telefonbuch, Anrufliste) zur Verfügung.

Rufen Sie mit  die **Optionen** auf.

Mobilteil-Mikrofon stummschalten



Drücken, um die **Optionen** aufzurufen.

Optionen



Drücken für die Auswahl von **Stumm** (Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören).

Stumm



Erneut drücken, um das Gespräch fortzusetzen (**Stumm aus**).

Interner Ruf (gilt nur für DECT 3112)

Während eines externen Gespräches können Sie mit der Option "Interner Ruf" ein anderes Mobilteil anrufen und z.B. das externe Gespräch an dieses Mobilteil weiterverbinden.



Drücken für den Aufruf der **Optionen**.



Scrollen zu **Interner Ruf** (der Anrufer kann Sie nicht mehr hören).

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch, andernfalls das gewünschte Mobilteil in der Liste auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Verbinden**, sobald das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat.

Optionen

Verbinden



Das Gespräch wird dann am Mobilteil 1 beendet.

Es stehen weitere Optionen zur Verfügung (**Umschalten** und **Konferenzgespräch**), siehe Seite 20 und 21.

Mobilteil-Lautsprecher EIN-/AUSschalten

Mit  kann der Lautsprecher des Mobilteils aktiviert/deaktiviert werden.

Während eines Gespräches die Hörerlautstärke des Mobilteils oder die Lautsprecherlautstärke erhöhen/vermindern



Nach oben scrollen, um die Lautstärke während eines Gespräches zu erhöhen.



Nach unten scrollen, um die Lautstärke während eines Gespräches zu vermindern.

Es stehen 5 Lautstärkestufen zur Verfügung. Die zuletzt gewählte Einstellung wird gespeichert und gilt für das nächste Gespräch.

Rufnummernübermittlung und Anklopfen

Wenn Sie die Anklopf-Funktion bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, wird ein zweites, ankommendes Gespräch durch einen Anklopfon angekündigt. Der Name oder die Rufnummer des Anrufers werden angezeigt, wenn Sie das Leistungsmerkmal "Rufnummernübermittlung" beauftragt haben.

Drücken Sie  und , um das zweite Gespräch anzunehmen (abhängig vom Netzanbieter, evtl. eine andere Taste). Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Klein-/Großbuchstabenumschaltung

Standardmäßig wird der erste Buchstabe am Satzbeginn automatisch groß geschrieben. Mit  können Sie umschalten:

- alle Zeichen in Großbuchstaben (AB)
- alle Zeichen in Kleinbuchstaben (ab)
- Der erste Buchstabe in Großbuchstaben und der restliche Text in Kleinbuchstaben (Ab).

Mit den Tasten  und  rufen Sie Satz- und mathematische Zeichen auf, mit  haben Sie Zugriff auf weitere Sonderzeichen.

Scrollen Sie mit , um den Cursor nach links oder rechts zu positionieren.

Mit  löschen Sie zeichenweise, durch Gedrückthalten dieser Taste löschen Sie die komplette Eingabe.

Standard-Texteingabe

Mit der Standard-Texteingabe können Sie den Text Zeichen für Zeichen eingeben, indem Sie die entsprechende Taste sooft drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Zur Eingabe von "Peter" mit der Standard-Texteingabe:

Drücken Sie 1 Mal  : P

Drücken Sie 2 Mal  : Pe

Drücken Sie 1 Mal  : Pet

Drücken Sie 2 Mal  : Pete

Drücken Sie 3 Mal  : Peter

Bestätigen Sie den Namen mit .

Tasten	Zugeordneter Zeichensatz
1	[Leerschritt] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥
2	[] { } ¨ ¤ §
3	a b c 2 à ä ç å æ
4	d e f 3 è é Δ φ
5	g h i 4 ì Γ
6	j k l 5 Λ
7	m n o 6 ñ ò ö
8	p q r s 7 ß Π θ Σ
9	t u v 8 ù ü
0	w x y z 9 f Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~



SMS

- Neue SMS senden
- SMS anzeigen
- SMS Einstellungen



SMS-Menü über das Karussell oder mit aufrufen.

Wichtige Informationen finden Sie im SMS-Beiblatt, das im Verpackungsinhalt beigelegt ist.

SMS ist die Abkürzung von Short Message Service. Für die Nutzung dieses Dienstes müssen Sie die Rufnummernübermittlung und das Leistungsmerkmal SMS bei Ihrem Netzanbieter beauftragen. SMS können mit einem Telefon (Mobiltelefon oder einem SMS-fähigen Festnetztelefon) ausgetauscht werden; der Empfänger muss ebenfalls die CLIP- und SMS-Funktionen beauftragt haben.

Im Lieferzustand ist Ihr DECT 311 auf den landesüblichen Netzanbieter eingestellt. Wenn Sie für das Senden und den Empfang von SMS-Mitteilungen einen anderen Netzanbieter bevorzugen, müssen Sie die entsprechenden Rufnummern einstellen (siehe Seite 16 und beigefügtes SMS-Beiblatt).

Sie müssen die Box-Nummer des Empfängers kennen, wenn Sie ihm eine SMS an seine private SMS-Box senden möchten.

Neue SMS senden

Neue SMS senden

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden** und mit auswählen.

Nummer eingeben und **OK** drücken oder nach unten scrollen , um die Nummer aus dem Telefonbuch zu übernehmen.

Empfänger-Box eingeben (falls vorhanden) und **OK** drücken.

Text eingeben und auf drücken.



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.

Nummer eingeben :

OK

Empfänger Box:

OK

Paula Jameson

SMS senden



Hinweis: Wenn Sie eine SMS speichern, können Sie zu einem späteren Zeitpunkt über das Menü **SMS anzeigen** auf diese SMS zugreifen.

Die max. Länge einer gesendeten SMS beträgt 160 Zeichen (einschließlich der E-Mail-Adresse).

Sonderzeichen, z.B. **€** und [], zählen als 2 Zeichen.

Sie können eine unterschiedliche Anzahl von SMS speichern (abhängig von der Textlänge der einzelnen SMS-Mitteilungen).



Neue SMS speichern

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden** und mit **+↵** auswählen.

Nummer eingeben und **+↵ OK** drücken oder nach unten scrollen

↵↵, um die Nummer aus dem Telefonbuch zu übernehmen.

Empfänger-Box eingeben (falls vorhanden) und **+↵ OK** drücken.

Text eingeben und **+↵** drücken.

Scrollen zu **Speichern** und mit **+↵** auswählen.

Nummer eingeben :

+↵ OK

Empfänger Box:

+↵ OK

Paula Jameson

Speichern



SMS anzeigen

Eine gespeicherte SMS ist in der SMS-Liste mit gekennzeichnet. Eine empfangene SMS ist mit **+↵** gekennzeichnet.

SMS anzeigen/Nummer anzeigen

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **+↵** auswählen.



In der SMS-Liste blättern und mit **+↵** auswählen.




Drücken zur Auswahl von **SMS anzeigen**



oder zu **Nummer anzeigen** scrollen und mit **+↵** auswählen.

Booby

Nummer anzeigen



Antworten

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit **+↵** auswählen.



In der SMS-Liste blättern und mit **+↵** auswählen.



Scrollen zu **Antworten** und mit **+↵** auswählen.



Den Text eingeben und **+↵** drücken.



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.

Booby

Antworten





Weiterleitung

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit auswählen.



In der SMS-Liste blättern und mit auswählen.



Scrollen zu **Weiterleitung** und mit auswählen.



Nummer eingeben und **OK** drücken.



Empfänger-Box eingeben (falls vorhanden) und **OK** drücken.

Bei Bedarf kann der Text geändert werden oder mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.



Nochmal senden

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit auswählen.



In der SMS-Liste blättern und mit auswählen.



Scrollen zu **Nochmal senden** und mit auswählen.



SMS löschen

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit auswählen.



In der SMS-Liste blättern und mit auswählen.



Scrollen zu **SMS löschen** und mit auswählen.



Drücken zum Bestätigen von **OK**.





Nummer in das Telefonbuch kopieren

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit auswählen.



In der SMS-Liste blättern und mit auswählen.



Scrollen zu **In Telefonbuch kopieren** und mit auswählen.



Den Namen eingeben und **OK** drücken.

0243439263
In Telefonbuch
kopieren
□□□□□□□□

Anrufen

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit auswählen.



In der SMS-Liste blättern und mit auswählen.



Scrollen zu **Anruf** und mit auswählen



oder den Verbindungsaufbau starten.

Bobby
Anruf
□□□□□□□□

SMS-Einstellungen

SMS-Modus einstellen

Wenn zwei SMS-fähige Telefone am gleichen Telefonanschluss betrieben werden, muss der SMS-Modus bei einem der Geräte deaktiviert werden.

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS anzeigen** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Modus**.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu **AUS** scrollen und mit auswählen.

SMS Einstellungen
Modus
●□



SMS-Zentrale (SMSC) voreinstellen

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **→** auswählen.



Scrollen zu **SMS Zentrale** und mit **→** auswählen.

Eine SMS-Zentrale auswählen und mit **→** bestätigen.



Drücken zur Auswahl von **Voreinstellung wählen**.



Rufnummer(n) der SMS-Zentrale (SMSC) einstellen (siehe auch beigefügtes SMS-Beiblatt)

sms

Drücken für den Direktaufruf von **Neue SMS senden**.



Scrollen zu **SMS Einstellungen** und mit **→** auswählen.



Scrollen zu **SMS Zentrale** und mit **→** auswählen.

Eine SMS-Zentrale auswählen und mit **→** bestätigen.



Scrollen zu **Eingehende Nr. ändern** und mit **→** auswählen.



Nummer eingeben und **→** OK drücken.



Scrollen zu **Abgehende Nr. ändern** und mit **→** auswählen.



Nummer eingeben und **→** OK drücken.





Mobilteil

- Babysitter Modus
- Datum / Zeit
- Anmeldung
- Kontrast
- Mobilteil umbenennen
- Bildschirmschoner

Babysitter Modus (gilt nur für DECT 3112)

Babysitter Modus (Raumüberwachung) aktivieren/deaktivieren



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Babysitter Modus**.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu **AUS** scrollen und mit auswählen.



Hinweis: Um den Raum zu überwachen, ist ein interner Ruf nötig (siehe Seite 22). Mit dem Mobilteil können Sie trotz aktivierter Raumüberwachung Gespräche annehmen oder Rufnummern wählen.

Anmeldung

An einer Basisstation können bis zu 4 Mobilteile angemeldet werden. Ein Mobilteil kann an 4 Basisstationen angemeldet werden.

Achtung! Beachten Sie, wenn Sie keine Philips Mobilteile sondern andere Fabrikate an der Basis DECT 311 anmelden möchten, dass diese GAP-fähig sind; andernfalls können Funktionsstörungen auftreten.

1- Ziehen Sie den Netzstecker der Basisstation und schließen Sie ihn wieder an, um die Basisstation in den Anmeldemodus zu versetzen.

2- Leiten Sie das Anmelden auf dem zusätzlichen Mobilteil mit ein.

3- Geben Sie den vierstelligen RC-Code ein, der auf dem Aufkleber an der Basisunterseite vermerkt ist. Bei erfolgreicher Anmeldung wird dem zusätzlichen Mobilteil ein Name und eine Nummer zugewiesen (z.B. **Philips2**).

Basisstation auswählen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit auswählen.



Scrollen zu **Anmeldung** und mit auswählen.



Scrollen zu **Auswahl Basis** und mit auswählen.

Gewünschte Basis in der Liste auswählen und **OK** drücken.





Ein Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil abmelden



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit auswählen.



Scrollen zu **Anmeldung** und mit auswählen.



Scrollen zu **Mobilteil abmelden** und mit auswählen.

Mobilteil in der Liste auswählen und **OK** drücken.

RC-Code eingeben (4-stelliger Code) und **OK** drücken.



Hinweis: Wenn Sie für die Wartung Ihres Telefons selbst verantwortlich sind, sollten Sie ein defektes Mobilteil abmelden, bevor Sie es zur Reparatur bringen.

Mobilteil umbenennen

Mobilteil umbenennen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit auswählen.



Scrollen zu **Mobilteil umbenennen** und mit auswählen.



Taste gedrückt halten zum Löschen des aktuellen Namens.

Neuen Namen eingeben und **OK** drücken.



Datum / Zeit

Datum einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit auswählen.




Scrollen zu **Datum / Zeit** und mit auswählen.



Datum eingeben auswählen.

Aktuelles Datum eingeben und **OK** drücken.





Uhrzeit einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit auswählen.



Scrollen zu **Datum / Zeit** und mit auswählen.



Scrollen zu **Uhrzeit eingeben** und mit auswählen.



Aktuelle Uhrzeit eingeben und **OK** drücken.



Achtung! Wenn Ihr Telefon über einen Adapter an einem ISDN-Anschluss angeschlossen ist, werden Datum und Uhrzeit nach jedem Telefonat aktualisiert. Bitte überprüfen Sie die Datum- und Uhrzeiteinstellungen Ihrer ISDN-Anlage. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bitte bei Ihrem Netzanbieter. Siehe "Häufige Fragen (FAQ)" Seite 39.

Kontrast

Displaykontrast einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit auswählen.



Scrollen zu **Kontrast** und mit auswählen.



Innerhalb der Kontraststufen blättern und mit auswählen.



Bildschirmschoner

Nach ca. 2 Minuten Inaktivität wird der Bildschirmschoner angezeigt (siehe Seite 8). Sie können die Funktion auch deaktivieren.

Bildschirmschoner aktivieren/deaktivieren



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Mobilteil** und mit auswählen.



Scrollen zu **Bildschirmschoner** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder zu **AUS** scrollen und mit auswählen.





Interner Ruf



Auf das Menü **Interner Ruf** kann über das Karussell oder mit  zugegriffen werden.

Mit dieser Funktion können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, Gespräche intern von einem Mobilteil zu einem anderen Mobilteil weiterverbinden oder die Option "Konferenzgespräch" nutzen (nur DECT 3112). Die Funktion "Interner Ruf" wird ebenfalls für die Nutzung des "Babysitter-Modus" benötigt (Raumüberwachung).

Interner Anruf



Taste drücken, um ein anderes Mobilteil anzurufen.

Um das gewünschte Mobilteil anzurufen, geben Sie die Mobilteilnummer ein (zum Beispiel ).



Auflegen.

Hinweis: Diese Funktion ist evtl. nicht verfügbar, wenn das Mobilteil nicht aus der Produktreihe Philips DECT 311 stammt.

Gespräch schnell weiterverbinden

Sie können ein Gespräch weiterverbinden ohne warten zu müssen, bis das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat. Alle Mobilteile klingeln.



Taste drücken, um ein anderes Mobilteil anzurufen.



Auflegen.

Hinweis: Während das Gespräch gehalten wird, hört der Anrufer die Wartemelodie.

Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen den 2 Gesprächen hin- und herschalten (**Umschalten**).

Gespräch gezielt an ein spezielles Mobilteil weiterverbinden

Sie können ein Gespräch an ein spezielles Mobilteil weiterverbinden.



Drücken und Mobilteilnummer (z.B. ) eingeben, um das gewünschte Mobilteil anzurufen.



Auflegen.

Hinweis: Während das Gespräch gehalten wird, hört der Anrufer die Wartemelodie.

Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen den 2 Gesprächen hin- und herschalten (**Umschalten**).



Weiterverbinden mit den Optionen vom "Internen Ruf"

Sie können auch die Optionen vom "Internen Ruf" nutzen, um ein Gespräch weiter-zuverbinden.



Drücken, um die Optionen aufzurufen (auf Mobilteil 1).



Scrollen zu **Interner Ruf** und mit auswählen.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:

In der Mobilteil-Liste das gewünschte Mobilteil auswählen und mit bestätigen.

Das gerufene Mobilteil klingelt (Mobilteil 2). Das externe Gespräch wird gehalten.

Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.



Das Gespräch am Mobilteil 2 annehmen (Sie können auch die Taste verwenden).
Beide interne Gesprächspartner können miteinander sprechen.



Drücken zur Auswahl von **Verbinden** (auf Mobilteil 1).



Scrollen zu **Umschalten** und Rückkehr zum externen Anrufer.



Konferenzgespräch mit den Optionen vom "Internen Ruf"

Mit der Funktion "Konferenzgespräch" kann ein externer Anrufer mit 2 Mobilteilen (mit dem Internen Ruf) verbunden werden. Die 3 Gesprächspartner können dann miteinander sprechen. Diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht separat beim Netzanbieter beauftragt werden.



Drücken, um die Optionen aufzurufen (auf Mobilteil 1).



Scrollen zu **Interner Ruf** und mit auswählen.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:

In der Mobilteil-Liste das gewünschte Mobilteil auswählen und mit bestätigen.

Das gerufene Mobilteil klingelt (Mobilteil 2). Das externe Gespräch wird gehalten.

Wenn sich das gerufene Mobilteil nicht meldet, können Sie das Gespräch am ersten Mobilteil wieder übernehmen.



Das Gespräch am Mobilteil 2 annehmen (Sie können auch die Taste verwenden).

Beide interne Gesprächspartner können miteinander sprechen.



Scrollen zur Option **Konferenzgespräch** und mit auswählen (auf Mobilteil 1).

Die 3 Gesprächspartner können dann miteinander sprechen.





Babysitter-Funktion/Raumüberwachung aktivieren

Der Babysitter-Modus muss vor der Nutzung aktiviert (siehe Seite17) und mit einem internen Ruf eingeleitet werden. Legen Sie das Mobilteil in das zu überwachende Kinderzimmer. Sie können dann über das andere Mobilteil alle Geräusche im Raum abhören.



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Interner Ruf** und mit  auswählen.

Wenn nur ein zusätzliches Mobilteil vorhanden ist, klingelt es automatisch. Andernfalls:

In der Mobilteil-Liste das gewünschte Mobilteil auswählen und mit  bestätigen.

Das gerufene Mobilteil klingelt.

Das Gespräch am gerufenen Mobilteil annehmen.
Die Raumüberwachung kann beginnen.





Telefonbuch

- Anzeigen
- Hinzufügen



Auf das Menü **Telefonbuch** kann über das Karussell oder mit  zugegriffen werden.

Sie können im Telefonbuch 50 Namen und Rufnummern speichern (verfügbar für alle Mobilteile). Das Telefonbuch enthält alle wichtigen Daten Ihrer Gesprächspartner sowie die Gruppen-Einstellungen. Die Namen und Rufnummern stehen allen an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung.

Gruppen-Einstellungen

Drei Gruppen stehen zur Verfügung (Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C). Am Gruppen-Rufton können Sie die Anrufer-Gruppe erkennen (siehe Seite 34); der Name des Anrufers wird auf dem Display angezeigt. Für diese Funktion ist die Rufnummernübermittlung erforderlich.

Hinzufügen

Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

Namen und Rufnummer hinzufügen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Telefonbuch** und mit  auswählen.



Scrollen zu **Hinzufügen** und mit  auswählen.



Nummer eingeben und  **OK** drücken.



Namen eingeben und  **OK** drücken.

Vorgewählte Nummer und Namen speichern

Nach der Rufnummerneingabe die Option **Speichern** aufrufen.

Den Namen eingeben und  **OK** drücken.

Anzeigen

Um einen Namen schnell im Telefonbuch zu finden, geben Sie den Anfangsbuchstaben ein (blättern Sie in der Liste, falls mehrere Namen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen).



Anrufen



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Den Wählvorgang starten und das Gespräch führen.



Oder die Pilottaste drücken für den Aufruf der Optionen.



Und nochmals die Pilottaste drücken zur Auswahl von **Anruf**.



Eine Rufnummer ändern



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Nummer ändern** und mit auswählen.



Gedrückt halten zum Löschen der aktuellen Nummer.



Neue Nummer eingeben und **OK** drücken.



Hinweis: Sie können auch eine beliebige Ziffer ändern: Den Cursor mit an die gewünschte Stelle positionieren und kurz auf drücken.

Einen Namen ändern



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Name ändern** und mit auswählen.



Gedrückt halten zum Löschen des aktuellen Namens.



Neuen Namen eingeben und auf **OK** drücken.



Hinweis: Sie können auch einen beliebigen Buchstaben ändern: Mit den Cursor an die Fehlerstelle positionieren und kurz auf drücken.



Einem Namen und einer Nummer eine Gruppe zuweisen (siehe Seite 23)



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit **↔** einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Gruppe definieren** und mit **↔** auswählen.



Innerhalb der Gruppen blättern (A, B, C) und Auswahl mit **↔** bestätigen.



SMS Box ändern



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit **↔** einen Namen auswählen.



Scrollen zu **SMS Box ändern** und mit **↔** auswählen.



Nummer eingeben und auf **↔** **OK** drücken.



Einen Namen und eine Nummer löschen



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit **↔** einen Namen auswählen.



Scrollen zu **Löschen** und mit **↔** auswählen.



Drücken zum Bestätigen von **↔** **OK**.



Eine SMS mit dem Telefonbuch senden



Nach unten scrollen für den direkten Zugriff auf die Namenliste.



In der Namenliste blättern und mit **↔** einen Namen auswählen.



Scrollen zu **SMS senden** und mit **↔** auswählen.



Empfänger-Box eingeben (falls vorhanden) und mit **↔** auswählen.



Text eingeben und auf **↔** drücken.



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.



Hinweis: Sobald die Namenliste aufgerufen ist, können Sie die Taste **[sms]** drücken und sofort den Text der SMS-Mitteilung eingeben.



Anrufliste

- Anzeigen
- Alles löschen
- Anrufliste Einstellung



Auf das Menü **Anrufliste** kann über das Karussell oder mit zugegriffen werden.

In der Anrufliste werden max. 20 Einträge gespeichert.

- Unbeantwortete Gespräche

- Abgehende Gespräche

- Angenommene Gespräche

- Nachrichten (Mailbox für gesprochene Nachrichten)

Die Anrufliste zeigt eine Auflistung der angekommenen und abgegangenen Rufe.

Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, wird der Name (oder die Nummer) des Anrufers angezeigt. Das Datum und die Uhrzeit des Anrufes werden ebenfalls angezeigt.

Wenn Sie keine Rufnummernübermittlung beauftragt haben, zeigt das Display "Anrufer unbekannt" sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes.

Anzeigen

Anrufliste anzeigen



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern und die Informationen anzeigen.



Anrufen/Zurückrufen/Wahlwiederholung



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern.



Drücken zur Auswahl eines Eintrages in den abgehenden Rufen*.



Drücken für die Rufnummernwahl.



Oder die Pilottaste drücken, um in den Optionen **Anruf** auszuwählen.



* **Hinweis**: Um den Anrufer eines angekommenen Rufes zurückrufen zu können, benötigen Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung.



Nummer anzeigen



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern.



Drücken zur Auswahl eines Eintrages.



Scrollen zu **Nummer anzeigen** und mit auswählen.

Gregory Mills

Nummer anzeigen

Speichern



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern.



Drücken zur Auswahl eines Eintrages.



Scrollen zu **Speichern** und mit auswählen.

Gregory Mills

Speichern



Den Namen/die Nummer eingeben und auf **OK** drücken.

Der Name und die Nummer werden im Telefonbuch gespeichert.

Löschen



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern.



Drücken zur Auswahl eines Eintrages.



Scrollen zu **Löschen** und mit auswählen.

Gregory Mills

Löschen



Drücken zum Bestätigen von **OK**.



Eine SMS senden



Nach oben scrollen für den direkten Zugriff auf die Anrufliste.



In der Liste blättern.



Drücken zur Auswahl eines Eintrages.



Scrollen zu **SMS senden** und mit **➔** auswählen.



Empfänger-Box eingeben (falls vorhanden) u. auf **➔** **OK** drücken.



Text eingeben und auf **➔** drücken.



Drücken zur Auswahl von **SMS senden**.

Gregory Mills

SMS senden



Hinweis: Sobald die Namenliste aufgerufen ist, können Sie die Taste **[SMS]** drücken und sofort den Text der SMS-Mitteilung eingeben.

Alles löschen

Alle Einträge der Anrufliste löschen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Anrufliste** und mit **➔** auswählen.



Scrollen zu **Alles löschen** und mit **➔** auswählen.



Drücken zum Bestätigen von **➔** **OK**.

Anrufliste

Alles löschen



Anrufliste Einstellung

Anrufliste einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Anrufliste** und mit **➔** auswählen.



Scrollen zu **Anrufliste Einstellung** und mit **➔** auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Eingehen. Gespräche** oder scrollen zu **Ausgehen. Gespräche**.



In den verschiedenen Optionen blättern und Auswahl mit **➔** bestätigen.

Anrufliste

Anrufliste Einstellung





Netzanbieterdienste

Mit dieser Funktion können Sie den Zugriff auf Netzanbieterdienste aktivieren oder deaktivieren. Es müssen dafür Codes auf Ihrem Telefon eingestellt werden (siehe Seite 38). Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Die angebotenen Dienste beinhalten zum Beispiel: Die Anrufumleitung (Rufumleitung).


Anrufumleitung aktivieren



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Netzanbieterdienste** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Anrufumleitung**.



Nummer eingeben, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und auf **OK** drücken.

Die Nummer wird automatisch an die Rufumleitungskennziffer angehängt und das Gerät wählt diese Nummer.



Auflegen.

Ab jetzt werden alle Anrufe zur angegebenen Rufnummer weitergeleitet.

Anrufumleitung deaktivieren



Drücken zur Auswahl von **Anzeigen**.



Drücken zur Auswahl von **Löschen**.



Auflegen.



Extras

- Gesprächsdauer
- Wecker
- "Nicht stören"-Modus

Gesprächsdauer

Gesprächsdauer anzeigen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Gesprächsdauer**.

Die Gesamtgesprächsdauer wird angezeigt.



Drücken, um den Zähler zu **Löschen**.



Wecker

Wecker aktivieren/deaktivieren

Durch Gedrückthalten der Taste können Sie den Wecker mit Ihren persönlichen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Weckzeit einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.



Scrollen zu **Wecker** und mit auswählen.



Scrollen zu **Tag eingeben** und einen Tag auswählen.



Scrollen zu **Uhrzeit eingeben**, Uhrzeit eingeben und auf **OK** drücken.



Der Weckalarm wird durch Betätigen einer beliebigen Taste beendet.

Dann ist die Wiederholfunktion aktiv (Weckalarm alle 5 Min.). Drücken Sie auf , um den Weckalarm endgültig abzustellen.



Ruftonmelodie für den Weckalarm einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.



Scrollen zu **Wecker** und mit auswählen.



Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Ruftonmelodie**.

Sie hören die aktuelle Ruftonmelodie.



In der Liste blättern und Auswahl mit bestätigen.

Wecker Einstellungen

Ruftonmelodie



Lautstärke des Weckalarms einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.



Scrollen zu **Wecker** und mit auswählen.



Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.



Scrollen zu **Ruftonlautstärke** und mit auswählen.

Sie hören die aktuelle Ruftonlautstärke.



In der Liste blättern und Auswahl mit bestätigen.

Wecker Einstellungen

Ruftonlautstärke





“Nicht stören“-Modus

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Anrufe filtern, z.B. abends oder wenn Sie nicht mehr gestört werden möchten. Geben Sie den Zeitraum und die erwünschte(n) Anrufer-Gruppe(n) ein.

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn der Anrufer nicht zur eingestellten Gruppe gehört. Der Anrufer hört den Rufton.

Die Sprach-Mailbox des Netzanbieters (falls vorhanden) übernimmt dann das Gespräch. Für diese Funktion ist die Rufnummernübermittlung (CLIP) erforderlich.

“Nicht stören“ Modus aktivieren/deaktivieren

Durch Gedrückthalten der Taste aktivieren/deaktivieren Sie den “Nicht stören” Modus mit Ihren persönlichen Einstellungen.

“Nicht stören“ Modus einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Extras** und mit auswählen.



Scrollen zu **“Nicht stören“ Modus** und mit auswählen.



Scrollen zu **Tag eingeben**, den Tag/die Zeitdauer eingeben.



Scrollen zu **Beginn**, Zeitpunkt eingeben und auf **OK** drücken.



Scrollen zu **Ende**, Zeitpunkt eingeben und auf **OK** drücken.



Scrollen zu **Erlaubte Anrufergruppe**, die erwünschte Anrufergruppe aktivieren und mit auswählen.

Beginn :
☎ 08:00
➔ OK
Ende :
☎ 12:00
➔ OK
Erlaubte Anrufergrp :
Ⓜ Gruppe A
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Achtung! Nur die ausgewählte, zugelassene Anrufergruppe kann Sie während des eingestellten Tages und innerhalb der vorgegebenen Zeitdauer erreichen.

Hinweis: Sie können max. 4 Gruppen einstellen. Wenn keine Gruppe eingestellt ist, die Funktion aber aktiviert ist, sind Sie für niemanden erreichbar.



Töne

- Mobilteil Ruftöne
- Gruppen Ruftöne
- Mobilteil Ruftonlautst.
- Einstellungen

Mobilteil Ruftöne

Externen Rufton des Mobilteils einstellen

Sie können den Rufton des Mobilteils für ankommende, externe Gespräche einstellen.



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Mobilteil Ruftöne**.



Drücken zur Auswahl von **Externer Rufton**.



In der Liste blättern, um die Ruftöne anzuhören.



Drücken zur Auswahl des gewünschten Ruftons.

Mobilteil Ruftöne

Externer Rufton



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Mobilteil Ruftöne**.



Scrollen zu **Interner Rufton** und mit auswählen.



In der Liste blättern, um die Ruftöne anzuhören.



Drücken zur Auswahl des gewünschten Ruftons.

Mobilteil Ruftöne

Interner Rufton





Gruppen-Ruftöne

Gruppen-Rufton einstellen

Drei Anrufergruppen stehen zur Verfügung (siehe Seite 23). Sie können jeder Gruppe einen speziellen Rufton zuweisen.



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Gruppen Ruftöne** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl einer Gruppe (A, B oder C).



In der Melodienliste blättern und mit die gewünschte Melodie auswählen.

Mobilteil Ruftonlautstärke

Ruftonlautstärke einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Mobilteil Ruftonlautst.** und mit auswählen.



Sie hören die aktuelle Lautstärke.
In den verschiedenen Lautstärkestufen blättern und anhören.



Drücken zur Auswahl der gewünschten Lautstärke.

Einstellungen

Hörerklang einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Hörerklang**.



In der Liste der Optionen blättern



und die gewünschte Einstellung auswählen.



Tastenton aktivieren/deaktivieren



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.



Scrollen zu **Tastenton** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder scrollen zu **AUS** und mit auswählen.



Bestätigungston aktivieren/deaktivieren



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen



Scrollen zu **Bestätigungston** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder scrollen zu **AUS** und mit auswählen.



Wartemelodie aktivieren/deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie die Wartemelodie einstellen, die der Anrufer hört, wenn das Gespräch gehalten wird, z.B. beim Weitervermitteln an ein anderes Mobilteil.



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Töne** und mit auswählen.



Scrollen zu **Einstellungen** und mit auswählen.



Scrollen zu **Wartemelodie** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder scrollen zu **AUS** und mit auswählen.





Basisstation

- Anmeldung zulassen
- Leitungseinstellung
- Netzdienst-Codes

Anmeldung zulassen

Mit dieser Funktion können Sie DECT-Zusatzgeräte ohne Bedienfeld anmelden. Manche DECT-Zusatzgeräte, z.B. Repeater, haben keine Tastatur. Für das Anmelden dieser Geräte an der Basisstation wird eine spezielle Menü-basierende Vorgehensweise verwendet. Sehen Sie in der Dokumentation des Zusatzgerätes nach, um das Gerät an der Basisstation anzumelden.

DECT-Gerät anmelden



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Anmeldung zulassen**.



Den Code des Gerätes eingeben und auf OK drücken. Dann die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Zusatzgerätes befolgen.



Leitungseinstellung

Wahlverfahren ändern



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.




Scrollen zu **Leitungseinstellung** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Wahlverfahren**.



Drücken zur Auswahl von **MFV (Mehrfrequenz)** oder scrollen zu **IWV (Impulswahl)** und mit auswählen.



Hinweis: Mit dieser Funktion können Sie das Impulswahlverfahren einstellen (auch "Pulswahl" genannt); wird häufig in Ländern verwendet, in denen keine DTMF-Signale übermittelt werden können oder wenn ältere Telefonanlagen im Einsatz sind.



Dauer des Flashsignals einstellen



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.



Scrollen zu **Leitungseinstellung** und mit auswählen.



Scrollen zu **Flash-Zeit** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **Kurzer Flash** oder scrollen zu **Langer Flash** und mit auswählen.

Hinweis: Diese Funktion wird für die Nutzung von Netzanbieter-Diensten benötigt. Die Nutzung mancher Dienste, deren Zugriff über die Funktion R+1, R+2 und +3 erfolgt (z.B. Anklopfen, Rufumleitung, usw.) ist abhängig von der Dauer des eingestellten Flashsignals (kurz/lang) und Ihrem Telefonanschluss (ISDN, öffentliches Telefonnetz, Nebenstellenanlage).

Der erste Rufton kann deaktiviert werden damit das Telefon beim Empfang einer SMS nicht klingelt. Sie können den ersten Rufton auch aktivieren.

Ersten Rufton aktivieren/deaktivieren



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.



Scrollen zu **Leitungseinstellung** und mit auswählen.



Scrollen zu **1. Rufton** und mit auswählen.



Drücken zur Auswahl von **EIN** oder scrollen zu **AUS** und mit bestätigen.



Netzdienste-Codes einstellen

Wenn Sie zusätzliche Leistungsmerkmale bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, kann es erforderlich sein, dass die entsprechenden Codes für die Dienste auf Ihrem Telefon eingestellt werden müssen. Standardmäßig sind die Zugangsparameter des landesüblichen Netzanbieters voreingestellt. Wenn Sie einen Vertrag bei einem anderen Netzanbieter haben, müssen Sie diese Codes bei Bedarf ändern. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Netzdienste-Code einstellen/ändern



Drücken für den Aufruf des Menü-Karussells.



Scrollen zu **Basisstation** und mit auswählen.



Scrollen zu **Netzdienst-Codes** und mit auswählen.



In der Liste der Dienste blättern und Auswahl mit bestätigen.



Den neuen Code eingeben und auf **OK** drücken.



Nach dem Aufstellen meines Telefon bekomme ich keinen Wählton. Wie kann ich dieses Problem beheben?

Stellen Sie sicher, dass Sie für den Anschluss Ihres Telefons die mitgelieferten Kabel und NICHT die Kabel von einem zuvor vorhandenen Telefon verwendet haben (die Anschlusskabel sind häufig unterschiedlich).

Stellen Sie sicher, dass die Akkus des Mobilteils gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung vollständig aufgeladen wurden.

Stellen Sie sicher, dass das Symbol für Anmeldung und Reichweite (Anmeldung an der Basisstation) angezeigt wird. Wenn das Mobilteil noch nicht angemeldet ist, melden Sie es an (siehe Bedienungsanleitung).

Kann das Mobilteil immer in der Basisstation bleiben?

Ja, es gibt keinen "Memory Effekt". Alle Mobilteile der aktuellen Modelle, die mit NiMH-Akkus/Batterien ausgestattet sind, können dauerhaft in die Basisstation gestellt werden.

Verliert mein Telefon bei einem Stromausfall alle gespeicherten Daten (Telefonbucheinträge)?

Nein. Die in Ihrem Telefon gespeicherten Daten bleiben bei einem Stromausfall erhalten und auch, wenn Sie den Netzstecker der Basisstation ziehen oder die Akkus/Batterien wechseln.

Obwohl ich auf meinem Telefon das Datum und die Uhrzeit eingestellt habe, erscheinen nach einem Telefonat falsche Angaben. Warum?

Wenn Ihr Telefon an einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, werden diese Parameter (Datum und Uhrzeit) von der ISDN-Anlage an das Telefon übermittelt. Wenn die ISDN-Anlage nicht korrekt eingestellt ist, werden falsche Daten an Ihr Telefon übermittelt.

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit auf Ihrer ISDN-Anlage korrekt ein oder falls dies nicht möglich ist, setzen Sie sich mit Ihrem Netzanbieter oder der Verkaufsniederlassung in Verbindung, bei der Sie die ISDN-Anlage erworben haben bzw. die die Installation durchgeführt hat.

Was ist CLIP und wie kann ich es nutzen?

CLIP wird für die Rufnummernübermittlung verwendet. Dies ist ein spezielles Leistungsmerkmal, das Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen können. Nachdem Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben, zeigt ein CLIP-fähiges Telefon bei einem ankommenden Ruf und während das Telefon klingelt die Rufnummer des Anrufers an (außer die Rufnummernübermittlung wurde unterdrückt). Sie können dann entscheiden, ob Sie das Gespräch annehmen oder nicht.

CLIP funktioniert nicht mit meinem Philips-Telefon und meiner digitalen Telefonanlage (ISDN, ADSL). Wie kann ich dieses Problem lösen?

Dieses Produkt wurde für den Anschluss an das analoge Netz entwickelt. Wenn Sie Ihr PHILIPS-Telefon an einer digitalen Anlage anschließen, kann die CLIP-Funktion bei ankommenden Rufen evtl. nicht funktionieren. Digitale Telefonanlagen (ISDN) sind bezüglich der Netzanbieterdienste nicht immer mit analogen Telefonen kompatibel.

Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer ISDN-Anlage. Andernfalls, erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller Ihrer ISDN-Anlage, um in Erfahrung zu bringen, ob die Anlage für die Anzeige der Rufnummernübermittlung auf einem analogen Telefon ausgelegt ist.

Ältere ISDN-Anlagen (älter als 2 oder 3 Jahre) sind im Regelfall bezüglich der CLIP-Funktion nicht mit analogen Telefonen kompatibel.

Versuchen Sie das Problem zu lösen, indem Sie die Einstellung des "Netzanbieters" oder der "Rufnummernübermittlung" ändern (siehe Bedienungsanleitung). Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, ist die Nutzung dieses Dienstes mit Ihrem Telefon und in Verbindung mit der eingesetzten, digitalen Telefonanlage nicht möglich.

Bitte beachten Sie, dass die von einigen ADSL-Leitungen eingesetzten Filter Teile des CLIP-Signals herausfiltern können und das Telefon dadurch CLIP nicht korrekt anzeigen kann. Es besteht die Möglichkeit bessere ADSL-Filter zu erwerben, die dieses Problem nicht verursachen.

Was ist CNIP (Caller Name Identification)?

Dieses neue Leistungsmerkmal ist, genauso wie die CLIP-Funktion, abhängig vom Netz und muss bei Ihrem Netzanbieter beauftragt werden (vertragsabhängig). Diese Funktion ermöglicht die Anzeige des Namens des Anrufers bei einem ankommenden Ruf.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Dienst nicht bei allen Netzanbietern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzanbieter.

Hinweis: Wenn der Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, erscheint bei einem ankommenden Ruf der gespeicherte Name auf dem Display und nicht der vom Netzanbieter übermittelte Name. In diesem speziellen Fall haben die Daten Ihres Telefonbuchs Priorität gegenüber den vom Netzanbieter übermittelten Daten.

CNIP verwendet die gleiche Technologie wie CLIP. Aus diesem Grund gelten für diesen Dienst die gleichen Einschränkungen (bitte sehen Sie bei den Fragen zu CLIP nach, wenn CNIP nicht korrekt funktioniert). Bitte beachten Sie, dass CNIP nur mit einem alphanumerischen Display funktioniert.

Was sind die Voraussetzungen, damit ich SMS-Mitteilungen senden kann?

Sie müssen sowohl die Rufnummernübermittlung (CLIP-Funktion) als auch den SMS-Dienst bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

Ist es möglich eine SMS einzugeben, anzuzeigen, zu senden oder zu empfangen, wenn das andere Mobilteil die Leitung belegt (nur DECT 3112)?

Nein, das ist nicht möglich.

Was passiert, wenn ich eine SMS an ein Festnetztelefon ohne SMS-Funktion sende?

Der Empfänger erhält eine gesprochene Nachricht (abhängig vom Netzanbieter).

Ist es möglich eine SMS an ein Festnetz im Ausland zu senden?

Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig von Ihrem Netzanbieter. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Wie kann ich die Rufnummer der SMS-Zentrale ermitteln?

Die Rufnummern von mindestens einer SMS-Zentrale sind in Ihrem DECT 311 bereits voreingestellt. Sie können bei Bedarf die Rufnummern einer anderen SMS-Zentrale in Ihrem Telefon speichern; verwenden Sie dafür das Menü **SMS/SMS Einstellungen/SMS Zentrum**. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem SMS-Netzanbieter bezüglich der Rufnummern der SMS-Zentrale (ankommend und abgehend) oder sehen Sie im mitgelieferten SMS-Beiblatt nach.

Was kann ich mit der Empfänger-Box machen?

Dies ist die Nummer einer persönlichen SMS-Box. Sie haben dadurch die Möglichkeit, SMS-Nachrichten direkt an die persönliche SMS-Box des Empfängers zu senden anstelle einer Übermittlung an die Standard-Box, die allgemein zugänglich ist. Wenn Sie eine SMS ohne Angabe einer SMS-Boxnummer (Empfänger-Box) senden, kommt diese generell in der Standard-Box an, wenn der Empfänger auf seinem Telefon mehrere Empfänger-Boxen eingerichtet hat (abhängig vom Netzanbieter).

Kann es zu Problemen führen, wenn ich mein SMS-fähiges Philips Telefon zusammen mit einem anderen SMS-fähigen Telefon an der gleichen Leitung betreibe?

Ja, dadurch können beide Telefone keine SMS empfangen. An einem der beiden Telefone muss die SMS-Funktion deaktiviert werden. Ihr DECT 311 ist mit einer Funktion ausgestattet, mit der Sie die SMS-Funktion deaktivieren können. Verwenden Sie dafür das Menü **SMS/SMS Einstellungen/Aus**.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Symbol  verändert sich nicht, wenn das Mobilteil in der Basis ist.	<ul style="list-style-type: none"> - Schlechter Kontakt - Verschmutzte Kontakte - Akkus sind komplett aufgeladen 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilteil leicht bewegen - Kontakte mit Alkohol-angefeuchtem Tuch reinigen - Aufladen nicht nötig
Kein Wählton	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Stromversorgung - Akkus sind zu schwach - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt 	<ul style="list-style-type: none"> - Steckverbindung prüfen. Reset des Telefons: Netzstecker ziehen und wieder anschließen - Akkus mindestens 24 Stunden laden - Nähern Sie sich der Basisstation
Kein Rufton	<ul style="list-style-type: none"> - Der Rufton ist abgeschaltet - "Nicht stören" Modus ist aktiv 	<ul style="list-style-type: none"> - Rufton einstellen (Seite 33) - Modus deaktivieren (Seite 32)
Das  erscheint nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Stromversorgung - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt 	<ul style="list-style-type: none"> - Steckverbindungen prüfen - Nähern Sie sich der Basisstation
Das  blinkt	<ul style="list-style-type: none"> - Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Mobilteil an der Basisstation anmelden (Seite 17)
- Störgeräusche in der Leitung	<ul style="list-style-type: none"> - Entfernung zur Basis zu groß - Die Basis befindet sich in der Nähe von elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltüren 	<ul style="list-style-type: none"> - Nähern Sie sich der Basisstation - Aufstellort der Basis wechseln (je höher umso besser)
Mobilteil zeigt "Fehlgeschlagen!" - wenn ein zusätzliches Mobilteil an der Basis angemeldet wird, - wenn ein Mobilteil benutzt wird	<ul style="list-style-type: none"> - Das Anmelden eines Mobilteils ist gescheitert, erneut versuchen - Die maximale Anzahl von Mobilteilen ist erreicht - Ein anderes Mobilteil greift auf die Basis zu (z.B.: Telefonbuch) 	<ul style="list-style-type: none"> - Netzstecker der Basis ziehen u. wieder einstecken. Befolgen Sie die Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils (Seite 17) - Ein Mobilteil abmelden - Warten, bis Basis verfügbar ist
Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher	Die Basis DECT 311 oder der Netzadapter sind zu nah an anderen, elektrischen Geräten	Basis oder Netzadapter soweit als möglich von anderen Geräten entfernen
Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Funktion nicht aktiviert - Falsche Einstellung des Dienstcodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Netzanbietervertrag prüfen - Einstellung ändern (Seite 38)

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden	Das Telefonbuch ist voll	Einen Eintrag löschen, um freien Speicherplatz zu schaffen
Sie erhalten keine neuen SMS	SMS-Speicher voll	Alte SMS löschen
SMS Senden/Empfang funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> - SMSC-Nummern (abgehend/ankommend) nicht oder falsch eingestellt - Die Empfänger-Boxnummer ist falsch - Der SMS-Modus ist AUS - Der SMS-Dienst ist nicht in Ihrem Vertrag enthalten - An Ihrem Anschluss ist ein weiteres SMS-fähiges Telefon angeschlossen - Netzanbieter-abhängiges Problem der Kompatibilität 	<ul style="list-style-type: none"> - Korrekte SMSC-Rufnummern bei Ihrem Netzanbieter erfragen - Prüfen Sie die gespeicherten Rufnummern (Seite 25) - SMS-Modus aktivieren (Seite 15) - Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter - An einem der beiden Telefone den SMS-Modus deaktivieren - Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter
Keine Anrufer-Kennung/ Schlechte Tonqualität/ Schlechte Verbindungsqualität beim Einsatz von Breitband-DSL-Internet	<ul style="list-style-type: none"> - Kein(e) Filter/Splitter oder nicht ausreichende Anzahl von Filter - Modem und/oder Telefon an der falschen DSL-Filter-Buchse angeschlossen - DSL-Filter defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in jeder im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben - Vergewissern Sie sich, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (eigene Buchse für jedes Gerät) - Der/die Filter können beschädigt sein. Filter ersetzen und erneut versuchen

Philips hat die Batterien/Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

 Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.

 Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

DECT™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von ETSI zu Gunsten der Benutzer der DECT-Technologie.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Home Communication
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004
Le Mans

Quality Manager
Home Communication

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

A

Abmelden, Mobilteil 18
Akkus 7
Alles löschen (Anrufliste) 28
Ändern, Namen (im Telefonbuch) 24
Ändern, Nummer (im Telefonbuch) 24
Anmelden, Mobilteil 17
Anmeldung (DECT-Zusatzgeräte) 36
Anrufliste, Einstellungen 28
Anrufumleitung 29
Antworten 13
Anzeigen, Anrufliste 26
Anzeigen, Rufnummer 27
Anzeigen, SMS 13
Auspacken, DECT 311 6

B

Babysitter-Modus 17, 22
Basisstation 3
Basisstation aufstellen 7
Batterien 7
Bestätigungston 35
Bildschirmschoner 8, 19

D

Datum und Uhrzeit 18
Displaykontrast 19

E

Erster Rufton 37

F

Fehlerbehebung 41, 42
Flashsignal 37
Fragen - FAQ 39, 40

G

GAP 6
Gesprächsdauer 30
Gruppen 34
Gruppen definieren 23, 25

H

Hinzufügen (Telefonbuch) 23
Hörerklang 34

I

Inhaltsverzeichnis 4
Interner Ruf 10, 20, 21

K

Konformität 6
Konformitätserklärung 43
Kopieren ins Telefonbuch (Namen) 15

L

Lautsprecher (Mobilteil) 10
Lautstärke (Hörer) 10
Lautstärke (Rufton) 34

Stichwortverzeichnis

Leitungseinstellung 36
Löschen, Eintrag in Anrufliste 27
Löschen, Namen (im Telefonbuch) 25
Löschen, SMS 14

M

Menü-Übersicht 5
Mobilteil 2
Mobilteil, Ruftonmelodie 33

N

Navigieren in den Menüs 8
Netzanbieterdienste, Codes einstellen 38
Nicht stören-Modus 32
Nochmal senden, SMS 14

R

Rufnummer wählen/Anrufen 9, 15, 24, 26
Ruhemodus 8

S

Senden, neue SMS 12
Senden, SMS (mit Anrufliste) 28
Senden, SMS (mit Telefonbuch) 25
SMS beantworten 13
SMS-Modus 15
SMS-Zentrale (SMSC) einstellen 16
SMS-Zentrale (Standard) 16
Speichern (Name u. Nummer) 23
Speichern (SMS) 9
Speichern aus Anrufliste 27
Stumm 10
Symbole 3

T

Tastenton 35
Tastensperre 2
Texteingabe 11

U

Umbenennen Mobilteil 18

W

Wahlverfahren 36
Wahlwiederholung 9
Wartemelodie 35
Weckalarm 31
Weckalarmlautstärke 31
Wecker 30

© 2004

Philips Consumer Electronics

Home Communication

All rights reserved

Printed in Hungary

www.philips.com



D

3111 285 22051