

# PHILIPS

Party  
reproduktor

Řada 5000

TAX5206



## Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

|          |                                                |           |           |                            |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Důležité</b>                                | <b>2</b>  | <b>9</b>  | <b>Zapojení kytary</b>     | <b>12</b> |
|          | Bezpečnost                                     | 2         |           | Upravení hlasitosti kytary | 12        |
|          | Informace FCC                                  | 3         |           |                            |           |
| <b>2</b> | <b>Váš party reproduktor</b>                   | <b>4</b>  | <b>10</b> | <b>Nabíjení pomocí USB</b> | <b>13</b> |
|          | Obsah balení                                   | 4         |           | Poslech externího zařízení | 13        |
|          | Přehled hlavní jednotky                        | 5         |           |                            |           |
|          | Základní přehrávání                            | 6         | <b>11</b> | <b>Informace o výrobku</b> | <b>14</b> |
| <b>3</b> | <b>Začínáme</b>                                | <b>7</b>  |           | Parametry                  | 14        |
|          | Připojení napájení                             | 7         |           | Údržba                     | 14        |
|          | Upravení basů a výšek                          | 8         | <b>12</b> | <b>Odstraňování závad</b>  | <b>15</b> |
|          | Nabíjení vestavěné baterie                     | 8         |           | O Bluetooth zařízení       | 15        |
| <b>4</b> | <b>Změna světelného efektu</b>                 | <b>9</b>  | <b>13</b> | <b>Oznámení</b>            | <b>16</b> |
|          | Zapnutí nebo vypnutí ozdobného světla          | 9         |           | Prohlášení o shodě         | 16        |
| <b>5</b> | <b>Přehrávání audia pomocí Bluetooth</b>       | <b>9</b>  |           | Péče o životní prostředí   | 16        |
|          | Připojení zařízení                             | 9         |           | Oznámení o obchodní značce | 16        |
|          | Automatické připojení zařízení                 | 9         |           |                            |           |
|          | Ruční připojení zařízení                       | 9         |           |                            |           |
|          | Odpojení zařízení                              | 10        |           |                            |           |
| <b>6</b> | <b>Přehrávání audia pomocí USB</b>             | <b>10</b> |           |                            |           |
|          | Přehrávání z paměťového zařízení               |           |           |                            |           |
|          | USB                                            | 10        |           |                            |           |
|          | Ovládání přehrávání                            | 11        |           |                            |           |
|          | Upravení hlasitosti                            | 11        |           |                            |           |
|          | Informace hratelnosti USB                      | 11        |           |                            |           |
|          | Podporované MP3 formáty                        | 11        |           |                            |           |
| <b>7</b> | <b>Přehrávání audia pomocí Line in (vstup)</b> | <b>11</b> |           |                            |           |
|          | Poslech externího zařízení                     | 11        |           |                            |           |
|          | Přehrávání z přehrávače MP3                    | 11        |           |                            |           |
|          | Line out (výstup)                              | 11        |           |                            |           |
| <b>8</b> | <b>Zpívání přes mikrofon</b>                   | <b>12</b> |           |                            |           |
|          | Upravení hlasitosti mikrofonu                  | 12        |           |                            |           |
|          | Upravení ozvěny                                | 12        |           |                            |           |
|          | Zeslabovač hlasu                               | 12        |           |                            |           |
|          | Měnič hlasu                                    | 12        |           |                            |           |

# 1 Důležité

## Bezpečnost

### Seznamte se s těmito symboly



Tento „blesk“ znázorňuje, že neizolovaný materiál ve vaší jednotce může způsobit zasažení elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti každého člena vaší domácnosti nesundávejte kryt produktu prosím.

„Vykřičník“ upozorňuje na funkce, kvůli kterým byste si měli pozorně přečíst příloženou dokumentaci, abyste předešli problémům provozním a při údržbě.

**VÝSTRAHA:** Z důvodu snížení nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem, by tento aparát neměl být vystaven dešti ani vlhkosti a předměty, naplněné tekutinami, jako např. vázy, by neměly být pokládány na tento aparát.

**UPOZORNĚNÍ:** Z důvodu zabránění zasažení elektrickým proudem správně vložte širokou vidlici zástrčky do širokého otvoru a úplně ji zasuňte dovnitř.

### Výstraha

- Nikdy nesundávejte skříň tohoto zařízení.
- Nikdy nemažte díly tohoto zařízení.
- Toto zařízení nikdy nepokládejte na jiné elektrické zařízení.
- Toto zařízení uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla, otevřeného ohně nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku v tomto zařízení.
- Zjistěte, abyste vždy měli snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, kvůli odpojení tohoto zařízení od napájení.

- Tento aparát nepoužívejte blízko vody.
- Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
- Zařízení neinstalujte poblíž žádných tepelných zdrojů, jako jsou např. radiátory, měřiče tepla, sporáky ani jiné aparáty (včetně zesilovačů), které vytvářejí teplo.

- Napájecí kabel chraňte, abyste na něj nešlápli ani jej nepřiskřípli, obzvláště ne v místě zástrček, zásuvek a bodu, ve kterém vystupuje z aparátu.
- Používejte pouze násady/příslušenství stanovené výrobcem.
- Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem, stanoveným výrobcem nebo prodáváním spolu s aparátem.
- Když použijete vozík, tak buďte opatrní, až budete přesunovat kombinaci vozíku/aparátu, abyste zabránili zranění při převracení.



- Tento aparát odpojte před bouřkou s blesky nebo když jej nebudete používat po dlouhou dobu.
- Ohledně veškerých servisních prací se obraťte na kvalifikovaný servisní personál. Servisní práce jsou vyžadovány, když dojde k jakémukoli poškození aparátu, jako je např. poškozený napájecí kabel, do aparátu vnikla nějaká tekutina nebo do něj spadly nějaké předměty, aparát byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl na zem.
- Upozornění ohledně používání baterie. Z důvodu zabránění vytečení baterie, které by mohlo vyústit v ublížení na zdraví, škodu na majetku nebo poškození dálkového ovládání:

- Baterii nainstalujte správně, podle znamének + a -, vyznačených na dálkovém ovládání.
- Nemíchejte baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické atd.).
- Baterii vyjměte, když dálkové ovládání nebudete používat po dlouhou dobu.
- Baterie nesmí být vystavena přílišnému horku, jako je sluneční světlo, oheň a podobně.
- Aparát nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Na aparát nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. tekutinou naplněné předměty, zapálené svíce).
- Tam, kde používáte síťovou zástrčku nebo spojku spotřebiče, jako odpojovací zařízení, musí toto odpojovací zařízení vždy zůstat provozuschopné.



## Upozornění

- Použití ovladačů nebo úpravy anebo provedení procedur jiných než zde uvedených, může vyústit v nebezpečné vystavení se laseru nebo jinému riskantnímu úkonu.



## Poznámka

- Typový štítek je umístěn na zadní straně jednotky.

## Bezpečnost sluchu



### Poslech při přiměřené hlasitosti

- Použití sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch. Tento produkt může vydávat zvuky v rozsahu decibelů, které mohou způsobit ztrátu sluchu u normální osoby, dokonce i při vystavení se jim na méně než jednu minutu. Vyšší rozsah decibelů je určen pro ty, kteří již zažili nějakou ztrátu sluchu.
- Zvuk může být klamný. Po čase se vaše „úroveň pohodlí“ přizpůsobí vyšší hlasitosti zvuku. Takže po dlouhotrvajícím poslechu, to, co zní „normálně“ může být ve skutečnosti hlasité a vašemu sluchu škodlivé. Abyste si to ohlíželi, nastavte si hlasitost na bezpečnou úroveň předtím, než se váš sluch přizpůsobí a ponechte ji tak.

### Stanovení bezpečné úrovně hlasitosti

- Ovladač hlasitosti nastavte na nízké nastavení.
- Pomalu zesilujte zvuk, dokud jej budete moci slyšet pohodlně a jasně bez zesílení.

### Poslouchejte po rozumné dlouhou dobu

- Dlouhotrvající vystavení se zvuku, dokonce i při normálně bezpečných úrovních, může také způsobit ztrátu sluchu.
- Ujistěte se, že zařízení používáte přiměřeně a děláte náležitou přestávku.

### Při používání sluchátek dodržujte následující zásady.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po rozumnou dobu.
- Budte opatrní, abyste hlasitost neupravovali, jak se bude přizpůsobovat váš sluch.
- Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste neslyšeli okolní zvuky.
- V potencionálně nebezpečných situacích, byste měli být opatrní nebo dočasně přestat sluchátka používat.

## Informace FCC

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje mezní hodnoty třídy B digitálního zařízení, podle části 15 předpisů FCC. Tyto mezní hodnoty jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenčních objektech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud nebude nainstalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikacím. Nicméně není zaručeno, že se rušení neobjeví v konkrétním objektu. Pokud toto zařízení přece jen způsobí škodlivé rušení radiovému nebo televiznímu příjmu, což může být určeno zapnutím a vypnutím tohoto zařízení, tak uživateli doporučujeme, aby rušení zkusil upravit jedním nebo několika z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zařízení zapojte do elektrické zásuvky jiného elektrického obvodu než toho, do kterého je zapojen přijímač.
- V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo zkušeného reproduktorového/televizního technika.

Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, které zachytí, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

### IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Toto zařízení obsahuje licenční výjimku vysílače(ů)/přijímače(ů), které splňují licenční výjimku Kanady o inovacích, vědě a ekonomickém rozvoji RSS(s). Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách:

- Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

## 2 Váš party reproduktor

---

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítáme vás u značky Philips! Abyste mohli využívat výhody podpory, kterou Philips poskytuje, registrujte svůj produkt na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---


### Obsah balení

Zkontrolujte a ztotožněte se s obsahem vašeho balíku:

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel AC
- Stručný návod k rychlému použití
- Bezpečnostní list
- Záruční list

# Přehled hlavní jednotky

## Horní panel:

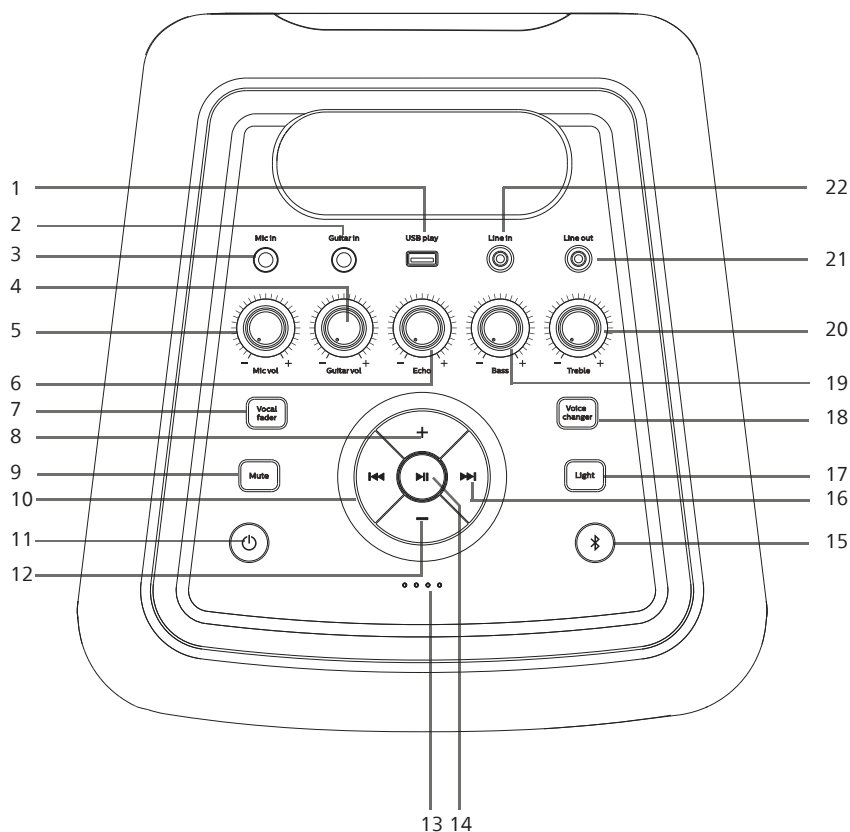


- 1 USB play (Přehrávání z USB)
- 2 Guitar in (Zapojení kytary)
- 3 Mic in (Zapojení mikrofonu)
- 4 Guitar vol (Hlasitost kytary)
- 5 Mic vol (Hlasitost mikrofonu)
- 6 Echo (Ozvěna)
- 7 Vocal fader (Zeslabovač hlasu)
- 8 Hlasitost +
- 9 Mute (Úplné ztlumení zvuku)
- 10 Předcházející
- 11 Pohotovostní režim (červená kontrolka)

- 12 Hlasitost -
- 13 Kontrolka úrovně baterie
- 14 Přehrávání/Pozastavení
- 15 Bluetooth (modrá kontrolka)
- 16 Následující
- 17 Light (Světlo)
- 18 Voice changer (Měníč hlasu)
- 19 Bass (Basy)
- 20 Treble (Výšky)
- 21 Line out (výstup)
- 22 Line in (vstup)

# Přehled hlavní jednotky

## Zadní panel:

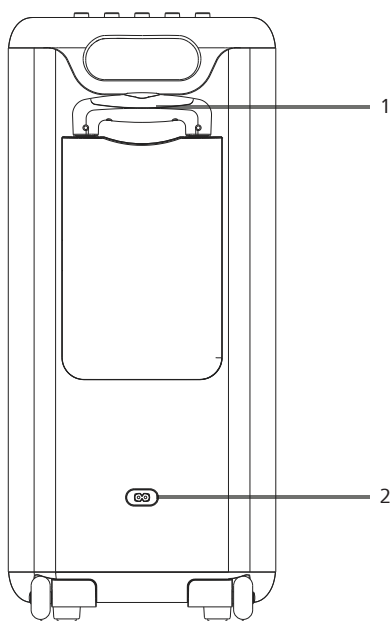

1 Vozík  
2 Síťová zásuvka AC

## Základní přehrávání



- Stiskněte a přidržte na 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí jednotky.
- Stiskněte pro kontrolu úrovně baterie v zapnutém stavu.



- Opakovaně stiskněte pro přepnutí mezi zapnutím a vypnutím zesilovače hlasu.



- Otáčejte knoflíkem **Bass** pro úpravu úrovně basů.



- Otáčejte knoflíkem **Treble** pro úpravu úrovně výšek.



- Opakovaně stiskněte pro přepnutí mezi tóny hlasů: hlas1/hlas2/hlas3/hlas4/hlas vypnut.



- Opakovaně stiskněte pro přepnutí světelného režimu světlá reproduktoru. Stiskněte a přidržte pro zapnutí/vypnutí stroboskopického světla.



- Stiskněte pro přeskočení na následující skladbu.



- Stiskněte pro přeskočení na předcházející skladbu.



- Stiskněte pro zvýšení hlasitosti.



- Stiskněte pro snížení hlasitosti.



- Stiskněte pro vstup do režimu Bluetooth. Stiskněte a přidržte pro odpojení připojení Bluetooth.



- Stiskněte pro dočasné pozastavení přehrávání; znovu stiskněte pro opětovné zahájení přehrávání.



- Přepněte pro zapnutí úplného ztlumení zvuku nebo vypnutí úplného ztlumení zvuku.



- Otáčejte pro úpravu hlasitosti mikrofonu.



- Otáčejte pro úpravu ozvěny mikrofonu.



- Vložte paměťové zařízení USB pro přehrávání audia.
- Otáčejte knoflíkem **Guitar Vol** pro úpravu **Guitar vol** (pokud je připojena).
- Vstup mikrofonu.
- Vstup kytary.
- Připojte externí zařízení prostřednictvím konektoru **Line in** pro přehrávání audia.
- Výstup audia do externího zařízení prostřednictvím konektoru **Line out**.

## 3 Začínáme



### Upozornění

- Použití ovladačů nebo úprav anebo provedení procedur jiných než zde uvedených, může vyústit v nebezpečné vystavení se laseru nebo jinému riskantnímu úkonu.

Vždy dodržujte pokyny v této kapitole v tomto sledu.

Pokud kontaktujete společnost Philips, tak budete požádáni o model a sériové číslo tohoto aparátu. Číslo modelu a sériové číslo jsou na zadní straně aparátu. Číslo napište sem:

Č. modelu \_\_\_\_\_

Sériové č. \_\_\_\_\_

## Připojení napájení



### Upozornění

- Nebezpečí poškození produktu! Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napájení, vyznačenému na zadní nebo dolní straně produktu.
- Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku kabelu. Nikdy netahejte za kabel.




### Poznámka

- Před připojením k napájení AC se ujistěte, že jste dokončili veškerá další připojení.

Napájecí kabel AC zapojte do zásuvky AC in (vstup AC) na zadním panelu jednotky.

Potom zapojte druhý konec napájecího kabelu AC do síťové zásuvky.

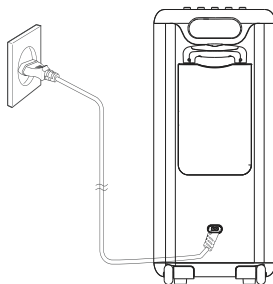

Množství napájecích kabelů a typů zástrček se liší podle regionu.



# Zapnutí

Stiskněte 

→ Stiskněte a přidržte na 3 sekundy, abyste party reproduktor zapnuli/vypnuli.

## Poznámka

- Party reproduktor vždy zahájí režim Bluetooth párování pokaždé, když jej zapnete.



## Úprava basů a výšek

Otáčejte knoflíkem **Bass** pro úpravu úrovně basů. Otáčejte po směru hodinových ručiček pro zvýšení úrovně basů a otáčejte proti směru hodinových ručiček pro snížení úrovně basů. Otáčejte knoflíkem **Treble** pro úpravu úrovně výšek. Otáčejte po směru hodinových ručiček pro zvýšení úrovně a otáčejte proti směru hodinových ručiček pro snížení úrovně.

## Nabíjení vestavěné baterie

- Zapojte napájecí kabel AC, abyste mohli nabít vestavěnou baterii. Kontrolky baterie budou blikat různými způsoby, aby indikovaly stav nabíjení.

**Poznámka:** Až bude baterie plně nabitá, tak za 15 sekund zhasnou čtyři kontrolky na jednotce.

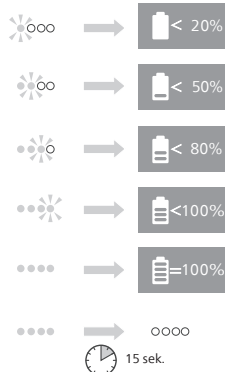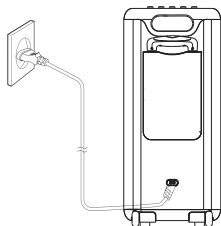

- Pro vaše pohodlí je reproduktor vybaven funkcí chytré kontroly baterie.
- Stiskněte tlačítko , abyste znázornili současnou úroveň baterie pomocí LED kontrolky jednotky v zapnutém stavu, když jednotka není nabíjena.

4 LED bílé svítí=přibl. 100 % nabit



3 LED bílé svítí=přibl. 80 % nabit

2 LED bílé svítí=přibl. 50 % nabit

1 LED bílé svítí=přibl. 20 % nabit

(oznamuje, že je nutné nabíjení)


**Poznámka:** Až bude úroveň nabití baterie nízká, tak všechny LED kontrolky baterie budou blikat současně a uslyšíte vyzvací tón.

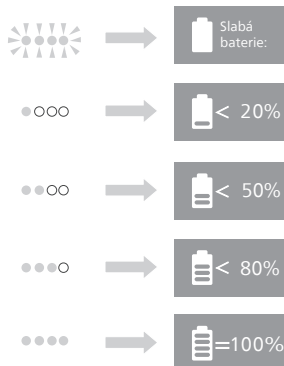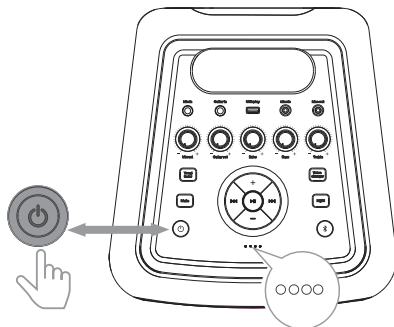

## 4 Změna světelného efektu

### Zapnutí nebo vypnutí ozdobného světla

1. V zapnutém stavu opakovaně stiskněte tlačítko **Light** pro přepnutí mezi různými světelnými režimy světla reproduktoru.
2. V zapnutém stavu stiskněte a přidržeťte tlačítko **Light** na 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí stroboskopického světla.

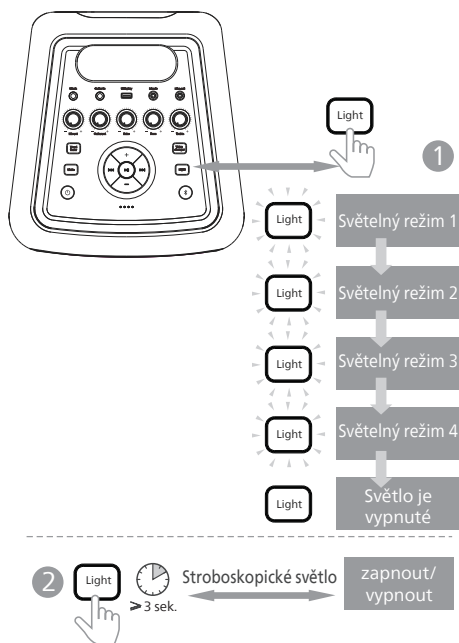

## 5 Přehrávání audia pomocí Bluetooth

Produkt může streamovat (přenášet audio) z vašeho Bluetooth zařízení do systému prostřednictvím Bluetooth.

### Připojení zařízení

#### Poznámka

- Před spárováním zařízení s tímto produktem si přečtěte uživatelskou příručku kvůli kompatibilitě Bluetooth.
- Produkt si dokáže zapamatovat maximálně 8 spárovaných zařízení. Deváté spárované zařízení nahradí to první.
- Jakákoli překážka mezi tímto produktem a Bluetooth zařízením může snížit provozní dosah. Držte dál od jakýchkoli jiných elektronických zařízení, které mohou způsobit rušení.
- Provozní dosah mezi tímto produktem a Bluetooth zařízením je přibližně 10 metrů (30 stop).

### Automatické připojení zařízení

1. Stiskněte a přidržeťte tlačítko  na 3 sekundy pro zapnutí party reproduktoru. Jednotka automaticky zahájí režim Bluetooth párování a modré podsvícení tlačítka  a modré světlo reproduktoru budou blikat, aby vás upozornily, že máte připojit Bluetooth zařízení.
2. Na vašem Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a vyhledejte Bluetooth zařízení, která je možné spárovat.
3. Vyberte název **[Philips TAX5206]**, zobrazený na vašem zařízení, abyste zahájili párování. Po úspěšném připojení bude modré podsvícení tlačítka  nepřetržitě svítit.

### Ruční připojení zařízení

1. Až bude party reproduktor ve zdroji USB nebo Line in (vstup), tak krátce stiskněte tlačítko , abyste přepnuli na zdroj Bluetooth a vstoupili do režimu párování. Modré podsvícení tlačítka  a modré světlo reproduktoru budou blikat, aby vás upozornily, že máte připojit Bluetooth zařízení.
2. Na vašem Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a vyhledejte Bluetooth zařízení, která je možné spárovat.

3. Vyberte název **[Philips TAX5206]**, zobrazený na vašem zařízení, abyste zahájili párování. Po úspěšném připojení bude modré podsvícení tlačítka  nepřetržitě svítit.

## Odpojení zařízení

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko  na party reproduktoru na 3 sekundy pro jeho odpojení od současného zařízení.
- 2 Modré podsvícení tlačítka  a modré světlo reproduktoru budou blikat, aby vás upozornily, že máte připojit Bluetooth zařízení.

### Poznámka

- Před připojením dalšího Bluetooth zařízení nejdříve odpojte současné zařízení.
- Až bude Bluetooth zařízení za platným Bluetooth dosahem, tak se jednotka automaticky odpojí od zařízení.
- Stiskněte a přidržte tlačítko  na jednotce na 8 sekund pro odpojení současného zařízení a vymazání informací o Bluetooth párování.


## 6 Přehrávání audia pomocí USB

### Přehrávání z paměťového zařízení USB

#### Poznámka

- Ujistěte se, že USB zařízení obsahuje audio obsah v podporovaných formátech, které je možné přehrávat. Podporované formáty: MP3, WAV, WMA, FLAC. Audio formát FLAC podporuje pouze audio s přenosovou rychlostí ne větší než 16 a rychlostí kódování 1 M. Jednotka podporuje max. 128 GB USB a formáty souborů FAT16/FAT32/exFAT.
- Pokud USB zařízení nebude rozeznáno a nebude možné jej přečíst nebo nebude možné přehrát audio obsah na USB, tak se party reproduktor automaticky přepne na zdroj Bluetooth.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko  na 3 sekundy, pro zapnutí party reproduktoru a potom uslyšíte vyzývací tón.
2. Vložte zástrčku USB zařízení do otvoru USB.
3. Modré podsvícení tlačítka  zhasne a party reproduktor se automaticky přepne na zdroj USB.
4. Automatické přehrávání písňě.

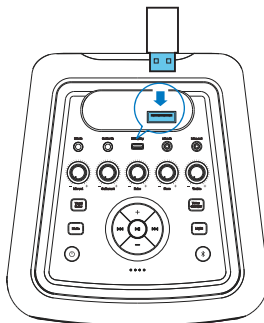

#### Poznámka

- Je nutné, abyste znovu zasunuli zástrčku USB do otvoru, pokud chcete přepnout z jiných zdrojů zpět na USB.

## Ovládání přehrávání

Pro ovládání přehrávání v režimu USB postupujte podle pokynů níže.

| Tlačítko | Úkon                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| ⏮ / ⏭    | Stiskněte pro přeskočení na předcházející nebo následující skladbu. |
| + / -    | Zvýšit/snížit hlasitost.                                            |
| ▶        | Stiskněte pro znovuzahájení přehrávání nebo pozastavení přehrávání. |

## Upravit hlasitost

Během přehrávání stiskněte tlačítko **+/-** na party reproduktoru pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Zelená kontrolka reproduktoru se bude podle toho měnit, aby zobrazila upravení hlasitosti.

## Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť USB flash (USB 2.0)
- Přehrávač s USB flash (USB 2.0)
- Paměťové karty (je nutné, aby přídatná čtečka karet fungovala s touto jednotkou)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťové karty: FAT16, FAT32, exFAT (velikost sektorů: 512 bajtů)
- Formát audio: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Adresář, který udržuje maximálně 8 úrovní
- Podpora max. 128 GB USB

## Podporované formáty MP3

- Maximální počet titulů: 999 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximální počet alb: 64
- Podporované vzorkovací kmitočty: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32-384 (kbps) proměnlivé přenosové rychlosti


## 7 Přehrávání audia pomocí Line in (vstup)

### Poslech externího zařízení

S tímto produktem můžete poslouchat externí audio zařízení, jako je např. přehrávač MP3.

### Přehrávání z přehrávače MP3

1. Stiskněte a přidržte tlačítko  na 3 sekundy pro zapnutí party reproduktoru a potom uslyšíte vyzývací tón.
2. Zapojte vstupní audio kabel (není součástí balení) s 3,5 mm konektorem na obou stranách do:
  - Zdičky **Line in** (vstup) na produktu.
  - Sluchátkového konektoru na přehrávači MP3.
3. Modré podsvícení tlačítka  zhasne a party reproduktor se automaticky přepne na zdroj Line in (vstup).
4. Přehrávání audia na přehrávači MP3 (podívejte se do návodu k obsluze).

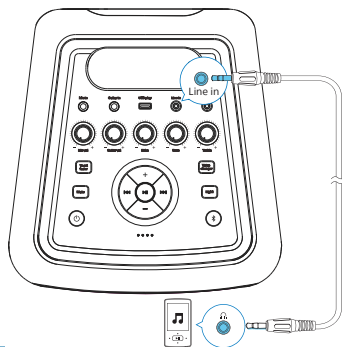

### Poznámka

- Je nutné, abyste znovu zasunuli vstupní audio kabel do zdičky **Line in**, pokud chcete přepnout z jiných zdrojů zpět na Line in (vstup).

### Line out (výstup)

Tato jednotka má zdičku **Line out**. Analogové stereo signály můžete přenášet do externích zařízení, jako je např. aktivní reproduktor. Audio kabel (není součástí balení) připojte do zdičky **Line out** na horním panelu jednotky a zdičky Line in (vstup) externího zařízení a jednotka bude automaticky přenášet audio do externího zařízení.

## 8 Zpívání přes mikrofon

### Upravení hlasitosti mikrofonu

Připojte mikrofon (není součástí balení) do zdířky **Mic in** jednotky a upravte hlasitost mikrofonu otáčením knoflíku **Mic vol.**  
Nyní si užijte zpěvu karaoke!

### Upravení ozvěny

Úroveň ozvěny mikrofonu na požadovanou úroveň upravíte otáčením knoflíku **Echo** na horním panelu.

### Zeslabovač hlasů

Stiskněte tlačítko **Vocal fader** na horním panelu pro přepnutí mezi zapnutím a vypnutím zeslabovače hlasů.

### Měníč hlasů


Stiskněte tlačítko **Voice changer** na panelu pro přepínání mezi různými hlasovými tóny: hlas1/hlas2/hlas3/vypnutí hlasu.

## 9 Zapojení kytary

### Upravení hlasitosti kytary

K tomuto party reproduktoru můžete připojit kytaru přímo do zdířky **Guitar in** na horním panelu.

- 1 Použijte 6,3 mm (1/4") kytarový konektor (není součástí balení) pro připojení vaší kytary do zdířky **Guitar in**.
- 2 Hlasitost vaší připojené kytary lze ovládat knoflíkem **Guitar vol** na horním panelu.

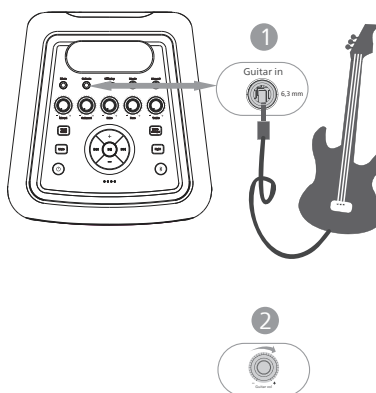

## 10 Nabíjení pomocí USB

### Nabíjení externího zařízení

S tímto party reproduktorem můžete nabíjet vaše externí zařízení, jako např. váš mobilní telefon.


- 1 Mobilní telefon připojte k party reproduktoru pomocí kabelu USB (není součástí dodávky).
- 2 Party reproduktor připojte ke zdroji napájení.

Až bude telefon rozeznán, tak se zahájí nabíjení.



#### Poznámka

- Nabíjení pomocí USB podporuje pouze nabíjení 5 V, 1 A směrem ven. Nepodporuje nabíjení zařízení s větším nabíjecím proudem, jako např. iPad atd.

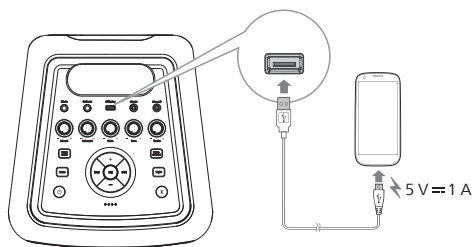

# 11 Informace o produktu

## Parametry

### Zesilovač

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Výstupní výkon AC (RMS)       | 80 W                |
| Výstupní výkon AC (maximální) | 160 W               |
| Výstupní výkon na baterii     | 30 W                |
| Frekvenční rozsah             | 40 Hz-20 KHz,-12 dB |
| Poměr signálu vůči šumu       | ≥ 65 dB             |
| Celkové harmonické zkreslení  | ≤ 10 %              |

### Reproduktor

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Impedance reproduktoru | 4 ohmy           |
| Citlivost              | 91 dB ± 3 dB/m/W |

### USB

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Verze přímého USB | 2.0 při plné rychlosti |
| Podpora nabíjení  | 5 V, 1 A               |

### Bluetooth

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Verze Bluetooth            | V5.0                               |
| Frekvenční pásmo Bluetooth | 2,402 GHz ~ 2,480 GHz<br>pásmo ISM |
| Dosah Bluetooth            | 10 m (na volném prostoru)          |

Formát streamování (přenášení audiovizuálního obsahu): SBC, streamování hudby (A2DP),  
Přehrávání/ovladač hlasitosti: AVRCP  
Podpora Multipoint (Multipair)

### Baterie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Kapacita baterie | Vestavěná nabíjecí<br>7,4 V 4 400 mA |
|------------------|--------------------------------------|

### Všeobecné informace

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Napájení AC                                            | 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Menší spotřeba funkce ozvěny<br>v pohotovostním režimu | ≤ 0,5 W              |

### Rozměry

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hlavní jednotka (Š x V x H) | 309 X 700 x 322 mm |
|-----------------------------|--------------------|

### Hmotnost

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Hlavní jednotka | 10,52 kg |
|-----------------|----------|

## Údržba

### Čištění skříně

- Použijte jemný, nepatrně navlhčený hadřík s jemným čisticím prostředkem.  
Nepoužívejte roztoky, které obsahují alkohol, líc, čpavek nebo brusné látky.

## 12 Odstraňování závad



### Upozornění

- Nikdy nesnímejte skříň této jednotky.

Z důvodu zachování platnosti záruky se sami nikdy nepokoušejte opravit tento systém. Pokud narazíte na problémy při používání této jednotky, tak zkontrolujte následující body předtím, než si vyžádáte servisní prohlídku. Pokud problém zůstane nevyřešen, tak běžte na internetové stránky Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Až kontaktujete společnost Philips, tak se ujistěte, že vaše jednotka je poblíž a máte po ruce číslo modelu a sériové číslo.

### Není napájení

- Ujistěte se, že zástrčka napájení AC jednotky je správně zapojená.
- Ujistěte se, že v elektrické zásuvce AC je elektřina.
- Z důvodu úspory energie se jednotka automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut poté, co přehrávání dosáhne konce a nebude použit žádný ovladač.

### Není zvuk

- Upravte hlasitost.

### Není odezva z jednotky

- Odpojte a znovu připojte zástrčku napájení AC, potom jednotku znovu zapněte.

### Nelze přehrávat některé soubory na USB zařízení

- Počet složek nebo souborů na USB zařízení překročil určitou mez. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

### USB zařízení není podporováno

- USB zařízení je s jednotkou nekompatibilní. Zkuste jiné.

## O Bluetooth zařízení

Kvalita audia je špatná po připojení k zařízení, na kterém je aktivována funkce Bluetooth.

- Příjem Bluetooth je špatný. Zařízení přesuňte blíže k tomuto produktu nebo odstraňte překážku mezi nimi.

### Nelze se připojit k zařízení

- Funkce Bluetooth zařízení není aktivovaná. Podívejte se do návodu k obsluze tohoto zařízení, jak tuto funkci aktivovat.
- Tento produkt je již připojen k jinému zařízení, na kterém je aktivována funkce Bluetooth. Odpojte toto zařízení a potom to zkuste znovu.

### Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje

- Příjem Bluetooth je špatný. Zařízení přesuňte blíže k tomuto produktu nebo odstraňte překážku mezi nimi.
- U některých zařízení se připojení Bluetooth může automaticky deaktivovat, jako funkce úspory energie. Tato funkce nenaznačuje žádnou závadu tohoto produktu.



## 13 Upozornění

### Prohlášení o shodě

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited mohou zneplatnit oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Tento produkt splňuje předpisy Evropské komunity o rádiovém rušení.

Tímto MMD Hong Kong Holding Limited prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a ostatní související ustanovení RED Directive 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě můžete nalézt na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Péče o životní prostředí

Likvidace vašeho starého produktu a baterie



Váš produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které mohou být recyklovány a znovu použity.



Tento symbol na produktu znamená, že tento produkt splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že tento produkt obsahuje baterie a splňuje evropskou směrnici 2013/56/EU, což znamená, že baterie nesmějí být vyhazovány spolu s běžným domovním odpadem. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických produktů a baterií. Dodržujte místní předpisy a produkt ani baterie nikdy nevyhazujte spolu s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a baterií pomáhá zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví osob.

### Vyjmutí jednorázových baterií

Ohledně vyjmutí jednorázových baterií se podívejte do části instalace baterií.

### Informace o životním prostředí

Veškerý obalový materiál, který nebyl nezbytný, byl vynechán. Pokusili jsme se učinit obalový materiál snadno oddělitelný do tří typů materiálu: kartón, (krabice), polystyrénová pěna (výplň) a polyetylén (sáčky, ochranný, pěnový obal.) Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud budou rozmontovány specializovanou společností. Prosím, dodržujte místní předpisy, ohledně likvidace obalových materiálů, použitých baterií a starého zařízení.

### Upozornění o obchodních značkách



Slovní známka a loga Bluetooth® jsou zapsané obchodní známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli použití takových značek společností MMD Hong Kong Holding Limited, je povoleno licencí. Další obchodní značky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.



Toto je aparát TŘÍDY II s dvojitou izolací a není vybaven ochranným uzemněním.



Modelo: PVX931



**08790-21-10947**

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

"Este produto contém a placa PVX931 código de homologação 08790-21-10947"

**2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena. Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.**

Philips a Philips Shield Emblem jsou zaregistrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jejich používání je povoleno licencí. Tento výrobek byl vyroben a prodán na zodpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited nebo jedné z jejích přidružených organizací a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je poskytovatel záruky, která se týká tohoto produktu.