


Contenuto della confezione

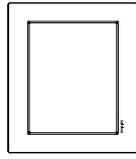

Philips Digital PhotoFrame



Predistallo



Adattatore di alimentazione CA-CC



CD-ROM (manuale dell'utente in formato digitale)



Guida di avvio rapido

(Per il modello SPF2047) Contiene a pagina aggiuntiva del design esclusivo

PhotoFrame

SPF2017
SPF2027
SPF2047



Guida di avvio rapido

- 1 Guida introduttiva
- 2 Riproduzione
- 3 Configurazione



© Royal Philips Electronics NV 2009
All rights reserved.

Specificazioni are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics NV or their respective owners.

OSCC_V20

Printed in China



Domande frequenti

Lo schermo LCD è tattile?
Lo schermo LCD non è tattile, utilizzare i pulsanti sul retro per controllare PhotoFrame.

È possibile che lo schermo LCD si danneggi se si mantiene la stessa foto visualizzata per un lungo periodo di tempo?
L'esposizione prolungata di immagini statiche sullo schermo LCD per lunghi periodi di tempo può provocare alcuni danni allo schermo LCD.

Perché PhotoFrame non mostra alcune immagini?
PhotoFrame supporta solo foto in formato JPEG. Verificare che le foto JPEG non siano danneggiate.

Perché PhotoFrame non passa alla modalità di spegnimento automatico dopo che ho premuto il tasto [Auto On] / [Auto Off]?
Assicurarsi di impostare correttamente l'ora corrente e gli orari di spegnimento e accensione automatica. PhotoFrame dimentica l'ora corrente se il display è spento mentre il foto è in carica. Se tale orario è già trascorso durante la giornata, lo spegnimento avverrà all'ora specificata del giorno successivo.

PhotoFrame è acceso ma non risponde più ai comandi. Come si può risolvere il problema?
Assicurarsi che PhotoFrame sia acceso. Il pulsante **RESET** (situato sul retro del dispositivo) per ripristinare il sistema.

Suggerimento

• Come il vostro sistema, l'unità del PhotoFrame ha la sua memoria. Per recuperare la memoria, è possibile svuotare qualsiasi pulsante una volta per incompiere il promemoria. Per cancellare il promemoria, premere il tasto [Esc] e premere OK per confermare.

• Per passare dalle lettere e numeri al alfabeto, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Per passare dalle lettere e numeri al alfabeto, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Per passare dalle lettere e numeri al alfabeto, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Per passare dalle lettere e numeri al alfabeto, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Per passare dalle lettere e numeri al alfabeto, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Per passare dalle lettere e numeri al alfabeto, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Per passare dalle lettere e numeri al alfabeto, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Per passare dalle lettere e numeri al alfabeto, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

Suggerimento

• Quando il sistema è in carica, il PhotoFrame può essere utilizzato per visualizzare immagini. Per visualizzare le immagini, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Quando il sistema è in carica, il PhotoFrame può essere utilizzato per visualizzare immagini. Per visualizzare le immagini, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Quando il sistema è in carica, il PhotoFrame può essere utilizzato per visualizzare immagini. Per visualizzare le immagini, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Quando il sistema è in carica, il PhotoFrame può essere utilizzato per visualizzare immagini. Per visualizzare le immagini, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Quando il sistema è in carica, il PhotoFrame può essere utilizzato per visualizzare immagini. Per visualizzare le immagini, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Quando il sistema è in carica, il PhotoFrame può essere utilizzato per visualizzare immagini. Per visualizzare le immagini, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Quando il sistema è in carica, il PhotoFrame può essere utilizzato per visualizzare immagini. Per visualizzare le immagini, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Quando il sistema è in carica, il PhotoFrame può essere utilizzato per visualizzare immagini. Per visualizzare le immagini, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

• Quando il sistema è in carica, il PhotoFrame può essere utilizzato per visualizzare immagini. Per visualizzare le immagini, premere il tasto [F2] e premere OK per confermare.

Attivazione/disattivazione di un promemoria

1 Nel menu principale, selezionare il promemoria che si desidera attivare o disattivare e premere OK per confermare.

2 Selezionare [Promemoria eventi], quindi premere OK per confermare.

3 Selezionare [Promemoria eventi], quindi premere OK per confermare.

4 Selezionare [Imposta], quindi premere OK per confermare.

• Selezionare [Attivo] per attivare il promemoria. Premere OK per confermare.

• Selezionare [Disattivo] per disattivare il promemoria. Premere OK per confermare.

• Selezionare [Attivo] per attivare il promemoria. Premere OK per confermare.

• Selezionare [Disattivo] per disattivare il promemoria. Premere OK per confermare.

• Selezionare [Attivo] per attivare il promemoria. Premere OK per confermare.

Impostazione di ora e data per il promemoria

1 Nel menu principale, selezionare il promemoria che si desidera impostare e premere OK per confermare.

2 Selezionare [Promemoria eventi], quindi premere OK per confermare.

3 Selezionare un promemoria, quindi premere OK per confermare.

4 Premere **[F2]** e OK per impostare l'ora e la data corrente, quindi premere OK per confermare.

5 Premere **[F2]** e OK per impostare l'ora e la data corrente, quindi premere OK per confermare.

6 Premere **[F2]** e OK per impostare l'ora e la data corrente, quindi premere OK per confermare.

7 Premere **[F2]** e OK per impostare l'ora e la data corrente, quindi premere OK per confermare.

8 Premere **[F2]** e OK per impostare l'ora e la data corrente, quindi premere OK per confermare.

9 Premere **[F2]** e OK per impostare l'ora e la data corrente, quindi premere OK per confermare.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

1 Guida introduttiva

Pulsanti di comando

TASTO: Funzione

- ☉ Contiene di accendere e spegnere PhotoFrame.
- ⏮ Riproduzione.
- ⏪ Passaggio dalla modalità presentazione a sfogliati/ calendario.
- ⏩ Selezione dell'elemento precedente/successivo nella lista.
- OK Cancellazione della selezione.
- ☐ Accesso al menu principale. Accesso/uscita dal menu foto.

Installazione del supporto

Per posizionare PhotoFrame su una parete, è necessario in dotazione alla parte posteriore dell'unità, inserire il supporto in PhotoFrame.



- Avvitare saldamente il supporto al relativo foro.

Collegamento dell'alimentazione

Nota

- Quando si posiziona PhotoFrame, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

- Collegare il cavo di alimentazione alla presa DC di PhotoFrame.



- Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

Accensione di PhotoFrame

Nota

- È possibile spegnere PhotoFrame solo dopo che tutte le operazioni di copia e salvataggio siano terminate.

Primo utilizzo

- Premerlo (☉) per più di 1 secondo.
- Viene visualizzato il menu di impostazione della lingua.



- Selezionare una lingua e premere OK per confermare. Viene visualizzato un messaggio di aiuto relativo ai pulsanti di controllo.



- Premere un tasto qualsiasi per uscire dal messaggio di aiuto. Viene visualizzato il menu di impostazione.

- Tenere premuto ☉ per più di 1 secondo. Viene visualizzato un messaggio di aiuto relativo ai pulsanti di controllo.

- Premere un tasto qualsiasi per uscire dal messaggio di aiuto.

Collegamento di un dispositivo di archiviazione

- Le foto vengono visualizzate in modalità presentazione.
- Per spegnere PhotoFrame, tenere premuto ☉.

Attenzione

- Non rimuovere alcun dispositivo di archiviazione collegato a PhotoFrame durante il trasferimento di file da o verso il dispositivo stesso.

- È possibile riprodurre foto JPEG contenute in uno dei seguenti dispositivi di archiviazione collegati a PhotoFrame:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Schede multimediali
 - Memory Stick
 - Unità di archiviazione USB

Non è garantita la funzionalità per tutte le schede di memoria.

- Inserire un dispositivo di archiviazione saldamente in posizione.



Le foto memorizzate sul dispositivo di archiviazione vengono visualizzate in modalità di archiviazione.

- Per rimuovere un dispositivo di archiviazione, estrarlo da PhotoFrame.

2 Riproduzione

Visualizzazione di foto

Nota

- PhotoFrame è in grado di riprodurre solo foto in formato JPEG.

- Nel menu principale, selezionare [Foto] e premere OK per confermare.



- Viene mostrato il numero di immagini disponibili che compongono foto.

- Selezionare un'immagine foto, quindi premere OK per confermare.



- Selezionare un album, quindi premere OK per confermare.



3 Configurazione

Selezione della lingua del display

- Nel menu principale, selezionare [Configurazione] quindi premere OK per confermare.

- Selezionare [Lingua] e premere OK per confermare.



- Selezionare [Italiano] e premere OK per confermare.




4 Impostazioni di un promemoria eventi

È possibile creare un promemoria per un evento. Quando viene visualizzata all'ora prescritta.

Suggerimento

- Prima di impostare un promemoria, assicurarsi di aver impostato correttamente la data e l'ora corrente su PhotoFrame.



- Nel menu principale, selezionare [Impostazioni] quindi premere OK per confermare.

- Selezionare [Crea un promemoria] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Data] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Orario] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Titolo] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Immagine] e premere OK per confermare.

5 Scelta dello sfondo della foto

È possibile selezionare il colore dello sfondo della foto. Il colore viene scelto dalle dimensioni dello schermo di PhotoFrame.

Suggerimento

- Se si seleziona un colore per lo sfondo, PhotoFrame mostra un collage statico e la modalità di collage. Se si seleziona il formato [Casuale], PhotoFrame sceglie automaticamente la base collage e mostra i collage in modalità presentazione.



- Nel menu principale, selezionare [Modifica] quindi premere OK per confermare.

- Selezionare [Colori] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Crea un collage] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Casuale] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Crea un collage] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Crea un collage] e premere OK per confermare.

6 Impostazioni di un promemoria eventi

È possibile creare un promemoria per un evento. Quando viene visualizzata all'ora prescritta.

Suggerimento

- Prima di impostare un promemoria, assicurarsi di aver impostato correttamente la data e l'ora corrente su PhotoFrame.



- Nel menu principale, selezionare [Impostazioni] quindi premere OK per confermare.

- Selezionare [Crea un promemoria] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Data] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Orario] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Titolo] e premere OK per confermare.

- Selezionare [Immagine] e premere OK per confermare.