

PHILIPS

Dect-Telefon

D270/D275



www.philips.com/welcome



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.


D270/D275_QSG_DE_V1.0



1 Überblick

Gespräch/Standby


- MENU OK Optionsmenü aufrufen.
- Anruferliste
- C/☎ Mikrofon stummschalten/ stummschaltung aufheben.
- Wahlwiederholung (abhängig vom Telefonnetz).
- REDIAL Wahlwiederholungsliste aufrufen.
- Anruf beenden.
- Nach oben
- REDIAL Nach unten
- Tastenfeld sperren/entsperren (gedrückt halten).
- Lautsprecher ein- und ausschalten.
- #/☎ Klingel stummschalten/Stummschaltung aufheben.
- Telefonbuch

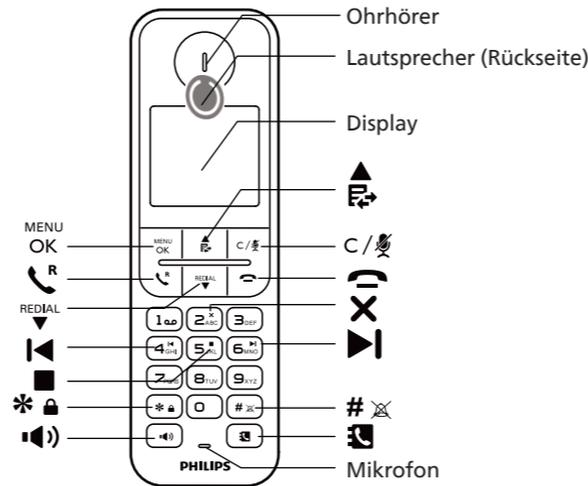


Nur D275:

Wiedergabe/ Stopp	Löschen	Wiederholen	Überspringen
5 JKL	2 ABC	4 GHI	6 MNO

D270

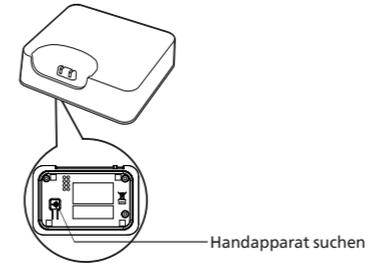



D275

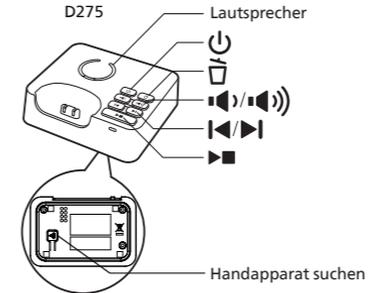


Angezeigte Symbole

- Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Handapparat und Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
- Zeigt an, wenn die Leitung belegt ist. Blinkt, wenn ein Anruf eingeht.
- Nur D275: Zeigt an, wenn der Anrufbeantworter [AB] eingeschaltet ist. Blinkt, wenn eine neue Nachricht eingegangen ist.
- Anzeige für Sprachnachrichten: Blinkt, wenn eine neue Nachricht eingegangen ist. * Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.
- Drücken Sie C/☎ für ein Gespräch über Haustelefon zwischen 2 oder bis zu 4 Handapparaten.
- Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder den aktuellen Vorgang abzubrechen.
- Der Lautsprecher ist eingeschaltet.
- Der Wecker ist eingeschaltet.
- Das Tastenfeld ist gesperrt.
- Der Anrufblocker ist eingeschaltet.
- Der Klingelton ist ausgeschaltet.

2 Anschließen

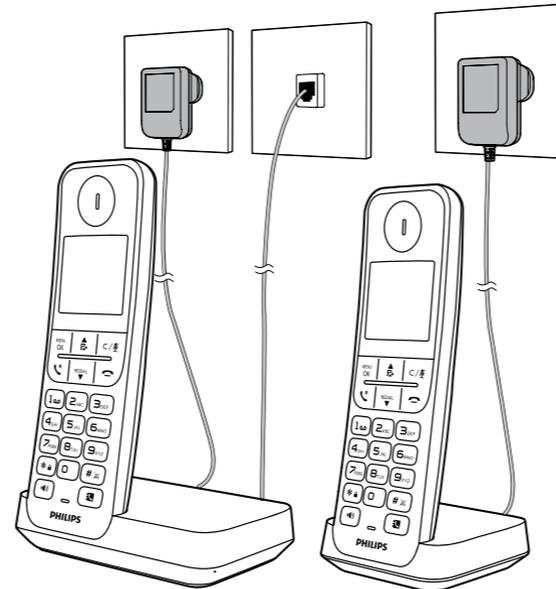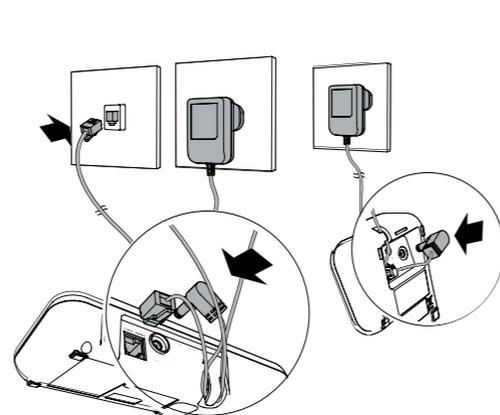


D270

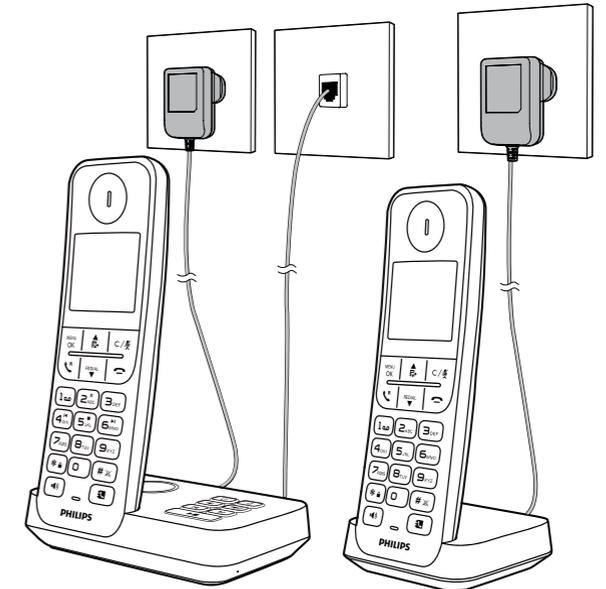

D275

3 Erste Schritte


Akkus einsetzen

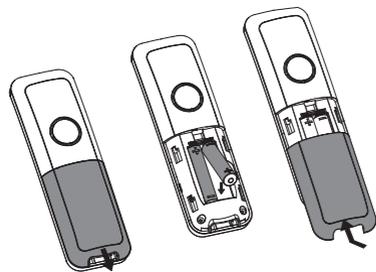

Telefon konfigurieren

- 1 Stellen Sie die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 2 Datum und Uhrzeit einstellen:
Drücken Sie **MENU** **OK** > **[MT-EINSTEL.]** > **MENU** **OK** > **[DATUM & ZEIT]**, dann folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Telefon aufladen

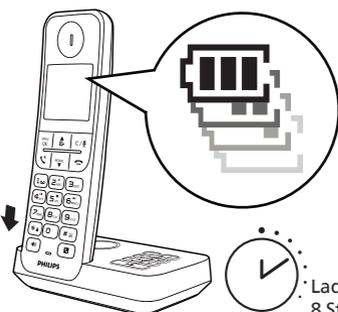

Ladedauer
8 Stunden

- > 70%
- 40% - 70%
- 10% - 40%
- < 10%

Blinken: geringer Akkuladestand
Durchlauf: Ladevorgang läuft

Hinweis

- Sie können einen DSL-Filter (Digital Subscriber Line) installieren, um Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anruferkennung durch DSL Störungen zu verhindern.
- Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support

4 Verwenden

Telefonbuch

Eintrag hinzufügen

- 1 Drücken Sie **MENU** **OK** > **[EINTRAG NEU]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nummer aus dem Telefonbuch wählen

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **MENU**.

Anruferliste

Nummer aus dem Anrufprotokoll wählen

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **MENU**.

Eintrag anzeigen

Drücken Sie **MENU** **OK** > **[DETAILS]**.

Eintrag speichern

- 1 Drücken Sie **MENU** **OK** > **[NR.SPEICHERN]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Eintrag löschen

- 1 Drücken Sie **MENU** **OK** > **[LÖSCHEN]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wahlwiederholungsliste

Nummer aus der Wahlwiederholungsliste wählen

- 1 Drücken Sie **REDIAL**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **MENU**.

Eintrag speichern

- 1 Drücken Sie **REDIAL** **MENU** **OK** > **[NR.SPEICHERN]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Eintrag löschen

- 1 Drücken Sie **REDIAL** **MENU** **OK** > **[LÖSCHEN]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anrufbeantworter (nur D275)

Notiz aufnehmen

Drücken Sie **MENU** **OK** > **[ANRUFBEANTW.]** und wählen Sie **[MEMO]**, dann folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Eingehende Nachrichten abhören

Drücken Sie **MENU** **OK** > **[ANRUFBEANTW.]** und wählen Sie **[NACHR.HOEREN]**, dann folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Zusätzliche Handapparate registrieren

Sie können zusätzliche Handapparate an der Basisstation registrieren.

- 1 Drücken Sie **MENU** **OK**.
- 2 Wählen Sie **[VERBINDUNG]** und geben Sie die PIN 0000 ein.
- 3 Halten Sie **[*]]** unter der Basisstation für 5 Sekunden gedrückt.

Standardeinstellungen wiederherstellen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie **MENU** **OK**.
- 2 Wählen Sie **[RUECKSETZ.]** und geben Sie zur Bestätigung die PIN 0000 ein.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitshinweise durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.
- Verwenden Sie nur die im Benutzerhandbuch aufgeführten Netzteile.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Um Hörschäden zu vermeiden, halten Sie den Handapparat niemals nahe an Ihr Ohr, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.
- SAR-Wert <0,1 W/kg

Umweltbewusstsein

Altes Produkt und Akku/Batterien entsorgen



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Richtlinie 2013/56/EU fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Deutschland WEEE: Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass Elektrogeräte und Batterien nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden dürfen. Die getrennte Abfallsammlung Ihrer alten Elektrogeräte sowie Batterien zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass die Geräte auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt darstellt. Sie sind für die Entsorgung oder Aufbereitung zur Wiederverwendung verantwortlich:

- Sammeln Sie die Geräte getrennt vom Hausmüll und übergeben Sie sie an eine Sammelstelle. Bitte trennen Sie gegebenenfalls auch die zur Wiederverwendung aufbereiteten elektronischen Geräte von den für die Entsorgung bestimmten elektronischen Geräten.
- Entfernen Sie gegebenenfalls die Batterien und Glühlampen von den elektronischen Geräten, bevor Sie sie zur Entsorgung an die Sammelstelle übergeben. Dies gilt jedoch nicht für die elektronischen Geräte, die für die Wiederverwendung aufbereitet werden.
- Löschen Sie personenbezogene Daten auf den elektronischen Geräten, bevor Sie sie entsorgen oder zur Wiederverwendung abgeben.

Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte und Batterien zur Entsorgung oder zur Wiederverwendung abgeben können, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst für Hausmüll oder dem Geschäft, in dem Sie die elektronischen Geräte und Batterien erworben haben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

- Diese Händler müssen:
- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.
 - bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/ Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Technische Daten

Akku

2 x AAA NiMH-Akku 1,2 V, 500 mAh
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

Netzteil

Basis- und Ladestation:


Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.:

	Eingang	Ausgang
A318-060045W-EU1 oder A318-060045W-UK1	100 - 240 V/AC 50/60 Hz 0,15 A	6 V/DC 0,45 A 2,7 W

Telefonbuch mit 50 Einträgen
Anrufprotokoll mit 20 Einträgen
Sprechzeit: 14 Stunden
Standby-Zeit: 180 Stunden

DECT-Technologie

Frequenzband: 1881,792 - 1897,344 MHz
Maximale Leistung: 21,9 dBm
Modulationsmodus: GFSK
Antenne: Integrierte Antenne
Antennenverstärkung: 0 dBi
Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +40 °C

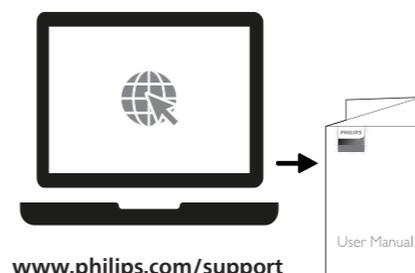

www.philips.com/support

Um auf die Bedienungsanleitung im Internet zuzugreifen, verwenden Sie als Referenz die Modellnummer auf dem Typenschild, das sich auf der Unterseite der Basisstation befindet.

Häufig gestellte Fragen

1. Mein Telefon funktioniert überhaupt nicht.

Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation korrekt installiert und der Akku ordnungsgemäß eingesetzt und geladen ist. Legen Sie den Handapparat nach Gebrauch in die Basisstation zurück, um eine optimale Leistung zu erzielen.

2. Ich kann das Freizeichen nicht hören.

Ziehen Sie das Telefonkabel von Ihrem Telefon ab und schließen Sie es an einem anderen Telefon an. Wenn auch auf dem anderen Telefon kein Freizeichen zu hören ist, ist möglicherweise das Telefonkabel defekt. Installieren Sie ein neues Telefonkabel.

Wenn der Austausch des Telefonkabels nicht hilft, ist möglicherweise die Wandsteckdose (oder die Verkabelung zu dieser Wandsteckdose) defekt. Wenden Sie sich an Ihren Telefondienstleister. Möglicherweise nutzen Sie einen neuen Kabel- oder VoIP-Dienst und die vorhandenen Telefonbüchsen in Ihrer Wohnung funktionieren nicht mehr. Wenden Sie sich für Lösungen an Ihren Dienstleister.

3. Ich kann nicht rauswählen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Freizeichen hören, bevor Sie wählen. Es ist normal, wenn der Handapparat ein oder zwei Sekunden braucht, um sich mit der Basisstation zu synchronisieren, bevor ein Freizeichen ertönt. Warten Sie eine zusätzliche Sekunde, bevor Sie wählen. Eliminieren Sie alle Hintergrundgeräusche. Schalten Sie den Handapparat stumm, bevor Sie wählen, oder wählen Sie von einem anderen Raum in Ihrer Wohnung aus, in dem es weniger Hintergrundgeräusche gibt.

4. Ich habe eine falsche Sprache gewählt, die ich nicht lesen kann.

Drücken Sie zum Zurücksetzen **MENU** **OK** > **[MT-EINSTEL.]** und wählen Sie **[SPRACHE]**, dann folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

5. Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Strom- und Telefonanschluss funktionieren.

6. Der Handapparat klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Handapparats aktiviert ist.

7. Die Anruferkennung wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

8. Im Display werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

Wenn der Handapparat **[ANMELDEN]** anzeigt, melden Sie den Handapparat an (siehe Abschnitt „Zusätzliche Handapparate registrieren“ in Kapitel 4 Verwenden). Wenn der Handapparat nicht **[ANMELDEN]** anzeigt, stellen Sie ihn näher an die Basisstation, weil sich der Handapparat außerhalb der Reichweite befindet.

9. Es ist mir nicht gelungen, einen zusätzlichen Handapparat mit der Basisstation zu koppeln (zu registrieren).

Der Speicher Ihrer Basisstation ist voll, da jede Basisstation nur bis zu 4 Mobilteile verwalten kann. Melden Sie die nicht verwendeten Handapparate ab und versuchen Sie es dann erneut.