

PHILIPS

Faro

Telefone sem fios elegante (M770)

Telefone sem fios elegante com atendedor de chamadas (M775)

Manual do utilizador resumido



Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Instruções de segurança importantes



Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/EU.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

1 Visão geral

Durante cham.

- ☰ Entrar no menu de opções.
- ☰ Altere o perfil de som.
- 🔊/🔇 Ajuste o nível de som.
- ☎ Remarcas (dependendo da rede).
- ☎ Terminar chamadas.
- #a/A Inserir uma pausa (manter premido).
- 🔊/🔇 Ligar/desligar o altifalante.
- 🔊/🔇 Desactivar/activar o microfone.

Em espera


- ☰ Aceder ao menu principal (manter premido quando houver um novo evento).
- ☰ Aceder à lista de remarcação.
- 📞 Lista de contactos
- 📞 Registo de chamadas
- ☎ Efectuar e receber chamadas.
- 1☎ Aceder ao correio de voz da rede (dependendo da rede e do país) (manter premido).
- ☎ Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).
- *INT Efectuar uma chamada interna (manter premido).
- 0☎ Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).
- 🔊 Efectua e recebe chamadas através do altifalante
- 🔊/🔇 Para M775: Premir para reproduzir uma nova mensagem do atendedor de chamadas. / Aceder ao menu do atendedor de chamadas.

No menu

- ☰ Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.
- ☰ Cancelar / Voltar
- 📶/📶 Para cima/baixo
- ☎ Sair do menu.

Introdução de texto

- ☰ Eliminar texto.
- 0☎ Introduzir um espaço
- ◀/▶ Esquerda/direita
- #a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas (manter premido).

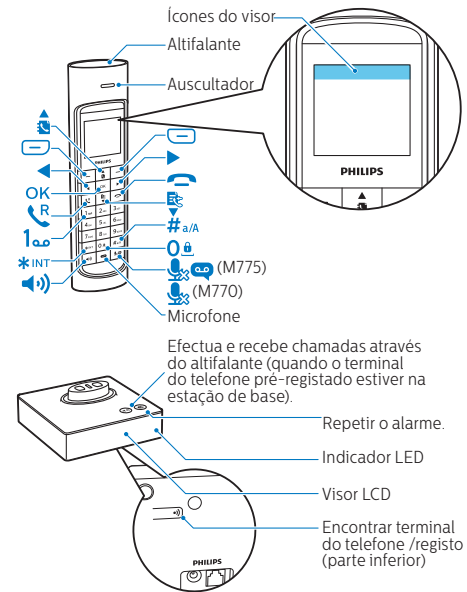


Ícones do visor

- 📶 Indica o estado da ligação entre o terminal do telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- ☎ Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.
- ☎ Mantém-se continuamente aceso ao navegar nas chamadas efectuadas da lista de remarcação.
- ☎ Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.
- ☎ Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas bloqueadas no registo de chamadas.

- ☎ Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.
- 🔊 O altifalante está ligado.
- 🔇 O toque está desligado. O modo silencioso está definido e dentro do seu período activo (o telefone não toca).
- ☎ Para M775: Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. É apresentado quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.
- ☎ Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. * Este serviço depende da rede.
- 🔇 O modo silencioso está definido, mas encontra-se fora do período activo.


- ☎ O alarme está activado. O ícone é apresentado /☎ no ecrã do terminal do telefone pré-registado e na estação de base.
- ▲▼ É apresentado quando ajusta o volume.
- Eco O modo silencioso Eco está activado.
- Eco+ O modo silencioso ECO+ está activado.
- HAC Isto permite que o telefone estabeleça uma ligação ao aparelho auditivo para amplificar o som e reduzir a interferência de ruído.

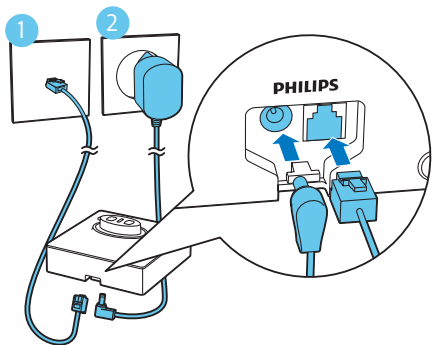

2 Ligar




3 Começar

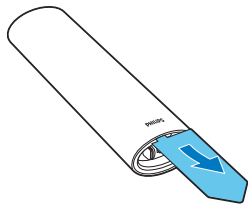Configurar o seu telefone




- 1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  /  para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

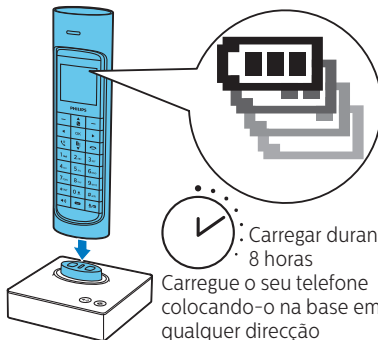

Carregar durante 8 horas
Carregue o seu telefone colocando-o na base em qualquer direcção

 > 70%


 40% - 70%

 10% - 40%

 Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

Retire a proteção das pilhas (quando necessário)

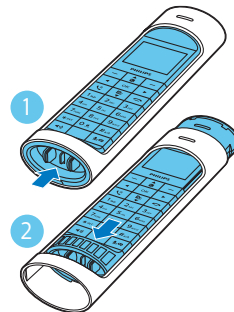



4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima **[Menu]** > **[Agenda]** > **[Adicionar novo]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda



- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .

Ligar a partir da memória de acesso directo


Mantenha as teclas premidas no modo de espera. A disponibilidade da memória de acesso directo depende do país.

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas


- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima  > **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seleccione um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[OK]** > **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas (apenas para M775)

Ligar ou desligar o atendedor de chamadas


- 1 Prima **[Menu]** > **[Atend. autom.]** > **[Ligado/deslig]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.
 - **[Activado]** > **[Só responder]** significa que o atendedor de chamadas está ligado. As chamadas só são atendidas, não são gravadas mensagens.
 - **[Activado]** > **[Atender&gravar]** significa que o atendedor de chamadas está ligado. As chamadas são atendidas e as mensagens são gravadas.

Ouvir as mensagens recebidas

- Prima **[Menu]** > **[Atend. autom.]** > **[Reproduzir]**.

Registrar o telefone ou terminais do telefone adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Prima **[Menu]** no terminal do telefone.
- 2 Seleccione **[Serviços]** > **[Registrar]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Mantenha  premido na estação base durante 10 segundos.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).

- 5 Prima **[OK]** para confirmar o PIN/a palavra-passe.
 - ↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Nota

O terminal do telefone e a estação de base estão em conformidade com a norma GAP, o que significa que garantem as funções mínimas: registar um terminal do telefone, ter linha, efectuar uma chamada e receber uma chamada. As funções avançadas podem não estar disponíveis se utilizá-las com outros fabricantes. Para registar o terminal do telefone noutra estação de base em conformidade com a norma GAP, siga o procedimento de registo dessa estação de base.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições originais de fábrica do telefone e reactivar o PIN/a palavra-passe original.

- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Seleccione **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

5

Saiba mais

Modo silencioso

Define o período de tempo durante o qual o telefone não tocará.

[Modo privacid.] > [Modo silenc.]

MySound

Personaliza os sons das vozes de acordo com as suas preferências.

[Sons] > [MySound]

Modo Eco/ECO+

Reduz a potência de transmissão e a radiação (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto).

[Config. telef.] > [Modo Eco]/[Modo ECO+]

Barramento de chamadas

Evita que sejam efectuadas chamadas indesejadas para números seleccionados.

[Modo privacid.] > [Bloq. efectua.]

Bloquear chamadas recebidas

Bloqueia chamadas recebidas de determinados números indesejados.

[Modo privacid.] > [Bloq. recibid.]

Dados técnicos



Pilha

Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Tempo: S003GV0600050

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

Saída: 6 Vdc 500 mA

Agenda com 100 entradas

Registo de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 250 horas

Potência de saída RF: < 24 dBm

Banda de frequência: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Nota


A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes

O meu telefone apresenta **[A procurar...]** ou **[Indisponível]**, ou **[Registar o Telefone]**. O que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O terminal do telefone não está emparelhado com a base. Registe o terminal do telefone na estação de base.



Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

- A memória da sua base está cheia. Aceda a  > **[Serviços]** > **[Anular registo]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.
- Se o registo falhar, desligue a ficha do transformador da estação de base e volte a ligá-la. Aguarde 15 segundos e, em seguida, repita o procedimento de registo.

Selecionei um país incorrecto no ecrã de boas-vindas, o que devo fazer?

Reponha aspredefinições originais de fábrica (consulte a secção sobre “Repor predefinições”) do telefone.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima  para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Πύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Config. telef.] > [Idioma]
[Config. tel.] > [Idioma]
[Tlfn ayarları] > [Dil]

- 4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

O terminal do telefone perde a ligação à base ou o som é interrompido durante uma chamada.

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Verifique se o modo ECO está activado. Desactive-o para aumentar o alcance do telefone e desfrutar de condições de chamada ideais.
- Registe novamente o terminal do telefone na estação de base.

O terminal do telefone no carregador não carrega ou a pilha descarrega muito depressa.


- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. Se o som de colocação na base estiver ligado, pode ouvir o som de colocação na base quando coloca o terminal do telefone na base de carga. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- A pilha não está totalmente recarregada. Deixe o terminal do telefone na base de carga durante, no mínimo, 8 horas ou até o ícone da pilha no terminal parar de se mover e apresentar uma barra completa.
- As pilhas estão gastas ou têm defeito. Compre e substitua por novas pilhas recarregáveis com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.
- O telefone está a receber interferências da ligação da DSL (linha de subscrição digital). Instale um filtro DSL para evitar o ruído. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter o filtro DSL.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

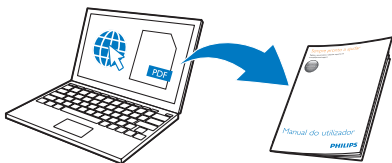

www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_M770/775
23_PT_V1.0
WK16295