

# Καλώς ήλθατε

## Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



1

Σύνδεση

2

Εγκατάσταση

3


Απόλαυση

# PHILIPS

## Περιεχόμενα συσκευασίας




Ακουστικό

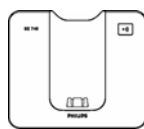

Σταθμός βάσης για το SE740

H

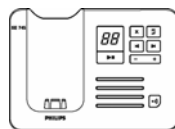


SE745

Κάλυμμα  
μπαταριών

Στήριγμα βάσης

2  
επαναφορτιζόμενες  
μπαταρίες AAA

Τροφοδοσία

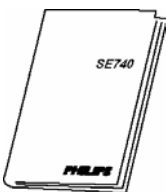Τηλεφωνικό  
καλώδιο\*Εγχειρίδιο  
χρήστη

Εγγύηση

Οδηγός γρήγορης  
εγκατάστασης

\*Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον προσαρμογέα ξεχωριστά από το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.




Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με τροφοδοτικά ρεύματος καθώς και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που συνόδευαν το τηλέφωνό σας.

## Σύνδεση

Συνδέστε το σταθμό βάσης


1. Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.
2. Τοποθετήστε το σταθμό βάσης ανάποδα ώστε να μπορείτε να βλέπετε το κάτω μέρος του. Συνδέστε το στήριγμα της βάσης με το σταθμό βάσης σας, προσαρμόζοντας τις προεξοχές του στηρίγματος βάσης στις αντίστοιχες υποδοχές της βάσης. Σπρώξτε μέχρι να ακουστεί ο ήχος «κλικ».
3. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης, όπως φαίνεται.
4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.

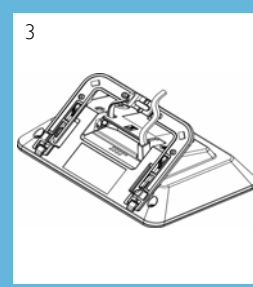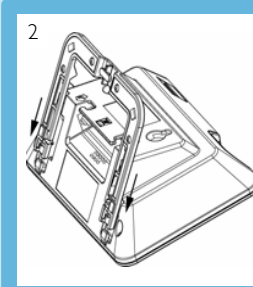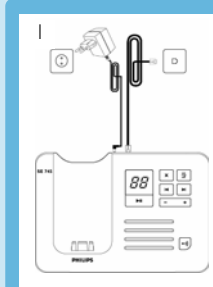


## 2 Εγκατάσταση

Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις

Τοποθετήστε τις μπαταρίες

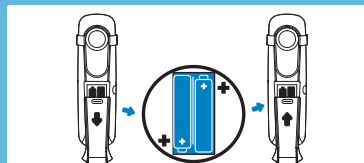

Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες

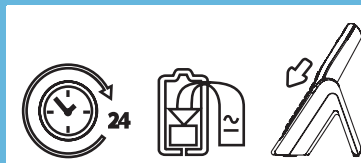

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά (εάν χρειάζεται)

Μετά από φόρτιση του τηλεφώνου για λίγα λεπτά, ίσως εμφανιστεί μία οθόνη Καλωσορίσματος ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Εάν η οθόνη Καλωσορίσματος εμφανιστεί:

1. Μετακινηθείτε στη λέξη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ στη γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
2. Μετακινηθείτε στη χώρα σας και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Πιέστε στην εταιρία τηλεφωνίας σας (εάν χρειάζεται) και πιέστε ξανά **ΕΠΙ/ΓΗ** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

1. Πιέστε **MENΟΥ** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ευπνητ.-ρολόι** και πιέστε **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε πάλι **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπειτε στη **Ημερ/νία-ώρα**.
2. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και πιέστε **OK**.

Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

# 3 Απόλαυση

## Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο .

Ή

Πιέστε το πλήκτρο  για να πάρετε τη γραμμή και πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).

## Απάντηση κλήσης

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

## Τερματισμός κλήσης

Για τον τερματισμό μιας συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο .

## Προσαρμογή έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  για να επιλέξετε από **Ένταση 1** έως **Ένταση 5**.

## Επιλέξτε τη μελωδία κουδουνίσματος

- Πιέστε  **MENΟΥ** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμός**, και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ** για να μπείτε στο μενού **Ήχοι χειρ/ευής**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ήχος χειρ/ευής** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**.
- Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή σας μελωδία για να αναπαράγετε τη μελωδία.
- Πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ** για να ορίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος. Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

## Αποθήκευση μίας επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πιέστε  **MENΟΥ** σε ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ**, πιέστε  **ΕΠΙ/ΓΗ** για να εισάγετε **Νέα εγγραφή**..
- Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε  **OK**.
- Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε  **OK**.
- Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια ομάδα (**<Χωρίς ομάδα>**, **<Ομάδα Α>**, **<Ομάδα Β>**, **<Ομάδα C>**) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ**. Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

## Αποκτήστε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία και μετακινηθείτε  για περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Για να δείτε τα στοιχεία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, μετακινηθείτε  στην καταχώρηση και πιέστε  **ΘΕΑΣΗ**.
- Για να καλέσετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο, μετακινηθείτε  στην καταχώρηση και πιέστε .

## Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό σε ανενεργή κατάσταση.

Πιέστε για λίγο το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

## Κλειδωμα/ξεκλειδωμα πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 1 δευτερόλεπτο προκειμένου να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην ανενεργή λειτουργία.

## Αναζήτηση

- Πιέστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης. Όλα τα εγγεγραμμένα ακουστικά θα κουδουνίσουν.
- Αφού το εντοπίσετε, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τερματίσετε την αναζήτηση.

## Ακούστε το ηχογραφημένο μήνυμα στον τηλεφωνητή (μόνο για SE745)

Ο τηλεφωνητής σας είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή. Εάν έχετε νέα μηνύματα, ο μετρητής μηνυμάτων στο σταθμό βάσης θα αναβοσβήσει με την ένδειξη του αριθμού των νέων μηνυμάτων που έχουν ληφθεί.

Πιέστε  στο σταθμό βάσης για αναπαραγωγή των μηνυμάτων (το μήνυμα που έχει εχογραφηθεί πρώτο θα ακουστεί πρώτο). Πιέστε πάλι  για να διακόψετε την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Πιέστε  για παράλειψη του τρέχοντος μηνύματος και αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος

Πιέστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα (εάν το πιέσετε σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος).

Πιέστε  για επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος (εάν το πιέσετε αφού έχει περάσει παραπάνω από δευτερόλεπτο από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος)

Πιέστε  για να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Πιέστε  για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Πιέστε παρατεταμένα  σε ανενεργή κατάσταση για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα (εκτός από τα μη αναγνωσμένα).

Ανατρέξτε το Εγχειρίδιο Χρήστη του SE745 για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφωνητή.

# Συχνές ερωτήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο **Εγχειρίδιο Χρήστη που συνοδεύει το τηλέφωνό σας**.

## Πρόβλημα

- Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!

- Δεν μπορούν να με ακούσουν καθαρά!

- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ...** εμφανίζεται στο ακουστικό και το εικονίδιο  αναβοσβήνει!

- Ο αριθμός του καλούντα δεν εμφανίζεται!

## Λύση

- Ελέγξτε τις συνδέσεις
- Φορτίστε τις μπαταρίες
- Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Κάντε επαναφορά στη μονάδα σας και επανεκκινήστε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού
- Ελέγξτε τη συνδρομή σας στον παροχέα δικτύου σας

# Χρειάζεστε βοήθεια;

## Εγχειρίδιο χρήστη

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το SE740/745.

## Online βοήθεια

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V., ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. [www.philips.com](http://www.philips.com)



3111 285 37611  
Τυπώθηκε στην Κίνα