




Tinjauan umum komponen ①

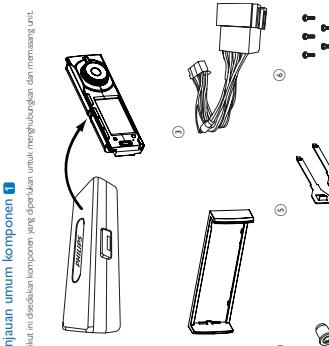

- ① Konektor untuk panel depan distan dan dalam.
- ② Paket mutar merekikan
- ③ Konektor standar
- ④ Bantalan arret
- ⑤ Tombol pilips x 2 buah
- ⑥ Setiap x 2 buah
- ⑦ Kabel abu-abu dan abu-abu/krim

Panduan cepat

In Panduan cepat

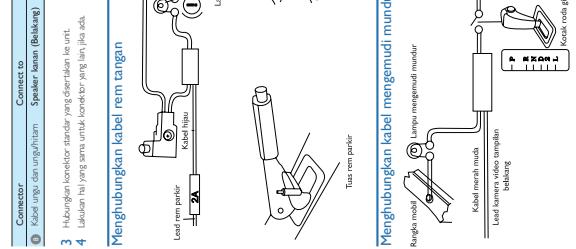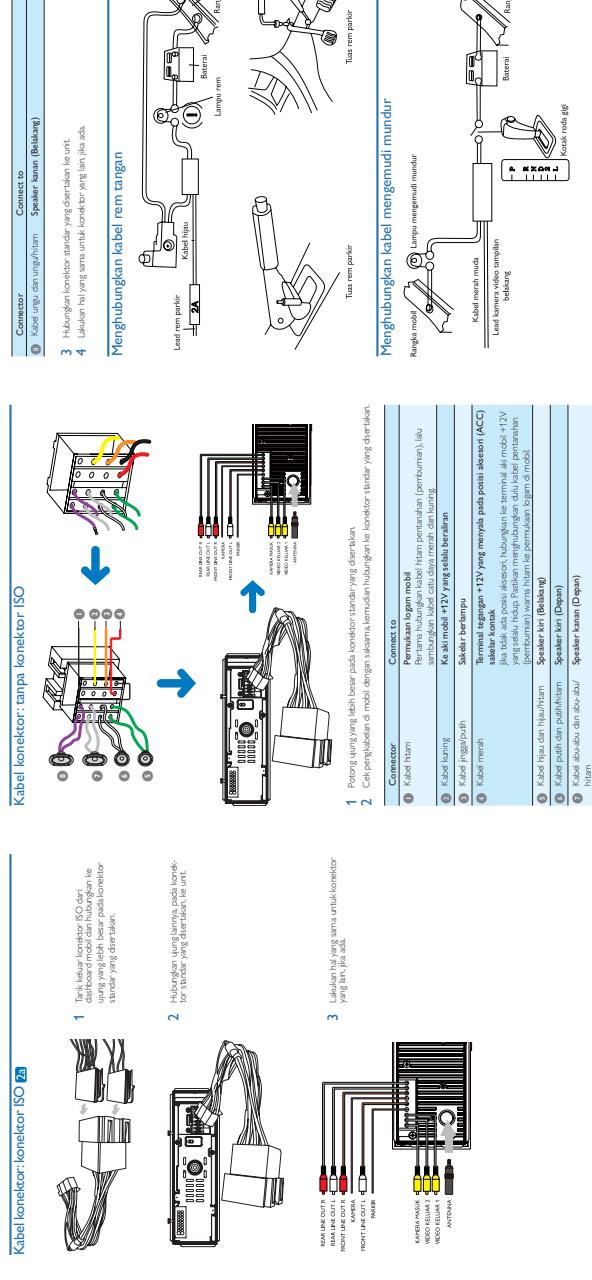

PHILIPS

Pemasangan dashboard 5

Note

- Asur computer-DVD belum dilengkapi dengan komponen horizontal kiri dan 20 cerat. Pastikan untuk dipasang dalam barisnya.
- Perbaik pengaturan abu sebelum memasang unit di mobil.
- Jika stasiun radio perekam tidak sambung ke port USB, pasangkan kabel sambung kabel merah meronying ke tabir kunci.

- 1 Jika mobil tidak dipasang radio atau komputer navigasi, lipatkan terminal negatif pada akhir mobil.
- 2 Pindahkan dashboard model sediakan ukuran ini.
- 3 Masukkan setiap sisi ke dalam bagian atas.
- 4 Lipat sejajar pengaturan dengan tombol.

- 5 Pasang sejajar pengaturan dengan tombol.
- 6 Masukkan setiap sisi ke dalam bagian bawah.
- 7 Tahan sejajar panel yang sama melalui tempatnya.

- 8 Hubungkan kembali terminal negatif pada akhir mobil.
- 9 Hubungkan kembali terminal negatif pada akhir mobil.

Melepaskan panel depan

Panel depan dapat dilepaskan dan dibawa untuk meninggalkan perjalanan.



Catatan




- 1 Tahan **▲** untuk membuka panel depan.
- 2 Masukkan sisi ke dalam port disk dengan sisinya menghadap ke atas.
- 3 Untuk mengeluarkan disk, tekan tombol **▲**.
- 4 Tutup panel depan.

Catatan


Sobekan memungkinkan untuk dipasang panel depan

Catatan

Pemasangan perangkat USB



Masukkan kartu SD/MMC



Tutup panel depan



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
CTD038_38_GG_V10