

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

BDP2900  
BDP2930




# Príručka užívateľa


**PHILIPS**



SK Skôr ako pripojíte tento prehrávač diskov Blu-ray/DVD, prečítajte si všetky uvedené pokyny a uistite sa, že im rozumiete.

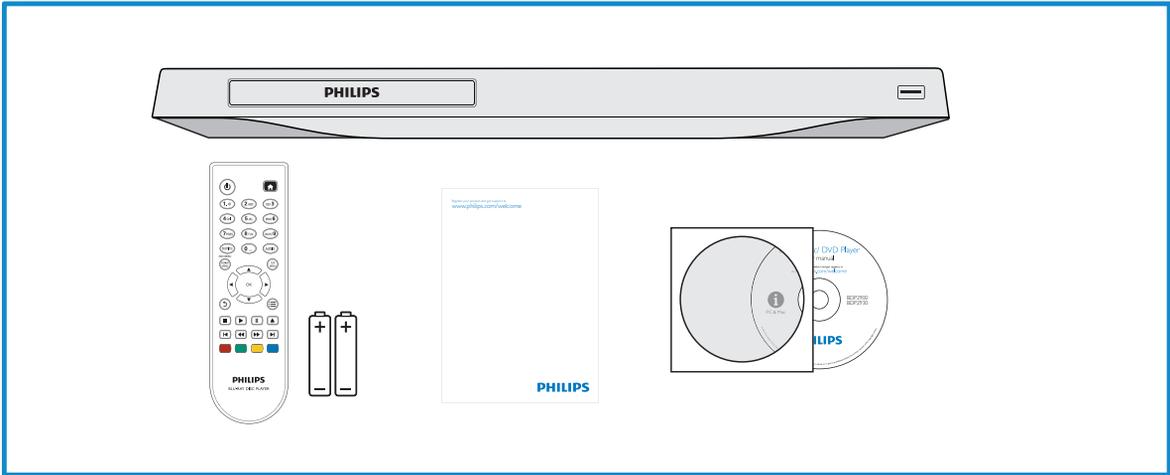



# 1

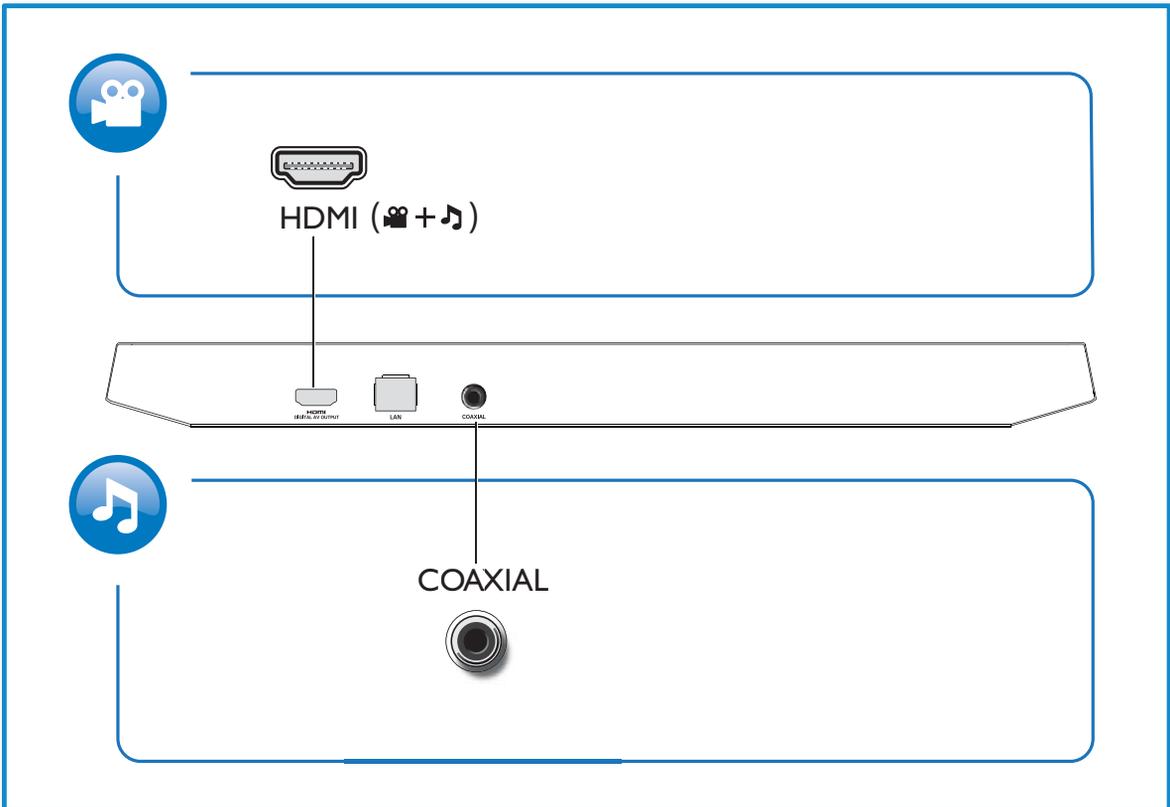


2




## HDMI

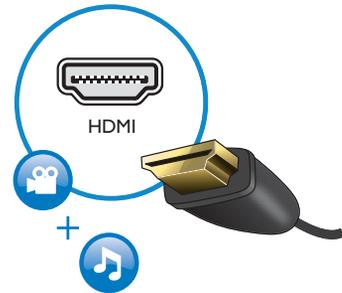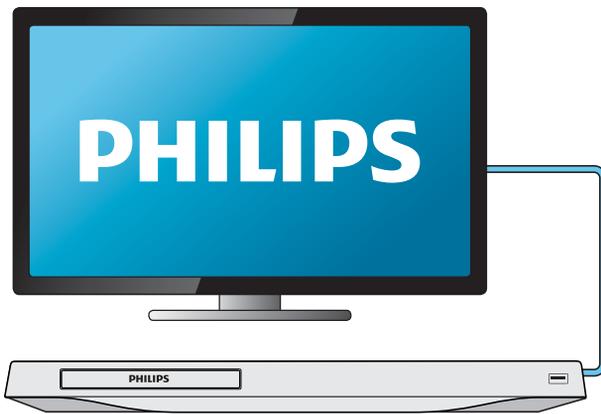


## COAXIAL

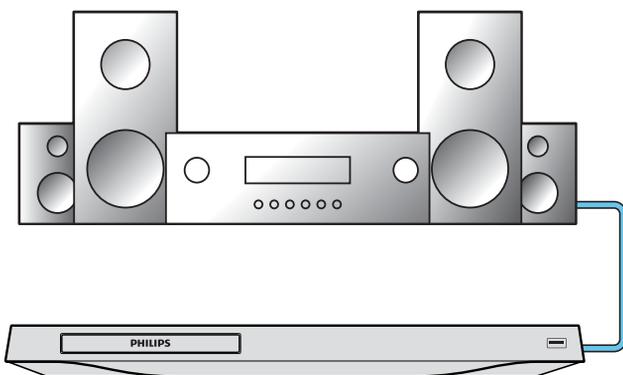


# 3

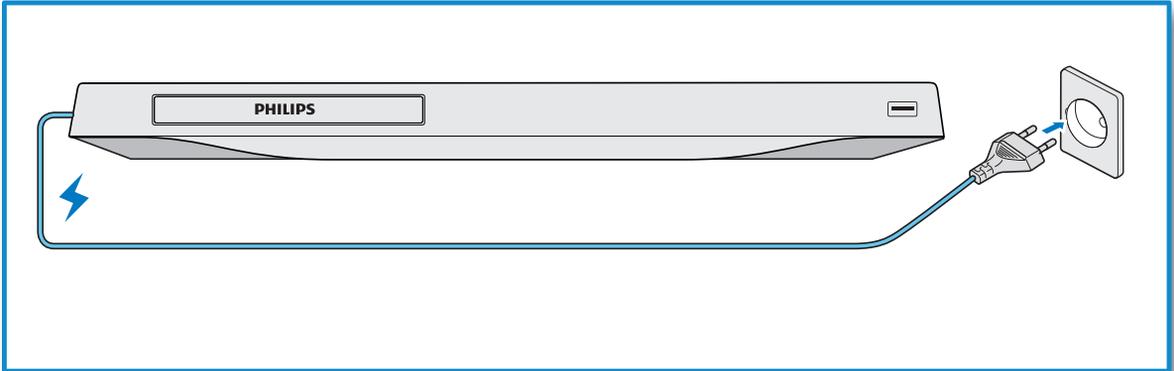

# 4

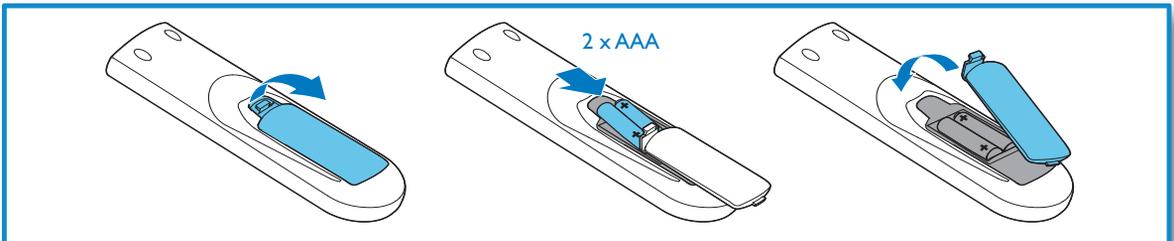

# 5

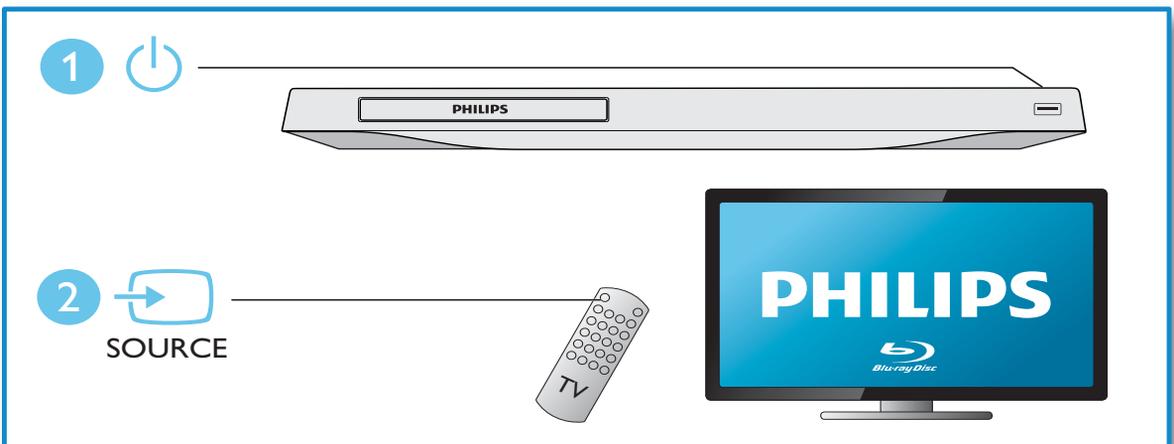

# 6




2

BD  
DVD/VCD/CD  
DivX Plus HD/MKV  
MP3 / JPEG

1

3

4

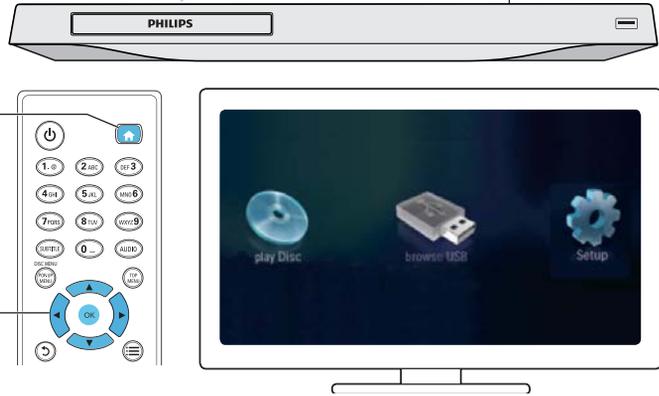

1



2

3



# Obsah

---

|          |                                 |     |
|----------|---------------------------------|-----|
| <b>1</b> | <b>Pripojenie a prehrávanie</b> | 2-6 |
|----------|---------------------------------|-----|

---

|          |  |    |
|----------|--|----|
| <b>2</b> | <b>Používanie prehrávača diskov</b>                        |    |
|          | <b>Blu-ray/DVD</b>   | 8  |
|          | Základné ovládanie prehrávania                             | 8  |
|          | Možnosti videa, zvuku a obrázkov                           | 9  |
|          | Videa DivX   | 10 |
|          | Prehrávanie hudobnej prezentácie                           | 10 |
|          | Funkcia BonusView (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray | 11 |
|          | Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray                         | 11 |
|          | Vytvorenie siete   | 11 |
|          | Používanie funkcie Philips EasyLink                        | 12 |

---

|          |  |    |
|----------|--|----|
| <b>3</b> | <b>Zmena nastavení</b>                       | 14 |
|          | Obraz  | 14 |
|          | Zvuk   | 14 |
|          | Sieť (inštalácia, stav...)                   | 15 |
|          | Preferencie (jazyky, rodičovská kontrola...) | 15 |
|          | Rozšírené možnosti (vymazanie pamäti...)     | 15 |

---

|          |  |    |
|----------|--|----|
| <b>4</b> | <b>Aktualizácia softvéru</b>             | 17 |
|          | Aktualizácia softvéru cez internet       | 17 |
|          | Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB | 17 |

---

|          |                        |    |
|----------|------------------------|----|
| <b>5</b> | <b>Technické údaje</b> | 18 |
|----------|------------------------|----|


---

|          |                           |    |
|----------|---------------------------|----|
| <b>6</b> | <b>Riešenie problémov</b> | 19 |
|----------|---------------------------|----|

## 2 Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips (napr. aktualizácia softvéru produktu), zaregistrujte svoj produkt na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Základné ovládanie prehrávania

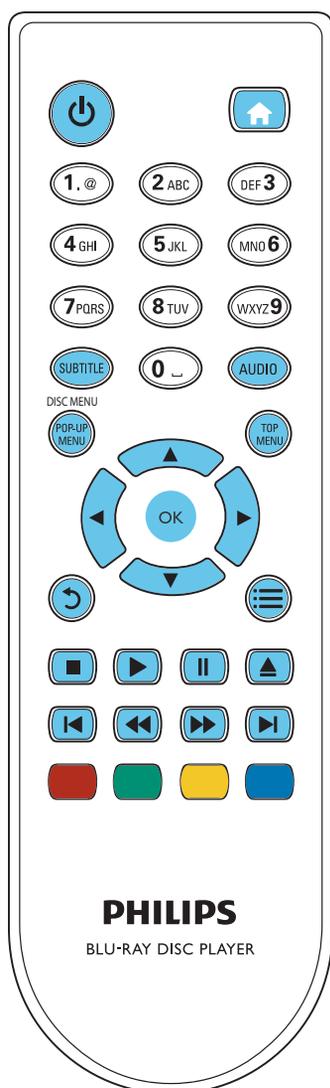

Počas prehrávania môžete zariadenie ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel.


| Tlačidlo                       | Postup  |
|--------------------------------|---|
|                                | Zapnutie prehrávača alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.  |
|                                | Prístup do domovskej ponuky.  |
| <b>SUBTITLE</b>                | Výber jazyka titulkov.  |
| <b>AUDIO</b>                   | Výber jazyka zvuku alebo kanálu.  |
| <b>DISC MENU / POP-UP MENU</b> | Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.  |
| <b>TOP MENU</b>                | Prístup k hlavnej ponuke video disku.   |
|                                | Navigácia v ponukách. Stlačením tlačidla   počas prezentácie otočíte obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.   |
| <b>OK</b>                      | Potvrdenie výberu alebo zadania.  |
|                                | Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.  |
|                                | Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania.  |
|                                | Zastavenie prehrávania.   |
|                                | Spustenie alebo obnovenie prehrávania.  |
|                                | Pozastavenie prehrávania. Opakovaným stlačením tlačidla vykonáte pomalé prehrávanie dopredu po jednotlivých snímkach.   |
|                                | Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.   |
|                                | Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.  |
|                                | Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania. Jedenkrát stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo  na pomalé prehrávanie dopredu. |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Farebné tlačidlá</b> | Výber úloh alebo možností pre disky Blu-ray. |
|-------------------------|--|

## Možnosti videa, zvuku a obrázkov

K dispozícii sú ďalšie funkcie na prehrávanie videa alebo obrázkov z disku alebo úložného zariadenia USB.

### Možnosti videa

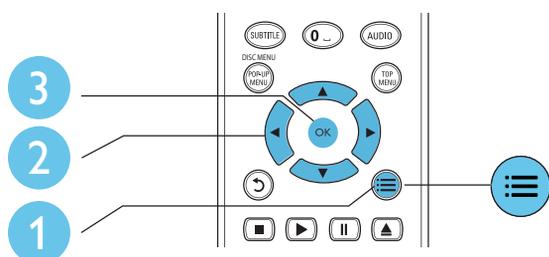

Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania videa.


- **[Jazyk zvuku]:** Výber jazyka zvuku.
- **[Jazyk titulkov]:** Výber jazyka titulkov.
- **[Posunutie titulkov]:** Nastavenie polohy titulkov na obrazovke. Stlačením tlačidla ▲ ▼ zmeníte polohu titulkov.
- **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o prehrávaní.
- **[Znaková množina]:** Výber súboru znakov, ktorý podporuje tituly DivX (len pre videá vo formáte DivX).
- **[Hľadanie podľa času]:** Preskočenie na konkrétny čas pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
- **[2. jazyk zvuku]:** Výber druhého jazyka zvuku (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
- **[2. jazyk titulkov]:** Výber druhého jazyka titulkov (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
- **[Tituly]:** Výber titulu.
- **[Kapitoly]:** Výber kapitoly.
- **[Zoznam uhlov]:** Výber uhla kamery.
- **[Ponuky]:** Zobrazenie ponuky disku.

- **[Výber PIP]:** Zobrazenie okna picture-in-picture (obraz v obraze) (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
- **[Približovanie]:** Priblíženie obrazu videa. Stlačením tlačidla ◀▶ vyberiete faktor približovania.
- **[Opakovať]:** Opakovanie kapitoly alebo titulu.
- **[Opakovať A-B]:** Označí dva body v rámci kapitoly na opakované prehrávanie alebo vypne režim opakovaného prehrávania.
- **[Nastavenia obrazu]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.

### Poznámka

- Dostupné možnosti obrazu závisia od jeho zdroja.

### Možnosti obrázkov

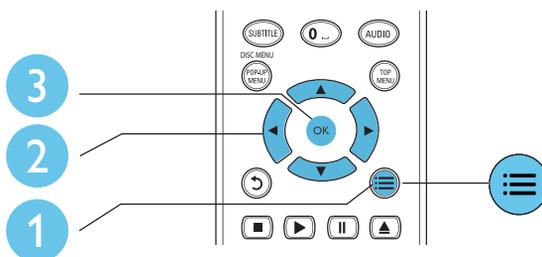


Prístup k ďalším možnostiam počas prezentácie.

- **[Otočiť +90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
- **[Otočiť -90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
- **[Približovanie]:** Priblíženie obrázka. Stlačením tlačidla ◀▶ vyberiete faktor približovania.
- **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o obrázku.
- **[Trvanie jednej snímky]:** Nastavenie rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.
- **[Animácia snímok]:** Nastavenie efektu prechodu pri prezentácii.
- **[Nastavenia obrazu]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.

- **[Opakovať]:** Opakované prehranie obsahu zvoleného priečinka.

## Možnosti zvuku

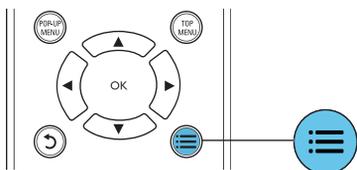

Opakovaným stláčaním tlačidla **☰** prechádzajte cez nasledovné funkcie.

- Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
- Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
- Prehrávanie zvukových stôp v náhodnom poradí.
- Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

## Videá DivX

Môžete prehrávať videá DivX z disku alebo úložného zariadenia USB.

### Kód VOD pre súbory DivX

- Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v tomto prehrávači, zaregistrujte tento prehrávač pomocou kódu DivX VOD na stránke [www.divx.com](http://www.divx.com).
- Zobrazenie kódu DivX VOD: stlačte tlačidlo **🏠** a vyberte položky **[Nastavenie] > [Rozšírené] > [DivX® VOD kód]**.

### Titulky videí DivX

- Pomocou tlačidiel **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk.
- Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov, ktorý podporuje titulky DivX. Výber súboru znakov: stlačte tlačidlo **☰** a vyberte položku **[Znaková množina]**.

| Súbor znakov            | Jazyky  |
|-------------------------|---|
| <b>[Štandardný]</b>     | angličtina, albánčina, dánčina, holandčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalčina, španielčina, švédčina a turečtina |
| <b>[Stredná Európa]</b> | albánčina, chorvátčina, čeština, holandčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina                                    |
| <b>[Cyrilika]</b>       | bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajínčina   |
| <b>[Gréčtina]</b>       | gréčtina  |
| <b>[Baltské]</b>        | Severná Európa  |



### Poznámka

- Ak chcete použiť funkciu titulkov, uistite sa, že sa názov súboru titulkov zhoduje s názvom súboru videa DivX. Ak je napr. názov súboru videa DivX „film.avi“, uložte súbor s titulkami ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Tento prehrávač dokáže prehrať súbory s titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt, .sub, .txt, .ssa a .smi.

## Prehrávanie hudobnej prezentácie

Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne a vytvárajte tak hudobné prezentácie.

- 1 Spustíte prehrávanie hudobného súboru z disku alebo úložného zariadenia USB.
- 2 Stlačte tlačidlo **↻** a prejdite do priečinka s obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok z toho istého disku alebo úložného zariadenia USB a stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
- 4 Stlačením tlačidla **■** prezentáciu ukončíte.

- 5 Opätovným stlačením tlačidla ■ zastavíte prehrávanie hudby.

## Funkcia BonusView (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray

Môžete zobrazit' špeciálny obsah (napríklad komentáre) v malom okne na obrazovke. Táto funkcia sa vzťahuje len na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView (tiež známu ako obraz v obraze).

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo .
  - ↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Vyberte položku **[Výber PIP] > [PIP]** a stlačte tlačidlo **OK**.
  - ↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisia od obsahu videa.
  - ↳ Zobrazí sa okno sekundárneho videa.
- 3 Vyberte možnosť **[2. jazyk zvuku]** alebo **[2. jazyk titulkov]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

## Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray

Využite exkluzívne online služby ako ukážky filmov, hry, vyzváňacie tóny a ďalší bonusový obsah.

Táto funkcia sa vzťahuje len na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BD-Live.

- 1 Pripravte si pripojenie na internet a nastavte sieť (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
- 2 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  (**USB**) na tomto prehrávači.
  - Úložné zariadenie USB sa používa na ukladanie prevzatého obsahu služby BD-Live.

- Ak tento prehrávač pripojíte na internet pomocou adaptéra Wi-Fi USB (predáva sa samostatne), pripojte k tomuto prehrávaču rozbočovač USB (predáva sa samostatne), aby ste získali ďalšie voľné porty USB.
- Ak chcete na uvoľnenie pamäte z úložného zariadenia USB odstrániť predtým prevzatý obsah BD-Live, stlačte tlačidlo  a vyberte položky **[Nastavenie] > [Rozšírené] > [Vymazať pamäť]**.

- 3 Prehrajte disk podporujúci funkciu BD-Live.
- 4 V ponuke disku vyberte ikonu funkcie BD-Live a stlačte tlačidlo **OK**.
  - ↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas načítania závisí od daného disku a internetového pripojenia.
- 5 V rozhraní funkcie BD-Live vyberte položku, ktorú chcete použiť.



### Poznámka

- Rozsah služieb funkcie BD-Live závisí od diskov a krajín.
- Pri používaní služby BD-Live sa údaje na disku a v tomto prehrávači sprístupnia poskytovateľovi obsahu.
- Ak chcete prevzaté súbory uložiť, použite úložné zariadenie USB s voľným priestorom minimálne 1 GB.
- Ak s týmto prehrávačom používate rozbočovač USB, nepripájajte k rozbočovaču príliš veľa zariadení USB, aby nedošlo k nedostatočnému napájaniu portov USB.

## Vytvorenie siete

Pripojte tento prehrávač na internet a získate prístup k nasledovným službám:


- **BD-Live:** prístup k bonusovým online funkciám (vzťahuje sa na disky Blu-ray podporujúce funkciu BD-Live)
- **Aktualizácia softvéru:** aktualizácia softvéru tohto prehrávača cez internet.




## Poznámka

- Pre bezdrôtové pripojenie potrebujete použiť voliteľný adaptér Wi-Fi USB od spoločnosti Philips (WUB1110).
- Adaptér Wi-Fi USB (WUB1110) nie je súčasťou dodávky. Tento adaptér si môžete zakúpiť na stránke [shop.philips.com](http://shop.philips.com). Ak online obchod spoločnosti Philips nie je vo vašej krajine dostupný, obráťte sa na stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Philips. Kontaktné údaje získate na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- 1 Pripojte tento prehrávač k internetu prostredníctvom káblového (Ethernet) alebo bezdrôtového pripojenia.
  - Ak chcete použiť káblové pripojenie, pripojte sieťový kábel (nie je súčasťou balenia) k portu **LAN** na zadnom paneli tohto prehrávača.

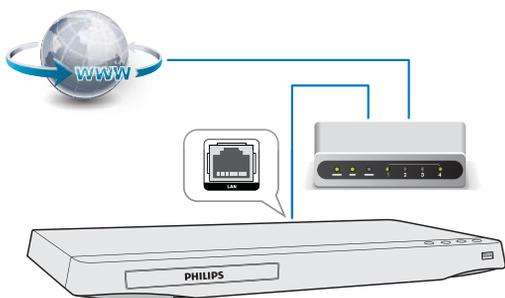

- V prípade siete Wi-Fi pripojte adaptér Wi-Fi USB značky Philips (označenie WUB1110) ku konektoru  (**USB**) na prednom paneli tohto prehrávača.

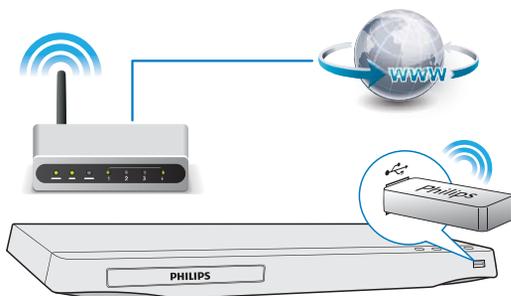

- 2 Vykonajte inštaláciu siete.

- 1) Stlačte tlačidlo .
- 2) Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3) Vyberte položku **[Sieť]** > **[Inštalácia siete]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4) Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke televízora. V prípade potreby použite na zadanie hesla alfanumerické tlačidlá na diaľkovom ovládaní.



## Výstraha

- Skôr ako sa pripojíte k sieti, oboznámte sa so sieťovým smerovačom a princípmi fungovania siete. V prípade potreby si prečítajte dokumentáciu dodanú so sieťovými súčastami. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratené ani poškodené údaje.

## Používanie funkcie Philips EasyLink

Tento prehrávač podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač. Spoločnosť Philips neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

- 1 Pripojte zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prostredníctvom kábla HDMI a na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora alebo ostatných zariadení).
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[EasyLink]**.

- 4** Vyberte položku **[Zapnúť]** pri nasledujúcich možnostiach: **[EasyLink]**, **[Prehrávanie jedným dotykom]** a **[Pohotovostný režim jedným dotykom]**.  
↳ Funkcia EasyLink je zapnutá.

---

#### **Jednodotykové prehrávanie**

Pri prehrávaní disku v tomto prehrávači sa televízor automaticky prepne na správny zdroj vstupu videa.

---


#### **Jednodotykový pohotovostný režim**

Pri prepnutí pripojeného zariadenia (napríklad televízora) do pohotovostného režimu pomocou jeho vlastného diaľkového ovládania sa do pohotovostného režimu automaticky prepne aj tento prehrávač.

---

## 3 Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia tohto prehrávača.

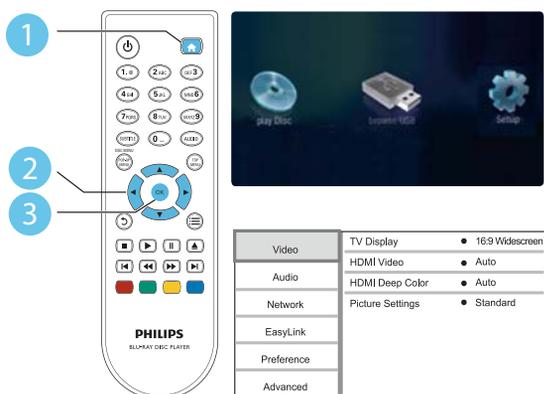

### Poznámka

- Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo ↶. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo ↵.

## Obraz

- 1 Stlačte tlačidlo ↵.
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Obraz]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia videa.
  - **[TV obrazovka]**: Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôbenie veľkosti televíznej obrazovky.
  - **[HDMI video]**: Výber rozlíšenia videa prenášaného cez HDMI.
  - **[HDMI Deep Color]**: Ak je obsah videa nahratý pri zapnutej funkcii Deep Color a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac farebných odtieňov a tónov.

- **[Nastavenia obrazu]**: Výber preddefinovaných nastavení farieb.

### Poznámka

- Ak meníte nastavenie, uistite sa, že daný televízor podporuje nové nastavenia.

## Zvuk

- 1 Stlačte tlačidlo ↵.
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Zvuk]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia zvuku.
  - **[Nočný režim]**: Výber tichého alebo úplne dynamického zvuku. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov (napr. rozhovoru).
  - **[HDMI zvuk]**: Slúži na nastavenie zvukového formátu HDMI, keď je tento prehrávač pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
  - **[Digitálny zvuk]**: Slúži na výber zvukového formátu pre zvukový výstup, keď je tento prehrávač pripojený pomocou digitálneho konektora (koaxiálneho).
  - **[Prevzorkovanie PCM nadol]**: Slúži na nastavenie vzorkovacej frekvencie zvukového výstupu PCM, keď je tento prehrávač pripojený pomocou digitálneho konektora (koaxiálneho).

### Poznámka

- Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray s kódovaním Dolby.

## Sieť (inštalácia, stav...)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Sieť]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia siete.
  - **[Inštalácia siete]**: Spustenie káblovej alebo bezdrôtovej inštalácie, ktorá umožní fungovanie siete.
  - **[Zobrazit' nastavenia siete]**: Zobrazenie aktuálneho stavu siete.
  - **[Zobrazit' nastavenia bezdrôtovej siete]**: Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi.

## Preferencie (jazyky, rodičovská kontrola...)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Predvoľba]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia predvoľieb.
  - **[Jazyk ponuky]**: Výber jazyka ponúk na obrazovke.
  - **[Audio]**: Výber jazyka zvuku pre video.
  - **[Titulok]**: Výber jazyka titulkov pre video.
  - **[Ponuka disku]**: Výber jazyka ponuky pre video disk.
  - **[Rodičovská kontrola]**: Obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti. Na prístup k možnostiam obmedzení zadajte „0000“. Ak chcete prehrať všetky disky bez ohľadu na hodnotenie prístupnosti, vyberte úroveň „8“.
  - **[Šetrič obrazovky]**: Zapnutie alebo vypnutie režimu šetriča obrazovky. Ak je táto funkcia zapnutá, obrazovka po 10 minútach nečinnosti prejde do režimu nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).

- **[Automatické posunutie titulkov]**: Zapnutie alebo vypnutie posunutia titulkov. Ak je táto funkcia zapnutá, automaticky sa mení poloha titulkov tak, aby sa prispôsobila televíznej obrazovke (táto funkcia funguje len pri niektorých televízoroch značky Philips).
- **[Zmeniť heslo]**: Nastavenie alebo zmena hesla na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom. Ak nemáte alebo ste zabudli heslo, zadajte „0000“.
- **[Zobrazovací panel]**: Zmena jasu panela displeja prehrávača (iba pre model BDP2930).
- **[Automatický pohotovostný režim]**: Zapnutie alebo vypnutie automatického pohotovostného režimu. Ak je táto funkcia zapnutá, prehrávač sa po 30 minútach nečinnosti prepne do pohotovostného režimu (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia prehrávania).
- **[VCD PBC]**: Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.



### Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk nie je dostupný ako jazyk disku, zvuku alebo titulkov, môžete z možností ponuky vybrať položku **[Iné]** a zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu na používanie.
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na danom disku dostupný, tento prehrávač použije predvolený jazyk disku.

## Rozšírené možnosti (vymazanie pamäti...)

- 1 Stlačte tlačidlo .

**2** Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Rozšírené]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia rozšírených možností.

- **[Zabezpečenie BD-Live]:** Obmedzenie alebo povolenie prístupu k službe BD-Live (len pre nekomerčné disky s funkciou BD-Live vytvorené používateľmi).
- **[Režim zmiešania]:** Ovládanie 2-kanálového stereofónneho zvukového výstupu.
- **[Aktualizácia softvéru]:** Výber aktualizácie softvéru zo siete alebo úložného zariadenia USB.
- **[Vymazať pamäť]:** Odstránenie predchádzajúceho prevzatého obsahu BD-Live uloženého na úložnom zariadení USB. Automaticky sa vytvorí priečinok „BUDA“, do ktorého sa uloží prevzatý obsah BD-Live.
- **[DivX® VOD kód]:** Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie pre tento prehrávač.
- **[Informácie o verzii]:** Zobrazenie verzie softvéru tohto prehrávača.
- **[Obnoviť predvolené nastavenia]:** Obnovenie nastavení tohto prehrávača na predvolené hodnoty z výroby, okrem hesla a úrovne rodičovskej kontroly.



#### Poznámka

- Na komerčných diskoch Blu-ray nemôžete zakázať prístup na internet.
- Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v tomto prehrávači, zaregistrujte tento prehrávač pomocou kódu DivX VOD na stránke [www.divx.com](http://www.divx.com).

## 4 Aktualizácia softvéru

Pred aktualizáciou softvéru tohto prehrávača skontrolujte aktuálnu verziu softvéru:

- Stlačte tlačidlo , potom vyberte položky **[Nastavenie] > [Rozšírené] > [Informácie o verzii]** a stlačte tlačidlo **OK**.

### Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte prehrávač na internet (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
- 2 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 3 Vyberte položky **[Rozšírené] > [Aktualizácia softvéru] > [Sieť]**.  
↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 4 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.  
↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.

### Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB

- 1 Na webovej stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
  - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.

- 2 Prevezmite softvér do úložného zariadenia USB.

- 1 Rozbaľte prevzaté súbory a uistite sa, že priečinok s rozbalenými súbormi má názov „UPG\_ALL“.
- 2 Vložte priečinok „UPG\_ALL“ do koreňového adresára.

- 3 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  (USB) na tomto prehrávači.
- 4 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 5 Vyberte položky **[Rozšírené] > [Aktualizácia softvéru] > [USB]**.  
↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 6 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.  
↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.



#### Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť tento prehrávač.

# 5 Technické údaje



## Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

## Kód regiónu

Prehrávač dokáže prehrávať disky s týmito regionálnymi kódmi.

| DVD   | Blu-ray   | Krajiny   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|   |   | Európa,<br>Spojené<br>kráľovstvo  |

## Prehrávateľné médiá

- Disk BD-video
- Disky DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Disky VCD/SVCD
- Disky audio CD, CD-R/CD-RW, médiá MP3, médiá WMA, súbory JPEG
- Médiá DivX (Ultra)/DivX Plus HD, médiá MKV
- Úložné zariadenie USB

## Formát súborov

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Zvuk: .mp3, .wma, .wav
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

## Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

## Zvuk

- Výstup HDMI
- Digitálny výstup: 0,5 Vp-p (75 ohmov)
  - Koaxiálny kábel
- Vzorkovacia frekvencia:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
  - MP3: 112 kb/s – 320 kb/s

- WMA: 48 kb/s – 192 kb/s

## USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class
- Systém súborov: FAT16, FAT32
- Port USB: 5 V  $\pm$ , 500 mA
- Podpora HDD (prenosného pevného disku): môže byť potrebný externý zdroj napájania.

## Hlavná jednotka

- Hodnota napájania: AC 220 – 240 V~, 50/60 Hz
- Spotreba energie: 11 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 1 W
- Rozmery (Š x V x H): 310 x 40 x 203 mm
- Čistá hmotnosť: 1,1 kg

## Dodané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie a 2 batérie veľkosti AAA
- Stručná úvodná príručka
- Viacjazyčný návod na používanie na disku CD-ROM (len kontinentálna Európa)

## Voliteľné príslušenstvo

- Bezdrôtový adaptér USB od spoločnosti Philips (WUB1110, predávaný osobitne)
  - Multimediálne pripojenia: Wi-Fi 802,11 b/g/n
- Možnosti pripojenia: USB
- Prevádzková teplota: od 5 °C do 40 °C.
- Rozmery adaptéra (Š x V x H): 28,4 x 82 x 13,4 mm

## Technické špecifikácie laseru

- Typ lasera (Dióda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová dĺžka: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 660 +4 nm/-10 nm (DVD), 790 +6 nm/-6 nm (CD)
- Výstupný výkon: 1 mW (BD), 0,3 mW (DVD), 0,28 mW (CD)

# 6 Riešenie problémov



## Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať prehrávač.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto prehrávača, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj prehrávač a získajte podporu na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane tohto prehrávača.

Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

## Hlavná jednotka

**Tlačidlá na tomto prehrávači nefungujú.**

- Odpojte tento prehrávač na niekoľko minút od napájania a potom ho znova pripojte.

## Obraz

**Žiadny obraz.**

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny vstupný zdroj pre tento prehrávač.

**Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.**

- Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný. V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za nový.
- Pre obnovu zobrazenia obrazu stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a následne stlačte „731“ (numerické tlačidlá).

Alebo počkajte 10 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu.

- Ak je tento prehrávač pripojený k neautorizovanému zobrazovaciemu zariadeniu prostredníctvom kábla HDMI, audio/video signál sa nemusí reprodukovať.

**Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.**

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.

## Zvuk

**Žiadny zvukový výstup z TV.**

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny vstupný zdroj pre tento prehrávač.

**Žiadny zvukový výstup z reproduktorov externého zvukového zariadenia (domáce kino alebo zosilňovač).**

- Prepnite externé zvukové zariadenie na správny zdroj vstupu zvuku.

**Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počut žiadny zvuk.**

- Ak pripojené zariadenie nepodporuje technológiu HDCP alebo podporuje iba rozhranie DVI, výstup zvuku prostredníctvom rozhrania HDMI nemusí fungovať.

**Žiaden sekundárny zvukový výstup pre funkciu obraz v obraze.**

- Keď je zvolená možnosť **[Bitstream]** v ponuke **[HDMI zvuk]** alebo **[Digitálny zvuk]**, interaktívny zvuk, ako napríklad sekundárny zvuk pre funkciu obraz v obraze, je stlmený. Zrušte výber položky **[Bitstream]**.

## Prehrávanie

**Nemožno prehrať disk.**

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že disk je správne vložený.
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje daný disk. Pozrite si časť „Technické údaje“.
- Uistite sa, že prehrávač podporuje kód regiónu disku DVD alebo BD.

- Ak používate disk DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, že je daný disk ukončený.

### **Nie je možné prehrávanie súborov vo formáte DivX.**

- Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
- Uistite sa, že názov súboru videa má správnu príponu.

### **Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.**

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom súboru videa vo formáte DivX.
- Uistite sa, že názov súboru titulkov má príponu, ktorú tento prehrávač podporuje (.srt, .sub, .txt, .ssa alebo .smi).

### **Nemožno čítať obsah pripojeného úložného zariadenia USB.**

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s týmto prehrávačom.
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje formát súborov na úložnom zariadení USB.
- V prípade zariadenia HDD (prenosný pevný disk) s rozhraním USB môže byť potrebný externý zdroj napájania.

### **Na obrazovke televízora sa zobrazí hlásenie „No entry“ (Žiadny vstup) alebo znak „x“.**

- Prevádzka nie je možná.

### **Funkcia EasyLink nefunguje.**

- Uistite sa, že je tento prehrávač pripojený k televízoru, ktorý podporuje funkciu Philips EasyLink, a že je funkcia EasyLink zapnutá (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Používanie funkcie Philips EasyLink“).

### **Nedajú sa sprístupniť funkcie služby BD-Live.**

- Uistite sa, že je prehrávač pripojený k sieti (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bola vykonaná inštalácia siete (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).

- Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkcie BD-Live.
- Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite si kapitolu „Zmena nastavení“ > „Rozšírené možnosti (zabezpečenie funkcie BD-Live, vymazanie pamäte...)“).

---

## **Sieť**

### **Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená.**

- Uistite sa, že je sieť správne zapojená (pozrite kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bola vykonaná inštalácia siete (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.
- Ak bezdrôtové pripojenie nefunguje správne, vyskúšajte inštaláciu káblovej siete (pozrite kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).



'Blu-ray Disc™' and 'Blu-ray Disc™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com)

for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.

## Language Code

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhijani                  | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slavíc; Slavonic     | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrwatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

BDP2900/2930\_12\_UM\_V1.0

