



Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PD 7040

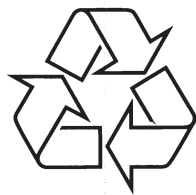

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

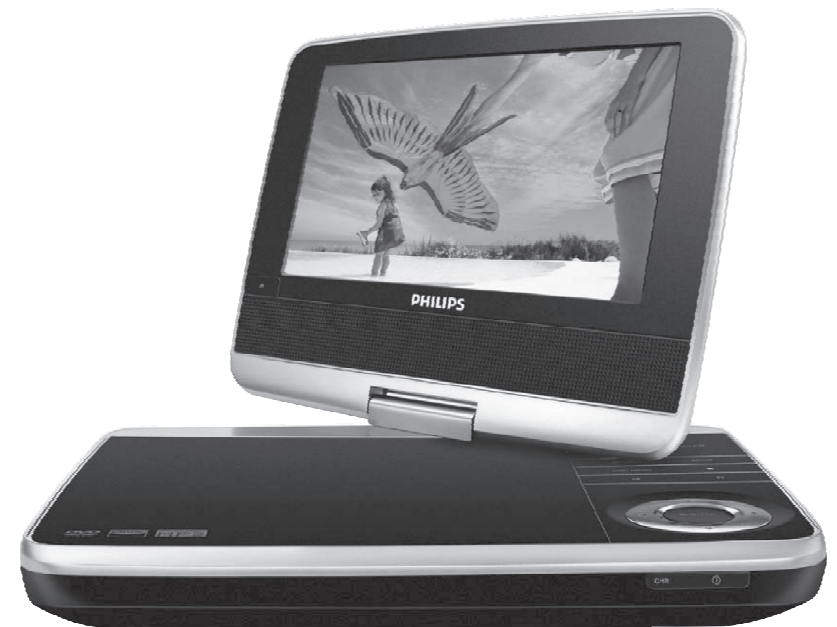

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi.....	3
Svarīgas pamācības par drošību	3
Dzirdes drošība	4
Ievēribai	5
2 Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs	8
Ievads	8
Komplektā iekļautie piederumi	8
Galvenās ierīces pārskats.....	9
Tālvadības pults pārskats.....	11
3 Darbību sākot	13
Baterijas lādēšana	13
Baterijas ievietošana tālvadības pultī.....	14
Papildu aprīkojuma pievienošana	15
4 Jūsu atskaņotāja lietošana	16
Ieslēgšana	16
OSD valodas izvēle	16
Disku atskaņošana	16
Atskaņošana no USB ierīces	17
Atskaņošanas iespējas	17
Ekrāna fona apgaismojuma spožuma regulēšana	17
5 Iestatījumu regulēšana	18
6 Produkta informācija	19
7 Traucējumu novēršana	20

Svarīgas pamācības par drošību

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabāiet šīs instrukcijas.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatoru, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo siltumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ar ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kronšteinu vai galdu. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamajiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērķona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.
14. Baterijas lietošanas BRĪDINĀJUMS – Lai novērstu baterijas noplūdi, kas var novest pie ķermeņa savainojumiem, īpašuma bojājuma vai bojājuma ierīcei:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
 - Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (jaunas un vecas vai oglekļa un sārma, utt.).
 - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

... SVARĪGI

15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.

16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).



Uzmanību

- Citu vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbībai.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī atskaņotāja korpusu.
- Nekad neelļojiet nevienu šī atskaņotāja daļu.
- Nekad novietojiet šo atskaņotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo atskaņotāju tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Nekad neskatieties lāzera starā atskaņotāja iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaņotāju no strāvas.

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skaļumā

- Klausīšanās ar austiņām lielā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika “dzirdes komforta līmenis” pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet “normāls”, patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ierīce nereaģē uz tālvadības pulti

- Pārliecinieties, ka nav šķēršļu starp tālvadības pulti un atskaņotāju.
- No tuva attāluma mērķējiet tālvadības pulti tieši uz atskaņotāju.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas.
- Funkcija nestrādā šim diskam. Skatiet diska instrukcijas.

Atskaņotājs šķiet uzsilis

- Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma uzsilst. Tas ir normāli.

7. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



Brīdinājums

- Elektriskā trieciena risks! Nekādā gadījumā nenovietojiet šī atskaņotāja ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support).

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka abi strāvas vada gali ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas rozetē ir strāva.
- Pārliecinieties, vai iebūvētā baterija nav izlādējusies.

Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka AV vads ir kārtīgi pieslēgts.

Attēlam ir traucējumi

- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārliecinieties, ka diska video izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Mainiet video izejas formātu, lai tas atbilstu Jūsu TV vai programmai.
- LCD tiek ražoti, lietojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt atsevišķus sīkus melnus un/vai spilgtus (sarkanu, zilu, zaļu) punktus, kas pastāvīgi atrodas LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Nevar atskaņot disku

- Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz augšu.
- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ievietojot citu disku.

... SVARĪGI

Droša skaņas līmeņa noteikšana

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir “droša” līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

Pārliecinieties, ka ievērojat šos norādījumus, lietojot austiņas

- Klausieties atbilstošā skaļumā un atbilstošu laika periodu.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Nelieciet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrituļdēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!

Ievēroībai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Electronics, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.

Piezīme par pārstrādi



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

... SVARĪGI

Ja šis pārsvītrotais riteņotājs ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:



Nekad neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam izziņāt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.


Lūdzu, izziņiet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no baterijām palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Vienmēr nogādājiet Jūsu ierīci oficiālajos servisa centros, kur profesionālis var nomainīt iebūvēto bateriju.

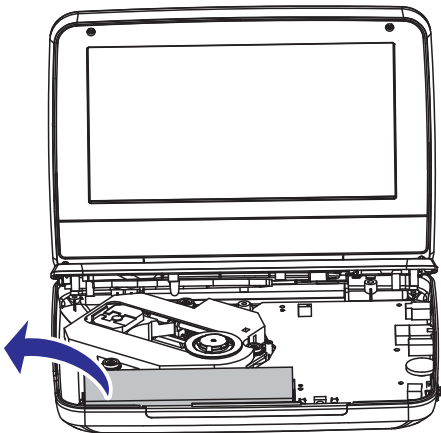

6. PRODUKTA INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izmēri	210 x 41 x 160 mm
Svars	0.73 kg
Strāvas padeve	Ieeja: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A Izeja: DC 9V === 0.8A
Strāvas patēriņš	7.2W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 45°C
Lāzera viļņa garums	655 nm
Video izeja	
Formāts	PAL & NTSC
Izejas līmenis	1Vp – p ± 20%
Pieslēguma pretestība	75 omi
Audio līnijas izeja	
Audio izeja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ± 20%
Pieslēguma pretestība:	10 kilo omi
Audio traucējumi + trokšņi	≤ -80(1KHz)
Frekvenču veiktspēja	20Hz – 20KHz ±1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 80dB
Kanālu atšķirtība	≥ 80dB
Dinamiskais diapazons	≥ 80dB

5. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Lai maksimāli uzlabotu Jūsu skatīšanās iespējas, lietojiet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai pielāgotu iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iespēju un spiediet **▶||**, lai apstiprinātu.

[--General Setup Page--] (Vispārīgo iestatījumu lapa)

[OSD Language] (OSD valoda)	Izvēlas displeja uz ekrāna valodu.
[Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)	Aktivizē/ izslēdz ekrāna saudzētāju.
[Last Memory] (Pēdējais atmiņas punkts)	Izvēlas, vai atsākt atskaņošanu no vietas, kur tā pēdējo reizi pārtraukta.
[Angle Mark] (Leņķa atzīme)	Izvēlas leņķa atzīmju parādīšanas iespējas.

[--Video Setup Page--] (Video iestatīšanas lapa)

[Brightness] (Spozumums)	Regulē ekrāna spožumu.
[Contrast] (Kontrasts)	Regulē ekrāna kontrastu.
[Screen Display] (Ekrāna Displejs)	Izvēlas ekrāna attiecību.
[TV Display] (TV displeja tips)	Izvēlas ekrāna attiecību.
[TV Type] (TV tips)	Iestata TV standartu.

[--Battery Life Setup Page--] (Bateriju darbības laika iestatīšanas lapa)

[LCD Backlight] (LCD fona apgaismojums)	Regulē noklusējuma spožuma līmeni ekrāna fona apgaismojumam.
---	--

[--Preference Setup Page--] (Izvēles iestatījumu lapa)

[Audio] (Audio)	Izvēlas audio valodu.
[Subtitle] (subtitri)	Izvēlas DVD subtitru valodu.
[Disc Menu] (Diska izvēlne)	Izvēlas diska izvēlnes valodu.
[Parental] (Vecāku kontrole)	Izvēlas vecāku kontroles līmeni.
[DivX Subtitle] (DivX subtitri)	Izvēlas DivX subtitru valodu.
[Password] (Parole)	Maina paroli (pēc noklusējuma 3308).
[DivX VOD]	Iegūt DivX reģistrācijas kodu.
[Default] (Noklusētā vide)	Atiestata oriģinālos iestatījumus.

3. Spiediet **◀◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
4. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai izietu no izvēlnes.

... SVARĪGI



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai vai atskaņošanai var būt nepieciešama piekrišana. Skatīt Autortiesības Aktu 1956 un Izpildītāju Aizsardzības Aktus 1958 līdz 1972.

Šī prece sevi ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Rovi Corporation un citiem īpašniekiem. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby" un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DivX®, DivX Certified® un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.



PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

Uz šo ierīci attiecas viens vai vairāki no šiem ASV patentiem: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:

**1. KLAŠES
LĀZERA IERĪCE**

2. JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaņo video diskus, kas atbilst universālajam DVD Video standartam. Ar to Jūs varat atskaņot filmas kino attēla kvalitātē ar stereo vai daudz-kanālu skaņu (atkarībā no diska un atskaņošanas iestatījumiem).

Jūs varat arī izvēlēties skaņas celiņu, subtitru valodas, kā arī dažādus skata leņķus (arī atkarībā no DVD diska). Papildus, Jūs varat iestatīt vecāku kontroli, lai novērstu, ka Jūsu bērni skatās noteiktus diskus.

Izmantojot DVD atskaņotāju, Jūs varat atskaņot šādus diskus (ieskaitot CD-R, CD-RW, DVD±R un DVD±RW):

- DVD video diskus
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- Diskus/ SD kartes ar JPEG failiem

Komplektā iekļautie piederumi

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Pārnēsājams DVD atskaņotājs
- Tālvadības pults
- Strāvas adapteris, ASUC12E-090080 (Philips) & DSA – 9PFB-09 FEU090080
- Mašīnas adapteris
- AV kabelis
- Statīvs
- Montāžas soma
- Lietošanas pamācība

... JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Atskaņošana no USB

Šis atskaņotājs var atskaņot/ parādīt DivX, VOB, MP3 vai JPEG failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē.

1. Spiediet taustiņu **SOURCE** (AVOTS), lai ieslēgtu USB režīmu.
2. Pievienojiet USB ierīci atskaņotājam.
↳ Satura izvēlne parādās.
3. Izvēlieties failu, tad spiediet **▶||**.
↳ Atskaņošana sākas.
4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■** vai atvienojiet USB ierīci.

Atskaņošanas iespējas

1. Atskaņošanas laikā spiediet **OPTIONS** (iespējas), lai izvēlētos kādu no atskaņošanas iespējām.
2. Izpildiet ekrānā redzamās pamācības.

Ekrāna fona apgaismojuma spožuma regulēšana

Piezīme

- Jūs varat regulēt ekrāna fona apgaismojuma spožumu, lai tas vislabāk atbilstu apgaismojuma apstākļiem.

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **⏏**, lai izvēlētos iespēju.

- **[High]** (spožs)
- **[Normal]** (normāls)
- **[Dim]** (nespodrs)

Padoms

- Lai nodrošinātu garāku atskaņošanas laiku, izvēlieties **[Dim]**.
- Lai nodrošinātu labāku redzamību, izvēlieties **[High]**.

4. JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Ieslēgšana

Pārbīdiet slēdzi **POWER ON/ OFF (CHR)** pozīcijā **ON** (ieslēgt).

↳ ① indikators ieslēdzas.

OSD valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties dažādas valodas tekstam displejā uz ekrāna.


1. Spiediet **SETUP** (iestatīšana).
↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
2. Izvēlieties [--**General Setup Page--**] (vispārīgo iestatījumu lapa) > [**OSD Language**] (Ekrāna valoda).
3. Spiediet **▶▶**, lai izvēlētos valodas iespēju.
4. Spiediet **▶II**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai izietu no izvēlnes.

Disku atskaņošana

1. Pārbīdiet **OPEN ID** (Atvērt) uz atskaņotāja.
2. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
3. Nospiediet lejup diska nodalījuma durtiņas, aizvērtu diska nodalījumu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **▶II / OK**.
 - Ja parādās izvēlne, izvēlieties vajadzīgo punktu un spiediet taustiņu **▶II / OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai pauzētu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶II / OK**. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai turpinātu atskaņošanu.
 - Lai beigtu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu **STOP**.
 - Lai izvēlētos iepriekšējo/ nākamo punktu, spiediet **◀** vai **▶**.
 - Lai sāktu meklēšanu video/ audio robežās, spiediet **◀** vai **▶** vienu vai vairākas reizes.

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Galvenās ierīces pārskats

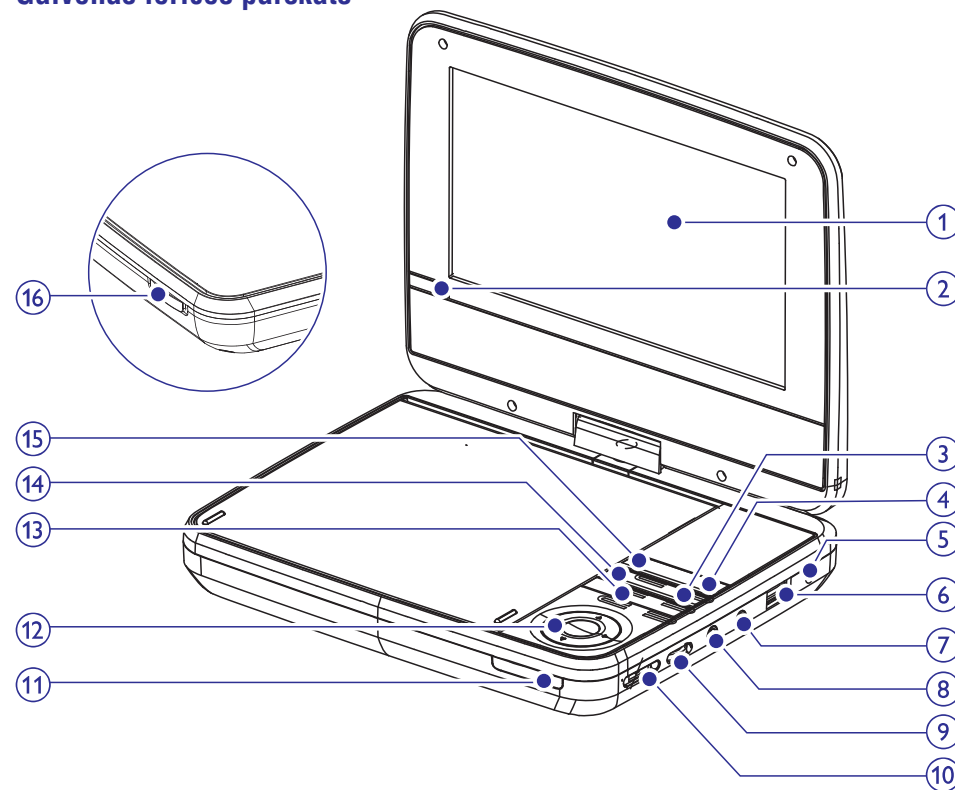

1. Displeja panelis

2. IR

- Tālvadības pults sensors.

3. ■

- Beidz diska atskaņošanu.

4. OPTION (IESPĒJAS)

- Pieklūst iespējām, kas saistītas ar pašreizējo aktivitāti vai izvēli.

5. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

6. USB

- USB ierīces pieslēgšanai.

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

7.

- Austiņu kontaktligzda.

8. AV OUT (AV izeja)

- Audio/Video izejas kontakts.

9. VOLUME

- Palielina vai samazina skaļumu.

10. POWER ON/ OFF (ieslēgt/ izslēgt)

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskaņotāju.

11. CHR/

- Lādēšanas indikators/ strāvas indikators.

12. , , ,

- Pārvietojas pa izvēlnēm.



- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažādos ātrumos.

/ OK

- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskaņošanu.

13. /

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu, celiņu vai virsrakstu.

14. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD diskem, piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
- VCD diskem, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskem ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.


15. SOURCE (avots)

- Pārslēdz DVD vai USB režīmu.

16. OPEN (Atvērt)

- Atver diska nodalījumu.

... DARBĪBU SĀKOT

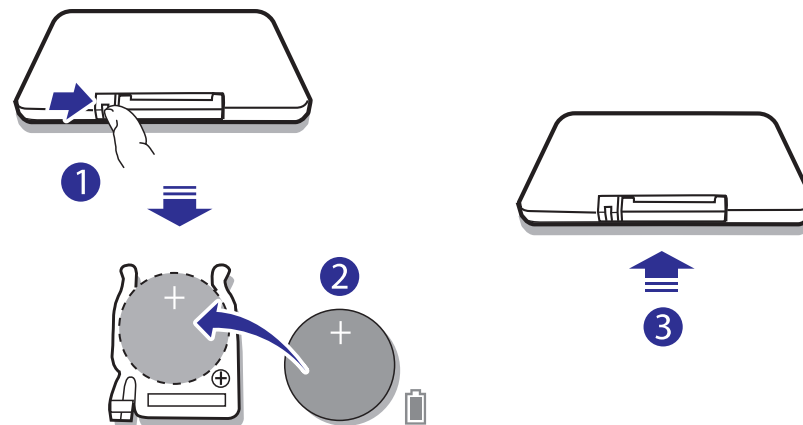

Papildu aprīkojuma pievienošana


Brīdinājums

- Izslēdziet Jūsu atskaņotāju pirms pievienojat jebkādu papildu aprīkojumu.


Jūs varat pieslēgt atskaņotāju TV vai pastiprinātājam, lai baudītu DVD atskaņošanu vai Karaoki.

Saskaņojiet AV kabeļu krāsas (AV kabelis, kas pievienots pie TV nav iekļauts komplektā) ar ligzdu krāsām:

- dzeltenais kabelis ir paredzēts dzeltenajai video ligzdai;
- sarkanais/ baltais kabelis ir paredzēts sarkanajām/ baltajām audio ligzdām.

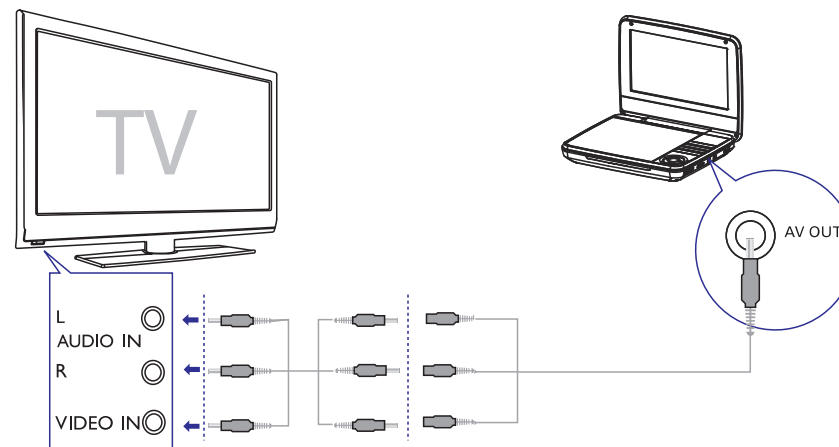

... DARBĪBU SĀKOT

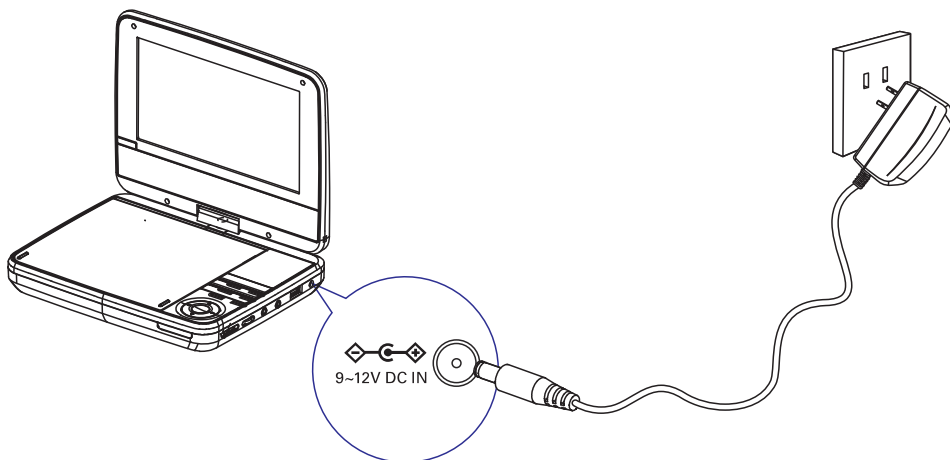

- ↳ Lādēšanas indikators ieslēdzas. Atskaņotāja pilnīga uzlādēšana aizņems 8 stundas.
- ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, lādēšanas indikators izslēdzas.

Baterijas ievietošana tālvadības pultī

! Brīdinājums

- Eksplozijas risks! Vienmēr glabāiet baterijas pasargātas no karstuma, saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Eksplozijas iespējamība, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādām pašām vai ekvivalentām baterijām.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.
- Perhlorāts materiāls- iespējams, ka nepieciešama īpaša apkope. Skatiet www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Pirmajai lietošanas reizei:


1. Noņemiet aizsargvāciņu, lai aktivizētu tālvadības pults baterijas.

Lai nomanītu tālvadības pults baterijas

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu CR2025 bateriju ar norādīto pareizo polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Tālvadības pults pārskats

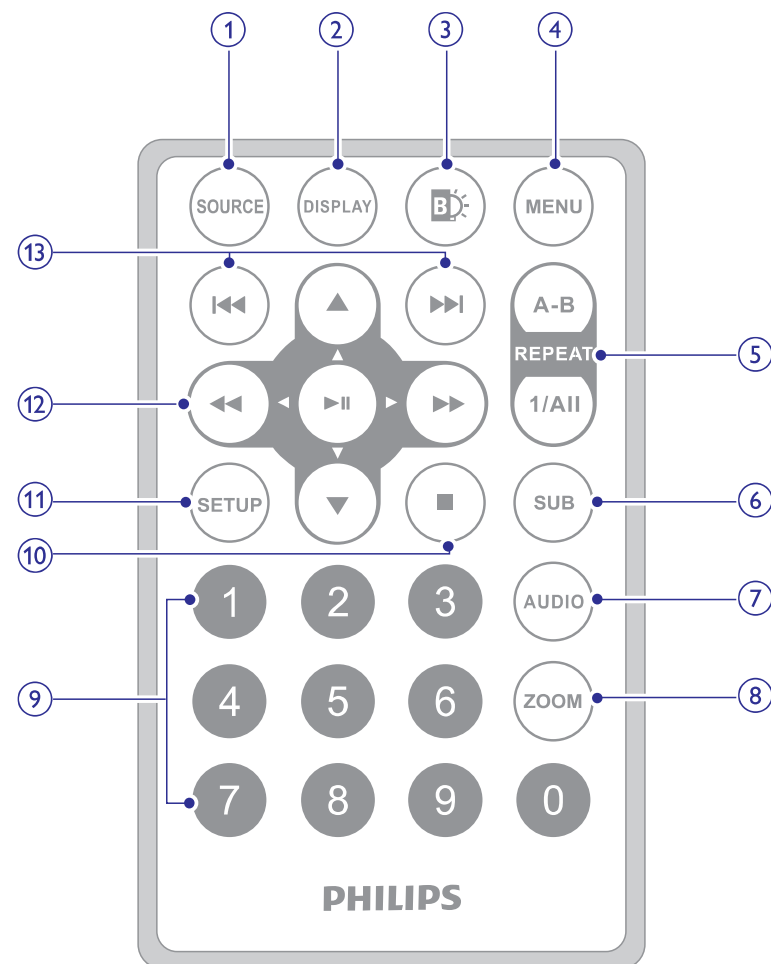

1. SOURCE (avots)

- Pārslēdz DVD vai USB režīmu.

2. DISPLAY

- Parāda atskaņošanas informāciju.

3. B (Backlight)

- Regulē ekrāna fona apgaismojuma spožumu.

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

4. MENU (izvēlne)

- DVD diskam, pieklūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
- VCD diskam, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskam ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

5. A-B REPEAT

- Iestata noteikta segmenta atkārtotu atskaņošanu.

REPEAT 1/ALL

- Atkārtot nodaļu/ celiņu/ virsrakstu.

6. SUBTITLE (subtitri)

- Izvēlas subtitru valodu DVD diskam.

7. AUDIO

- DVD diskam, izvēlas audio valodu.
- VCD diskam, izvēlas audio režīmu.

8. ZOOM

- Palielina vai samazina attēlu.

9. 0-9

- Ciparu tastatūra numuru ievadišanai.

10. ■

- Beidz diska atskaņošanu.

11. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

12. ▲, ▼, ◀, ▶

- Pārvietojas pa izvēlnēm.



- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažādos ātrumos.



- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskaņošanu.

13. ◀◀ / ▶▶

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu, celiņu vai virsrakstu.

3. DARBĪBU SĀKOT

! Brīdinājums

- Veiciet tikai šajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.
- Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.

Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurus, uzrādītus ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Baterijas lādēšana

! Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz atskaņotāja aizmugures vai sānu daļas.
- Lietojiet tikai komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri baterijas lādēšanai.

≡ Piezīme

- Datu etiķete atrodas atskaņotāja apakšā.
- Jūs atskaņotāju varat lādēt tikai tad, ja atskaņotājs ir izslēgts.

1. Pārbīdiet **POWER ON/OFF (CHR)** slīdni **OFF** (izslēgts) pozīcijā.
2. Pieslēdziet atskaņotājam komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri un pievienojiet to elektrotīkla sienas rozetei.