

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome


SRP2006/55



ES

Instrucciones de manejo

PHILIPS

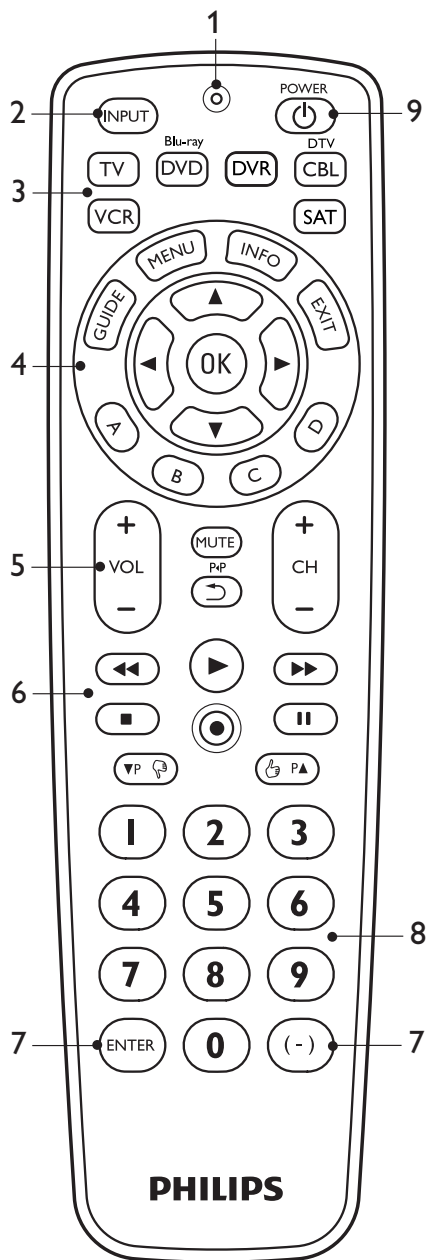

Contenido

1	Su SRP2006	3-4
2	Introducción	4-9
	2.1 Colocación de las pilas	4
	2.2 Configuración del mando a distancia universal	4-9
3	Uso del mando a distancia universal	10-13
	3.1 Botones y funciones	10-12
	3.2 Restablecer la función original de un botón	12-13
4	Servicio y asistencia técnica	13-16
	4.1 Preguntas más frecuentes	13-15
	4.2 ¿Necesita ayuda?	16
	Servicio de ayuda	17
	Lista de marcas	18-30
	Información al consumidor	31
	Cumplimiento de la normativa sobre CEM	31
	Reciclaje y eliminación	31

1 Su SRP2006

Le felicitamos por la compra del mando a distancia universal SRP2006 de Philips. Una vez haya configurado el mando a distancia, puede poner en funcionamiento hasta 6 dispositivos distintos con él.

Configuración sencilla

El mando a distancia universal está dotado de la innovadora tecnología de configuración sencilla. Después de configurar el mando a distancia SRP2006, éste podrá controlar el televisor, el reproductor de DVD / grabador (incluidos los reproductores de Blu-ray), vídeo, DVR y todos los receptores por cable, satélite, televisión digital y otros sintonizadores, como DirecTV, Comcast, AT&T, Verizon, Time Warner, Scientific Atlanta, Tivo y muchos más.

Sólo tiene que seguir las instrucciones del capítulo 2.2 para configurar los mandos a distancia y poder controlar sus dispositivos.

Botones que brillan


El SRP2006 dispone de unos botones que brillan en la oscuridad: ENTER, (-) y los botones numéricos. Estos botones permiten un uso fácil del mando a distancia, incluso en una habitación poco iluminada.

Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome

2 Introducción

2.1 Colocación de las pilas

- Inserte 2 pilas del tipo AAA, teniendo en cuenta la configuración de los polos + y - del compartimento de las pilas.

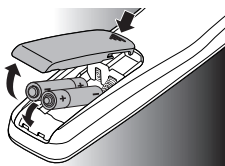

Nota

Al cambiar las pilas, todos los ajustes de usuario se guardarán en la memoria del mando a distancia durante 5 minutos.

2.2 Configuración del mando a distancia universal

El siguiente ejemplo le muestra cómo configurar el mando a distancia universal para poder controlar el televisor. Puede repetir el mismo proceso para el resto de dispositivos (reproductor de DVD / grabador, televisión digital, receptores por cable / satélite, DVR y vídeo) que desea utilizar mediante el SRP2006.

El mando a distancia puede configurarse para funcionar con cualquiera de los 6 siguientes dispositivos:

Nombre del aparato	Descripción
TV	Televisor tradicional, Televisor LCD o de plasma y para proyección, combinados televisor-vídeo, televisor-vídeo-DVD y combinados televisor DVD
DVD	Grabador/reproductor de DVD (DVDR), combinado DVD + disco duro (DVDR-HDD), reproductor Blu-Ray, Reproductor de DVD de alta definición (HD-DVD), combinados televisor DVD,TV /VCR / DVD y combinados televisor-vídeo-DVD
CBL/SAT	Receptor por cable, receptor por satélite, televisión sobre el protocolo IP (IPTV), televisor FTA, decodificador de televisión de alta definición (HDTV) Televisión digital (DTV) y TIVO
VCR	Grabador y reproductor de vídeo, combinados televisor vídeo, televisor-vídeo-DVD y combinados vídeo-DVD
DVR	Grabador de vídeo digital o personal (DVR / PVR) y Tivo

Ejemplo: configurar el mando a distancia universal para controlar el televisor:

- 1 Encienda** el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original para hacerlo. Sintonice el canal 1.

- 2 Mantenga pulsado**

el botón de selección del dispositivo **(TV)**

durante 5 segundos

hasta que el

indicador rojo de configuración  parpadea.

- El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.




- 3 Busque el código de 4 dígitos de su marca en la lista de marcas que aparece en la parte posterior de este manual de usuario. Aparecerá un código de cuatro cifras para cada marca.




Utilice los botones numéricos para introducir el código de su marca.



- Si el indicador rojo de configuración  se apaga, se ha introducido un código no válido. En ese caso, inténtelo de nuevo.
- 4 Apunte al televisor con el mando a distancia. **Mantenga pulsado** el botón . Suéltelo **en cuanto** se apague el televisor.

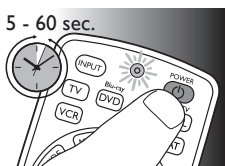

- 5 Encienda el televisor: Pruebe los botones necesarios para controlarlo. Compruebe, por ejemplo, si el botón - CH + y los botones numéricos funcionan correctamente.
- Si un botón no funciona correctamente, **mantenga pulsado** dicho botón. Suéltelo **en cuanto** funcione. Para obtener más información, consulte el capítulo 2.2.2.

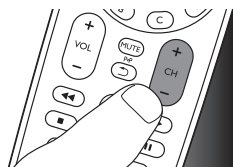

- 6 Pulse el botón de dispositivo  **dos veces** para finalizar la configuración.



- Cuando no se pulse ningún botón durante 5 minutos o más, el mando a distancia saldrá automáticamente del modo de configuración y guardará todos los ajustes.

! Importante

Si ha cometido un error:

- Pulse el botón de selección de dispositivo **dos veces** para salir de la configuración. El indicador rojo de configuración  se apaga.
- Vuelva a empezar desde el principio.

- *Si el dispositivo no responde a algunos o a ninguno de los comandos de los botones, o si no puede encontrar el código correspondiente a su marca, introduzca '9, 9, 9, 9' en el paso 3 y continúe con el paso 4. El mando a distancia realizará una búsqueda completa en la base de datos para encontrar un código que funcione con su televisor. La búsqueda completa en la base de datos puede tardar hasta 15 minutos.*

2.2.1 Configurar el mando a distancia para otros dispositivos (reproductor/grabador de DVD, DTV, receptor por cable/satélite, DVR y vídeo)

- 1 Asegúrese de que el dispositivo está encendido y activo. Por ejemplo, introduzca un disco en el grabador/reproductor de DVD o un vídeo en el reproductor de vídeo.
- 2 A continuación, siga los pasos 2 a 6 sobre 'Configuración del mando a distancia para el televisor'. Asegúrese de que utiliza el botón de selección del dispositivo correcto:

     o .

2.2.2 Corregir el funcionamiento de los botones

Cuando se configura correctamente, el mando a distancia debe ser capaz de controlar todos los dispositivos. Sin embargo, cuando se usa el mando a distancia por primera vez, puede que algunos botones no funcionen correctamente. En este caso puede hacer que el mando a distancia busque alternativas.



Nota

No es posible corregir el funcionamiento de los botones cuando el código se encuentra durante la búsqueda en la base de datos completa (con código '9, 9, 9, 9').

Durante la configuración inicial


- 1 Asegúrese de que el aparato receptor responde.
Por ejemplo, al intentar arreglar el botón de reproducción del reproductor de DVD, asegúrese de insertar un DVD en el reproductor; de lo contrario el botón de reproducción no podrá funcionar.
 - 2 Pulse el botón que no funciona, manténgalo pulsado y cuando el dispositivo responda suéltelo **inmediatamente**.
Repita este proceso para todos los botones que no funcionen.
- Si el botón sigue sin funcionar correctamente, intente mantenerlo pulsado durante más tiempo.

Después de la configuración inicial

- 1 Asegúrese de que el aparato receptor responde. Por ejemplo, al intentar arreglar el botón de reproducción del reproductor de DVD, asegúrese de insertar un DVD en el reproductor; de lo contrario el botón de reproducción no podrá funcionar.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea poner en funcionamiento (por ejemplo, el reproductor de DVD). Pulse el botón de selección del dispositivo **DVD** para seleccionar el reproductor de DVD.



- 3 Mantenga pulsados simultáneamente los botones **1** y **4** durante **5 segundos**.

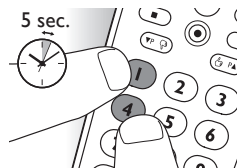

- El indicador rojo de configuración  se ilumina. El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.
- 4 Pulse el botón que no funciona, **manténgalo pulsado** y cuando el dispositivo responda suéltelo **inmediatamente**.
 - Si el botón sigue sin funcionar correctamente, intente mantenerlo pulsado durante más tiempo.
 - 5 Pulse el botón de selección del dispositivo **DVD** **dos veces** para guardar su configuración y salir del modo de configuración.



- Cuando no se pulse ningún botón durante 5 minutos o más, el mando a distancia saldrá automáticamente del modo de configuración y guardará todos los ajustes.

3 Uso del mando a distancia universal

3.1 Botones y funciones


La ilustración que se muestra en la página 2 le proporciona una visión general de todos los botones del mando a distancia. Pruebe los botones necesarios para controlar los dispositivos.



Notas

- Cabe la posibilidad de que los botones con las mismas funciones que los de su mando a distancia original tengan nombres diferentes en el SRP2006 (por ejemplo Info / Display).
- Sólo se pueden usar las funciones que estén disponibles en su mando a distancia original para controlar los dispositivos con el el SRP2006.

- 1 Indicador de configuración. Se ilumina cuando se está enviando un comando de un mando a distancia, al seleccionar un dispositivo y cuando el mando a distancia está en el modo de configuración.
- 2 selecciona las fuentes de entrada disponibles (antena, cable, etc.).
- 3 botones de selección del dispositivo. Seleccionan el dispositivo que desea controlar.

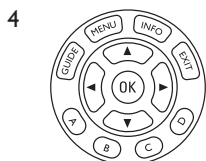

GUIDE..... guía electrónica de programación.

MENU activa o desactiva el menú.

INFO..... muestra la información de los canales en pantalla.

EXIT sale de la visualización de los menús en pantalla o la cierra.

▲ ▼ ◀ ▶ cursor arriba, abajo, izquierda y derecha en un menú.

OK confirma la selección.

Botones de

A, B, C, D..... botones con diferentes funciones dependiendo del contexto, ordenados según los requisitos para los receptores por cable. A - Amarillo, B - Azul, C - Rojo, D - Verde.

5



+ VOL - ajusta el volumen del televisor:

..... silencia el sonido del televisor:

..... programa anterior / último / vuelve atrás en el menú.

+ CH - canal posterior / anterior.

6



..... rebobinar:

..... reproducir:

..... avance rápido.

..... detener:

..... grabar:

..... pausar:


▼P ▲P página / pista anterior (▼P) / posterior (▲P) en varios modos.

..... establece sus preferencias.

7

..... utilizado tras la selección de canal directa. Algunos dispositivos requieren que se pulse ENTER tras la selección del canal.

..... selecciona entre números de canales de una o dos cifras.

- 8  botones numéricos para la selección directa del canal o pista.
- 9  enciende o apaga el dispositivo seleccionado.



Nota

Para algunas marcas o tipos de televisores, el botón  sólo apagará el televisor. Tendrá que pulsar un botón numérico (selección directa de canal) para volver a encender el televisor.

- 3 Pulse el botón que desea restablecer **dos veces**. Por ejemplo, el botón .



- Tras pulsar cada botón, el indicador rojo de configuración  parpadea una vez.
- El indicador rojo de configuración  parpadeará una vez más para confirmar que el botón se ha restablecido correctamente a su función original.

4 Servicio y asistencia técnica

4.1 Preguntas más frecuentes

En este capítulo, encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el mando a distancia universal.

4.1.1 Configuración

No puedo acceder al modo de configuración.

El nivel de las pilas es demasiado bajo o se ha agotado la vida útil de las pilas.

- Sustitúyalas. Para obtener más información, consulte el capítulo 2.1. Después de sustituir las pilas, compruebe que el mando a distancia sigue controlando sus dispositivos. En caso contrario, deberá volver a configurar el mando a distancia. Para ello, consulte el capítulo 2.2.

El código para la marca de mi dispositivo no está en la 'Lista resumida de marcas' de la Guía de inicio rápido.

La 'Lista resumida de marcas' únicamente menciona las marcas más comunes de televisores, DVD, CBL/SAT, DVR y vídeo.

- Encontrará una lista de marcas completa en la página 18-30 de este manual de usuario.
- Utilice el código de 4 dígitos '9999' en caso de que no pueda encontrar su marca en la lista de marcas completa. Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).

3.2 Restablecer la función original de un botón

Si un botón cuyo funcionamiento ha sido corregido (consulte el capítulo 2.2.2) sigue sin funcionar correctamente, siempre puede restablecer su función original.

- 1 En el modo actual del dispositivo, mantenga los botones numéricos  y  **pulsados al mismo tiempo durante 5 segundos**, hasta que se ilumine el indicador rojo de configuración .



- El mando a distancia estará ahora en modo de configuración.

- 2 Pulse los botones numéricos ,  y , en ese orden.

- Tras pulsar cada botón, el indicador rojo de configuración  parpadea una vez.



El televisor se apaga en el paso 4 pero no se vuelve a encender en el paso 5.

Los televisores de algunas marcas (por ejemplo, Panasonic) únicamente se encienden tras pulsar de forma continuada uno de los botones numéricos. Después de pulsar el botón de forma continuada en el modo de configuración, el mando a distancia intentará corregir el funcionamiento del botón (consulte el capítulo 2.2.2) en vez de encender el televisor:

- En este caso, encienda el televisor manualmente o utilice el mando a distancia original para hacerlo. Continúe con el paso 6. Tras finalizar correctamente la configuración, el mando a distancia encenderá el televisor si pulsa uno de los botones numéricos de forma continuada, tal y como lo hacía con el mando a distancia original.

Después de la configuración, no todos los botones funcionan correctamente.

- Intente arreglar los botones. Consulte el capítulo 2.2.2.

¿Cómo configuro el mando a distancia para aparatos combinados (TV con vídeo integrado, TV con DVD integrado, DVD con vídeo, etc.)?

En algunos aparatos combinados, es necesario configurar dos botones de selección del dispositivo diferentes para poder controlar ambas partes del aparato combinado. Por ejemplo, si tiene un televisor con DVD integrado, quizá necesite configurar el mando a distancia tanto para el televisor como para el DVD para poder manejar el aparato combinado.

4.1.2 Funcionamiento

El mando a distancia no responde.

El nivel de las pilas es demasiado bajo o se ha agotado la vida útil de las pilas.

- Sustitúyalas. Consulte el capítulo 2.1. Después de sustituir las pilas, compruebe que el mando a distancia sigue controlando sus dispositivos. En caso contrario, deberá volver a configurar el mando a distancia. Para ello, consulte el capítulo 2.2.

El aparato que deseo poner en funcionamiento no responde en absoluto / no responde a todos los comandos de los botones.

- Compruebe si los botones que ha pulsado están disponibles en el mando a distancia original del aparato.
- Corrija el funcionamiento de los botones. Consulte el capítulo 2.2.2.

Se ha seleccionado un código incorrecto durante la configuración.

- Configure el mando a distancia de nuevo para el aparato. Compruebe siempre si el aparato responde antes de abandonar el modo de configuración.

Tal vez los botones que intenta utilizar tienen un nombre diferente en el mando a distancia original.

- Compruebe todos los botones para encontrar los que necesita.

4.1.3 Pilas

¿Se borrarán mis ajustes al cambiar las pilas?

No. Todos los ajustes de usuario se guardarán en el mando a distancia durante 5 minutos.



Advertencia

No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar; el fuego o similares.

4.2 ¿Necesita ayuda?

Le aconsejamos que primero lea este manual de usuario atentamente. Éste se proporciona para ayudarle a configurar y utilizar el mando a distancia.

Si necesita más información o tiene otras preguntas sobre la configuración, uso, piezas de recambio, garantía, etc. del SRP2006, póngase en contacto con nosotros.

Asegúrese de tener el SRP2006 a mano cuando llame para que nuestros operadores puedan ayudarle a determinar si el SRP2006 funciona correctamente.

Encontrará nuestros datos de contacto en al final de este manual.

El número de modelo de su mando a distancia universal de Philips es SRP2006/55.

Fecha de compra:/...../.....
(día/mes/año)

Para obtener **ayuda en línea** visite:

www.philips.com/welcome

- Haga clic en 'Contacto y asistencia' y siga las instrucciones en pantalla.



Servicio de ayuda

Tipo	País	Número de teléfono	Tarifa
Asistencia	Argentina	54-11-4544-2047	0.07 Pesos por minuto
Asistencia	Argentina	0800-888-7532	Pesos - gratis
Asistencia	Bolivia	800-100-664	Gratis
Asistencia	Chile	600-744-5477	Gratis
Asistencia	Colombia	800-8300	Gratis
Asistencia	Costa Rica	0800-507-7445	Gratis
Asistencia	Ecuador	1-800-10-1045	Gratis
Asistencia	El Salvador	800-6024	Gratis
Asistencia	Guatemala	1-800-299-0007	Gratis
Asistencia	México	01-800-504-6200	Gratis
Asistencia	Panamá	800-8300	Gratis
Asistencia	Peru	0800-00100	Gratis
Asistencia	Republica Dominicana	1-800-751-2673	Gratis
Asistencia	Venezuela	0800-100-4888	Gratis

8880006 (DB1) Amplivision...0138
 Ampro.....0139
 Amstrad0140
 AMTC4015 (DB1)
A Amtron.....0141
 ABC.....0013 AMW.....0143
 Abex0014 Anam0146
 ABS.....0016 Anam National
 Acele Vision 41940147
 Access HD... 35540151
 Accurian0022 Anglo0154
 Acer.....0028 Anitech0154
 Acura0036 Ansonic.....0156
 ADC.....0040 (DB1) Antronix.....0159
 Addison.....0043 AOC.....0165
 Adelpia..... 4195 Aolinpiya4089 (DB1)
 Admiral.....0046 Apache.....0169
 Advent0054 Apex3691
 Adventura0055 Apex Digital.0170
 Adyson.....0058 Apple0172
 Agashi.....0063 Arcam.....0179
 Agazi..... 3522 (DB1) Archer0180
 AGB.....0064 Archos.....0181
 Aiko0069 Ardem.....0184
 Aim0070 Aristona.....0192
 Aiwa0072 Arrgo0197
 Akai.....0074 Arris.....4931 (DB1)
 Akiba.....0078 Artec.....4016
 Akira.....0079 (DB1) Asberg.....0205
 Akito.....0082 Asha.....0209
 Akura0083 Aspire4233
 Alaron.....0085 Astar.....0218
 Alba0086 Asuka0227
 Albatron0087 AT&T3453
 Alco0092 Atlantic.....0233
 Alienware.....0099 Atori.....0237
 Allegro.....0103 Audio Dynamics
 Alleron01040248
 Allorgan.....0105 Audiosonic...0264
 Allstar.....0108 Audioton0266
 Alpha Digital 40140268
 AlphaStar.....0113 Audiovox.....0280
 Alpine0114 Autovox0280
 America Action0287
0123 Awa0296
 American High Axion0299
0125
 Americast.....0127
 Amphion Media
 Works.....0135

B Bush.....0445
 Baihua.....4092 (DB1) Byd:sign.....0448
 Baird0311
 Bang & Olufsen
0314
 Baohuashi0316 (DB1)
 Basic Line.....0325
 Bastide.....0327
 Baur0331
 Bazin0335
 BBT0338
 Beaumark.....0340
 Beijing0345
 Beko0346
 Belcor0348
 BELL4376 (DB1)
 Bell & Howell
0350
 Bell ExpressVu
0352 (DB1)
 Bell South0353
 BenQ0359
 Beon0361
 Best0364
 Bestar.....0368
 Bestar-Daewoo
0369
 Binatone0378
 Black Star0386
 Blacktron3526
 Blackway.....0388
 Blaupunkt.....0390
 Blue Parade..0394
 Blue Sky.....0395
 Blue Star.....0396
 Bondstec.....0403
 Boots.....0405
 BOSS.....4197
 BPL0413
 Bradford0414
 Brandt.....0416
 Brilliant.....0422
 Brinkmann0423
 Brionvega.....0424
 Britannia0425
 Brockwood...0430
 Broksonic.....0432
 BskyB.....0436
 BTC0439
 Cable Star.....0454
 Cabletenna...0456
 Cableview.....0458
 Cablevision ...4238
 Caihong.....0462
 Caixing4093 (DB1)
 California Audio
 Labs.....0467
 Calix.....0468
 Candle.....0480
 Canon.....0481
 Capsonic.....0486 (DB1)
 Captive Works
0487
 Carad.....0488
 Carena.....0489
 Carnivale.....0491
 Carrefour.....0492
 Carver.....0494
 Cascade.....0496
 Casio0499
 Catha4094
 Cathay0501
 CCE0504
 Celebrity0509
 Celera.....0510
 Centurion.....0520
 Century.....0521
 CGE.....0523
 Changcheng..0526
 Changfei0527
 Changfeng.....0528 (DB1)
 Changhai0529
 Changhong...0530
 Channel Master
0531
 Chaparral.....0533
 Ching Tai.....0541
 Chun Yun0545
 Chunfeng.....0546
 Chung Hsin...0547
 Chunlan.....4097 (DB1)
 Chunsun.....0549
 Cimline.....0552
 CineVision...0562

Citizen0567
 City.....0569
 Clarion0575
 Clarivox.....0576
 Clatronic0581
 Clearmaster..0583
 ClearMax.....0584
 CMS.....0590
 CMS Hightec 0591
 Coby.....0597
 Colortyme0601
 Colour Voice.0602
 Colt.....0603
 Comcast.....3456
 Commercial
 Solutions0615
 Comtronics ...0623
 Concerto.....0625
 Concorde.....0626
 Condor.....0627
 Conrowa.....0634
 Contec0635
 Contec/Cony4199
 Coolmax.....0642
 Coolsat.....0643
 Coship.....0646
 Cosmel.....0647
 COX4200
 Craig.....0650
 Crosley.....0655
 Crossdigital ...0656
 Crown.....0658
 CS Electronics
0663
 CTC.....0664
 CTX.....0665
 Curtis Mathes
0667
 CXC.....0670
 CyberHome..0672
 Cybernex.....0673
 CyberPower..0674
 Cybertron.....0675
 Cytron.....0680

D
 Daeryung.....0691
 Daewoo.....0692
 Danichi.....3914

Dansai.....0699
 Dantax0702
 Davidson.....4202
 Dawa.....0707
 Daytron.....0710
 DBX0712
 Decca.....0718
 Deitron.....0722
 Dell.....0725
 Denon.....0731
 Denver.....0733
 Desay.....0737
 Desmet.....0738
 Diamant.....0746
 Diamond.....0747
 Diamond Vision
0748
 Digatron.....0751
 Digi.....0754
 Digiline0759
 Digital Stream
3809
 Dimensia.....3569
 Director.....0793
 DirecTV.....0794
 Dish Network
 System.....0799
 Dishpro.....0800
 Disney0803
 Dixi.....0807
 Dongda.....0820
 Donghai.....0821
 Drake.....0825
 Drean.....0832
 DSE.....0833
 DTS0837
 Dual.....0838
 Dual-Tec.....3528
 Dumont.....0840
 Durabrand0842
 Dux.....0843
 DVD2000.....0844
 D-Vision0684
 Dwin.....0848
 Dynatech0854
 Dynatron0855
 Dynex.....3476

E
 Eastern0859
 ECHOSPHERE
4396 (DB1)
 Echostar.....0866
 Eclipse.....0867
 Eiki0874
 Elbe0880
 Elbe-Sharp...3529
 Elcit.....0883
 Electroband..0888
 Electrograph.0889
 Electrohome.0890
 Electroponic
0893
 Elektra0896
 Element3477
 ELG.....0900
 Elin.....0902
 Elite0903
 Elmak.....0907 (DB1)
 Elta.....0910
 Emerson.....0917
 Emperor.....0921
 Emprer.....0922
 Enterprise.....0931
 Envision.....0933
 Epson.....0937
 Erres.....0942
 ESA.....0943
 ESC.....0945
 Ether.....0948
 Etron.....0949
 Eurofeel.....0954
 EuroLine.....0955 (DB1)
 Euroman.....0956
 Europa.....0957
 Europhon.....0959
 Everquest.....0971
 Expressvu0977
 Exquisit.....0978

F
 Fagor Life4102
 Feilang.....0990
 Feilu0991
 Feiyan.....0992 (DB1)
 Feiyue0993
 Fenmenti.....4103

Fenner0994
 Ferguson0996
 Fidelity0998
 Filsai1000
 Finlandia.....1003
 Finlux.....1004
 Firstar.....1007
 Firstline.....1008
 Fisher.....1009
 Flint.....1014
 FNR.....1016
 Focus.....1017
 Formenti1023
 Formenti-Phoenix
1024
 Fraba1030
 Friac1040
 Frontech.....1042
 Fuji.....1047
 Fujitsu.....1052
 Fujitsu General
1053
 Funai.....1056
 Furi1057
 FUTEC3960 (DB1)
 Futuretech.....1064

G
 Galaxi.....1068
 Galaxis.....1069
 Garrard.....1075
 Gateway.....1076
 GBC.....1078
 GC Electronics
1080
 GE.....1081
 GEC.....1083
 Gehua.....1086
 Geloso.....1087
 Gemini.....1089
 General Instrument
1093
 General Technic
1095
 Genexxa1097
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Gibraltar.....1114
 Go Video.....1126

GOI.....1130
 GoldHand1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Goodmans.....1142
 Goodmind1143
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Greenhill1157
 Gronic.....1160
 Grundig.....1162
 Grunpy.....1165

H

Haier1175
 Haihong.....1176
 Haiyan.....1177 (DB1)
 Halifax.....1179
 Hallmark.....1180
 Hamlin.....1182
 Hampton.....1183
 Hankook.....1188
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Harley Davidson
1197
 Harman/Kardon
1198
 Harvard.....1202
 Harwood.....1204
 Hauppauge....1206
 Havermy.....1208
 HCM.....1210
 Headquarter.1214
 Hello Kitty1221
 Hema.....1222
 Hemmermann
1223
 Hewlett Packard
1229
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HiLine.....3533
 Hinari.....1243

Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian 1252
 Hiteker.....1255
 Hitsu.....1257
 Hoeher.....1262
 Hongmei.....1272
 Hongyan.....1274 (DB1)
 Hornophon....1277
 Hoshai.....1278
 Howard
 Computers....1281
 HP.....1283
 HTS.....1285
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong....1290
 Huangshan1291
 Huanyu1292
 Huaqiang.....1293 (DB1)
 Huari.....1294
 Hughes.....4205
 Hughes Network
 Systems.....1296
 Humax.....1298
 Hush.....1304
 Hygashi1308
 Hyper.....1309
 Hypson.....1312
 Hytex.....1314
 Hyundai.....1315

I

Iberia1320
 iBUYPOWER
1322
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 Illico.....4206
 iLo.....1341
 iLuv.....4234
 Ima.....1342
 Imperial.....1346
 Imperial Crown
1347 (DB1)
 Indiana.....1350
 Infinity1352

InFocus.....1353
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Initial.....1356
 Inno Hit.....1358
 Innova.....1359
 Innovation1360
 Insignia.....1368
 Instant Replay
3580
 Integra.....1370
 Inteq.....1373
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International..1380
 Intervision....1386
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 iSymphony3755
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITV.....1408

J

Janeil1414
 Jasco.....1415
 JBL.....1420
 JC Penney.....4208
 JCB.....1421
 JCL.....4209
 Jean.....1424
 Jensen.....1429
 Jerrold.....1431
 Jiahua.....1435 (DB1)
 JiaLiCai.....1436 (DB1)
 Jinque.....1440 (DB1)
 Jinta.....1441 (DB1)
 Jinxing.....1442
 Juhua.....1461 (DB1)
 JVC.....1464
 jWin.....1465

K

Kaige.....1470 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamp.....1475

Kanghua.....1477
 Kangli.....1478 (DB1)
 Kangyi.....1479 (DB1)
 Karcher.....1484
 Kawa.....1487
 Kawasaki.....1488
 Kawasho.....1489
 Kaypani.....1490
 KEC.....1496
 Kendo.....1500
 Kenwood.....1507
 KIC.....1512
 Kingsley.....1520
 Kioto.....1523
 Kiton.....1525
 KLH.....1529
 Kloss Novabeam
4210
 Kneissel1535
 Kodak.....1540
 Kolin.....1541
 Kolster.....1543
 Kongque.....1545 (DB1)
 Konig.....1547
 Konka.....1548
 Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koss.....1558
 KTV.....1572
 Kuaile.....1573 (DB1)
 Kunlun.....1578 (DB1)
 Kyoshu.....1583
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic
1588
 Landel.....1593
 Lasonic.....1600
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Lenco.....1615
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618
 Lesa.....1622
 Lexicon.....1625
 Leyco.....1627
 LG.....1628

LG/Goldstar...3536 (DB1)
 Liesenk3537 (DB1)
 Liesenk & Tter
1630
 Liesenkotter...1631
 Life.....3538 (DB1)
 Lifetec.....1633
 Linksys1640
 Linsay1642
 Liquid Video ..1644
 LiteOn.....1645
 Lloyd's.....1648
 Local India TV
1653
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.3540
 Logik.....1661
 Longjiang.....1664 (DB1)
 Luma1674
 Lumatron.....1676
 Lux May.....1680
 Luxman.....1682
 Luxor1683
 LXI.....1686

M

M & S.....1687
 Madison.....1698
 Magnadyne1702
 Magnafon.....1703
 Magnasonic...1704
 Magnavox.....1706
 Magnin.....1708
 Magnum1709
 Majestic.....1713
 Mandor.....1717 (DB1)
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Marantz.....1724
 Mark.....1731
 Marta1735
 Masuda.....1744
 Matsui.....1750
 Matsushita1751
 Maxent.....1757
 Media Center PC
1777
 Mediator1784
 Medion.....1787

Medison.....1788
 MegaCable....4211
 Megapower...1791
 Megatron1795
 MEI1796
 Meile.....1797 (DB1)
 MeiShi.....4118 (DB1)
 Meletronic ...3654
 Memorex.....1800
 Memphis1802
 Mercury.....1804
 Metz1810
 MGA1811
 MGN Technology
1812
 MicroGEM....4024
 Micromaxx...1822
 Microsoft.....1826
 Microstar.....1827 (DB1)
 Midland1831
 Minato1835
 Mind1837
 Minerva1838
 Minoka1840
 Minolta1841
 Mintek1845
 Minutz.....1847
 Mitsubishi.....1855
 Mivar1857
 MoDeng.....4120 (DB1)
 Monivision.....1872
 Montgomery
 Ward.....4212
 Morgans3970
 Motorola.....1878
 Movie Time...1880
 MTC.....1889
 MTLogic.....1892
 Mudan1896 (DB1)
 Multistandard
1904
 Multisystem ..4121 (DB1)
 Multitec.....1906
 Multitech.....1907
 MultiVision1909
 Murphy1911
 Musikland.....1915

N

NAD1926
 Naiko1930
 Nakamichi1932
 Nakamura.....1933
 Nanbao.....1934 (DB1)
 Nansheng.....1935 (DB1)
 National Panasonic
4661
 NEC.....1950
 Neckermann.1951
 NEI1952
 Nesa1959
 Nesco.....1960
 Net Brazil1962
 Netsat.....1966
 NetTV1967
 Neufunk1970
 New Tech.....1979
 New World...1980
 Newave.....1981
 Next Base1983
 Next Level....1984
 Nexus1989
 NexxTech.....1990
 Nicamagic.....1994
 Nikkai.....1998
 Nikko2000
 Niveus Media
2012
 Noblex.....2013
 Nobliko.....2014
 Nokia2017
 Norcent.....2020
 Nordic.....2021
 Nordmende..2022
 Nordvision...3543 (DB1)
 Normerel.....2024
 Northgate.....2027
 Noshi2030
 Nova Vision ...2032
 Novaplex.....2034
 Novatronic...2035
 NSC.....2042
 NTC.....2045

O

Oak.....2059
 Okana.....4122
 Okano2065
 Olevia2067
 Olympus.....2071
 Onimax.....2082
 Onkyo2085
 Onwa.....2087
 Opera.....2090
 Oppo2092
 Optimus.....2095
 Optoma2097
 Optonica.....2099
 Orbit2103
 Orion2111
 Oritron2112
 Online2113
 Ormond.....2114 (DB1)
 Orsowe.....2116
 Osaki2118
 Osio.....2121
 Oso.....2122
 Osume.....2123
 Otto Versand2126

P

Pace2134
 Pacific2135
 Pael.....2140
 Palladium.....2145
 Palsonic.....2147
 Panama2149
 Panasonic.....2153
 Panavision.....2154
 Panda2155
 Pansat2158
 Panther.....2160
 Paragon.....2161
 Pathe Cinema
2168
 Pausa2171
 Paysat.....2173
 PCT4213
 Penney.....2182
 Pentax.....2183
 Perdio2185
 Perfekt2186
 Philco2192

Philharmonic2194
 Philips.....2195
 Philips Magnavox3715
 Phoenix.....2199
 Phonola.....2201
 Phonotrend...2202
 Pilot.....2207
 Pioneer2212
 Pionier.....2213
 Plantron.....2219
 Plasmsync.....4230
 Playsonic.....2224
 Polaroid.....2230
 Polk Audio.....2232
 Poppy.....2236
 Popular Mechanics2237
 Portland.....2238
 Powerpoint...2241
 Prandoni Prince4125
 Precision.....2244
 Prelude.....2247
 Priceclub2252
 Prima.....2253
 Primestar.....2257
 Princeton2258
 Prinz.....2260
 Prism2261
 Proceed.....2267
 Profekt.....4126
 Profex.....2269
 Profilo2272 (DB1)
 Profitronic.....2273
 Proline.....2274
 Proscan.....2279
 Prosonic2282
 Protech.....2284
 Proton.....2288
 Protron.....2289
 Provview.....2290
 ProVision2291
 Pulsar.....2296
 Pye.....2302
 Pymi.....2304

Q
 Qingdao2308 (DB1)
 Quarter.....2318
 Quartz2319
 Quasar2320
 Quelle.....2322
 Questa2324
 Qwestar2326

R
 Radialva.....2329
 Radio.....4128
 Radio Shack/
 Realistic.....4214
 Radiola2330
 Radiomarelli...2331
 RadioShack....2333
 Radiotone.....2334
 Radix2335
 Randex.....2343
 RCA2351
 Realistic.....2354
 Recor2359
 Recoton.....2361
 Rectiligne.....2362
 Redstar.....2366
 Reflex.....2368
 Regal.....2370
 Regency.....2371
 Regent.....2372
 Rembrandt....2375
 Reoc.....2379
 ReplayTV2380
 Revox.....2383
 Rex.....2385
 RFT2386
 Rhapsody.....2387
 Ricavision2388
 Rio.....2393
 R-Line.....2327
 Roadstar.....2398
 Rogers.....4215
 Rotel.....2414
 Rowa.....2416
 Runco2423

S
 Saba.....2429
 SageTV4981 (DB1)
 Saisho.....2437
 Saivod.....2439
 Salora.....2443
 Sambers2445
 Sampo2446
 Samsung.....2448
 Sandra2454
 Sanjian2455 (DB1)
 Sanky2456
 Sansui.....2458
 Sanyo2462
 Sanyuan2464
 SBR.....2492
 Sceptre.....2498
 Schaub Lorenz2500
 Schneider.....2501
 Scientific Atlanta2503
 Scimitsu.....2505
 Scotch.....2506
 Scott.....2508
 Sears.....2514
 SEG.....2522
 SEI.....2524
 Sei-Sinudyne...2525
 Seleco.....2528
 Sencora.....2531
 Sensory Science2533
 Sentra2534
 Serino2539
 Shancha2546 (DB1)
 Shanghai2547
 Shaofeng2549
 Sharp.....2550
 Sharper Image2551
 Shen Ying.....2552
 Shencai.....2553
 Sheng Chai....3922
 Shenyang.....2555
 Sherwood.....2557
 Shinco.....2560
 Shinsonic.....2562
 Shintoshi.....2564
 Shivaki.....2567
 Shogun2568
 Siam.....2572
 Siarem2573
 Siemens.....2574
 Siera.....2576
 Sierra.....3549 (DB1)
 Sigma Designs2579
 Signal2581
 Signature.....2582
 Silva.....2591
 Silva Schneider2592
 Silver.....2594
 Simpson.....2598
 Sindyne4510
 Singer.....2599
 Sinudyne.....2601 (DB1)
 SKY2610
 Skygiant.....2618
 Skyworth2631 (DB1)
 SL Marx.....2633
 Sogera.....2649
 Solavox.....2654
 Sonawa2663
 Sonic Blue.....2667
 Sonicview3954
 Soniko.....2669
 Sonitron.....2671
 Sonneclair.....2673
 Sonoko.....2675
 Sontec.....2677
 Sony.....2679
 Sound & Vision2680
 Soundesign2684
 Soundwave....2689
 Sowa.....2691
 Squareview....2703
 Srypton.....4138
 SSS.....2708
 Stack.....4218
 Standard.....2713
 Standard
 Components 2714
 Star Choice...2716
 Starcom.....2722
 Stargate.....2723

Starlite.....2728
 Starquest.....2732
 StarSight.....2734
 Stenway.....2739
 Strato.....2745
 STS.....2749
 STS1.....4219
 STS2.....4220
 STS3.....4221
 STS4.....4222
 Studio Experience
2750
 Stylandia.....2752
 Sungale.....2761
 Sunkai.....2762
 Sunstar.....2768
 Sunwood.....2772
 Supercable.....2778
 Superla.....2782
 Supermax.....2783
 Superscan.....2786
 SuperTech.....2789
 Supervision.....2791
 Supra.....2792
 Supre-Macy.....2794
 Supreme.....2795
 Sutron.....2798
 SVA.....2800
 Sydney.....2808
 Sylvania.....2809
 Symphonic.....2810
 Synco.....2811
 Syntax.....2814
 Syntax-Brilliant
4231
 Sysline.....2815
 Systemax.....2817
 Sytong.....2820

T

Tacico.....2823
 Tagar Systems
2831
 Tai Wah.....4139 (DB1)
 Taishan.....2835
 Tandy.....2843
 Tashiko.....2850
 Tatung.....2852
 TCL.....2856 (DB1)

TCM.....2857 (DB1)
 Teac.....2860
 Teachimagen.....4140
 Tec.....2861
 Tech Line.....2863
 Technema.....2866
 Technica.....2868
 Technics.....2869
 Technika.....2870
 Techview.....2883
 Techwood.....2884
 Teco.....2886
 Tedex.....2889
 Teknika.....2895
 TeleCaption.....2902
 Telecor.....2910
 Telefunken.....2914
 Telefusión.....2915
 Telegazi.....2917
 Telemeister.....2924
 Telesonic.....2930
 Telestar.....2931
 Teletech.....2934
 Teleton.....2935
 Televideo.....2938
 Teleview.....2939
 Tennessee.....2952
 Tensai.....2954
 Tenson.....2955
 Terapin.....2958
 Tevion.....2962
 Texet.....2963
 Texscan.....2965
 TFC.....2967
 Theta Digital.....2970
 Thomas.....2971
 Thomson.....2972
 Thorn.....2974

Thorn-Ferguson
2976 (DB1)

Time Warner.....3518
 Timeless.....2985
 Tivax.....3956
 Tivo.....2991
 TMK.....2994
 TNCi.....2996
 Tobo.....2999 (DB1)
 Tocom.....3000
 Tokai.....3001

Tokyo.....3004
 Tomashi.....3006
 Tongguang.....3008 (DB1)
 Torx.....3020
 Toshiba.....3021
 Totevision.....3024
 Touch.....3025
 Towada.....3028
 Toyota.....3030
 Trakton.....3036
 Trans Continens
3037
 Trans PX.....3038
 Transfec.....4143
 Transonic.....3041
 Transtec.....3042
 TreDEX.....3045
 Trident.....3054
 Tristar.....3057
 Triumph.....3058
 TruTech.....3467
 TS.....3063
 Tuntex.....3069
 Tusa.....3073
 TV86.....3076
 TView.....3079
 TVS.....3081

U

Uher.....3089
 UltimateTV.....3091
 Ultravox.....3095
 Unic Line.....3100
 Uniden.....3101
 Unika.....3102
 Unitech.....3105
 United.....3106
 United Artists
3107
 United Cable.....3108
 Universal.....3113
 Universum.....3115
 Univox.....3116
 Urban Concepts
3121
 US Digital.....3122
 US Electronics
3123
 US Logic.....3124

V

V2.....3128
 Vector.....3136
 Vector Research
3137
 Venturer.....3143
 Verizon.....3146
 Vestel.....3148
 Vexa.....3149
 Victor.....3155
 Video Concepts
3157
 Videologic.....3165
 Videologique.....3166
 Videosonic.....3171
 VideoSystem.....3172
 Videotechnic.....3173
 Videotron.....3175
 Vidikron.....3178
 Vidtech.....3179
 Viewmaster.....3182
 ViewSat.....3185
 Viewsonic.....3186
 Viewstar.....3187
 Viking.....3188
 Villain.....3189
 Viore.....3192
 Visco.....4232
 Visiola.....3197
 Vision.....3198
 Vizio.....3211
 Vocopro.....3213
 Voodoo.....3215
 Voom.....3216
 Vortec.....3217
 Vortex View.....3218
 Voxson.....3220

W

Waltham.....3230
 Wards.....3231
 Watson.....3233
 Watt Radio.....3234
 Waycon.....3237
 Wega.....3238
 Wegavox.....3239
 Weltblick.....3245
 Westinghouse
3249

Wharfedale.....3255
 White Westinghouse
3258
 Windstar.....3266
 Winegard.....3268

X
 Xbox.....3295
 Xiahua.....3299
 Xiangyang.....3301 (DB1)
 Xiangyu.....3302
 Xihu.....3303 (DB1)
 Xinaghai.....3304 (DB1)
 Xingfu.....3305
 Xinghai.....3306
 XR-1000.....3316
 Xrypton.....3317
 Xuelian.....3320 (DB1)

Y
 Yamaha.....3326
 Yamishi.....3328
 Yapshe.....3329
 Yoka.....3335
 Yoko.....3336
 Yorx.....3340
 Yuhang.....3345

Z
 Zanussi.....3349
 Zenith.....3356
 Zentech.....4031
 Zentek.....3361
 ZhuHai.....3364
 ZT Group.....3370

(DB1) Marcas solo disponibles desde la versión DB1 en adelante.
 Puede encontrar la versión de la DB en la pegatina que hay dentro del compartimento de las pilas.



ES Información al consumidor

Cumplimiento de la normativa sobre CEM

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, al igual que cualquier aparato electrónico, tienen en general la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.

Uno de los principios empresariales más importantes de Philips es adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para que nuestros productos cumplan todos los requisitos legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM en el momento de su fabricación.

Philips está comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de productos no perjudiciales para la salud. Philips confirma que si los productos se manipulan de forma correcta para el uso al que están destinados, su uso será seguro según las pruebas científicas de las que se dispone actualmente.

Philips participa activamente en el desarrollo de estándares de CEM y seguridad internacionales, por lo que se puede anticipar a futuros desarrollos de estándares para integrarlos en una etapa temprana en sus productos.

Reciclaje y eliminación

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar:



Cuando este símbolo de contenedor deruendas tachadose muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC:



Nunca tire el producto con la basura normal del hogar:

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos. Cumpla con la normativa local y no deseché los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5312 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911