

Guía de inicio rápido

DVP 5982
Reproductor de
vídeo DVD



Contenido del paquete

Reproductor de vídeo DVD

Guía de inicio rápido

Manual del usuario

Cable de audio/vídeo compuesto

Control remoto con dos pilas


I

Conexión

Conexiones de audio/vídeo básicas


Vídeo Compuesto CVBS

(Buena calidad)

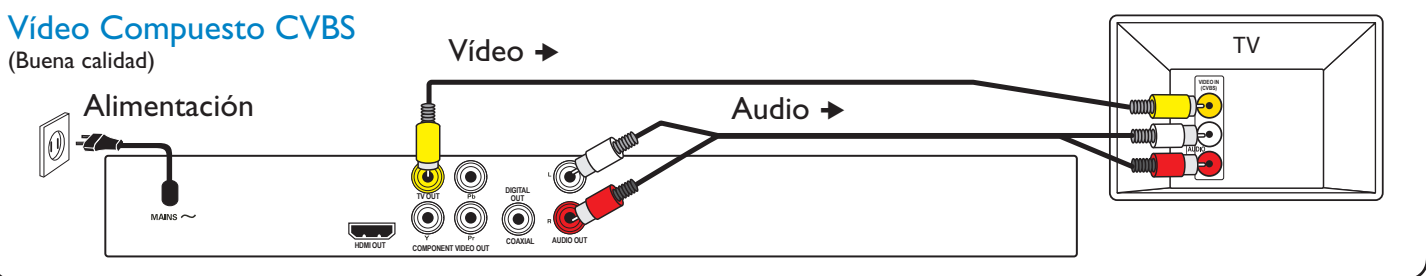


Vídeo Componente

(una calidad mejor)

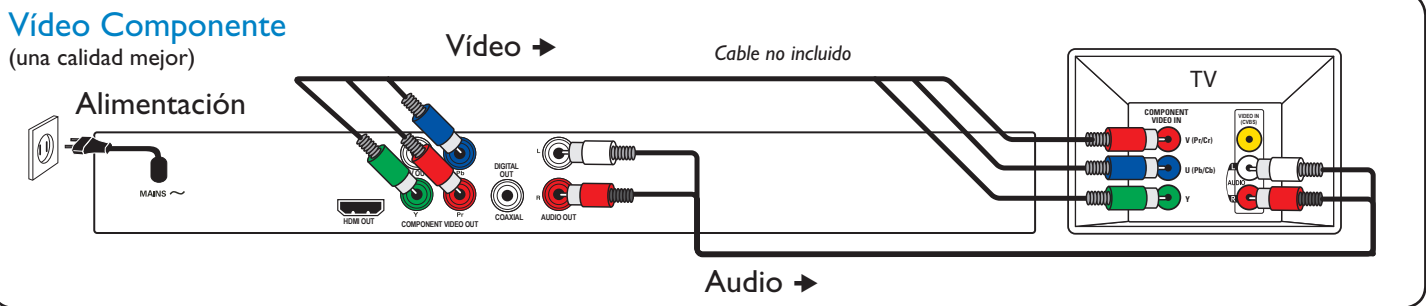


HDMI

(Calidad óptima)

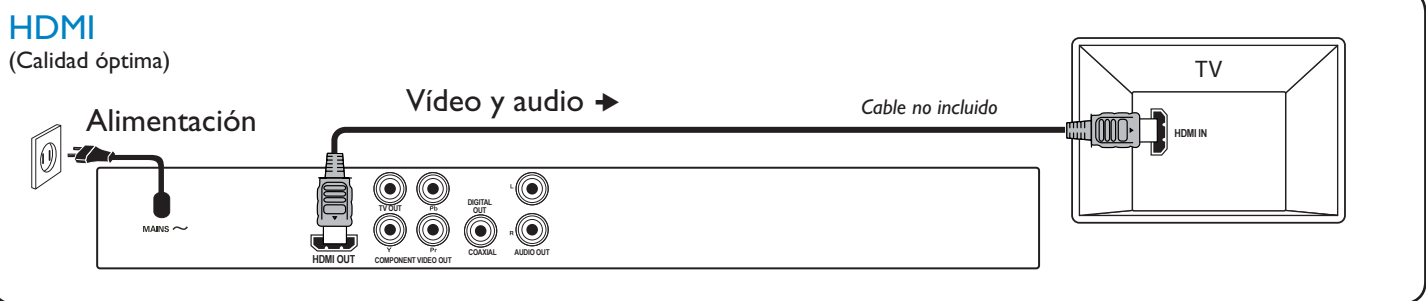

Modulador de Radiofrecuencia

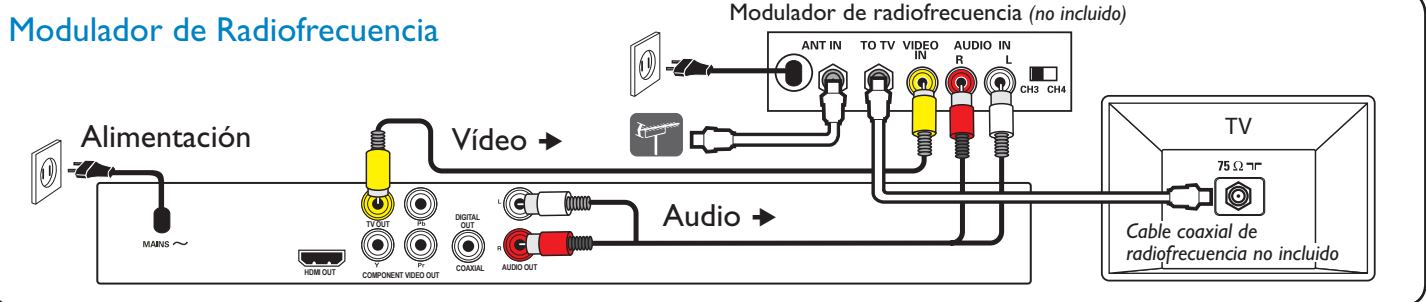


2

Configuración

3

Disfrute

A Búsqueda del canal de visualización



- 1 Pulse  en el control remoto del reproductor de DVD.
- 2 Encienda el televisor.
 - Aparece el fondo del DVD en la pantalla del televisor.
- 3 Pulse '2' en el control remoto del televisor y, a continuación, pulse varias veces el botón de disminución de canal hasta que aparezca la pantalla de fondo del DVD. Éste será el canal de visualización correcto del reproductor de DVD.


Nota En algunos televisores, para encontrar el canal de visualización correcto, puede mantener pulsados los botones AV o SELECT. Si aún así no lo encuentra, vuelva a comprobar las conexiones o consulte el manual del usuario del televisor. Si utiliza un modulador de radiofrecuencia, ajuste el televisor en el canal 3 o 4.



B Configuración de preferencia de idioma

Utilice el control remoto del reproductor de DVD para seleccionar el idioma de la pantalla, el idioma de audio, el idioma de subtítulos y el idioma de menú.

Selección del idioma en pantalla

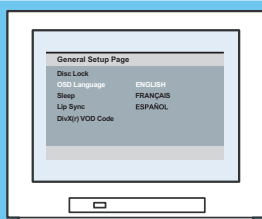- 1 Pulse **SETUP** en el control remoto del reproductor de DVD.
- 2 Pulse  para resaltar { OSD Language } (Idioma de OSD) y, a continuación, pulse .



- 3 Pulse   para seleccionar un idioma y pulse **OK**.

Nota Si el idioma seleccionado no está disponible en el disco, se utiliza el idioma predeterminado del disco en su lugar.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con el reproductor de DVD

En línea

Vaya a www.philips.com/welcome






Línea de atención al cliente

Llame al número 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) para hablar con uno de nuestros operadores.


A Inicio de la reproducción

- 1 Es posible que la reproducción se inicie de manera automática al cargar un disco en la bandeja.


Nota Si aparece un menú en el televisor:

- 1) Pulse     para desplazarse por las opciones disponibles en el menú de DVD.
- 2) Pulse **PLAY/PAUSE**  sobre la opción en la que desee iniciar la reproducción.

- 2 Pulse **PLAY/PAUSE**  para iniciar la reproducción.

- 3 Para detener la reproducción, pulse **STOP** .

- 4 Pulse **DISC MENU** para volver al menú del disco en cualquier momento.

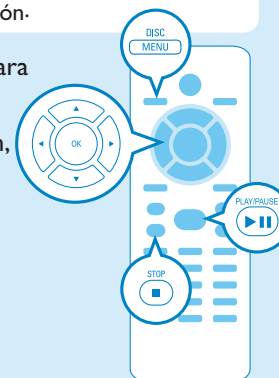

Solución de problemas

Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual del usuario.

No hay alimentación

- Compruebe que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente.
- Pulse STANDBY-ON en la parte frontal del reproductor de DVD para encenderlo.

No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y asegúrese de que los conectores están enchufados en su lugar de forma correcta.

No hay sonido o se escucha distorsionado

- Ajuste el volumen
- Compruebe que las conexiones de audio están en la fuente de entrada correcta.
- Para una conexión HDMI, compruebe si la configuración HDMI o digital de los televisores está activada. Póngase en contacto con el fabricante del televisor para obtener información detallada.

La salida coaxial no produce sonido

- Si la opción de audio HDMI está activada, no se producirá sonido por la salida coaxial.

2007 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026

Printed in China
SL/0720/37_03

