

Híváskezdeményezés a telefonkönyvből

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  telefonkönyv-bejegyzéshez.
3. Nyomja meg az  gombot.
A hívás megkezdődik.

Hallgassa meg az üzenetrögzítőre felvett üzeneteket (csak az üzenetrögzítő telefon esetén)

Nyomja meg a bázisállomáson található  gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához (a LED bekapcsolt állapotú).

Nyomja meg ismét a  gombot az üzenetrögzítő kikapcsolásához (a LED kikapcsolt állapotú).

Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson az üzenetek lejátszásához (a készülék elsőnek az utolsóként felvett üzenetet játssza le).

Nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet átugrásához és a következő lejátszásához

Nyomja meg a  gombot az előző üzenetre történő visszatéréshez (ha az aktuális üzenet lejátszása közben 1 másodpercen belül lenyomja).

Nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet lejátszásához (ha az aktuális üzenet lejátszása közben 1 másodpercen belül lenyomja).

Nyomja meg a   gombot a hangszóró hangerejének beállításához az üzenet lejátszása közben.

Az aktuális rekord törléséhez nyomje meg a  gombot.

Az üzenetrögzítő funkcióval kapcsolatos részleteket tekintse meg új telefonjának használati útmutatójában.

Hibakeresés

További információkért kérjük tekintse meg a telefonjához mellékelt Használati útmutatót.

Probléma

- Nincs tárcsahang!
- A hívó nem hall engem tisztán!
- A kézbeszélőn megjelenik a **KERESÉS...** üzenet és a  ikon villog!
- A készülék nem jeleníti meg a hívó telefonszámát!

Megoldás

- Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- Töltse fel az akkumulátorokat
- Használja a mellékelt telefonkábel
- Lépjen közelebb a bázisállomáshoz
- A bázisállomást legalább 1 méter távolságra vigye el az elektomos készülékektől.
- Lépjen közelebb a bázisállomáshoz
- Állítsa alaphelyzetbe az egységet, majd indítsa újra a kézbeszélő regisztrációját.
- A hálózati szolgáltatónál ellenőrizze az előfizetését

Üdvözljük a Philips világában!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Használati útmutató

Tekintse meg az új telefonjához mellékelt Használati útmutatót.

Online súgó

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42311 (HU)

 **CE 0168**
Printed in China



Beüzemelési útmutató

- 1 Csatlakozás
- 2 Telepítés
- 3 Használat

PHILIPS

Mi van a dobozban?



Kézipeszlő



Bázisállomás a tartóval az új alapterelefonhoz VAGY



az Ön új üzenetrögzítős telefonjához



Akkutartó fedele



2 AAA NiMH akkumulátor



Tápegység



Telefonkabel*



Használati útmutató



Garanciajegy



Beüzemelési útmutató

*A vezetékes adapter a dobozban található, amelyet a telefonkábelről leválasztott állapotban szállítunk. Ebben az esetben, azelőtt kell csatlakoztatnia a vezetékes adaptert a telefonkábelhez, mielőtt a telefonkábel a hálózati aljzatba helyezi.



A több kézipeszlőt tartalmazó csomagokban, egy vagy több további kézipeszlőt, töltő tápegységeket és akkumulátorokat is talál.

FIGYELEM Mindig a telefonhoz mellékelt kábeleket és akkumulátorokat használja.

Csatlakozás

A bázisállomás csatlakoztatása

1. Helyezze a bázisállomást központi helyre a telefon hálózati aljzat és az elektromos hálózati aljzat közelébe.

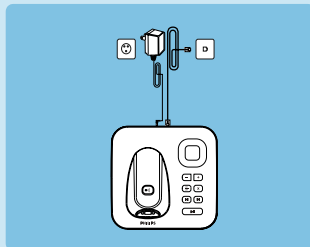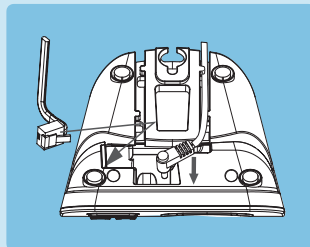


2. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a bázisállomás hátoldalán lévő megfelelő csatlakozókhoz.
3. A telefonkabel és a tápkábel másik végét csatlakoztassa a megfelelő aljzatokhoz.

Telepítés

Helyezze be az akkumulátorokat, és tölts fel őket

Helyezze be az akkumulátorokat

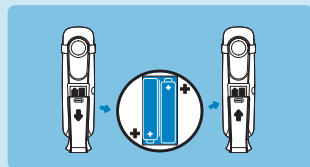

Tölts be a kézipeszlőt 24 órán át



Telefon konfigurálása (amennyiben szükséges)

Pár perces töltés után megjelenik az Üdvözlőképernyő, attól függően, hogy melyik országban él. Ha az Üdvözlőképernyő megjelenik:

1. Nyomja meg az **OK** gombot az országok listájának megjelenítéséhez.
 2. Görgessen az országát megtalálásához.
 3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- A telefonkészülék használatra kész.

Használat

Híváskezdeményezés

Tárcsázza a számot (legfeljebb 24-számjegy) és nyomja meg a **OK** gombot. VAGY

Nyomja meg a **OK** gombot a vonal fogadásához és tárcsázza a számot (legfeljebb 24-számjegy).

Hívásfogadás

Ha megszólal a telefon, nyomja meg a **OK** gombot.

Hívás befejezése

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a **OK** gombot.

Hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg a **OK** gombot és válasszon a **HANGERŐ 1, HANGERŐ 2** vagy **VOLUME 3** lehetőség közül.

A csengődallam beállítása

1. Készletlenti üzemmódban nyomja meg a **menu** gombot, görgessen a **OK** gombbal a **SAJÁT BEÁLL** lehetőséghez és nyomja meg az **OK** gombot, görgessen a **OK** gombbal a **KÉZIB. HANG** lehetőséghez és nyomja meg az **OK** gombot, görgessen a **OK** gombbal a **CSENGETÉS** lehetőségre és nyomja meg az **OK** gombot.
 2. Görgessen a **OK** gombbal a kívánt dallamhoz és játssza le a dallamot.
 3. Nyomja meg az **OK** gombot a csengőhang kiválasztásához.
- Egy érvényesítő hang hang hallható, és a kijelző visszatér az előző képernyőhöz.

Kapcsolat tárolása a telefonkönyvben

1. Készletlenti üzemmódban nyomja meg a **menu** gombot, görgessen a **OK** gombbal a **TELEFONKÖNYV** lehetőséghez és nyomja meg az **OK** gombot, **ÚJ BEJEGYZÉS** megadásához nyomja meg az **OK** gombot.
 2. **NÉV MEGADÁSA** jelenik meg a képernyőn.
 3. Adja meg a kapcsolat nevét (legfeljebb 12 karakter) és nyomja meg az **OK** gombot.
 4. Adja meg a számot (legfeljebb 24-számjegy) és nyomja meg az **OK** gombot.
- Érvényesítő hang hallható.

A telefonkönyv elérése

1. Készletlenti üzemmódban nyomja meg a **OK** gombot és görgessen a **OK** gombbal a telefonkönyv tallózásához.
2. A részletek megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.