

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PD7001B

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips






Lietošanas instrukcija

PHILIPS



**Pirms jūsu ierīces komplekta lietošanas
izlasiet šajā bukletā iekļauto informāciju.**

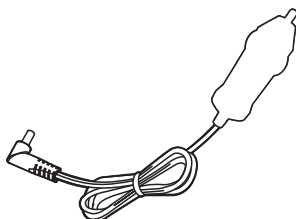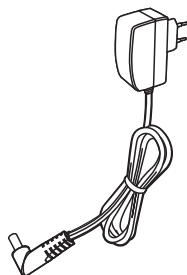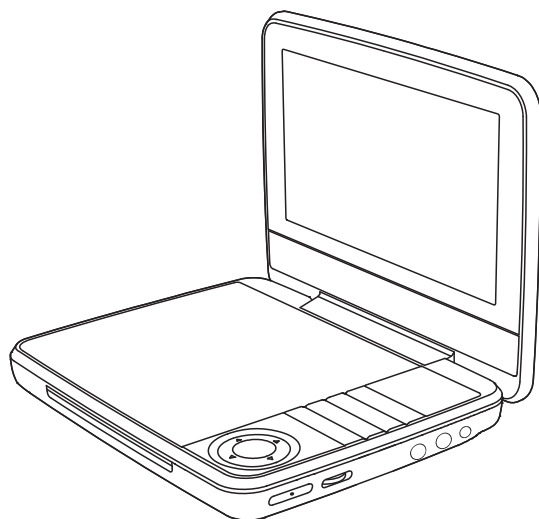

1




2






Uzlāde

Uzlādējiet, izmantojot maiņstrāvas barošanas adapteri.

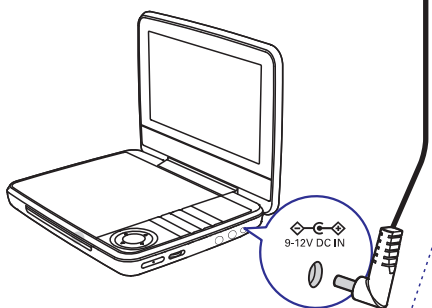

Uzlādējiet, izmantojot automašīnas barošanas adapteri.

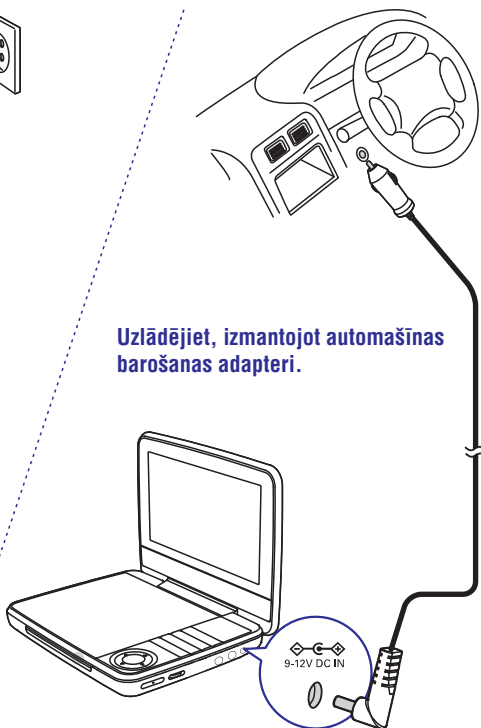


Sarkanā gaismiņa deg: notiek uzlāde.

Sarkanā gaismiņa nedeg: uzlāde ir pabeigta.



Piezīme

- Uzlādējiet ierīci vismaz reizi divos mēnešos.

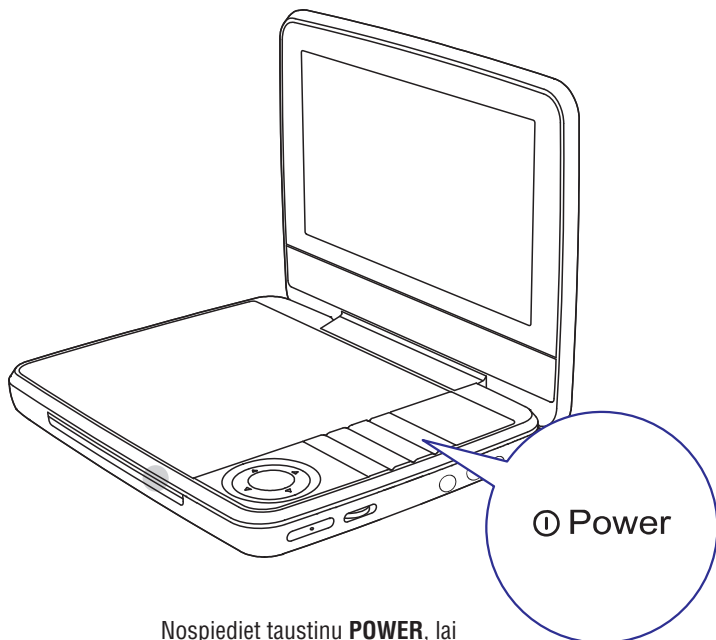


Nospiediet taustiņu **POWER**, lai
ieslēgtu ierīci vai izslēgtu to un
piekļūtu uzlādes režīmam.



Valodu izvēlēšanās

Lai izvēlētos displeja-uz-ekrāna instrukciju valodu, rīkojieties šādi:

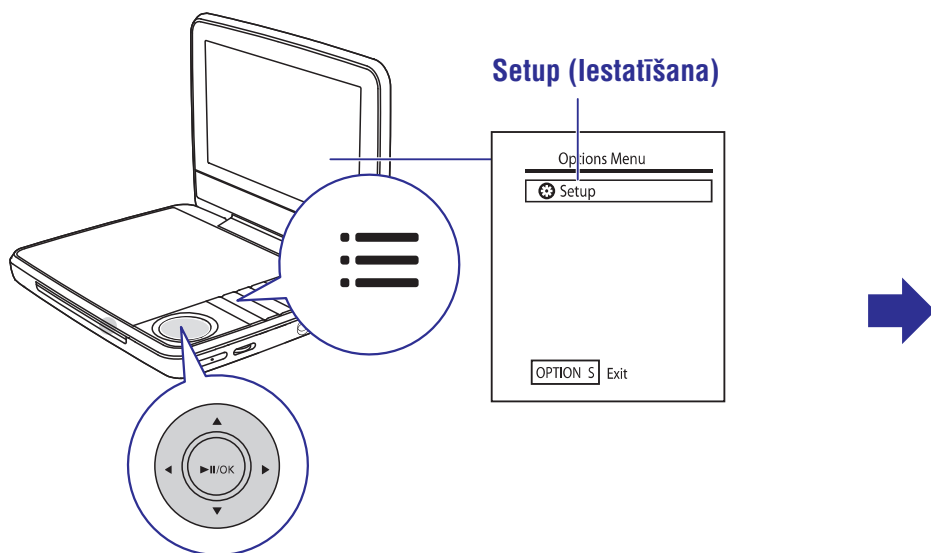

Language (Valoda)

Setup Menu	
General	Language
Video	PBC settings
Audio	DivX (VOD)
Version	DivX subtitles
	Parental (DVD)
	Set password
	Factory settings


◀▶◂◃	Browse	OK	Select
------	--------	----	--------



General (Vispārīgā)



Setup Menu	
General	Language
Video	PBC settings
Audio	DivX (VOD)
Version	DivX subtitles
	Parental (DVD)
	Set password
	Factory settings


◀▶◂◃	Browse	OK	Select	SETUP	Exit
------	--------	----	--------	-------	------

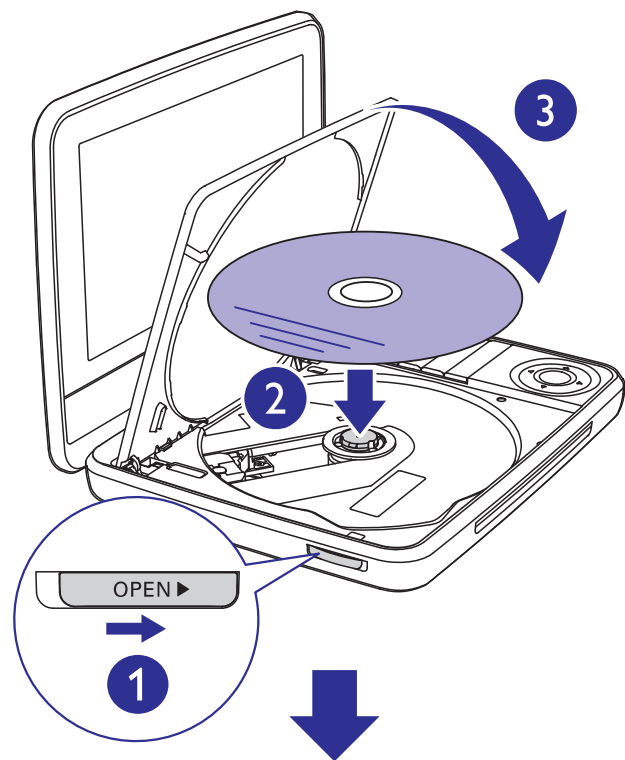


Nospiediet taustiņu **OK/▶II**, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu atskaņošanu. Lai apturētu atskaņošanu, divreiz nospiediet taustiņu **■** vai pārslēdziet ierīci citā atskaņošanas režīmā. Lai piekļūtu iespēju izvēlei, atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **≡** (**OPTIONS**).


Lai izvēlētos diska atskaņošanas valodas, atkārtoti spiediet taustiņus **AUDIO** un **SUBTITLE**.

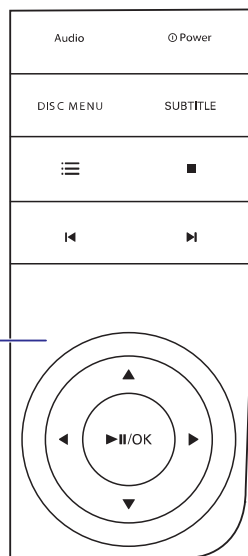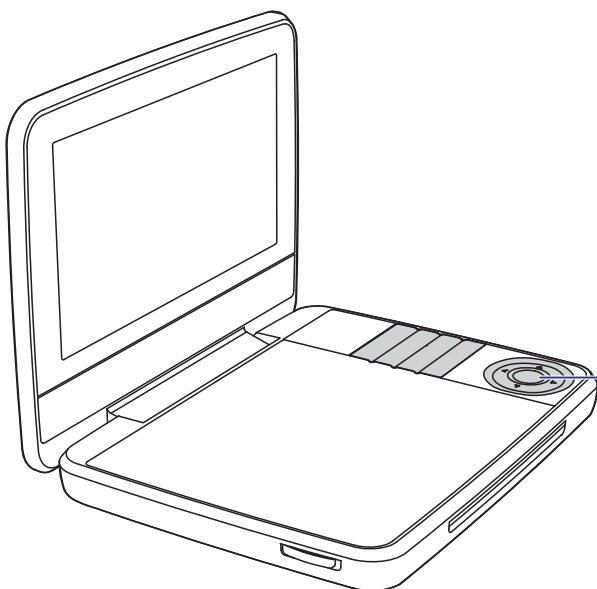

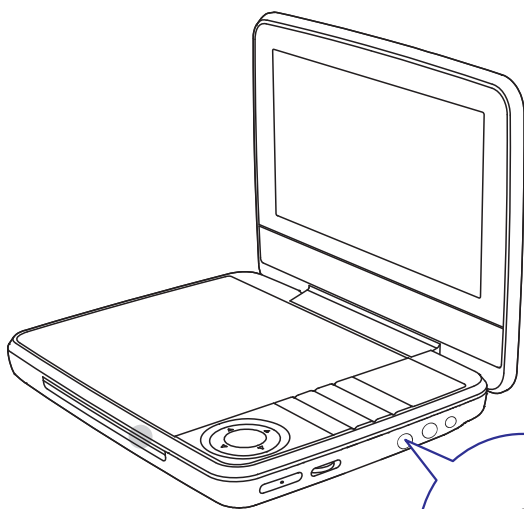

Pievienojiet televizoram, lai
skatītos disku televizora
ekrānā.

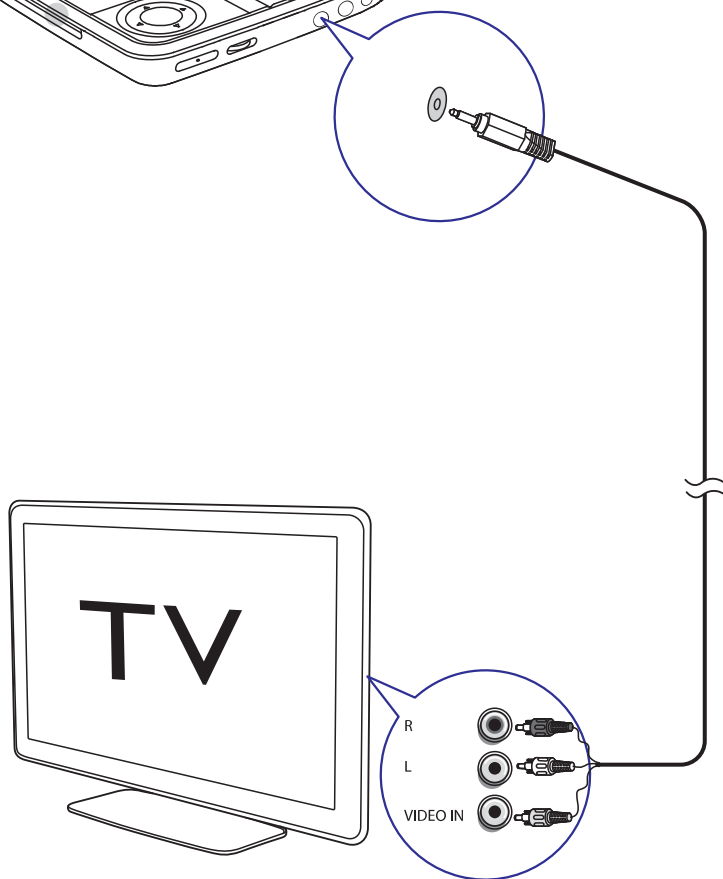

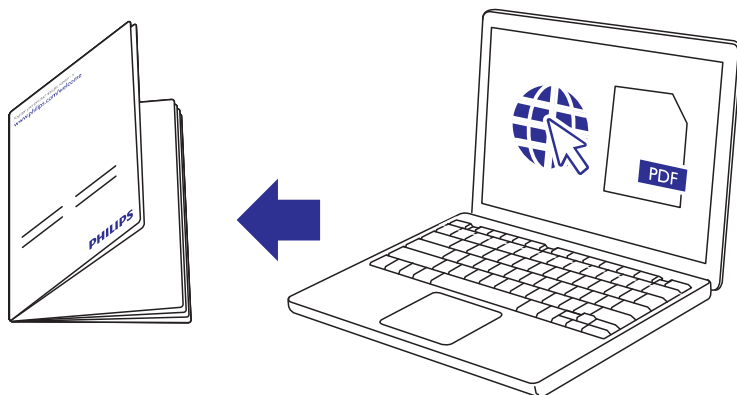

www.philips.com/support

Apmeklējiet **www.philips.com/support**, lai lejupielādētu lietošanas instrukciju un atrastu padomus darbības traucējumu novēršanai.

Specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Galvenā ierīce

- Maiņstrāvas barošanas adapteris: ASUC12E-090080 (Philips)
- Barošanas padeve
 - Ievade: 100-240 V~, 50 Hz/60 Hz
 - Izvade: līdzstrāva 9 V === 0,8 A
- Elektroenerģijas patēriņš: 9 W
- Darbības temperatūras diapazons: 0 – 45°C

Atskaņojamie mediji

- Diski
 - DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD
 - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubultā slāņa)
 - CD-R/CD-RW, MP3 mediji, JPEG faili

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, xvid
- Audio: .mp3

1. Drošībai un jūsu ievērībai

Lūdzu, pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

2. Drošība

Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir noteicis ražotājs.

Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegta sveces).

Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.

Sprādzienbīstamības risks bateriju nepareizas nomainas gadījumā. Nomainiet izlietotās baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.

Ierīces pārveidošana var izraisīt kaitīgu elektromagnētisko starojumu vai citas bīstamas sekas.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša vai adapteris vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.

3. Dzirdes drošība



Uzmanību

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties augstā skaļuma līmenī ilgu laiku posmu.



Ierīces maksimālais izvades spriegums nav lielāks par 150 mV.

4. Atbilstība

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.



Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:

**1.KLASES LĀZERA
IZSTRĀDĀJUMS**

Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

5. Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.


Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības.

Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādāiet ierīci pie speciālista.

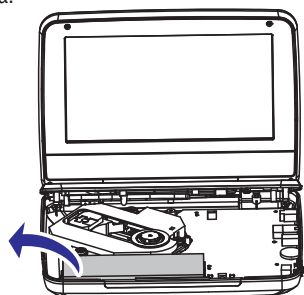

6. Autortiesības



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteikti ASV patenti un citas “Rovi Corporation” piederošās intelektuālā īpašuma tiesības. Tādas darbības kā reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegtas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Preču zīmes ir “Koninklijke Philips Electronics N.V.” vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības jebkurā laikā mainīt produktus bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk piegādāto produktu krājumus.



DOLBY
DIGITAL

Ražots ar licenci no “Dolby Laboratories”.

“Dolby” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.

PAR DIVX VIDEO: “DivX®” ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis “DivX, LLC”, “Rovi Corporation” meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla “DivX Certified®” (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video.

Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet www.divx.com.

DIVX™

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo “DivX Certified®” (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Dodieties uz interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.


7. Garantija

- Nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem, jo tas var novest pie savainojumu vai ierīces bojājumu riska un anulēs ierīces garantiju.
- Lietojiet ierīci un tās piederumus tikai saskaņā ar ražotāja norādēm. Brīdinājuma zīme, kas ir redzama ierīces aizmugurē, brīdina jūs par elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu. Lai veiktu ierīces apkopi vai remontu, vienmēr sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu.
- Jebkādu darbību, kas šajā lietošanas instrukcijā ir tieši aizliegta, vai jebkādu regulējumu vai montāžas procedūru, kas šajā lietošanas instrukcijā nav ieteiktas vai atļautas, veikšana anulēs ierīces garantiju.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

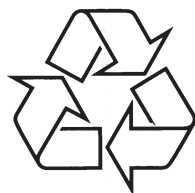

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>