

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HSB2313/12



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
	Avviso	3

2	Sistema Home Theater	5
	Introduzione	5
	Contenuto della confezione	5
	Panoramica dell'unità principale	6
	Panoramica del telecomando	7

3	Guida introduttiva	9
	Collegamento degli altoparlanti all'unità principale	9
	Collegamento del supporto	9
	Collegamento dei dispositivi AV	10
	Collegamento dell'alimentazione	13
	Preparazione del telecomando	14
	Accensione	14
	Impostazione dell'orologio	15
	Attivazione di Easylink	15

4	Riproduci	16
	Riproduzione da USB	16
	Riproduzione dei dispositivi AV collegati	17

5	Regolazione del livello del volume e dell'effetto sonoro	18
	Regolazione del livello del volume	18
	Scelta di un effetto sonoro	18
	Disattivazione dell'audio	18
	Attivazione della sincronizzazione dell'audio	18

6	Utilizzo ottimale del sistema Home Theater	19
	Impostazione del timer	19
	Impostazione del tempo di spegnimento	19

7	Informazioni sul prodotto	20
	Informazioni sul prodotto	20
	Informazioni sulla riproducibilità USB	20

8	Risoluzione dei problemi	22
----------	---------------------------------	----

9	Appendice	23
	Montaggio a parete	23

1 Importante


Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Gli eventuali danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni non sono coperti dalla garanzia.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture dell'apparecchio.
- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, rigida e stabile.
- Collocare il sistema in un luogo con adeguata ventilazione per evitare il surriscaldamento del sistema. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm (4 pollici) tra la parte posteriore e quella superiore dell'unità e di 5 cm (2 pollici) da entrambi i lati.
- Evitare di coprire l'apertura di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc. per non ostacolare la ventilazione.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole, a fiamme vive o a sorgenti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
- Utilizzare solo l'hardware di montaggio in dotazione per un'installazione sicura.
- Il montaggio a parete dell'apparecchio deve essere effettuato esclusivamente da personale qualificato. L'apparecchio deve essere montato esclusivamente su una staffa a parete appropriata e su una superficie in grado di sopportarne in modo sicuro il peso. Un montaggio a parete non

corretto può provocare lesioni gravi o danni.

- Pulire l'apparecchio con un panno morbido e umido. Non utilizzare alcol, sostanze chimiche o detergenti per la casa per pulire l'apparecchio.

Simboli sulla sicurezza

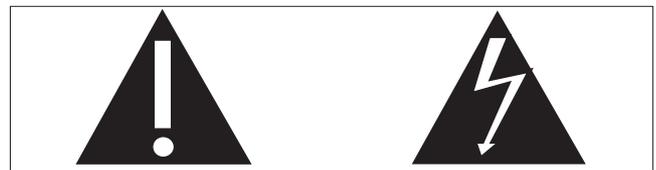

Il "fulmine" indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto. Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o umidità e non devono essere posizionati sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come i vasi, ad esempio.

ATTENZIONE: per evitare una scossa elettrica, far corrispondere la lama grande della presa all'alloggiamento maggiore, inserendola completamente.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplek nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.


Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Questo prodotto è conforme ai requisiti delle seguenti direttive e linee guida: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.) Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

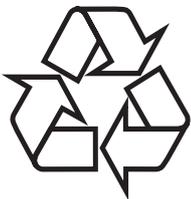

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE:



Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sulle modalità di

raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Quando è riportato il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce e il simbolo chimico "Pb", significa che le batterie sono conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva relativa al piombo:



Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie, che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI licensing LLC.



La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.



Prodotto sotto licenza da Dolby Laboratories.
Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



Prodotto sotto licenza da Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2 Sistema Home Theater

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per usufruire completamente del supporto offerto da Philips, registrare il prodotto sul sito www.Philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie al sistema Home Theater, è possibile



- Ottenere una qualità del suono eccezionale durante la riproduzione da televisori, DVD, durante l'ascolto di musica, o l'esecuzione di giochi.
- Riprodurre musica in formato MP3/WMA direttamente dal dispositivo USB portatile.
- Ottenere prestazioni ad alta definizione da dispositivi HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaccia multimediale ad alta definizione) quali lettori Blu-ray Disc, ricevitori digitali, console giochi e così via.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Altoparlanti (2)
- Subwoofer digitale
- Telecomando (con batteria)
- Supporto da tavolo
- Staffa e viti per il montaggio a parete (4)
- Cavo AV
- Cavo coassiale
- Cavo di commutazione AV
- Cavo di commutazione SCART

Panoramica dell'unità principale

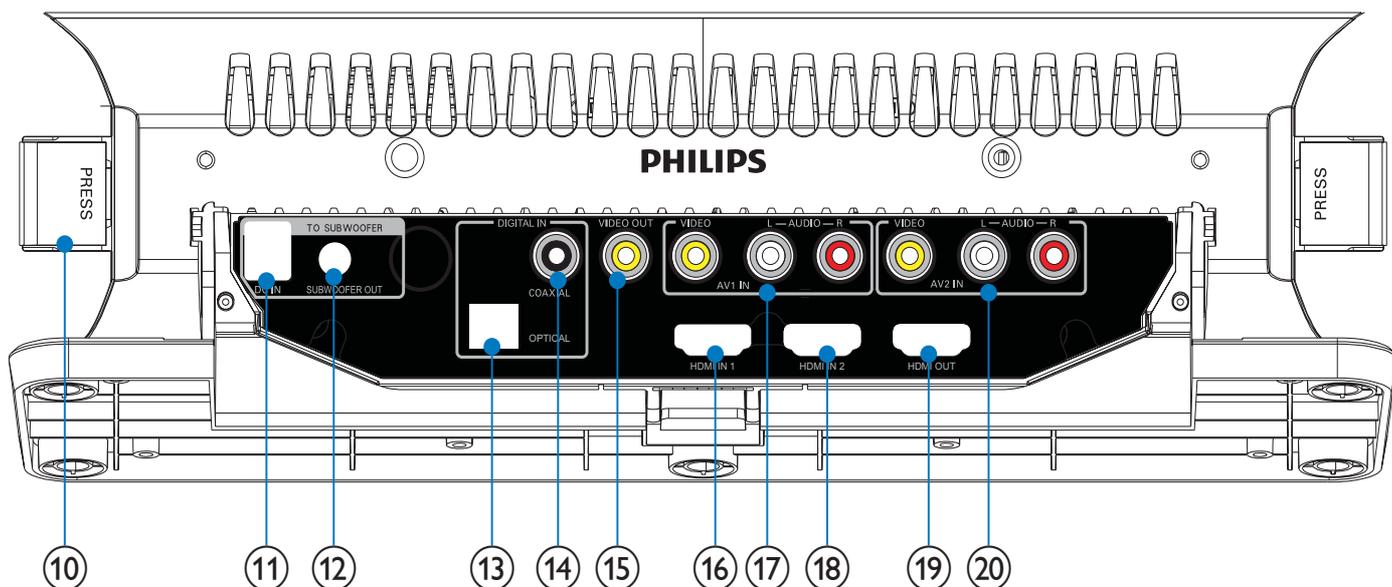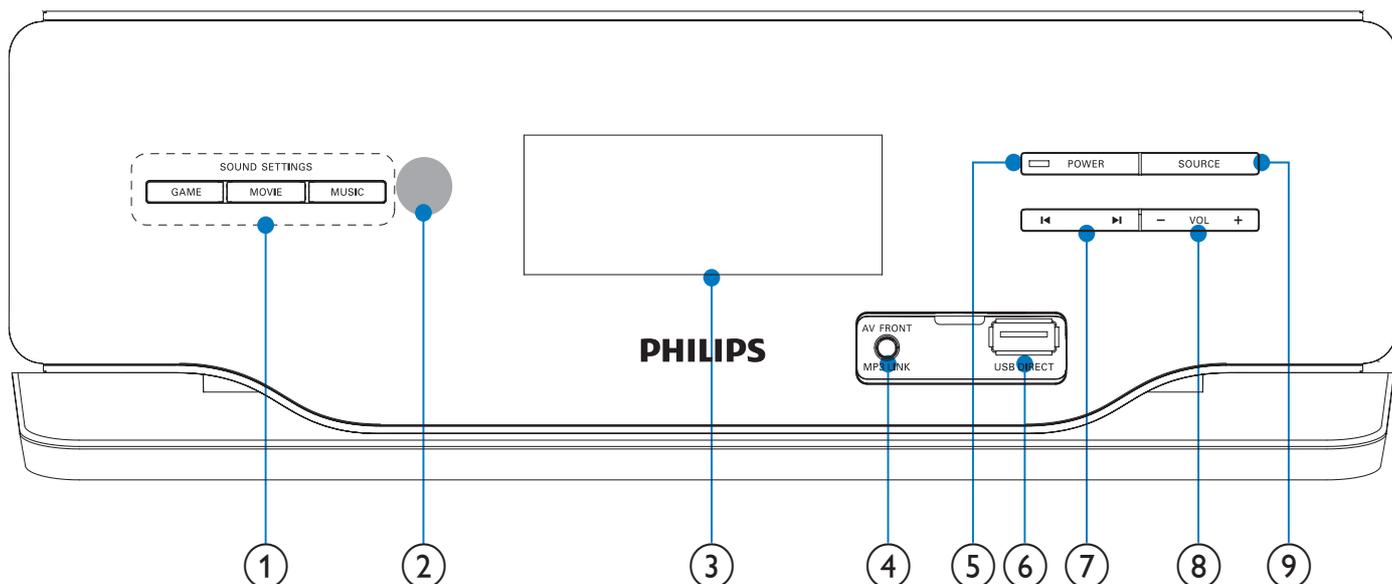

① SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)

- Selezione di un effetto sonoro.

② Sensore IR

③ Pannello display

- Mostra lo stato corrente.

④ AV FRONT / MP3 LINK

- Presa di ingresso AV sul pannello anteriore.
- Jack per dispositivi audio esterni.

⑤ POWER

- Consente di accendere l'unità, passare alla modalità standby o Standby Eco Power.

⑥ USB DIRECT


- Presa per un dispositivo di memorizzazione di massa USB.

⑦ ▼ PRESET ▲

- Consente di passare al brano precedente/successivo sul dispositivo USB.

- ⑧ **-VOL +**
 - Consente di regolare il volume.
 - Consentono di regolare l'ora.
- ⑨ **SOURCE**
 - Consentono di selezionare una sorgente.
- ⑩ **PRESS**
 - Consente di scollegare gli altoparlanti dall'unità principale.
- ⑪ **DC IN**
 - Presa di alimentazione.
- ⑫ **SUBWOOFER OUT**
 - Presa di uscita del subwoofer.
- ⑬ **DIGITAL IN - OPTICAL**
 - Presa di ingresso audio ottica.
- ⑭ **DIGITAL IN - COAXIAL**
 - Presa di ingresso audio coassiale.
- ⑮ **VIDEO OUT**
 - Presa per uscita composite video.
- ⑯ **HDMI IN 1**
 - Presa di ingresso HDMI.
- ⑰ **AV1 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - Prese di ingresso AV.
- ⑱ **HDMI IN 2**
 - Presa di ingresso HDMI.
- ⑲ **HDMI OUT**
 - Presa di uscita HDMI.
- ⑳ **AV2 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - Prese di ingresso AV.

Panoramica del telecomando

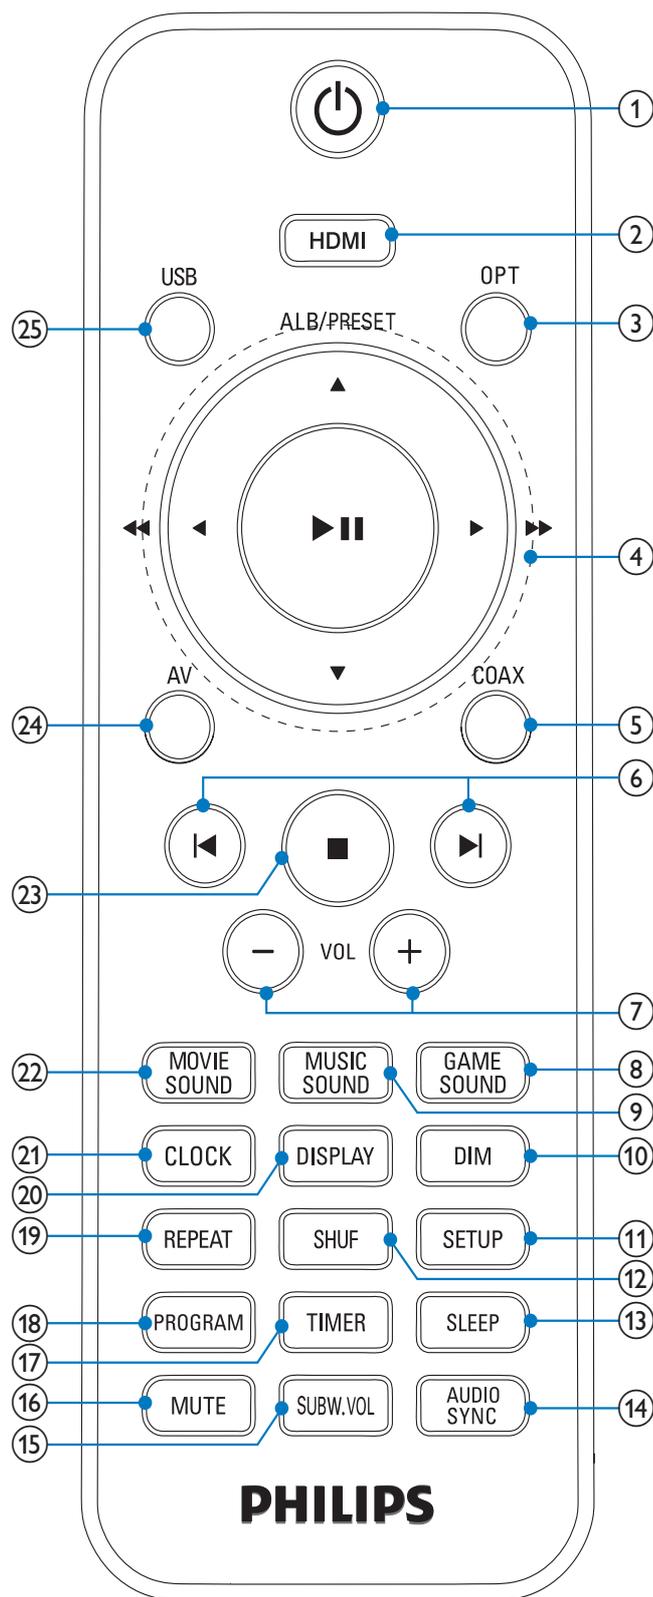

- ①
 - Consente di accendere l'unità, passare alla modalità standby o Standby Eco Power.

- ② **HDMI**
 - Consente di selezionare una sorgente di ingresso audio HDMI.
- ③ **OPT**
 - Consente di selezionare una sorgente di ingresso audio ottica..
- ④ **Tasti di navigazione**
 - **ALB/PRESET/▲▼**
Consente di passare all'album (cartella) precedente/successivo nel dispositivo USB.
 - **◀◀▶▶, ◀/▶**
Riavvolgimento rapido e avanzamento rapido all'interno di un brano nel dispositivo USB.
 - **▶||**
Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione USB.
- ⑤ **COAX**
 - Consente di selezionare una sorgente di ingresso audio coassiale.
- ⑥ **◀/▶**
 - Consente di passare al brano precedente/successivo sul dispositivo USB.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Consente di regolare il volume.
 - Consentono di regolare l'ora.
- ⑧ **GAME SOUND**
 - Consente di selezionare un'impostazione sonora dedicata ai giochi.
- ⑨ **MUSIC SOUND**
 - Consente di selezionare l'impostazione dell'equalizzatore.
- ⑩ **DIM**
 - Consente di selezionare diversi livelli di luminosità del display.
- ⑪ **SETUP**
 - Consente di attivare/disattivare l'opzione Easylink.
- ⑫ **SHUF**
 - Consente di riprodurre i brani casualmente nel dispositivo USB.
- ⑬ **SLEEP**
 - Consente di impostare il timer di spegnimento.
- ⑭ **AUDIO SYNC**
 - Consente di sincronizzare audio e video.
- ⑮ **SUBW.VOL**
 - Consente di regolare il volume del subwoofer.
- ⑯ **MUTE**
 - Consente di disattivare l'audio.
- ⑰ **TIMER**
 - Consente di impostare la sveglia.
- ⑱ **PROGRAM**
 - Consente di programmare i brani in un dispositivo USB.
- ⑲ **REPEAT**
 - Consente di selezionare una modalità di ripetizione della riproduzione per il dispositivo USB collegato.
- ⑳ **DISPLAY**
 - Consente di selezionare le informazioni sul display durante la riproduzione.
- ㉑ **CLOCK**
 - Impostazione dell'orologio.
 - Permette di visualizzare l'orologio.
- ㉒ **MOVIE SOUND**
 - Consente di selezionare un'impostazione sonora dedicata ai film.
- ㉓ **■**
 - Consente di interrompere la riproduzione.
- ㉔ **AV**
 - Consente di selezionare la sorgente AV.
- ㉕ **USB**
 - Consente di selezionare una sorgente USB.

3 Guida introduttiva



Attenzione

- L'uso dei comandi, delle impostazioni o delle esecuzioni delle procedure diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.


Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____


N° di serie _____

Collegamento degli altoparlanti all'unità principale


- 1 Posizionare l'unità principale su una superficie piatta e morbida.
 - Accertarsi che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.

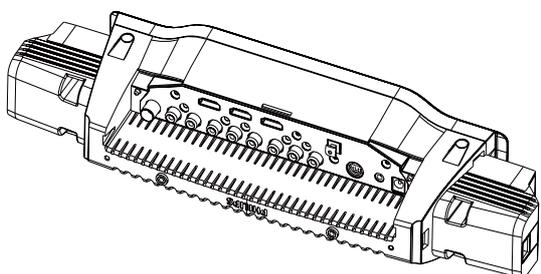

- 2 Collegare l'altoparlante sinistro al lato sinistro dell'unità principale.

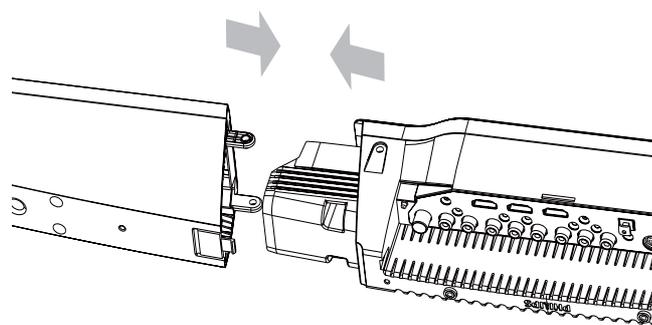


- 3 Ripetere il passaggio 2 per collegare l'altoparlante destro.

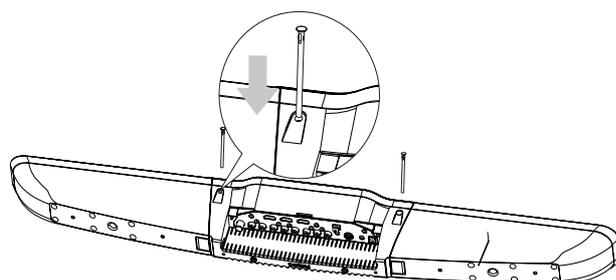

Collegamento del supporto

- 1 Far scorrere il supporto da tavolo fornito, nella parte inferiore dell'unità principale.

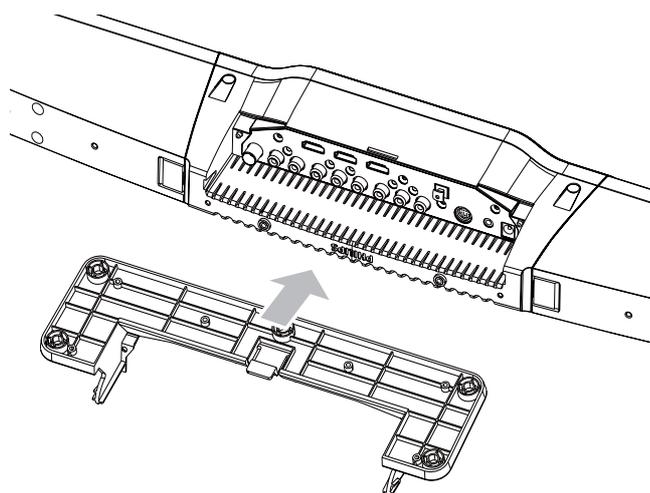



Suggerimento


- È inoltre possibile montare l'apparecchio a parete.

Collegamento dei dispositivi AV



Nota

- Le tipologie di dispositivi e di collegamenti presenti nelle seguenti istruzioni fungono esclusivamente a titolo di riferimento.
- Nel collegare i cavi, verificare che il colore della spina coincida con il colore della presa.

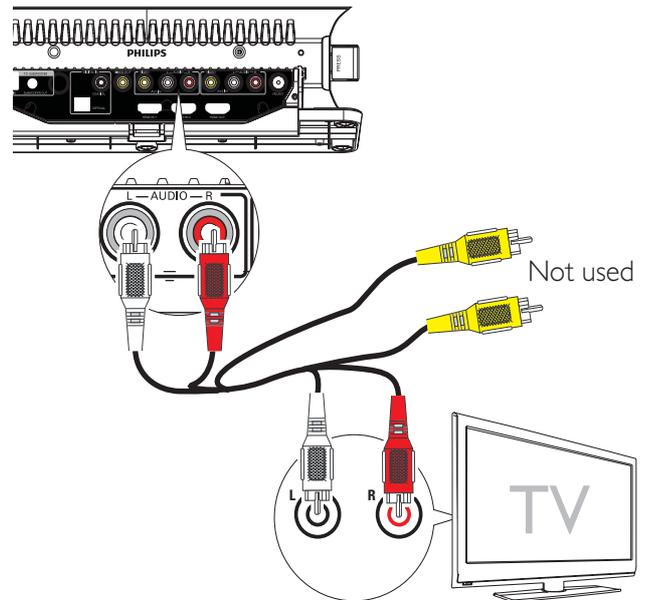

Suggerimento


- Non è necessario collegare i connettori video gialli.

- Se il TV dispone di una presa SCART, collegare il cavo di commutazione SCART fornito alla presa SCART sul TV e alla presa **VIDEO OUTPUT** sul sistema.


Collegamento TV

Collegando il sistema Home Theater al TV, è possibile ottenere prestazioni audio eccellenti.

- 1 Se il televisore dispone di una presa di uscita digitale, collegare il cavo coassiale (arancione) tra il televisore e la **DIGITAL IN - COAXIAL** presa sul sistema.

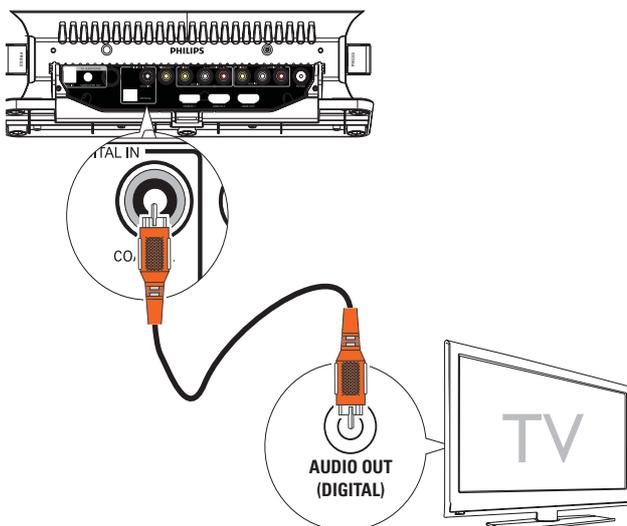

- È anche possibile collegare il sistema al TV utilizzando il cavo AV in dotazione (vedere l'illustrazione di seguito).

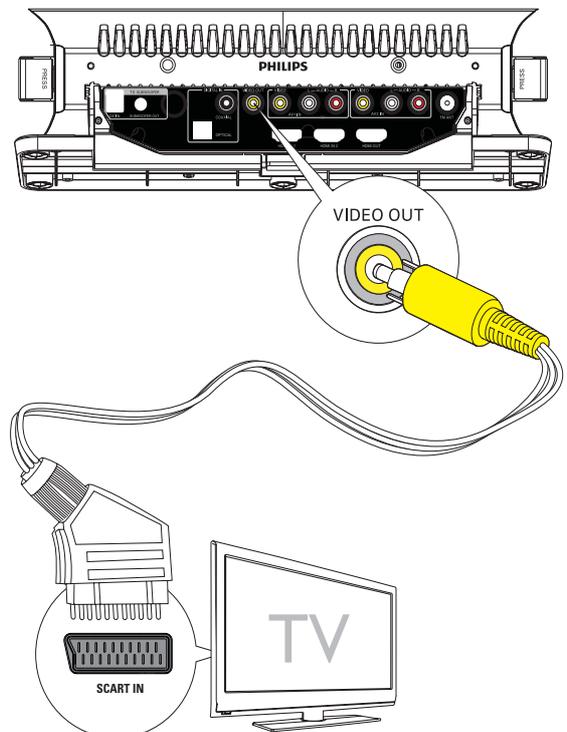


- Se il TV è collegato a un decoder (per convertire il segnale analogico in digitale), collegare il cavo AV in dotazione alle prese di uscita AV del decoder e alle prese **AV1 IN** o **AV2 IN**.


Collegamento del lettore DVD

Se si collega il lettore DVD e il TV al sistema Home Theater, è possibile ottenere prestazioni audio eccellenti mentre si guarda un DVD.

- 1 Collegamento del sistema al TV (vedere 'Collegamento TV' a pagina 11)
- 2 Collegare il cavo AV in dotazione alle prese **AV1 IN** o **AV2 IN** sul sistema e alle prese **AV OUT** sul lettore DVD.

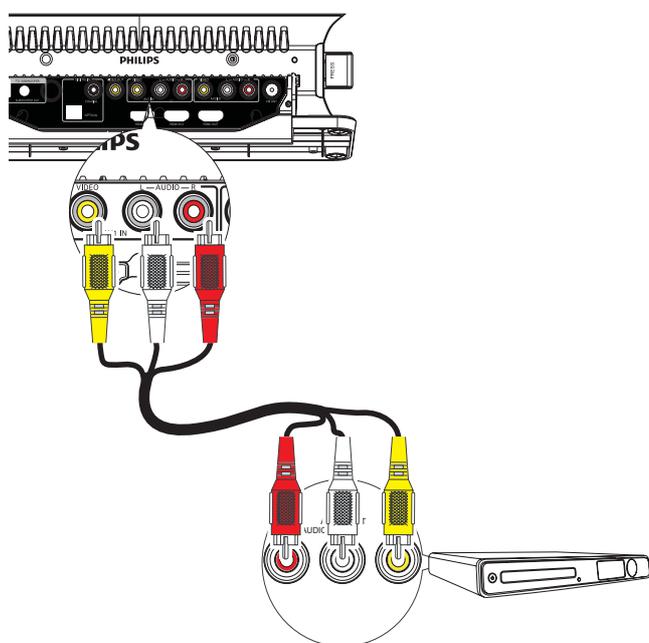


- È anche possibile collegare prima il cavo di commutazione AV fornito alla presa **AV FRONT**, quindi collegare il cavo AV alle prese di uscita AV sul lettore DVD.

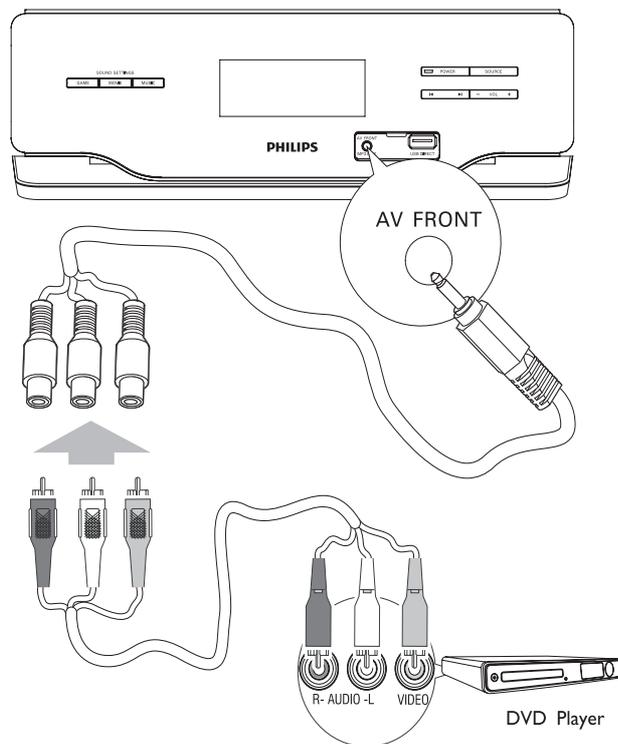


Collegamento di una console di gioco

Se si collega una console di gioco e il TV al sistema Home Theater, è possibile ottenere prestazioni audio eccezionali mentre si gioca.


- 1 Collegamento del sistema al TV (vedere 'Collegamento TV' a pagina 11)
- 2 Collegare un cavo MP3 Link (non in dotazione) alla presa **AV FRONT** sul sistema e alla presa **AV OUT** sulla console di gioco.

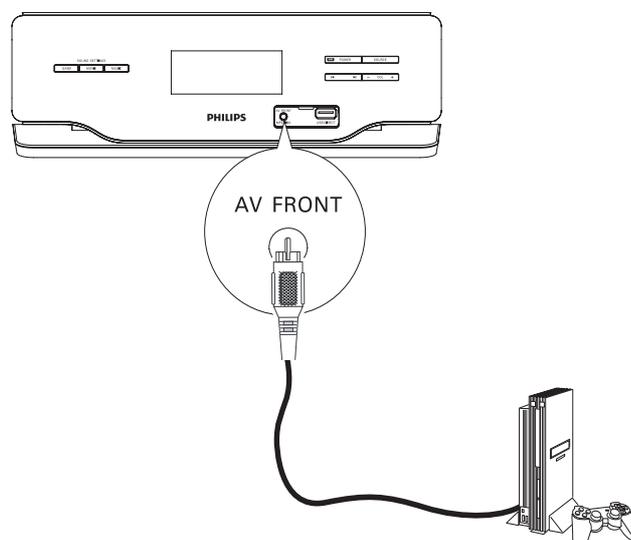

- È possibile collegare le prese di uscita AV della console di gioco alle prese **AV1 IN** o **AV2 IN** del sistema.

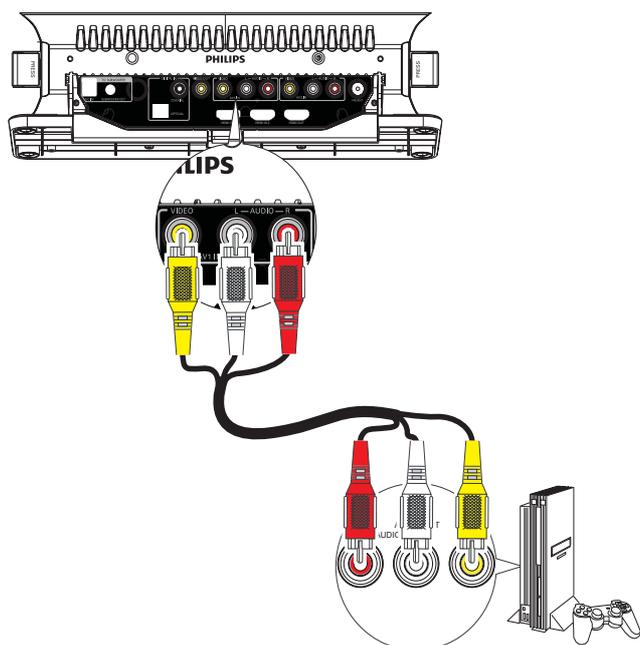

- È anche possibile collegare prima il cavo di commutazione AV fornito alla presa **AV FRONT**, quindi collegare il cavo AV alle prese di uscita AV sul lettore DVD.

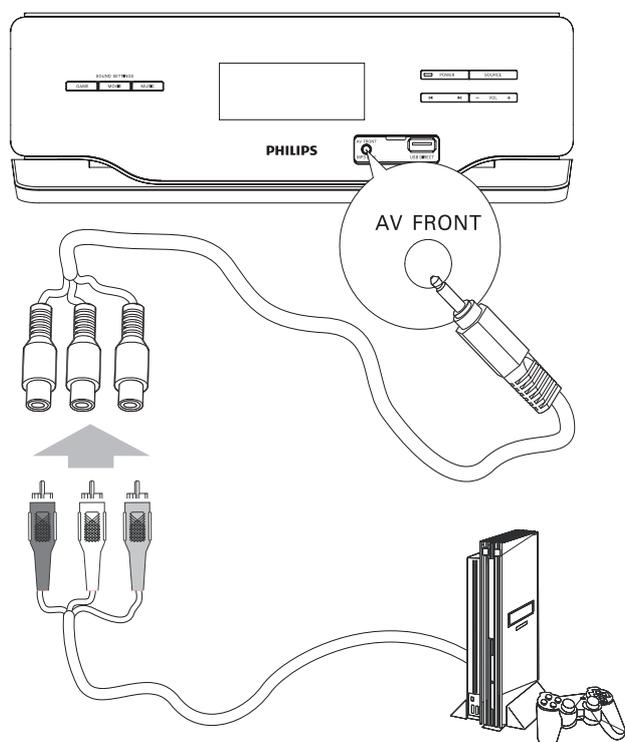


Collegamento di dispositivi HDMI supportati

HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaccia multimediale ad alta definizione) è un'interfaccia digitale che supporta i segnali sia video che audio in un solo cavo. Se si collegano lettori DVD HDMI compatibili e un TV al sistema Home Theater, è possibile guardare DVD o dischi Blu-ray con contenuti HD (High-Definition). Questo collegamento fornisce la migliore qualità dell'immagine.

Nota

- Alcuni TV non supportano la trasmissione audio HDMI.

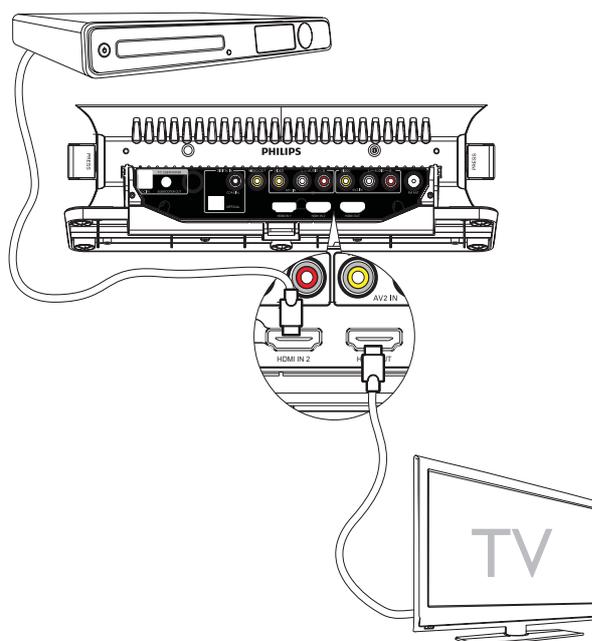


- 1 Collegare un cavo HDMI (non in dotazione) alla presa **HDMI OUT** del lettore DVD e alla presa **HDMI IN 1** o **HDMI IN 2** del sistema.
- 2 Collegare un altro cavo HDMI (non in dotazione) alla presa **HDMI OUT** sul sistema e alla presa **HDMI IN** sul TV.
 - Se il TV dispone solo di un collegamento DVI (Digital Visual Interface), eseguire il collegamento

utilizzando un adattatore HDMI/DVI. Per completare questo collegamento è necessario un collegamento audio aggiuntivo.

- 3 Premere **HDMI** per selezionare **HDMI 1** o **HDMI 2**.

Collegamento di dispositivi coassiali supportati

Il sistema Home Theater può decodificare il segnale audio digitale. È possibile collegare il sistema all'amplificatore o ricevitore digitale.

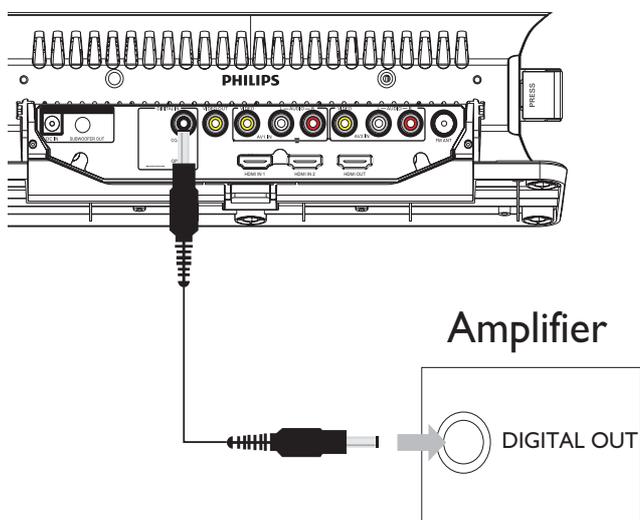

- 1 Collegare il cavo coassiale in dotazione alla presa **COAXIAL** sul sistema e alla presa di uscita **COAXIAL/DIGITAL** sul dispositivo collegato.
 - È possibile collegare un cavo ottico (non in dotazione) alla presa **OPTICAL** sul sistema e alla presa di uscita **COAXIAL/DIGITAL** sul dispositivo collegato.



Suggerimento

- È possibile collegare contemporaneamente tutti i dispositivi al sistema Home Theater.

Collegamento dell'alimentazione



Attenzione


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.




Nota

- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

- 1 Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla presa **DC IN** e **SUBWOOFER OUT** dell'unità principale.

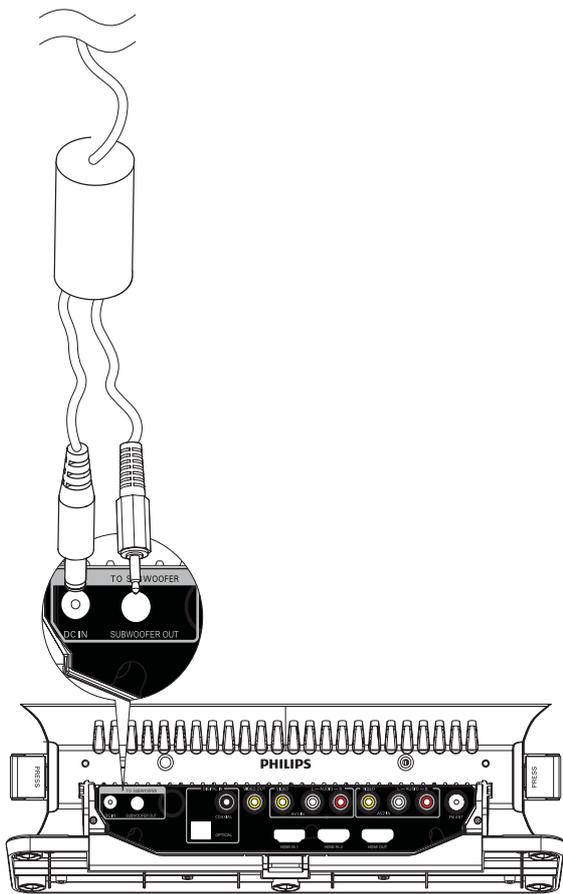

- 2 Collegare l'altra estremità alla presa a muro.

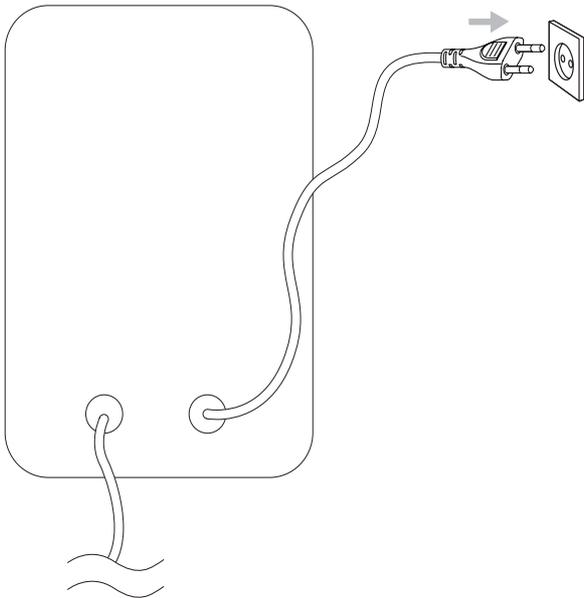

Preparazione del telecomando



Attenzione


- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.
- Rischio di danni al prodotto! Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.



Nota

- Materiale in perclorato - potrebbero essere necessarie precauzioni durante l'utilizzo. Consultare il sito Web www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 2 batteria al AAA con la corretta polarità (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

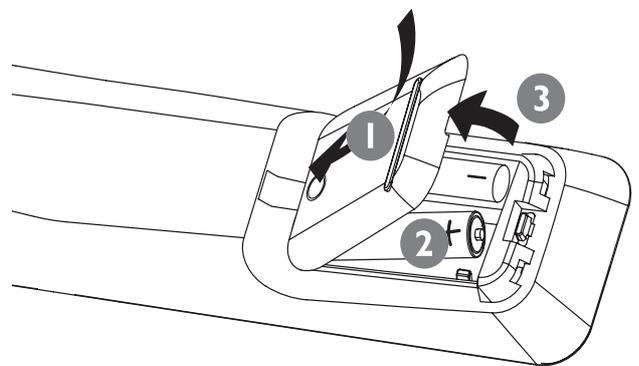

Accensione

- 1 Premere \odot .
↳ L'unità passa all'ultima sorgente selezionata.

- Per passare alla modalità standby:

- 1 Premere **⏻**.
↳ Viene visualizzato l'orologio (se impostato).

Viene visualizzato (se impostato) l'orologio.

- **Per passare alla modalità Standby Eco Power:**

- 1 Premere **⏻** per oltre 3 secondi.
↳ Viene attivata la retroilluminazione sul display.
↳ L'indicatore blu Eco Power si accende.

Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.
↳ L'**orologio** viene visualizzato e le ore iniziano a lampeggiare.
- 2 Premere **+VOL** - per impostare l'ora.
- 3 Premere **CLOCK** per confermare.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **+VOL** - per impostare i minuti.
- 5 Premere **CLOCK** per confermare l'impostazione dell'ora.

Attivazione di Easylink

EasyLink utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC (Consumer Electronics Control) per condividere le funzionalità con tutti i dispositivi compatibili HDMI CEC tramite HDMI. Consente ai dispositivi collegati di controllarsi reciprocamente con un solo telecomando.

Nota

- Il collegamento EasyLink (HDMI CEC) è applicabile solo nel rispetto di certi criteri. I termini e le condizioni possono variare a seconda del prodotto. Consultare il proprio rivenditore per ulteriori informazioni.
- Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

- 1 Premere **SETUP** per oltre 3 secondi.
↳ Viene visualizzato "Easylink On".
↳ Per disattivare l'opzione Easylink, tenere premuto **SETUP** fino a visualizzare "Easylink Off".


4 Riproduci

Riproduzione da USB

Nota

- Verificare che il dispositivo USB contenga musica riproducibile. (vedere 'Informazioni sulla riproducibilità USB' a pagina 21)

- 1 Aprire il coperchio sul pannello anteriore.
- 2 Inserire il cavo del dispositivo USB nella presa .

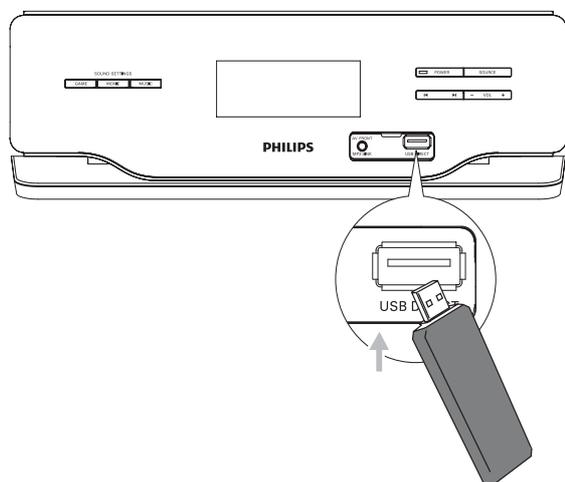

- 3 Premere **USB** per selezionare la sorgente USB.
 - ↳ Viene visualizzato il numero totale dei brani.
- 4 Premere **ALB/PRESET/▲▼** per selezionare una cartella.
- 5 Premere **◀/▶** per selezionare un file.
- 6 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.
 - Durante la riproduzione, tenere premuto **◀◀** o **▶▶** per effettuare la ricerca veloce in avanti o indietro.
 - Premere **▶||** per sospendere o riprendere la riproduzione.

Ripetizione della riproduzione

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente **REPEAT** per selezionare:
 - ↳ **[REPEAT]** (Ripeti): riproduce il brano corrente ripetutamente.
 - ↳ **[REPEAT ALL]** (Ripeti tutto): riproduce tutti i brani ripetutamente.
- 2 Per tornare alla riproduzione normale, premere **REPEAT** fino a quando la funzione selezionata non è più visualizzata.

Riproduzione casuale

- 1 Premere **SHUF**.
 - ↳ Tutti i brani vengono riprodotti in maniera casuale.
- 2 Per tornare alla riproduzione normale, premere nuovamente **SHUF**.

Suggerimento

- Le funzioni di ripetizione e riproduzione casuale non possono essere attivate contemporaneamente.

Programmazione dei brani

È possibile programmare l'ordine di riproduzione dei brani. È possibile salvare fino a 20 brani.

- 1 In modalità di arresto, premere **PROGRAM** per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ Viene visualizzato **[01 P-00]**.
- 2 Premere **ALB/PRESET/▲▼** per selezionare l'album in cui è presente il brano.
- 3 Premere **◀/▶** per selezionare il numero di un brano da programmare, quindi premere **PROGRAM** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzato **[P-X]**, dove "X" indica la posizione corrente nel programma.
- 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 per selezionare e salvare tutti i brani da programmare.

- 5 Premere ►|| per visualizzare i brani programmati.
- Per cancellare la programmazione, premere **PROGRAM** in modalità di arresto.

Riproduzione dei dispositivi AV collegati



Nota

- Accertarsi di aver effettuato tutti i necessari collegamenti AV. (vedere 'Collegamento dei dispositivi AV' a pagina 11)

- 1 Premere **AV**, **HDMI** o **COAX/OPT** per selezionare una sorgente AV.

5 Regolazione del livello del volume e dell'effetto sonoro

Regolazione del livello del volume

- 1 Durante la riproduzione, premere **VOL +/-** per aumentare/ridurre il livello del volume.

Regolazione del volume del subwoofer

- 1 Premere **SUBW.VOL** per regolare il volume del subwoofer.

Scelta di un effetto sonoro



Nota

- Non è possibile utilizzare effetti sonori diversi contemporaneamente.

Scelta di un effetto sonoro dedicato ai giochi.

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente **GAME SOUND** per selezionare:
 - **[SHOOTING]** (Caccia)
 - **[SPORT]** (Sport)
 - **[RACING]** (Corsa)
 - **[ARCADE]** (Arcade)
 - **[NORMAL]** (Normale)

Scelta di un effetto sonoro dedicato ai film

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente **MOVIE SOUND** per selezionare:
 - **[DRAMA]** (Drammatico)
 - **[SCIENCE FICTION]** (Fantascienza)
 - **[ACTION]** (Azione)
 - **[CONCERT]** (Concerto)
 - **[NORMAL]** (Normale)

Selezione delle impostazioni dell'equalizzatore

- 1 Durante la riproduzione USB, premere più volte **MUSIC SOUND** per selezionare:
 - **[POP]** (Pop)
 - **[JAZZ]** (Jazz)
 - **[ROCK]** (Rock)
 - **[CLASSIC]** (Classica)
 - **[NORMAL]** (Normale)

Disattivazione dell'audio

- 1 Durante la riproduzione, premere **MUTE** per attivare/disattivare l'audio.

Attivazione della sincronizzazione dell'audio

Se il segnale video inviato al TV è più lento rispetto allo streaming audio, è possibile sincronizzare audio e video impostando un ritardo dell'uscita audio.

- 1 Premere ripetutamente **AUDIO SYNC** per selezionare un ritardo di 10, 20, 30 ...100, 110 ...190, 200.
 - Per disattivare la sincronizzazione dell'audio, premere ripetutamente **AUDIO SYNC** per selezionare **OFF**.

6 Utilizzo ottimale del sistema Home Theater

↳ Il sistema si spegne automaticamente all'ora selezionata.

Impostazione del timer

Il sistema Home Theater può accendersi automaticamente a un'ora prestabilita.

- 1 Verificare di aver impostato correttamente l'orologio.
- 2 In modalità standby, tenere premuto **TIMER**.
 - ↳ Il **TIMER** viene visualizzato e le ore iniziano a lampeggiare.
- 3 Premere **+VOL** - per impostare l'ora.
- 4 Premere **TIMER** per confermare.
 - ↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 5 Premere **+VOL** - per impostare i minuti.
- 6 Premere **TIMER** per confermare.
 - ↳ L'indicatore di modalità inizia a lampeggiare.
- 7 Premere **+VOL** - per selezionare **[ON]** (on).
 - ↳ Sul display verrà visualizzata l'icona di un orologio.
 - ↳ Il sistema si accende automaticamente all'ora impostata e passa alla modalità USB.
 - ↳ Per disattivare il timer della sveglia, ripetere i passaggi precedenti e selezionare la modalità **[OFF]** (off).

Impostazione del tempo di spegnimento

- 1 Quando il sistema è acceso, premere ripetutamente **SLEEP** per selezionare un determinato periodo di tempo (in minuti).

7 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali

Alimentazione CA	220 - 230 V, 50 Hz
Consumo energetico durante il funzionamento	70 W
Consumo energetico in standby	< 10 W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	< 1 W
USB Direct	Full Speed Ver1.1
Dimensioni (L x A x P)	
Unità principale e altoparlanti	800 x 90 x 95 mm
Subwoofer	180 x 330 x 340 mm
Peso	
Con imballo	9,5 kg
Unità principale e altoparlanti	1,8 kg
Subwoofer	5,2 kg

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	180 W + 120 W RMS
Risposta di frequenza	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale/rumore	> 65 dB
Ingressi AV1, 2	1,0 V RMS 20 kohm
Ingresso AV anteriore	1,0 V RMS 20 kohm
Ingresso coassiale	1 V RMS 75 ohm
Distorsione totale armonica	< 1%

Altoparlanti SX/DX

Impedenza altoparlanti	3 ohm (mediant) + 3 ohm (tweeter)
Driver altoparlanti	1,5" mediant + 1,5" tweeter
Sensibilità	> 82 dB/m/W

Subwoofer

Impedenza altoparlanti	Subwoofer (3 ohm*)
Driver altoparlanti	Subwoofer (6,5")
Sensibilità	> 78 dB/m/W

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con il sistema Home Theater è necessario un lettore di schede aggiuntivo)

Formati supportati:

- Formato file memoria o USB FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- WMA v9 o versioni precedenti
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3/WMA e che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non sono riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema non viene risolto, andare sul sito Internet Philips all'indirizzo www.philips.com/welcome. Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'apparecchio si trovi nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Assenza di alimentazione

- Verificare che l'adattatore CA dell'unità principale sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Se l'audio non viene riprodotto in modalità USB, verificare di aver collegato un dispositivo USB contenente musica da riprodurre.
- Se l'audio non viene riprodotto in modalità AV, verificare di aver collegato correttamente i dispositivi AV al sistema.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere qualsiasi tasto di funzione, selezionare la sorgente con il telecomando.
- Avvicinare il telecomando al sistema.
- Inserire le batterie con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.

- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore del sistema.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con il sistema. Provare a collegare un altro dispositivo.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione o il cavo di alimentazione è stato scollegato.
- Ripristinare l'orologio/timer.

Nessun video con la connessione HDMI.

- Assicurarsi che il cavo HDMI non sia difettoso. Sostituire il cavo HDMI.
- Verificare se i dispositivi collegati sono autorizzati e compatibili con il sistema HDMI. In caso contrario, il segnale audio/video potrebbe non essere riprodotto.

Nessun suono con la connessione HDMI.

- Potrebbe non essere presente alcun suono qualora il dispositivo collegato non sia conforme allo standard HDCP e sia compatibile solo con il formato DVI.

9 Appendice


Montaggio a parete




Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Consultare sempre personale qualificato per montare in sicurezza il prodotto a una parete.
- Rischio di lesioni! Assicurarsi che nessun condotto di forniture come gas, acqua o elettricità venga danneggiato quando si forano le pareti.

Cosa contiene il kit di montaggio in dotazione

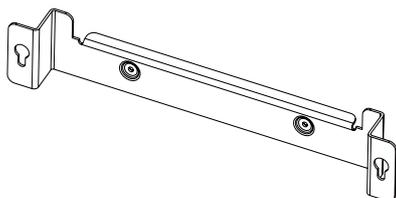

1 staffa di montaggio a parete per l'unità principale e gli altoparlanti

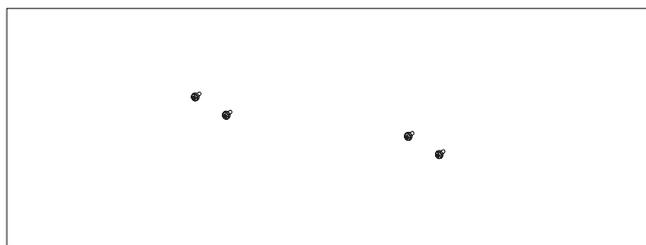

4 viti

Sono inoltre necessari...

- Trapano elettrico
- Cacciavite
- Matita

Montaggio delle unità principali e degli altoparlanti




Attenzione


- Per trovare una posizione di montaggio adatta, effettuare le necessarie connessioni fisiche e wireless.
- Montare l'unità principale e gli altoparlanti esclusivamente su una parte di cemento o di cartongesso solida!

È possibile utilizzare la staffa in dotazione per montare l'unità principale e gli altoparlanti a parete.



- 1 Allineare la staffa nella posizione scelta sulla parete. Utilizzare una matita per segnare i punti in cui praticare i fori.

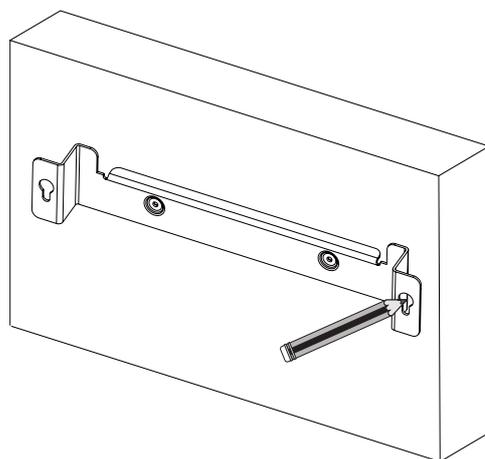


- 2 Eseguire i fori come indicato.

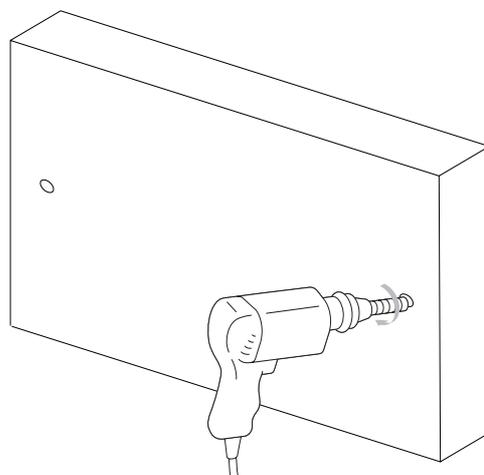

- 3** Assicurare 2 delle viti in dotazione nei fori, ma lasciare 5 mm tra la testa della vite e la parete.

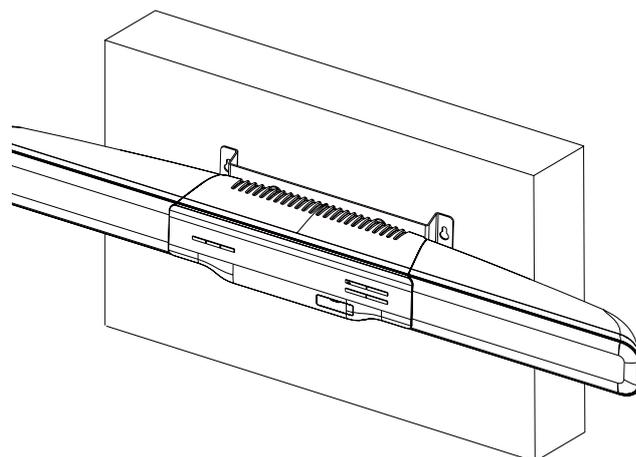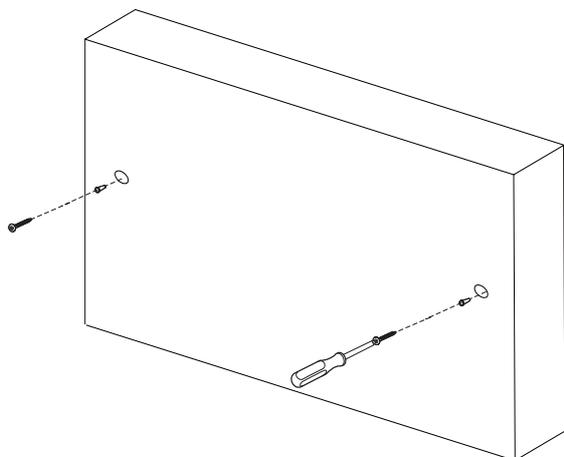

- 4** Assicurare la staffa di montaggio a parete sull'unità principale con 2 delle viti in dotazione.

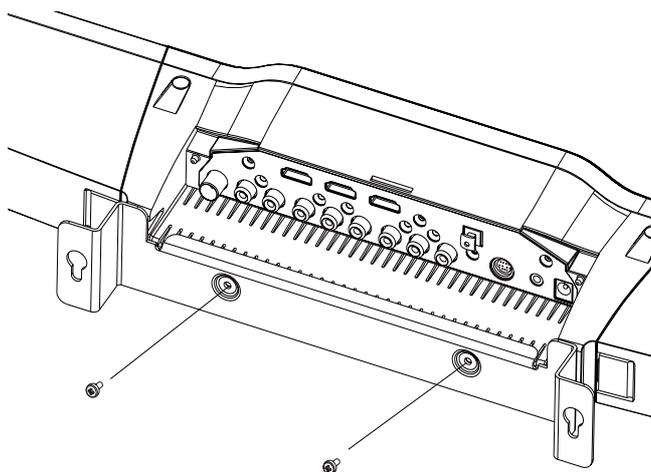

- 5** Agganciare l'unità principale e gli altoparlanti in posizione.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio HSB2313 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

