

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

MCM129

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2

2	Váš Mikro Hi-Fi systém	3
	Úvod	3
	Obsah balenia	3
	Hlavná jednotka - prehľad	4
	Diaľkové ovládanie - prehľad	5

3	Úvodné pokyny	6
	Pripojenie reproduktorov	6
	Pripojenie napájania	6
	Príprava diaľkového ovládania	7
	Zapnutie	7

4	Prehrávanie	7
	Prehrávanie z disku	7
	Prehrávanie zo zariadenia USB	7
	Ovládanie prehrávania	8
	Programovanie skladieb	8

5	Počúvanie rádia	9
	Naladenie rozhlasovej stanice	9
	Automatické programovanie rozhlasových staníc	9
	Ručné programovanie rozhlasových staníc	9
	Výber predvolby rozhlasovej stanice	9

6	Ďalšie funkcie	10
	Počúvanie z externého zariadenia	10

7	Informácie o výrobku	10
	Technické údaje	10
	Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	11
	Podporované formáty MP3 diskov	12

8	Riešenie problémov	12
----------	---------------------------	-----------

9	Upozornenie	13
----------	--------------------	-----------

1 Dôležité

Bezpečnosť

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že neizolovaný materiál vo vašom zariadení by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasuňte. (Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zasuňte široký kolík do širokého otvoru v zásuvke.)

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.

- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávaným so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri presúvaní vozíka a zariadenia. Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.



- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliaata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľikové a alkalické atď.).
 - Batérie (pribalené alebo vstavané) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.

- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
- Uistite sa, že máte vždy dobrý prístup k napájaciu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto zariadenie odpojiť z elektrickej siete.

Riziko prehltutia batérie v tvare mince

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltutia. Batériu vždy uchovávejte mimo dosahu detí. Prehltutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávejte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávejte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.

2 Váš Mikro Hi-Fi systém

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- počúvať zvukový obsah z diskov a iných externých zariadení,
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc.

Prehrávaný zvuk môžete obohatiť týmto zvukovým efektom:

- Dynamické zosilnenie basov (Dynamic Bass Boost – DBB)

Zariadenie podporuje nasledujúci formát médií:




Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 2 x reproduktory
- Diaľkové ovládanie (s jednou článkovou batériou CR2025)
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnostné pokyny a upozornenia

- ⑩ ►||
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑪ VOL +/-
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑫ Panel displeja
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.
- ⑬ Priečinko na disk
 - Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.
- ⑭ FM ANTENNA
 - Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.
- ⑮ SPEAKER
 - Pripojenie reproduktorov.
- ⑯ Sieťový kábel
 - Pripojenie sieťového kábla.
- ④ MUTE
 - Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ⑤ DISPLAY
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.
- ⑥ ALBUM/PRESET +/-
 - Výber priečinka.
 - Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑦ VOL +/-
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑧ ◀◀ / ▶▶
 - Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby alebo disku.
 - Naladenie rozhlasovej stanice.

Diaľkové ovládanie - prehľad

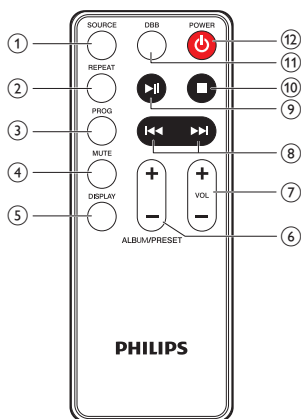


- ① SOURCE
 - Výber zdroja: DISC, USB, AUX alebo rádiodoprijímač FM.
- ② REPEAT
 - Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb.
- ③ PROG
 - Programovanie skladieb.
 - Programovanie rozhlasových staníc.
- ⑨ ►||
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑩ ■
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑪ DBB
 - Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- ⑫ POWER
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
 - Prepnutie do pohotovostného režimu.

3 Úvodné pokyny

! Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

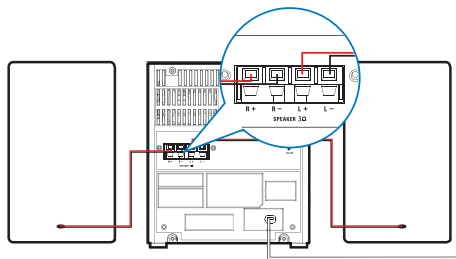

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Pripojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane mikró Hi-Fi systému.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

Pripojenie reproduktorov


≡ Poznámka

- Najlepší zvuk dosiahnete iba použitím dodaných reproduktorov.
- Pripojte len reproduktory s impedanciou, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných reproduktorov. Pozrite si časť Technické údaje v tejto príručke.

- 1 Zapojte červený vodič jedného z reproduktorov do červeného konektora (R+) na zadnej strane hlavnej jednotky a čierny vodič do čierneho konektora (R-).
- 2 Zopakovaním kroku 1 pripojte druhý reproduktor.

Postup zasunutia každého vodiča reproduktora:

- 1 Podržte klapku konektora dole.
- 2 Vodič reproduktora zasuňte až na doraz.
- 3 Uvoľnite klapku konektora.

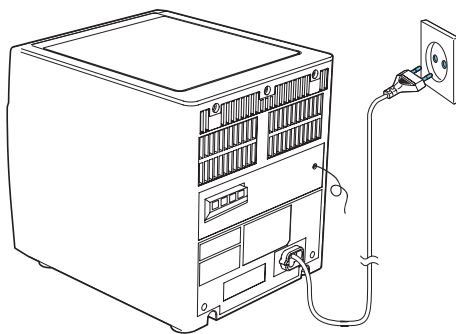

Príprava diaľkového ovládania

! Výstraha


- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Pri nesprávne vloženéj batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Pri prvom použití:

Odstráňte ochranné pútko a batéria diaľkového ovládania sa aktivuje.

Výmena batérie diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte jednu batériu typu CR2025 so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

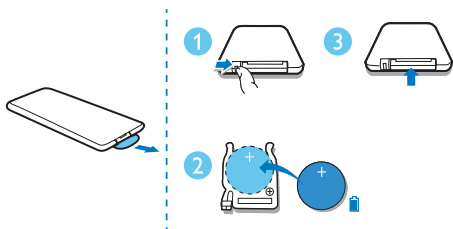

Zapnutie

Stlačte tlačidlo **POWER**.

- ↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu


Opätovným stlačením tlačidla **POWER** prepnete systém do pohotovostného režimu.

- ↳ Zapne sa červený indikátor pohotovostného režimu.
- ↳ Podsvietenie panela displeja sa vypne.

4 Prehrávanie

Prehrávanie z disku

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **DISC**.
- 2 Potiahnutím otvorte priečinok na disk na vrchnej strane zariadenia.
- 3 Vložte disk, pričom jeho strana s potlačou musí smerovať nahor.
- 4 Zatvorte priečinok na disk.
 - ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.

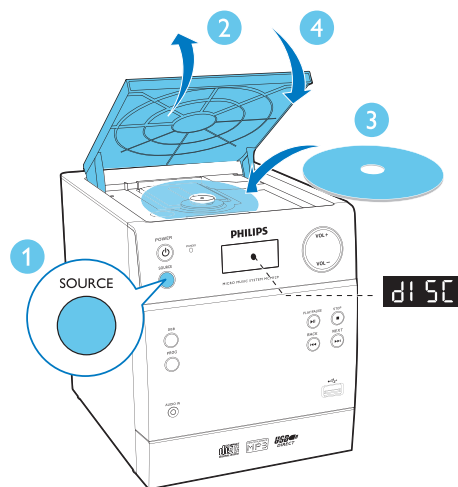

Prehrávanie zo zariadenia USB




Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj zariadenie **USB**.

- 2 Zariadenie USB zapojte do zásuvky .
- ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte ►||.

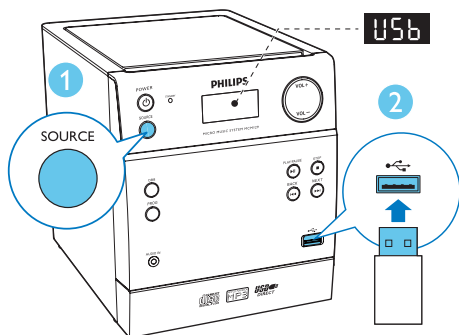

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 Stlačením tlačidla **PROG** v režime DISC alebo USB pri zastavenom prehrávaní spustíte režim programovania.
↳ Zobrazí sa položka **[P-01]**.
- 2 Stlačením tlačidiel **◀◀** / **▶▶** vyberte číslo skladby a potom výber potvrdíte stlačením tlačidla **PROG**.
- 3 Ak chcete vybrať a uložiť viac skladieb, opakujte kroky 1 – 2.
- 4 Stlačením tlačidla **►||** prehráte naprogramované skladby.
 - Ak chcete program vymazať, pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo **■**.

Ovládanie prehrávania

►	Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
◀◀ / ▶▶	Stlačením prejdete na inú skladbu. Stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy môžete vyhľadávať v rámci danej skladby.
ALBUM/ PRESET +/-	Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci album.
VOL +/-	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
MUTE	Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
DBB	[HBS-0] : DBB vypnuté [HBS-1] : DBB zapnuté
REPEAT	[r1] : Opakované prehrávanie aktuálnej skladby. [rA] : Opakované prehrávanie všetkých skladieb. [rn] : Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí. [rF] : Pri disku alebo zariadení USB so skladbami formátu MP3 – opakované prehrávanie aktuálneho priečinka.
DISPLAY	Zobrazenie aktuálneho stavu.

5 Počúvanie rádia

Naladenie rozhlasovej stanice



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **rádioprijímač FM**.
↳ Zobrazí sa položka **[tuner]** (rádioprijímač).
- 2 Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**.
↳ Rádio automaticky nalaď stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 nalaďte ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom:

Opakovane stláčajte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**, kým nevydadíte optimálny príjem.

Automatické programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc vysielaňých v pásme FM.

V režime rádioprijímača FM stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **PROG**.

- ↳ Zobrazí sa hlásenie **[AUTO]** (automaticky).
- ↳ Zariadenie uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a automaticky začne vysielať prvú dostupnú stanicu.

Ručné programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Naladenie rozhlasovej stanice.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.
↳ Zobrazí sa číslo predvolby.
- 3 Stlačením tlačidiel **PRESET +/-** vyberte číslo a výber potvrdte stlačením tlačidla **PROG**.
↳ Zobrazí sa frekvencia predvolby rozhlasovej stanice.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 naprogramujete ďalšie stanice.



Tip

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvolby rozhlasovej stanice


V režime rádioprijímača FM stlačením tlačidla **PRESET +/-** vyberte číslo predvolby.

6 Ďalšie funkcie

Počúvanie z externého zariadenia

Pomocou tohto zariadenia môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zariadenia.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj **AUX**.
- 2 Pripojte prepojovací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) k:
 - zásuvke **AUDIO IN** (3,5 mm) na jednotke,
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Na externom zariadení spustíte prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

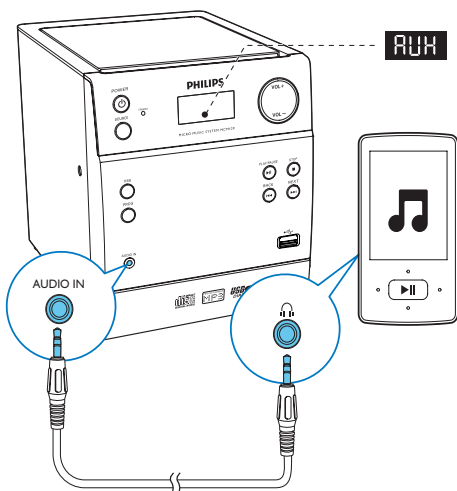

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Maximálny výstupný výkon	5 W RMS
Frekvenčná odozva	60 – 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signálu od šumu	> 50 dBA
Vstup Aux	0,5 V RMS 20 kiloohmov

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	3 ohmy
Budič reproduktora	3,5" s úplným rozsahom
Citlivosť	> 82 dB/m/W

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz), ± 3 dB

Odstup signálu od šumu	> 50 dBA
------------------------	----------

USB

Verzia rozhrania USB Direct	Ver: 1.1 alebo 2.0
Napájanie USB 5 V	≤ 500 mA

Rádioprijímač

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
Citlivosť	
- Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
- Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 43 dBf
Citlivosť vyhľadávania	> 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	≥ 50 dB

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	10 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery:	
- Hlavná jednotka (Š × V × H)	152 × 174 × 206 mm
- Skrinka reproduktora (Š × V × H)	132 × 175 × 158 mm
Hmotnosť:	
- Hlavná jednotka	1,1 kg
- Skrinka reproduktora	2 × 0,9 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektorov: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/ WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty programu Word (.doc) alebo súbor MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory WMA, AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací kábel zariadenia správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom systém opäť zapnite.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.

- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnych usporiadaním polarít (značky +/–) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane zariadenia.

Nebol rozpoznávaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vašim televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vysuňte anténu.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie. Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



Symbol zariadenia triedy Class II:



Tento symbol označuje, že tento výrobok je vybavený dvojitém systémom izolácie.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM129_12_UM_V3.0

