

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3201



PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Meddelelse	2
	Copyright	2
	Overholdelse	2
	Strømsikring (kun Storbritannien)	2
	Varemærker	2
2	Vigtigt	3
	Sikkerhed	3
	Vedligeholdelse af dit produkt	4
	Omsorg for miljøet	4
3	Din hjemmebiograf	5
	Hovedenhed	5
	Fjernbetjening	5
4	Tilslut din hjemmebiograf	7
	Højttalere	7
	Stik	7
	Tilslutning til TV	8
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	9
5	Brug af din hjemmebiograf	10
	Vælg lyd	10
	Diske	10
	USB-lagerenheder	11
	DivX	12
	Indstillinger for lyd, video og billede	12
	Radio	13
	MP3-afspiller	14
	Opret MP3-filer	14
	EasyLink	15
6	Ændring af indstillinger	16
	Billede	16
	Lyd	16
	Sprog	17
	Børnesikring	17
	Energibesparelse	18
	Angiv fabriksindstillinger	19

7	Opdater software	19
	Kontroller softwareversion	19
	Opdater software via USB eller CD-R	19
8	Produktspecifikationer	20
9	Fejlfinding	22
10	Indeks	23

1 Meddelelse

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Strømsikring (kun Storbritannien)

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Varemærker



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens.

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.

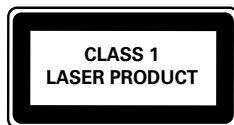

Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatens underside.

Observer: Netbryteren er sekundært indkoblet. Den indbyggede netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så længe apparatet er tilsluttet nettkontakten. For at reducere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke udsættes for regn eller fugtighed.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.

- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i disktrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere din
hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.


Hovedenhed

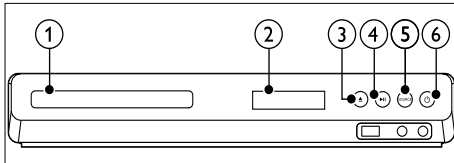

- ① **Diskskuffe**
- ② **Skærmpanel**
- ③ **▲ (Åbn/Luk)**
Åbn eller luk diskskuffen.
- ④ **▶|| (Afspil/Pause)**
Start, pause eller genoptag afspilning.
- ⑤ **SOURCE**
Vælg en lyd- eller videokilde til
hjemmebiografen.
- ⑥ **⏻ (Standby-Til)**
Tænd for hjemmebiografen eller sætter den
på standby.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over
fjernbetjeningen.

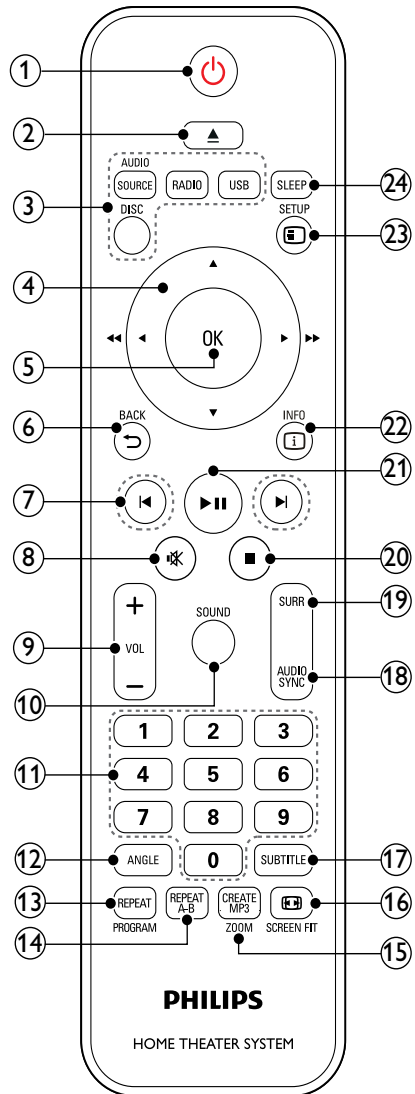

- ① **⏻ (Standby-Til)**
- Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

- ② **⏮ (Åbn/Luk)**
Åbn eller luk diskskuffen.

- ③ **Kildeknapper**
- **DISC:** Skift til diskkilde. Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.
 - **AUDIO SOURCE:** Vælg en lydindgangskilde.
 - **RADIO:** Skift til FM-radio.
 - **USB:** Skift til USB-lagringseenhed.

- ④ **Navigationssknap**
- Naviger i menuerne.
 - I videotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge hurtigt frem eller tilbage, eller trykke på op/ned for at søge langsomt fremad eller tilbage.
 - I radiotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge efter en radiostation. Tryk på op eller ned for at finindstille en radiofrekvens.

- ⑤ **OK**
Bekræft en indtastning eller et valg.

- ⑥ **⏮ BACK**
Gå tilbage til det forrige skærm billede.

- ⑦ **⏮ / ⏭ (Forrige/Næste)**
- Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

- ⑧ **🔇 (Lydløs)**
Deaktiver/aktiver lyden.

- ⑨ **VOL +/-**
Øg eller reducer lydstyrken.

- ⑩ **SOUND**
Vælg en lydtilstand.

- ⑪ **Numeriske knapper**
Vælg et emne, der skal afspilles.

- ⑫ **ANGLE**
Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.

- ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
- Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
 - Indstiller en radiostation i radiotilstand.

- ⑭ **REPEAT A-B**
Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.

- ⑮ **CREATE MP3/ZOOM**
- Åbn menuen til oprettelse af MP3.
 - Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationssknap** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.

- ⑯ **📺 SCREEN FIT**
Tilpas billedformatet til TV-skærmen.

- ⑰ **SUBTITLE**
Vælg et undertekstsprog for video.

- ⑱ **AUDIO SYNC**
- Vælg et lydsprog eller en kanal.
 - Tryk og hold nede for at få adgang til indstilling for lydforsinkelse, og tryk derefter på +/- for at forsinke lyden, så den passer til videoen.

- ⑲ **SURR**
Vælg surroundlyd eller stereolyd.

- ⑳ **■ (Stop)**
Stop afspilningen.

- ㉑ **▶|| (Afspil/Pause)**
Start, pause eller genoptag afspilning.

- ㉒ **ℹ INFO**
Få adgang til flere funktioner, når du afspiller fra en disk eller en USB-lagreenhed.

- ㉓ **⌂ SETUP**
Åbn eller luk opsætningsmenuen.

- ㉔ **SLEEP**
Sæt hjemmebiografen på standby efter et bestemt tidsrum.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du betjene hjemmebiografen og TV'et med følgende knapper på fjernbetjeningen til hjemmebiografen (se 'EasyLink' på side 15).

- **⏻ (Standby-Til):** Tryk og hold nede for at sætte hjemmebiograf, TV og tilsluttede enheder på standby.
- **▶|| (Afspil/Pause):** Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.

4 Tilslut din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din hjemmebiograf til et TV og øvrige enheder.

Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.

Bemærk


- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Højttalere

Placer, tilslut og konfigurer højttalerne til den bedste surroundlyd.

Position

Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. De bedste resultater opnås ved at placere højttalerne og subwooferen som vist nedenfor.

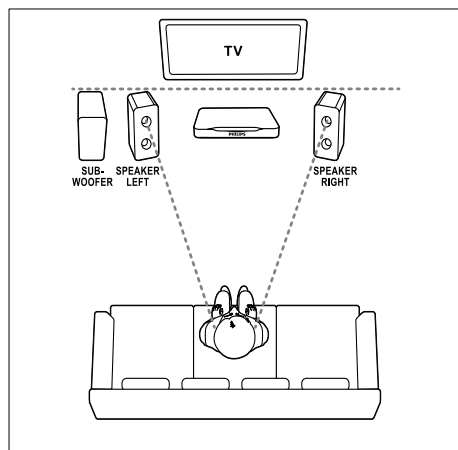

Bemærk

- Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttalernes akustik.

Følg disse generelle retningslinjer, og sæt derefter subwooferen op.

- 1 Siddeposition:**
Midten af dit lytteområde.
- 2 SPEAKER LEFT (højttaler til venstre) og SPEAKER RIGHT (højttaler til højre) højttalere:**
Placer den venstre og den højre højttaler foran siddepositionen og med lige lang afstand til hovedenheden i en bue, således at de to højttalere befinder sig lige langt fra din lytteposition. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned).
- 3 SUBWOOFER (subwoofer):**
Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst ti centimeter fra væggen.


Tilslutning

Slut højttalerne og subwooferen til din hjemmebiograf som beskrevet i lynvejledningen.

Stik


Slut andre enheder til din hjemmebiograf.

Front

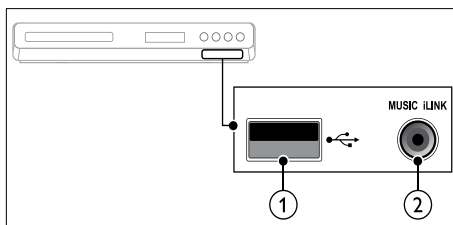

- 1 (USB)**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringseenhed.
- 2 MUSIC iLINK**
Lydinput fra en MP3-afspiller.

Tilslutninger bag på

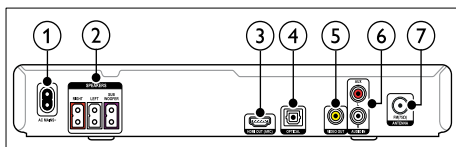

- ① **AC MAINS**
Tilslut strømforsyningen.
- ② **SPEAKERS**
Tilslut de medfølgende højttalere og subwooferen.
- ③ **HDMI OUT**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- ④ **OPTICAL**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- ⑦ **ANTENNA FM 75 Ω**
Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

Tilslutning til TV


Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV.

Valgmulighed 1: Tilslut til TV'et via HDMI

Video i bedste kvalitet

Ved brug af en standard HDMI-tilslutning skal du bruge et ekstra lydkabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 9).

- 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI**-stikket på dit TV.
HDMI-stikket på TV'et kan være mærket med **HDMI IN**.

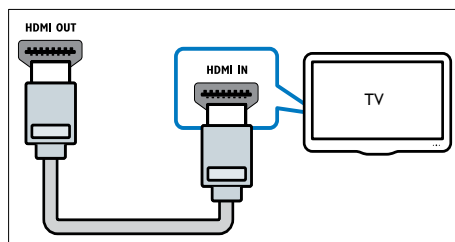

- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
↳ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.
- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lydkabel (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 9).
- 4 Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 9).



Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et.


Valgmulighed 2: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via en composite-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

Ved brug af en composite-tilslutning skal du bruge et ekstra lydkabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 9).

- 1 Brug et composite-kabel til at slutte **VIDEO**-stikket på hjemmebiografen til composite-videostikket på dit TV. Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

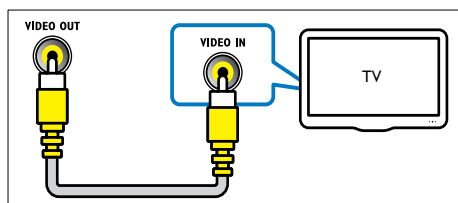

- 2 Skift til den rigtige videoindgang på dit TV.
- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lydkabel (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 9). Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiograf.

Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder.



Bemærk


- De lydtilslutninger, der er vist i denne brugervejledning, er kun anbefalinger. Du kan også bruge andre tilslutninger.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel

Lyd i bedste kvalitet

Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på hjemmebiografen til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.


Det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF**, **SPDIF OUT**, eller **OPTICAL**.

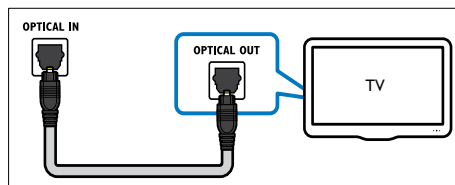

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på hjemmebiografen til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

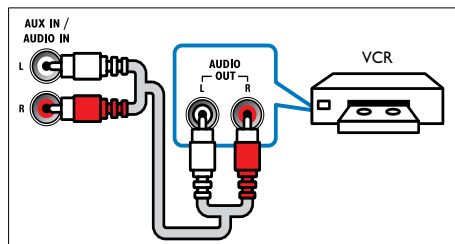

Konfigurer tilsluttede enheders lyd

Når du tilslutter en enhed til din hjemmebiograf, skal du kontrollere lydindstillingerne.

- 1 Aktiver HDMI CEC på TV'et og andre enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV og den anden enhed.
- 2 Vælg 'Forstærker' fra TV-højttalernes menu. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 3 I din hjemmebiograf skal du aktivere Systemaudiostyring og derefter kortlægge lyden for den tilsluttede enhed i forhold til de korrekte stik på din hjemmebiograf (se 'Afspil lyd fra hjemmebiograf' på side 15). Hvis den tilsluttede enhed ikke er HDMI-CEC-kompatibel, skal du trykke gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

5 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som foreskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Vælg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOUND** for at vælge en lydtilstand:
 - **MOVIE:** Nyd en biograflydoplevelse, der er udviklet specielt til film.
 - **MUSIC:** Genskab musikens originale optagelsesmiljø i studiet eller til en koncert.
 - **ORIGINAL:** Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **NEWS:** Hør hvert et ord med optimeret tale og klar sang.
 - **GAMING:** Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videospil eller høje fester.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Vælg **SURR** gentagne gange for at vælge en surround-funktion.
 - **DOLBY VS:** Skaber en meget overbevisende 5.1-kanals lydoplevelse.
 - **STEREO:** Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.

Diske

Hjemmebiografen kan afspille DVD'er, VCD'er og CD'er. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos og musik.

Det skal du bruge

- Lyd- og videotilslutning mellem din hjemmebiograf og TV'et.
- En disk med lyd eller video.

Afspil diske

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
 - ↳ TV'et skifter til den rigtige kilde, og disken afspilles automatisk. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke på **DISC**.
- 2 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 10).

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationsknapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
▶ (Afspil/Pause)	Start, pause eller genoptag afspilning.
■	Stop afspilningen.
◀ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
Navigationsknapper (venstre/højre)	Roter billedet med eller mod uret.
Navigationsknapper (op/ned)	Vend billedet lodret eller vandret.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
DISC	Åbn eller luk diskmenuen.
AUDIO SYNC	Vælg et lydsprog eller en kanal.
📺 SCREEN FIT	Tilpas billedformatet til TV-skærmen.

Knap	Handling
ZOOM	Zoom ind på en videoscene eller et billede.
REPEAT	Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
REPEAT A-B	Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
ANGLE	Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.
 INFO	Adgang til avancerede indstillinger, når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 12).

Vis menu for VCD og SVCD

Vis indholdsmenuen på VCD- og SVCD-diske.

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**PBC**] > [**On**], og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Vælg [**Sik**] for at springe over indholdsmenuen.
- Mens du afspiller en VCD/SVCD, kan du trykke på **DISC** for at slukke eller på **PBC** (afspilningskontrol).

Vis menuen for MP3/JPEG

Du kan vælge, hvordan du vil have vist MP3-indhold.

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Vis MP3/JPEG**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - [**Vis mapper**]: Vis MP3-mapperne.
 - [**Vis filer**]: Vis MP3-filerne.

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops. lyd**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Lydsynkron.**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at synkronisere lyden med videoen.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.



Bemærk

- Hold **AUDIO SYNC** nede på fjernbetjeningen for at få hurtig adgang til opsætningsmenuen for lydsynkronisering.

USB-lagerenheder

Nyd billeder, lyd og video på en USB-lagerenhed.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til FAT, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En USB-forlængerledning, hvis USB-lagerenheden ikke passer til stikket.



Bemærk

- Du kan bruge digitalkameraer tilsluttet vha. USB, hvis de kan afspille filer uden et særligt computerprogram.

Afspil filer

- 1 Slut USB-lagerenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **USB**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Brug afspilningstasterne til at kontrollere afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 10).

DivX

Afspil DivX-videoer fra:

- en disk (se 'Diske' på side 10),
- en USB-lagerenhed (se 'USB-lagerenheder' på side 11).

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[DivX(R) VOD-kode]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ➔ DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.

- 1 Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.

Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har det samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder 'movie.avi', skal du gemme undertekstfilen som 'movie.srt' eller 'movie.sub'.
- Din hjemmebiograf kan afspille undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, og .sami. Disse filer vises ikke på filnavigationsmenuen.
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.

Tegnsæt for undertekster

Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du ændre det tegnsæt, som understøtter DivX-underteksterne.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.

- 3 Vælg **[DivX-undertxt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et tegnsæt, og tryk derefter på **OK**.

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Cent. Eur.]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk.
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk
[Hebra]	Hebraisk
[Kinesisk]	Kinesisk (forenklet)

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller lyd, video eller mediefiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.

Lydfunktioner

- 1 Tryk gentagne gange på **INFO** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - Vis oplysninger og tid for det aktuelle spor.
 - **[Slk]**: Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en gentagelsestilstand.
 - **[CD gå til:]**: Spring til et bestemt punkt i disken ved at indtaste tidspunktet i disken.
 - **[Gå til nr:]**: Spring til et bestemt punkt i sporet ved at indtaste tidspunktet i sporet.
 - **[Vælg nr:]**: Vælg et bestemt spor.

Videofunktioner

- 1 Tryk på **INFO**.
→ Menuen med videofunktioner vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Titel]**: Vælg en bestemt titel.
 - **[Kapitel]**: Vælg et bestemt kapitel.
 - **[Nr]**: Vælg et bestemt spor (kun for VCD/SVCD).
 - **[Lyd]**: Vælg et lydsprog til videoen.
 - **[Undertext]**: Vælg et undertekstsprog for video.
 - **[Vinkl]**: Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.
 - **[Tt-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for titlen.
 - **[Kap-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for kapitlet.
 - **[CD-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste disktidspunktet (kun for VCD/SVCD).
 - **[Nr-tid]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste sportidspunktet (kun for VCD/SVCD).
 - **[Gentag ab]**: Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
 - **[Eksemp]**: Vælg en eksemplvisning for disken.
 - **[Gentag]**: Vælg en gentagelsestilstand.
 - **[Disp.-tid]**: Vælg displayet med tidsinformationer.

Billedfunktioner

- 1 Tryk på **INFO** for at få adgang til eksemplvisningstilstand.
→ 12 miniaturebilleder vises.
- 2 Tryk på **◀/▶** for at gå til forrige eller næste eksemplvisningsside.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge et billedformat.

Diasshow

Under afspilning af lyd kan du få adgang til sjove funktioner som diasshow med billeder og musik.

Billeddiasshow

Få vist et diasshow af dine billeder lagret på disken eller USB-lagerenheden.

- 1 Vælg et billede fra en disk eller USB-lagerenhed, og tryk derefter på **▶▶**.
- 2 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.

Diasshow med musik

Opret et diasshow med musik for at afspille musik og billeder på samme tid.

- 1 Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **↶ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et foto, og tryk derefter på **▶ (Afspilning)** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Radio

Lyt til FM-radio på din hjemmebiograf, og gem op til 40 radiostationer.

Det skal du bruge

- FM-antenne.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres et stereosignal, bliver du bedt om at installere radiostationer igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Find radiostationer

- 1 Tilslut FM-antennen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk på **RADIO**.
 - ↳ Hvis du allerede har installeret radiostationerne, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
 - ↳ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer, vises meddelelsen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på displayet. Tryk på ► (Afspilning).
- 3 Tryk på følgende knapper for at lytte til eller skifte radiostationer:

Knap	Handling
◀ / ▶	Vælg en forudindstillet radiostation.
Navigationsskapper (venstre/højre)	Søg efter en radiostation.
Navigationsskapper (op/ned)	Finjuster en radiofrekvens.
■	Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer. Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.
PROGRAM	Manuelt: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.

Lyt til radio

- 1 Tryk på **RADIO**.
 - Lyt til en forudindstillet station ved at trykke på ◀ eller ▶.
 - Du kan søge efter en radiostation og efterfølgende lytte til den ved at trykke på **Navigationsskapper** (venstre/højre).
- 2 Tryk på +/- (Lydstyrke) for at ændre lydstyrken.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfiler eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

Afspil musik

- 1 Slut MP3-afspilleren til hjemmebiografen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO SOURCE**, indtil "**MUSIC I-LINK**" vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler eller musik.

Opret MP3-filer

Brug hjemmebiografen til at konvertere lyd-CD'er til MP3-lydfiler.

Det skal du bruge

- En lyddisk.
- En USB-lagerenhed

- 1 Slut en USB-lagringsenhed til hjemmebiografen.
- 2 Afspil din lyd-CD (CDDA/HDCD).
- 3 Tryk på **CREATE MP3**.
 - ↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 4 Vælg [Ja], og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Skærbilledet til oprettelse af MP3 vises. Det højre panel indeholder MP3-indstillinger og i det venstre panel vises lydsporene.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Select Track	0	○ Track06	04:09
Time	00:00	○ Track07	04:38
		▼	
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Hastighed]** : Vælg hastighed for skrivning til fil.
 - **[Bithast.]** : Vælg konverteringskvaliteten.
 - **[Tekst til ID3]**: Kopier sporoplysninger ved konvertering til MP3-filer.
 - **[Enhed]** : Vælg den USB-lagringsenhed, hvor du gemmer MP3-filerne.

- 6 Naviger til det højre panel, vælg derefter lydsporene, og tryk på **OK**.
 - Naviger til **[Vælg alle]** og tryk derefter på **OK** for at vælge alle spor.

- 7 Vælg **[Start]**, og tryk derefter på **OK** for at starte MP3-konvertering.
 - ↳ En ny mappe, der indeholder MP3-filerne, oprettes på USB-lagerenheden.
 - Du forlader menuen ved at vælge **[Afslut]** og derefter trykke på **OK**.



Bemærk

- Tryk ikke på nogen knapper, mens konverteringen udføres.
- DTS CD'er og kopibeskyttede CD'er kan ikke konverteres.
- USB-lagringsenheder, der er skrivebeskyttede eller beskyttede med adgangskoder, kan ikke bruges til lagring af MP3-filer.

EasyLink

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Det skal du bruge

- HDMI-CEC-kompatible enheder.
- En HDMI-tilslutning mellem de tilsluttede enheder.

Tænd

- 1 Aktiver HDMI CEC-funktionerne på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder.
- 2 Tryk på **[SETUP]**.
- 3 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[EasyLink opsætning]** > **[EasyLink]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[On]**, og tryk derefter på **OK**.

Betjen enheder

Betjen hjemmebiografen og øvrige tilsluttede HDMI-CEC-kompatible enheder med en enkelt fjernbetjening.

Afspilning med et tryk på en knap

Hvis du aktiverer Afspilning med et tryk på en knap, skifter TV'et automatisk til den korrekte kanal, når du afspiller en disk i din hjemmebiograf.

Standby med et tryk på en knap

Hvis du trykker på **Ø (Standby)** på fjernbetjeningen og holder den nede, skifter hjemmebiografen og alle tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby-tilstand samtidig (hvis de understøtter standby med ét tryk). Hvis 'standby med et tryk på en knap' er aktiveret på hjemmebiografen, kan du skifte til standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.

Afspil lyd fra hjemmebiograf

Afspil lyden fra en tilsluttet enhed via din hjemmebiograf.

- 1 Tryk på **[SETUP]**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink opsætning]** > **[Systems lydindstil.]** > **[On]**, og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis du vil afspille lyd fra TV-højtalerne, skal du vælge **[Silk]** og springe følgende trin over.
- 4 Vælg **[EasyLink opsætning]** > **[Kortlæg lyd-input]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at kortlægge lyden fra den tilsluttede enhed i forhold til lydindgangene på din hjemmebiograf.

6 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.

! Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.

≡ Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på **↶ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **⏏ SETUP** for at forlade menuen.

Billede

Rediger indstillingerne, så de passer til dine præferencer.

≡ Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du ændrer indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Billedindstillinger og -format

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Rediger følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - **[TV-system]**: For TV'ets understøttede videoformat.
 - **[TV-skærm]**: For TV-visningsformat.
 - **[Billedindstl]**: Foruddefinerede farveindstillinger.

Billedopløsning

Du kan få HDMI-video i høj opløsning ved at vælge de HDMI-videointstillinger, der passer bedst til dit TVs funktionalitet

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[HDMI-indstill.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Rediger følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - **[Wide Screen-format]**: For 16:9-bredskærmsindstillingen til TV.
 - **[HDMI-video]**: HDMI-opløsning.

Billede med høj opløsning

Understøt JPEG-billeder med høj opløsning

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[HD JPEG] > [On]**, og tryk derefter på **OK**.

Lyd

Rediger lydindstillingerne efter dine egne ønsker.

HDMI-lyd

HDMI-lyd nedmixes automatisk til to kanaler til TV-højttalere. Hvis du ikke vil udsende lyd via dit TV, skal du deaktivere HDMI-lyd.

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops. lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[HDMI-lyd] > [Slk]**, og tryk derefter på **OK**.

Sprog

Vælg en sprog for startmenu, lyd og undertekster:

Startmenu

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Os d sprog**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et menusprog for din hjemmebiograf, og tryk derefter på **OK**.

Disklyd

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Lyd**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et lydsprog til diske, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge [**Øvrige**] på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Undertekst til disk

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Undertxt**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et undertekstsprog til diske, og tryk derefter på **OK**.

Diskmenu

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**CD-menu**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et menusprog til diske, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge [**Øvrige**] på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Børnesikring

Begræns adgang til diske.

Adgangskode

Du kan indstille eller ændre adgangskoden for at afspille en begrænset disk.

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Adg.kode**], og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en menu til ændring af adgangskode.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at indstille eller ændre adgangskoden.
 - Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt den, skal du indtaste **0000**.
- 5 Tryk på **OK**.

Vurderinger

Visse diske indspilles med vurderinger iht. alder. Du kan konfigurere din hjemmebiograf til alene at afspille diske med en aldersvurdering, der ligger under dit barns alder.

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Ophav**], og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ En meddelelse beder dig om at indtaste adgangskoden.
- 4 Indtast adgangskoden med **Numeriske knapper**.
- 5 Vælg en aldersvurdering, og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveau **8** eller [**Slk**].

Lås disk

Hvis du vil begrænse adgangen til diske, der ikke er kodet med vurderinger og børnesikring, kan du låse disken manuelt. Du kan låse op til 20 diske i din hjemmebiograf.

- 1 Mens du afspiller en disk, skal du trykke på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**CD-lås**] > [**Lås**], og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ En meddelelse beder dig om at indtaste adgangskoden.
- 4 Indtast adgangskoden med **Numeriske knapper**.
 - ↳ Disken er låst.
 - ↳ Hvis du vil afspille den låste disk, skal du indtaste adgangskoden.

Energibesparelse

Du kan spare energi ved at redigere følgende indstillinger:

Auto standby

Du skal indstille hjemmebiografen til at gå i standby, når du afspiller en disk eller en USB-lagerenhed, hvis:

- den er i pause- eller stop-tilstand, og
 - der ikke trykkes på en knap i 30 minutter.
- 1 Tryk på  **SETUP**.
 - 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
 - 3 Vælg [**Aut. Standby**] > [**On**], og tryk derefter på **OK**.

Indslumringstimer

Indstil timeren til at sætte hjemmebiografen på standby efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Sleep-timer**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg varighed for sleep-timeren.
 - ↳ Sleep-timeren kan indstilles i op til 60 minutter; Hvis sleeptimeren er sat til [**Slk**], slukker den.
- 5 Tryk på **OK** for at aktivere funktionen.
 - ↳ Hjemmebiografen skifter til standby efter det angivne tidsforløb.

Pauseskærm

Skift automatisk hjemmebiografen til pauseskærm, hvis:

- den er i pause- eller stop-tilstand, og
 - der ikke trykkes på en knap i 10 minutter.
- 1 Tryk på  **SETUP**.
 - 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
 - 3 Vælg [**Pauseskærm**] > [**On**], og tryk derefter på **OK**.

Skærmpanel

Juster lysstyrken for hjemmebiografens displaypanel.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Display dim]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg lysstyrken, og tryk derefter på **OK**.

Angiv fabriksindstillinger

Nulstil din hjemmebiograf til standardindstillingerne. Du kan ikke nulstille børnesikringens indstillinger.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Normal]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[OK]**, og tryk derefter på **OK**.

7 Opdater software

Du kan sikre dig fortsat at få de bedste funktioner og den bedste support til din hjemmebiograf ved jævnligt at opdatere softwaren. Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Versionsoplys.]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Softwareversionen vises.

Opdater software via USB eller CD-R

Det skal du bruge

- En CD-R eller et USB-flashdrev med mindst 75 MB hukommelse. USB-flashdrevet skal være FAT-formateret. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et filarkivværktøj, der understøtter ZIP-formatet (f.eks. WinZip® til Microsoft® Windows® eller Stuffit® til Macintosh®).

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Tilslut et USB-flashdrev, eller isæt en CD-R i computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev eller CD-R.
- 5 Brug arkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen.
- 6 Fjern USB-flashdrevet eller CD-R fra din computer.

Trin 2: Opdater softwaren



Advarsel

- Hvis du bruger et USB-flashdrev, skal du sikre dig, at der ikke er nogen disk i din hjemmebiograf's diskskuffe, og at den er lukket.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet eller, isæt CD-R'en til din hjemmebiograf.
- 2 Indstil TV'et til den rigtige kilde for din hjemmebiograf.
- 3 Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opdateringen.
 - ↳ Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes hjemmebiografen automatisk og genstartes. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.



Bemærk

- Når softwareopdateringen er i gang, må du ikke slukke for strømmen eller fjerne USB-flashdrevet eller CD-R.

8 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter.

Land	DVD
Europa, Storbritannien	
Asien-Stille havs områder, Taiwan, Korea	
Latinamerika	
Australien, New Zealand	
Rusland, Indien	
Kina	

Medieformater

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, billedfiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX-medier, USB-lagerenhed

Filformater

- Lyd: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Billede: .jpg, .jpeg

Forstærker

- Total udgangseffekt: 300 W RMS (30 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Rusland/Kina: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 200 Hz-12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina/Rusland/Indien: 220-240V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet: 110-240V~, 50-60 Hz
- Strømförbrug: 55 W
- Strømförbrug ved standby: $\leq 0,9$ W
- Mål (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt: 2,50 kg

Subwoofer

- Udgangseffekt: 150 W RMS (30 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdriver: 165 mm (6,5") basenhed
- Mål (B x H x D): 195 x 265 x 265 mm
- Vægt: 3,20 kg
- Kabellængde: 3 m

Højttalere

- Udgangseffekt: 2 x 75 W RMS (30 % THD)
- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdriver: 1 x 63,5 mm (2,5") bredspektret
- Mål (B x H x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Vægt: 0,35 kg/hver
- Kabellængde: 3 m

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Type: Halvleder-laser GaAlAs (CD)
- Bølgelængde: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Udgangseffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråleåbning: 60 grader.

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Knapperne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.
- Hvis dette sker, når du skifter TV-system, skal du trykke på **▲** for at åbne diskskuffen, og derefter på **3** på fjernbetjeningen for at gendanne standard TV-systemet.

Intet billede på et TV tilsluttet gennem HDMI.

- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Tryk på **▲** for at åbne diskskuffen, og derefter på **1** på fjernbetjeningen for at gendanne standardbilledopløsningen.
- Vent i 10 sekunder på automatisk genoprettelse, eller skift HDMI-videoindstillingen (se 'Billedopløsning' på side 16).

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.
- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra hjemmebiografens højttalere.

- Tilslut lydkalet fra hjemmebiografen til dit TV eller andre enheder (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 9).
- Konfigurer den tilsluttede enheds lyd (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 9).
- Gendan hjemmebiografens fabriksindstillinger (se 'Angiv fabriksindstillinger' på side 19), sluk for den, og tænd derefter igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et igennem hjemmebiografen, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slukket.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **AUDIO SYNC**, og hold den nede. 2) Tryk på **+/-** inden for fem sekunder for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 20).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode (se 'Områdekoder' på side 20).
- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn (se 'Undertekster' på side 12).
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på **⏏ SETUP**. 2) Vælg **[Ops præferencer]** > **[DivX-undertxt]**. 3) Vælg det understøttede tegnsæt. 4) Tryk på **OK**.

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af hjemmebiografen.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink er aktiveret (se 'EasyLink' på side 15).

Når du tænder fra TV'et, tændes hjemmebiografen automatisk.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, deaktiveres EasyLink.

10 Indeks

A

adgangskode	17
afspil	
diasshow	13
diske	10
fejlfinding	22
MP3	14
radio	21
USB	11
afspilning med ét tryk på en knap	15
aktivere	
automatisk standby	18
HDMI-CEC	15
pauseskærm	18
automatisk standby	18

B

billede	
diasshow	13
fejlfinding	22
indstillinger	16
JPEG med høj opløsning	16
muligheder	13
roter	13
zoom	13
billedfunktioner	13
børnesikring	
adgangskode	17
lås disk	18
vurderinger	18

C

copyright-beskyttelse	2
-----------------------	---

D	
deaktivere	
HDMI-CEC	15
diasshow	
billede	13
musik	13
diske	
afspil	10
betjeningsknapper	10
billede	13
DivX	12
lås/lås op	18
lydfunktioner	12
lydsprog	17
menusprog	17
muligheder	12
synkroniser billede og lyd	11
tidssøgning	13
titler	13
undertekst	17
display	5
DivX	
tegnset	12
undertekster	12
VOD-kode	12

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
afspil lyd	15
afspilning med ét tryk på en knap	15
betjeningsknapper	6
standby med ét tryk på en knap	15
energi	
automatisk standby	18
lysstyrke	19
pauseskærm	18
sleep-timer	18

F	
fabriksindstillinger	19
fejlfinding	
afspil	22
billede	22
hovedenhed	22
lyd	22
tilslutning	22
fjernbetjening	
batterier	21
oversigt	5
FM-antenne	8
forstærker	21

G	
genanvendelse	4
gentag	12

H	
HDMI	
lyd	16
videoindstillinger	16
HDMI-CEC	15
højttalere	
position	7
specifikationer	21
surroundsound	10
tilslutte	7
hovedenhed	
fejlfinding	22
oversigt	5
specifikationer	21

I	
indstillinger	
adgangskode	17
automatisk standby	18
billede	16
disksprog	17
forældrevurdering	18
gendan	19
HDMI-CEC	15
HDMI-lyd	16
HDMI-video	16
lyd	16
menusprog	17
pauseskærm	18
sleep-timer	18
standard	19
tænd/sluk	18
undertekstsprog	17
video	16

K	
knap	
børnesikring	17
diskafspilning	10
Easylink (HDMI-CEC)	6
hovedenhed	5
radio	14

L	
lyd	
forudindstillede tilstande	10
HDMI-lyd	16
indstillinger	16
kilde	9
kvalitet	9
specifikationer	21
lyd	
fejlfinding	22
foruddefineret lydtilstand	10
surroundsound	10
synkroniser billede og lyd	11
lydfunktioner	12
lydsprog	17
lysstyrke	19

M	
medieformater	20
MP3	
afspil	14
opret MP3	14
stik	7
vis indhold	11
muligheder	
billede	13

N	
nattilstand	10

O	
områdekoder	20
opdatere software	
kontroller aktuel version	19
opdatere	19
opret MP3	14
oversigt	
fjernbetjening	5
HDMI-CEC	15
hovedenhed	5
indstillinger	16
stik	7

P	
pauseskærm	18
Philips Easylink	15
position	
position	7
stik	7
præference	
automatisk standby	18
diskmenu	17
display	19
lyd	16
menusprog	17
pauseskærm	18
skift adgangskode.	17
sleep-timer	18
undertekst	17
produktspecifikationer	20

R	
radio	
betjeningsknapper	14
find radiostationer	14
FM-antenne	8
lyt til radio	14
specifikationer	21

S	
sikkerhed	
bortskaffelse	4
brug af produktet	3
skærm	
MP3/JPEG-menu	11
VCD/SVCD-menu	11
sleep-timer	18
software	
kontroller aktuel version	19
opdatere	19
sprog	
diskmenu	17
lyd	17
skærmmenu	17
undertekst	17
standby med ét tryk på en knap	15
stik	
tilslutninger på forsiden	7
subwoofer	
specifikationer	21
synkroniser billede og lyd	11

T	
tidssøgning	13
tilslutte	
højtalere	7
lyd (analogkabel)	9
lyd (optisk kabel - digitalt)	9
lyd fra TV og andre enheder	9
TV (composite)	9
TV (HDMI)	8
titler	13

U	
undertekst	
sprog	17
tegnset	12
USB	
format	21
USB-lagerenhed	
afspil	11
muligheder	12
specifikationer	21

V	
varemærker	2
vedligeholdelse	
miljø	4
produkt	4
video	
billedindstillinger	16
synkroniser billede og lyd	11
VOD-kode til DivX	12
videoformater	21
videofunktioner	13
VOD-kode til DivX	12
vurderinger	18

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
äesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äĭĖÖĖĭ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twì	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

