

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support



AE2800



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	2
2	Vaše přenosné rádio	4
	Obsah balení	4
	Úvod	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5
3	Začínáme	7
	Instalace baterie	7
	Připojení k napájení	7
	Nastavení hodin	7
	Zapnutí	8
4	Poslech rádia	9
	Výběr pásma FM/MW/LW	9
	Naladění rádiové stanice	9
	Automatické programování rádiových stanic	9
	Ruční programování rádiových stanic	9
	Výběr předvolby rádiové stanice	9
5	Další funkce	10
	Nastavení časovače vaření (časovače odpočítávání)	10
	Přehrávání zvuku z externího zařízení	10
	Úprava hlasitosti	10
6	Informace o výrobku	11
7	Řešení problémů	12

1 Důležité informace

Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Příklad by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako například slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Příklad nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (například předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Oznámení pro Evropskou unii



Společnost Woon Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předělat možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidaci starého

výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Symbol zařízení třídy II



Tento symbol znamená, že daná jednotka je vybavena systémem dvojité izolace.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Vaše přenosné rádio

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/support.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:


- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Uživatelská příručka

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- zjistit čas,
- poslouchat rádiové stanice FM/MW/LW,
- nastavit časovač,
- užívat si hudbu z externího zařízení.

Celkový pohled na hlavní jednotku

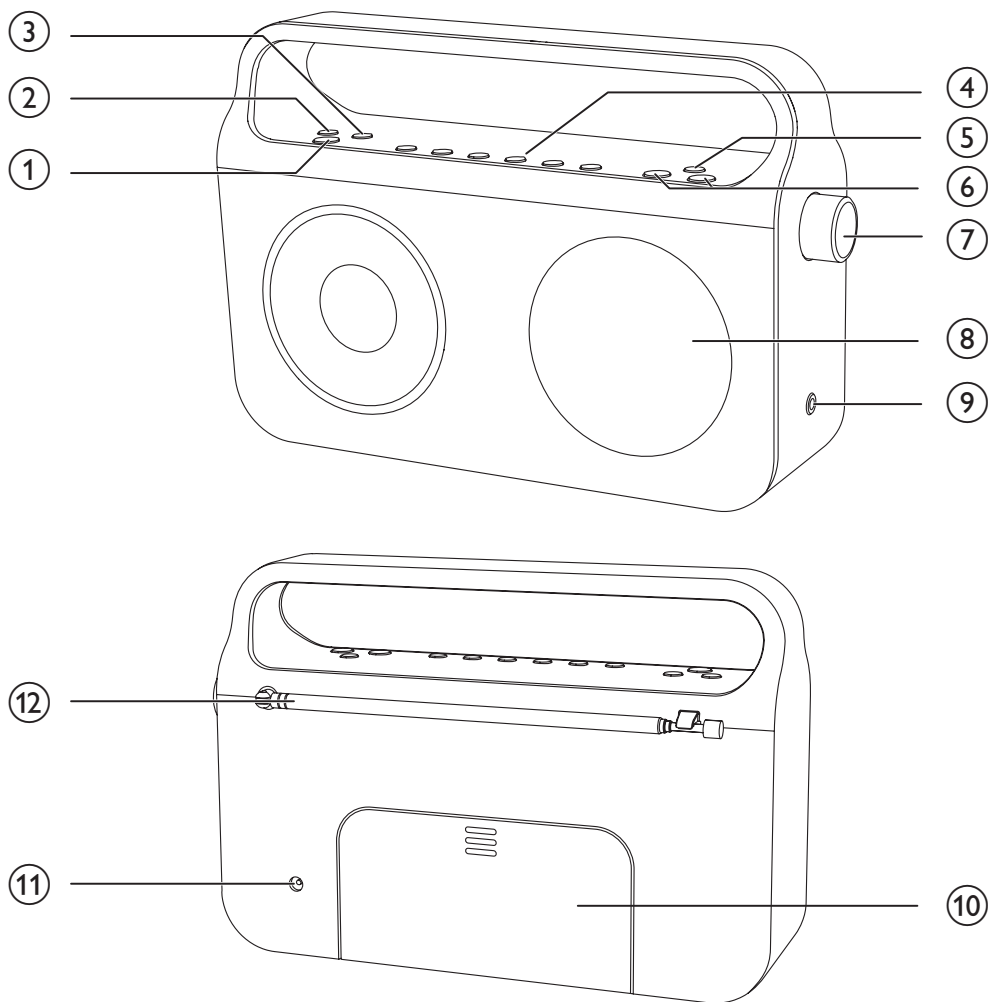

①

- Zapnutí rádia nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

② **SRC**

- Výběr zdroje: TUNER FM/MW/LW nebo AUDIO IN.

③ **SCAN/PROG**

- Programování předvolby rádiové stanice.
- Automatické vyhledání a uložení rádiových stanic.
- Nastavení hodin v pohotovostním režimu.

④ **1-5+**

- Nastavení nebo výběr předvolby rádiové stanice.

⑤ TIMER

- Nastavení časovače vaření.

⑥ -VOL +

- Nastavení hlasitosti.

⑦ Ovladač ladění

- Naladění rádiové stanice.
- Nastavení číslic hodin a minut.

⑧ Panel displeje

- Zobrazení času / informace o rádiu.

⑨ AUDIO IN

- Vstupní konektor zvuku pro připojení externího audiozařízení.

⑩ Příhrádka na baterie

⑪ AC 5 V ~ 1 A

- Konektor napájení střídavým proudem pro dodaný napájecí adaptér AC.

⑫ Anténa

- Zdokonalení příjmu rádia.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.


Instalace baterie



Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 4 články typu 1,5 V R14/C CELL/UM2/C baterie (nejsou součástí balení) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

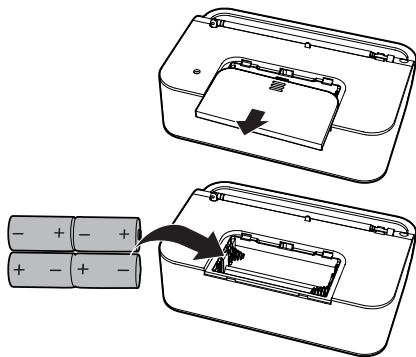

Tip

- Je-li hlavní jednotka napájena bateriemi, zapne se podsvícení displeje na 5 vteřin po každém úkonu.

Připojení k napájení




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahejte za kabel.

Připojte dodaný napájecí kabel:

- ke konektoru **AC 5V ~ 1 A** na hlavní jednotce.
- do zásuvky ve zdi.

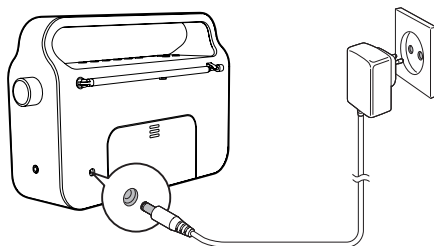

Nastavení hodin

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **SCAN (PROG)** na déle než dvě sekundy v pohotovostním režimu.
↳ Symbol **[24H]** nebo **[12H]** začne blikat.
- 2 Otočením **ovladače ladění** nastavte formát času.
- 3 Stisknutím tlačítka **ovladače ladění** potvrďte výběr:
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.

- 4 Otáčejte knoflíkem **ovladače ladění** a nastavte hodiny.
- 5 Stisknutím tlačítka **ovladače ladění** potvrďte výběr:
 - ↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 6 Otáčením knoflíku **ovladače ladění** nastavte minuty.
- 7 Stisknutím tlačítka **ovladače ladění** potvrďte výběr.

Zapnutí

Stisknutím tlačítka Φ zapněte rádio.

- ↳ Rádio se přepne na poslední vybraný zdroj.
 - Opakovaným stisknutím tlačítka Φ přepnete rádio do pohotovostního režimu.
- ↳ Na panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).

4 Poslech rádia

Výběr pásma FM/MW/LW

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
- 2 Stisknutím tlačítka **SRC** vyberte vlnovou délku FM, MW nebo LW.

Naladění rádiové stanice

Chcete-li naladit rádiovou stanici:

v režimu FM/MW/LW, rychle otáčejte knoflíkem **ovladače ladění**.

↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.

Chcete-li naladit rádiovou stanici manuálně:

v režimu FM/MW/LW, otáčejte knoflíkem **ovladače ladění** dokud nedosáhnete vaší požadované rádiové stanice.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 10 předvoleb rádiových stanic FM, 10 předvoleb rádiových stanic MW a 10 předvoleb rádiových stanic LW.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **SCAN/PROG** na 2 sekundy v režimu FM/MW/LW.
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 10 předvoleb rádiových stanic FM, 10 předvoleb rádiových stanic MW a 10 předvoleb rádiových stanic LW.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
- 2 V režimu FM/MW/LW otáčejte knoflíkem **ovladače ladění** a naladte rádiovou stanici.
- 3 Stiskněte tlačítko **SCAN/PROG**.
 - ↳ Bliká číslo předvolby.
- 4 Otočením ovladače ladění vybere číslo předvolby.
- 5 Volbu potvrďte stisknutím knoflíku.
- 6 Opakováním kroků 2–5 naprogramujete další stanice.



Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, naprogramujte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
- 2 V režimu FM/MW/LW stiskněte číselná tlačítka **1–5+** a vyberte předvolbu rádiové stanice.



Tip

- Pokud chcete vybrat číslo předvolby 6–10, stiskněte nejdříve číselná tlačítka **5+** a poté stiskněte další odpovídající číselné tlačítko (například pro výběr předvolby 6, stiskněte tlačítko **5+** a tlačítko **1**).

5 Další funkce

Nastavení časovače vaření (časovače odpočítávání)

Můžete nastavit časový limit, po kterém rádio zabzučí.

Poznámka

- Před nastavením budíku nastavte hodiny na aktuální čas.

- 1 Stiskněte tlačítko **TIMER**.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 2 Otáčejte knoflíkem **ovladače ladění** a nastavte hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka **ovladače ladění** potvrďte výběr.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 4 Otáčením knoflíku **ovladače ladění** nastavte minuty.
- 5 Stisknutím tlačítka **ovladače ladění** potvrďte výběr.
↳ Po uplynutí nastavené doby se rozezní bzučák a bliká kontrolka .

Vypnutí časovače vaření

Stisknutím tlačítka **TIMER** bzučák vypnete.

- ↳ Rádio se naladí na poslední vybranou stanici a kontrolka  přestane blikat.

Resetování časovače vaření

Stiskněte tlačítko **TIMER** a přidržte je 3 sekundy.

- ↳ Kontrolka  zmizí z displeje panelu.

- 1 Připojte audio kabel do:
 - zásuvky **AUDIO IN** na rádiu.
 - zástrčky sluchátek na externím zařízení.
- 2 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **SRC** vyberte režim **AUDIO IN**.
- 4 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

Úprava hlasitosti

Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **+/-**.

Přehrávání zvuku z externího zařízení

Prostřednictvím rádia lze poslouchat hudbu z externího zařízení.

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Tuner

Rozsah ladění	FM: 87,5–108 MHz MW: 531–1602 KHz LW: 153–279 KHz
Krok ladění	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 3 kHz (LW)
Počet předvoleb	FM: 10 MW: 10 LW: 10
Celkové harmonické zkreslení	<3 %

Všeobecné údaje

Napájení střídavým proudem	Model: EML412511VD Vstup: 220–240 V~; 50/60 Hz; 20 mA Výstup: AC 5 V, 1 A
Baterie	4 x baterie typu C
Maximální výstupní výkon	1,2 W
Spotřeba elektrické energie při provozu	5 W
AUDIO IN	650 mV RMS
Rozměry - Hlavní jednotka (Š x V x H)	242,3 x 161 x 72,3 mm
Hmotnost - Včetně balení - Hlavní jednotka	1,4 kg 0,77 kg

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, že je síťový kabel bezpečně připojený.
- Ujistěte se, že je v přívodu síťového napájení proud.
- Zkontrolujte, že jsou baterie správně vloženy.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Vyměňte baterii.
- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

Jednotka nereaguje

- Vyjměte baterie a jednotku znovu zapněte.
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0

