


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 8562



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

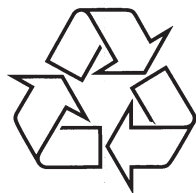

Lietošanas instrukcija

1	Palīdzības lietošana3	Viedā telefona (smartphone) lietošana28
	Navigācija pa palīdzības tekstu ekrānā.....3	Datora pārlūkošana, lietojot DLNA.....30
2	Palīdzība un atbalsts4	Net TV pārlūkošana33
	Jūsu palīdzības teksta ekrānā atjaunināšana....4	Video īre tiešsaistē34
	Atsauce5	Multiview34
	Bieži uzdoti jautājumi.....5	EasyLink35
	Sazināšanās ar Philips.....5	
3	Ievēroībai6	8 Iestatījumu maiņa36
	Atvērtā avota programmatūra.....6	Attēls36
	Zīmoli6	Skaņa37
4	Svarīgi8	Valoda37
	Drošība.....8	Vecāku kontrole.....38
	Jūsu ierīces apkope.....8	Enerģijas taupīšana38
	Dabas aizsardzība.....8	Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana39
	Brīdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā9	
5	Jūsu mājas kinozāle10	9 Programmatūras atjaunināšana.....40
	Galvenā ierīce10	Programmatūras versijas pārbaude.....40
	Tālvadības pults10	Programmatūras atjaunināšana no Interneta40
6	Jūsu mājas kinozāles pievienošana ...12	Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces40
	Skaļruņi12	
	Savienojumi.....14	10 Preces specifikācijas42
	Pievienošana pie TV15	11 Traucējumu novēršana46
	Citu ierīču pievienošana, lietojot HDMI savienojumu16	
	Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm.....17	
	Datoru tīkla un Interneta pievienošana18	
7	Jūsu mājas kinozāles lietošana20	
	Skaņas izvēle.....20	
	Diski21	
	USB atmiņas ierīces24	
	DivX.....24	
	Audio, video un attēlu iespējas25	
	Radio.....26	
	MP3 atskaņotājs.....27	
	iPod vai iPhone27	


Philips ir apņēmis attīstīt ierīces, kas sekmē dabas aizsardzību. Lai taupītu papīru un sargātu apkārtējo dabu, piekļūstiet palīdzības tekstiem par Jūsu mājas kinozāli, lietojot ekrāna interfeisu. Ekrānā parādāmā palīdzība satur visu informāciju, kas Jums nepieciešama mājas kinozāles uzstādīšanai. Taču, ja Jūs dodat priekšroku izdrukāt lietošanas pamācību, lejuplādējiet PDF versiju no www.philips.com/support mājas lapas. Izpildiet instrukcijas mājas lapā, lai izvēlētos Jūsu valodu, un tad ievadiet Jūsu ierīces modeļa numuru.

Piekļūstiet ekrāna palīdzībai, uz Jūsu tālvadības pults nospiežot **HELP** (dzeltenais taustiņš).

Ekrāna palīdzībai ir divi logi.

- Kreisajā logā ir **Contents** (Saturs) un **Index** (Izmantotie termini), lai izvēlētos lapu.
- Labajā logā ir katras lapas saturs. Izvēlieties **Related topics** (Saistītie temati) papildus palīdzībai par saturu.

Navigācija pa palīdzības tekstu ekrānā

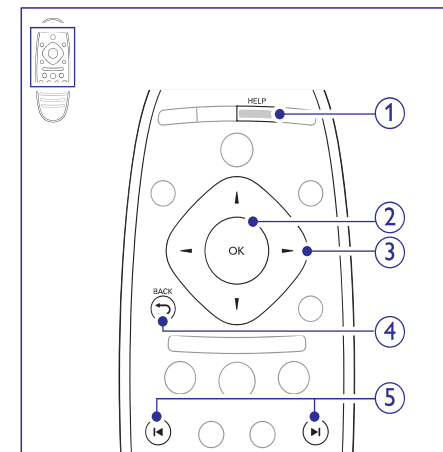

1. **HELP (palīdzība)**

Piekļūst ekrāna palīdzībai.

2. **OK**

Parāda izvēlēto lapu vai paplašina tematu sadaļā Contents.

3. **Navigācijas taustiņi**

- Augšup: Ritina augšup vai pārvietojas uz iepriekšējo lapu.
- Lejup: Ritina lejup vai pārvietojas uz nākamo lapu.
- Pa labi: Pārvietojas uz labo logu vai nākamo indeksa ierakstu.
- Pa kreisi: pārvietojas uz kreiso logu vai iepriekšējo indeksa ierakstu.

4. **↶ BACK (Atpakaļ)**

- Pārvietojas augšup sadaļā **Contents** (Saturs) vai **Index** (Izmantotie termini).
- No labā loga pārvietojas uz sadaļu **Contents** (Saturs) kreisajā logā.

5. **⏮ / ⏭ (Iepriekšējais/ Nākamais)**

- ⏮: Parāda vēsturiski pēdējo skatīto lapu.
- ⏭: Parāda vēsturiski nākamo lapu.

2. PALĪDZĪBA UN ATBALSTS

Skatieties video atsaucē, lejuplādējiet programmatūras atjauninājumus un atrodiet atbildes uz daudziem bieži uzdotiem jautājumiem (FAQs) par Jūsu ierīci mājas lapā www.philips.com.

Jūsu palīdzības teksta ekrānā atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot tā preces. Lai pārliecinātos, ka Jūsu palīdzības teksts ekrānā ir aktuāls ar jaunāko informāciju, atjauniniet Jūsu mājas kinozāli ar jaunāko ekrāna palīdzību. Lejuplādējiet jaunāko palīdzības informāciju no www.philips.com/support.

Kas Jums nepieciešams:

- USB zibatmiņa ar vismaz 35MB brīvas atmiņas. USB zibatmiņai ir jābūt formatētai FAT vai NTFS. Nelietojiet USB cieta disku;
- Dators ar piekļuvi Internetam;
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP failu formātu (piemēram, WinZip® priekš Microsoft® Windows® vai StuffIt® priekš Macintosh®).

1. solis: Pārbaudiet pašreizējās palīdzības versiju

Pārbaudiet pašreizējās ekrāna palīdzības versiju, kas instalēta Jūsu mājas kinozālē. Ja tā ir zemāka nekā versija, kas pieejama mājas lapā www.philips.com/support, lejuplādējiet un instalējiet jaunāko ekrāna palīdzību.

Divi pēdējie cipari norāda Jūsu mājas kinozālē instalētās palīdzības versiju. Piemēram, ja versija mājas kinozālē ir 'Subsystem SW: 35-00-00-05', '05' norāda pašreiz instalētās ekrāna palīdzības versiju.

1. Spiediet **⬆** (**Mājas izvēlne**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātie iestatījumi) > **[Version Info]** (Versijas informācija) un tad spiediet **OK**.

2. solis: Lejuplādējiet jaunāko ekrāna palīdzības versiju

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu Jūsu datoram.
2. Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz mājas lapu www.philips.com/support.
3. Philips atbalsta mājas lapā atrodiet Jūsu ierīci un uzklikšķiniet uz **User manuals** (Lietošanas pamācības) un tad atrodiet **User Manual Upgrade Software** (Lietotāja pamācību atjaunināšanas programmatūras).
↳ Palīdzības atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabājiet zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
5. Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB zibatmiņas pamat direktoriā.
↳ Fails ar nosaukumu 'HTS xxxxDUF.zip' tiek atvērts Jūsu USB zibatmiņas **UPG_ALL** mapē, kur 'xxxx' ir Jūsu mājas kinozāles modeļa numurs.
6. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu datora.

3. solis: Ekrāna palīdzības atjaunināšana

! Brīdinājums

- Pirms Jūs pieslēdzat USB zibatmiņu pie Jūsu mājas kinozāles, pārliecinieties, ka disku nodalījumā nav diska, un disku nodalījums ir aizvērts.

1. Ieslēdziet TV.
2. Pieslēdziet USB zibatmiņu, kurā ir lejuplādētais fails, Jūsu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆** (**Mājas izvēlne**).
4. Ievadiet **338** uz tālvadības pults.
↳ Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai apstiprinātu atjaunināšanu. Neizslēdziet mājas kinozāli un neatvienojiet USB zibatmiņu atjaunināšanas laikā.
5. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu mājas kinozāles.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidžani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	7675	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7779	Malayalam	7776	Telugu	8469
ăesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ᐃᐢᐃᐃᐃᐃ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrhwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

TV ekrāns ir melns, kad Jūs atskaņojat Blu-ray 3D video vai DivX pretkopēšanu aizsargātu video

- Pārliecinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI kabeli.
- Ieslēdziet pareizo HDMI avotu Jūsu TV.

Nevar lejupielādēt video no tiešsaistes video veikala

- Pārliecinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI kabeli.
- Pārliecinieties, ka 3D karte ir formatēta un, ka 3D atmiņas kartē ir pietiekami brīvas vietas video lejupielādēšanai un, ka tā ir SDHC Class 6 tipa karte.
- Pārliecinieties, ka esat samaksājuši par video, un īres laiks nav beidzies.
- Pārliecinieties, ka sakaru tīkla savienojums ir labs. Lietojiet vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums') vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').
- Apmeklējiet video veikala mājas lapu, lai saņemtu plašāku informāciju.

Sakaru tīkls

Bezvadu savienojumu neatrod vai tas ir bojāts

- Pārliecinieties, ka bezvadu savienojumu netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni vai citas Wi-Fi ierīces Jūsu kaimiņos.
- Mēģiniet uzstādīt bezvadu sakaru tīklu, ja bezvadu sakaru tīkls nedarbojas pareizi (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').

... PALĪDZĪBA UN ATBALSTS



Brīdinājums

- Ja notiek strāvas pārrāvums atjaunināšanas laikā, neatvienojiet USB zibatmiņu no mājas kinozāles.
- Ja notiek kļūda atjaunināšanas laikā, mēģiniet atkārtot procedūru. Ja kļūda notiek atkal, sazinieties ar Philips Klientu Atbalsta centru.

Atsauce

Lai uzstādītu Jūsu mājas kinozāli un saņemtu papildus informāciju, uzzīnai lietojiet video atsaucis mājas lapā www.philips.com/support.

Bieži uzdoti jautājumi

Ja Jums rodas grūtības ar Jūsu mājas kinozāles lietošanu, mājas lapā www.philips.com/support pārskatiet bieži uzdoto jautājumu sadaļu (FAQs) par šo mājas kinozāli.

Ja Jums aizvien nepieciešama palīdzība, sazinieties ar Philips Klientu Atbalsta centru Jūsu valstī.



Brīdinājums

- Nemēģiniet labot Jūsu mājas kinozāli pašu spēkiem. Tas var radīt vairākas traumas, nelabojumus Jūsu mājas kinozāles bojājumus, vai atcelt garantijas servisa iespēju.

Sazināšanās ar Philips

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā. Ierakstiet numurus pirms zvanāt Philips:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

3. IEVĒRĪBAI

Šajā nodaļā aprakstītas juridiskās un zīmolu atsaucēs.

Atvērtā avota programmatūra

Ar šo Philips Electronics Singapore Pte Ltd piedāvā par samaksu, kas ir ne lielākā kā maksa par fiziski veicamo avota izplatīšanu, piegādāt vai nodrošināt piekļuvi, pēc pieprasījuma, programmas apmaiņai nepieciešamās visplašāk ierastās atbilstoša avota koda pilnīgai kopijai, kas ir ierīcei nolasāma. Šis piedāvājums ir derīgs 3 gadu periodam pēc šīs ierīces pirkšanas datuma. Lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com, lai iegūtu avota kodu. Ja Jūs izvēlaties neizmantojot e-pastu, vai arī, ja Jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu nedēļas laikā pēc vēstules nosūtīšanas uz šo adresi, lūdzu, rakstiet uz adresi 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600AE Eindhoven, The Netherlands'. Ja Jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par Jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekš minēto e-pasta adresi. Teksti par licenzēm un apliecinājumi par šajā ierīcē lietoto atvērtā avota programmatūru ir iekļauti lietošanas pamācībā.

Zīmoli



'Blu-ray 3D' logo ir Blu-ray Disc Association zīmols.



BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



'AVCHD' un 'AVCHD' logo ir Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Un Sony Corporation piederoši zīmoli.



'DVD Video' ir DVD Formāta/ Logo Licencēšanas Korporācijas zīmols.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

x.v.Colour

'x.v.Colour' ir 'Sony Corporation' zīmols.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, simbols, DTS-HD un HTS-HD Master Audio / Essential un DTS logo ir DTS, Inc. zīmoli. Produkts ietver programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārļiecinieties, ka šī mājas kinozāle atbalsta diska tipu (skatiet nodaļu 'Mediju formāti').
- Pārļiecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu. (skatiet nodaļu 'Reģionu kodī').
- DVDRW vai DVDR diskam – pārļiecinieties, ka disks ir aizvērts (pabeigts).

Nav iespējams atskaņot DivX failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles profilam' ar DivX kodētāju.
- Pārļiecinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārļiecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums (skatiet nodaļu 'Subtitri').
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 - 1) Spiediet **≡** **OPTIONS** (Iespējas).
 - 2) Izvēlieties **[Character Set]** (Zīmju komplekts).
 - 3) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 - 4) Spiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB atmiņas ierīces saturu

- Pārļiecinieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo mājas kinozāli.
- Pārļiecinieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle.

TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme.

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā.

- Pārļiecinieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta (skatiet nodaļu 'EasyLink').

Kad Jūs ieslēdzat TV, mājas kinozāle automātiski ieslēdzas

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet, vai mājas kinozāle ir pieslēgta sakaru tīklam. Lietojiet vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums') vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').
- Pārļiecinieties, ka tīkls ir iestatīts. Lietojiet vadu sakaru tīkla instalēšanu (skatiet nodaļu 'Vadu sakaru tīkla iestatīšana') vai bezvadu sakaru tīkla instalēšanu (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').
- Pārļiecinieties, ka BD diski ir saderīgi ar BD-Live funkciju.
- Izīrēt lokālo atmiņu (skatiet nodaļu 'Atmiņas dzēšana').

Nevar atskaņot video vai fotogrāfijas no iPod vai iPhone TV ekrānā

- Pārskatiet un izvēlieties video un foto saturu iPod vai iPhone ekrānā un atskaņojiet tos uz Jūsu TV.
- Pārļiecinieties, ka iPod vai iPhone programmatūra nav viltota vai nelegāli modificēta.

Nevar redzēt attēlus no iPod vai iPhone TV ekrānā

- Pieslēdziet dzelteno kompozītu vadu no pieslēgvietas uz TV.
- Pieslēdziet TV **AV/ VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
- Spiediet **PLAY** (Atskaņot) uz iPod vai iPhone, lai sāktu slīdādes atskaņošanu.
- Pārļiecinieties, ka iPod vai iPhone programmatūra nav viltota vai nelegāli modificēta.

3D video tiek atskaņots 2D režīmā

- Pārļiecinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta 3D TV, lietojot HDMI kabeli.
- Pārļiecinieties, ka Jūsu disks ir 3D Blu-ray disks un, ka 'Blu-ray 3D video' iestatījums ir ieslēgts (skatiet nodaļu 'Blu-ray 3D video').

11. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenovietojiet rokas iekš ierīces korpusa.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Taustiņi uz mājas kinozāles nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet mājas kinozāli no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliedzinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Nav attēla no TV, kas pievienots ar HDMI savienojumu

- Pārliedzinieties, ka Jūs lietojat Augsta ātruma HDMI kabeli mājas kinozāles un TV savienošanai. Daži standarta HDMI kabeli neparāda pareizi dažus attēlus, 3D video vai 'Dziļo krāsu' iezīmi.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Spiediet **⬆ (Mājas)** un tad **731** uz tālvadības pults, lai atjaunotu noklusētās vides attēla izšķirtspēju.
- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 10 sekundes automātiskai atjaunošanai (skatiet nodaļu 'Attēla izšķirtspēja').

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliedzinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedzinieties, vai TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.
- Lietojiet HDMI kabeli TV pievienošanai.

Skaņa

Nav skaņas no mājas kinozāles skaļruņiem

- Pieslēdziet audio kabeli no Jūsu mājas kinozāles uz Jūsu TV vai citām ierīcēm. Jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - mājas kinozāle un TV ir savienoti, lietojot HDMI ARC savienotāju, vai
 - ierīce ir pievienota pie Jūsu mājas kinozāles HDMI IN savienotāja.
- Iestatiet audio pievienotajai ierīcei (skatiet nodaļu 'Audio iestatīšana pievienotajām ierīcēm').
- Atiestatiet Jūsu mājas kinozālei rūpnīcas noteiktos noklusētās vides iestatījumus, izslēdziet to un tad atkal ieslēdziet.
- Uz Jūsu mājas kinozāles atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliedzinieties, ka TV skaļums ir atslēgts, ja Jūs atskaņojat TV audio caur mājas kinozāli.

Audio un video nav sinhroni

- Spiediet **⌘ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos **AUDIO SYNC** (skaņas sinhronizēšana), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.

Nevar kalibrēt skaļruņus ar kalibrēšanas mikrofoni

- Pārliedzinieties, ka skaļruņi, zemo frekvenču skaļrunis un kalibrēšanas mikrofons ir pieslēgti tā, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
- Pārvietojiet skaļruņus uz citu vietu, tad atkal izpildiet kalibrēšanas procedūru.
- Izpildiet visus automātiskās kalibrēšanas soļus (skatiet nodaļu 'Automātiskā iestatīšana').
- Ja Jūs nevarat automātiski kalibrēt skaļruņus, vai arī, ja Jūs neesat apmierināti ar automātiskajiem iestatījumiem, kalibrējiet skaļruņus manuāli (skatiet nodaļu 'Manuālā iestatīšana').

... IEVĒRĪBAI



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus TM HD un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informācijai un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procesu.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



SDHC Logi ir 3D-3C, LLC zīmols.

**1. KLASES
LĀZERA IERĪCE**

4. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skalrūņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skalrūņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzenas virsmas, kas ir pietiekami stabila skalrūņu un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārma, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālvadības pultī var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem neaizsniēdamā vietā!

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

- Skalrūņu skandas: 1 x 25.4 mm (1") augšējās frekvences + 2 x 76.2 mm (3") zemās frekvences
- Izmēri (p x a x d): 97.5 x 301 x 120 mm
- Svars: 1.5 kg
- Svars (aizmugurējais): 0.35 kg/ katrs
- Kabeļa garums (priekšējiem skalrūņiem): 4 m
- Kabeļa garums (aizmugurējiem skalrūņiem): 10 m

Pieslēgvietā priekš iPod/iPhone

- Izmēri (a x d): 34.5 x 104 mm
- Svars: 135 g

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03 – 1.5 V

Lāzera specifikācija

- Lāzera Tips (diode): InGaN/AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/ CD)
- Viļņa garums: 405 +7nm/-7nm (BD), 655 +10nm/-10nm (DVD), 790 +10nm/-20nm (CD)
- Izejas jauda (Maksimālie lielumi): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda:
 - Eiropa un Āzija: 1000w RMS (30% THD)
 - Latīņamerika: 800 W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX1: 1000 mV
 - Mūzikas iLink: 500 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja: 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons:
 - Eiropa/ Ķīna FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz),
 - Klusā okeāna Āzijas valstis/ Krievija/ Latīņamerika: FM 87.5 – 108 MHz (50/100kHz) ,
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz – 12.5 kHz / 3dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve:
 - Eiropa/ Ķīna/ Krievija/ Indija: 220-240V ~, 50 Hz
 - Klusā okeāna Āzijas valstis / Latīņamerika: 110- 127V/220-240V ~, 50-60 Hz
- Strāvas patēriņš: 105 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: ? 0.5W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 63.5 x 342.5 (mm)
- Svars: 4.0 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Kopējā izejas jauda: 230W RMS (30% THD)
- Pretestība: 3 omi
- Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Izmēri (p x a x d): 196 x 395 x 342 mm
- Svars: 4.9 kg
- Kabeļa garums: 3 m

Skaļruņi

Centrālais skaļrunis:

- Kopējā izejas jauda: 230 W
- Sistēma: pilna diapazona satelīta
- Skaļruņa pretestība: 3 omi
- Skaļruņu skandas: 1 x 25.4 mm (1") augšējās frekvences + 2 x 76.2 mm (3") zemās frekvences
- Izmēri (p x a x d): 280 x 95 x 92 mm
- Svars: 1.4 kg
- Kabeļa garums: 2 m

Priekšējie/ aiz mugurējie skaļruņi:

- Kopējā izejas jauda: 4 x 135W
- Skaļruņa pretestība: 5 omi

... SVARĪGI

Jūsu ierīces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Dabas aizsardzība



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Brīdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā


Ja Jums vai Jūsu ģimenē ir epilepsijas vai gaismjutības lēkmju pieredze, apmeklējiet ārstu pirms pakļaujat sevi uzliesmojošiem gaismas avotiem, straujai attēlu secībai vai skatāties 3D video. Lai izvairītos no diskomforta, kā apreibšana, galvassāpēm vai dezorientācijas, mēs neiesakām skatīties 3D video ilgi. Pārtrauciet skatīties, ja Jums rodas galvas sāpes vai, ja Jūs jūtaties apreibis vai dezorientēts, un gaidiet līdz jūtaties labāk pirms vadāt mašīnu vai piedalāties jebkādā citā bīstamā darbībā. Ja turpināt just iepriekš minētās pazīmes, apmeklējiet ārstu pirms atkal skatāties 3D video.

Vecākiem ir jānovēro bērni 3D video skatīšanās laikā un jāpārliecinās, ka bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, netiek ieteikts skatīties 3D video, jo viņu vizuālā sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce




1. **⏻ (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)**
Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
2. **Diska nodalījums**
3. **Displeja panelis**
4. **# (Atvērt/Aizvērt)**
Atver vai aizver diska nodalījumu, vai izlādē disku.
5. **SOURCE (avots)**
Izvēlas audio vai video avotu mājas kinozālei.
6. **▶|| (Atskaņot/ Pauzēt)**
Sāk, pauzē vai turpina diska atskaņošanu.
7. **⏮ +/- (Skaļums)**
Palielina vai samazina skaļumu.

Tālvadības pults

Šajā nodaļā sniegts tālvadības pults apskats.

Pārskats

Kontrolējiet Jūsu mājas kinozāli ar tālvadības pulti.

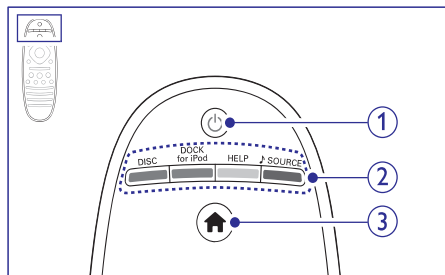

1. **⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)**
 - Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.


- Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

2. Avota taustiņi/ Krāsu taustiņi

- Krāsu taustiņi:** Izvēlas uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskam.
- DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu.
- DOCK** for iPod: Izvēlas Philips iPod/iPhone pieslēgvietu.
- HELP:** Piekļūst ekrāna palīdzībai.
- SOURCE:** Izvēlas audio ieejas avotu vai radio avotu.

3. ⬆ (Mājas)

Piekļūst 'mājas' izvēlnei.

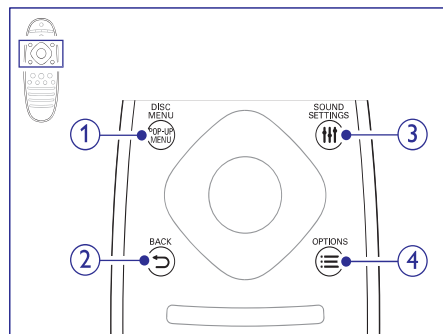

1. POP-UP MENU/ DISC MENU (Uznirstošā izvēlne/ Diska izvēlne)

Piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās laikā, kad atskaņojat disku.

2. ⏮ BACK (Atgriezies)

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Radio režīmā, turiet nospiestu, lai dzēstu pašreizējās saglabātās radio stacijas.

3. 🎵 SOUND SETTINGS (Skaņas iespējas)

Piekļūst dažādām skaņas iespējām vai iziet no tām.

4. ≡ OPTIONS (Iespējas)

- Piekļūst plašākām atskaņošanas iespējām diska vai USB zibatmiņas atskaņošanas laikā,
- Radio režīmā, programmē radio stacijas.

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

.avi faili AVI konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS kodols, MP3, WMA,	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.divx faili AVI konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps

.mp4 vai .m4v faili MP4 konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.mkv faili MKV konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS kodols, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.asf un .wmv faili ASF konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.mpg un .mpeg faili PS konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, DTS kodols, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

10. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Datu etiķetē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir parādīts, kādi reģioni tiek atbalstīti.

Valsts	DVD	BD
Eiropa, Apvienotā Karaliste		
Klusā okeāna Āzijas valstis, Taivāna, Koreja		
Latīņamerika		
Austrālija, Jaunzēlande		
Krievija, Indija		
Ķīna		

Mēdiju formāti

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu faili, MP3 mediji, WMA mediji, DivX Plus HD mediji, USB atmiņas ierīces.

Failu formāti

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a.
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
- Attēli: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audio formāti

Jūsu mājas kinozāle atbalsta šādus audio failus..


Paplašinājums	Konteiners	Audio kodējums	Bitu ātrums
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS kodols	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HEAAC	192 kbps

Video formāti

Ja Jums ir augstas izšķirtspējas TV, Jūsu mājas kinozāle ļauj Jums atskaņot Jūsu video ar:

- Izšķirtspēju: 1920 x 1080 pikseļu pie
- Kadru ātruma: 6 ~ 30 kadri sekundē.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

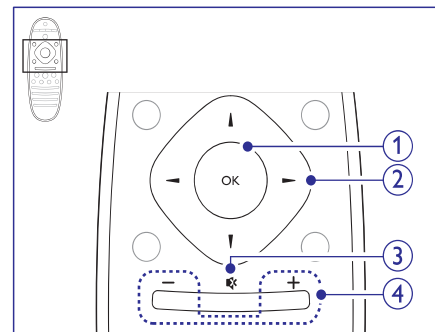

1. OK

Apstiprina ievadi vai izvēli.

2. Navigācijas taustiņi


- Pārvietojas pa izvēlnēm.
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas automātisku meklēšanu.
- Radio režīmā, spiediet augšup vai lejup, lai uztvertu frekvenci.

3. * (Klusums)

Izslēdz vai atjauno skaņu.

4. +/- (Skaļums)

Palielina vai samazina skaļumu.

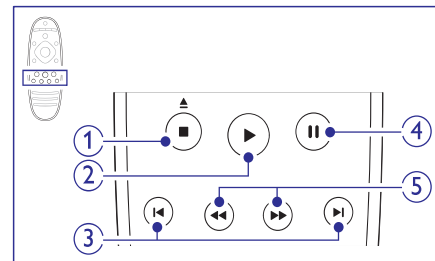

1. ■ (Stop)/ ▲ (Izlādēt disku/ Atvērt/ Aizvērt)

- Beidz atskaņošanu.
- Turiet nospiestu trīs sekundes, lai atvērtu disku nodalījumu vai katapultētu disku.

2. ► (Atskaņot)

Sāk vai atsāk atskaņošanu.

3. ◀/▶ (Iepriekšējais/ nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.


- Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.

4. || (Pauze)

Pauzē atskaņošanu.

5. ◀◀ (ātri atpakaļ) / ▶▶ (ātri uz priekšu)

Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

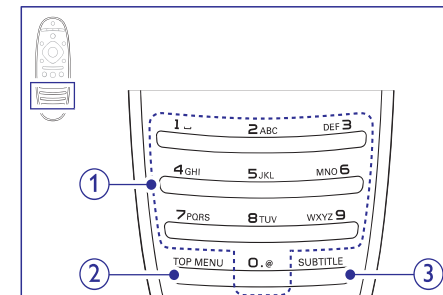

1. Burtu un ciparu taustiņi

- Ievada lielumus vai burtus (lietojot SMS-stila ievadi).
- Radio režīmā, izvēlas saglabāto radio staciju.

2. TOP MENU (Galvenā izvēle)

Pieklūst video diska galvenajai izvēlei.

3. SUBTITLE (Subtitri)

Izvēlas video subtitru valodu.

EasyLink vadības

Lietojot EasyLink iezīmi, Jūs varat vadīt Jūsu mājas kinozāli un TV ar šādiem taustiņiem uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults (skatiet nodaļu 'EasyLink').

- ⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt): turiet nospiestu, lai pārslēgtu Jūsu mājas kinozāli un pieslēgtās ierīces gaidīšanas režīmā.
- ▶ (Atskaņot): Ja disks ir ievietots disku nodalījumā, atmodina TV no gaidīšanas režīma un tad atskaņo disku.

6. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti "ātrā starta padomdevējā".

Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliedzieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.


Skaļruņi

Novietojiet, pievienojiet un iestatiet Jūsu skaļruņus vislabākās telpiskās skaņas nodrošināšanai.

Novietojums

Skaļruņu novietojumam ir būtiska nozīme telpiskās skaņas efekta iestatīšanai.

Labāka rezultāta nodrošināšanai, novietojiet skaļruņus un zemo frekvenču skaļruņi tā, kā tas parādīts zīmējumā zemāk.

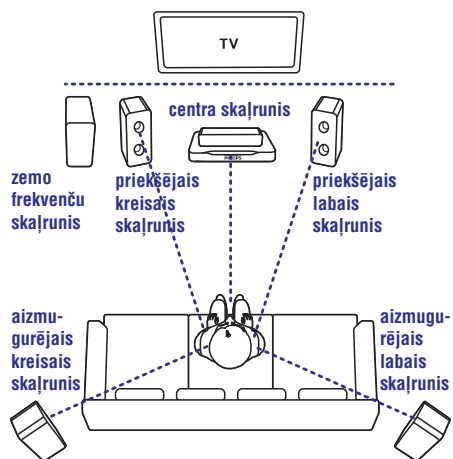

Piezīme

- Telpiskā skaņa ir atkarīga no tādiem faktoriem kā istabas forma un izmērs, sienu un griestu tips, logiem un atstarojošām virsmām un skaļruņu akustikas. Izmēģiniet dažādas skaļruņu pozīcijas, lai atrastu Jums optimālu iestatījumu.

Izpildiet šos pamat norādījumus un tad iestatiet Jūsu skaļruņus.

1. Sēdvietu pozīcija:
Šis ir Jūsu klausīšanās zonas centrs.
2. **FRONT CENTER** (priekšējais centrālais) skaļrunis:
Novietojiet centrālo skaļruņi tieši sēdvietu pozīcijas priekšā virs vai zem Jūsu TV. Pārliedzieties, ka tas ir Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
3. **FRONT LEFT** (priekšējais kreisais) un **FRONT RIGHT** (priekšējais labais) skaļruņi:
Novietojiet kreiso un labo skaļruņus priekšā, vienādā attālumā no centrālā skaļruņa, novietojot tos lokā tā, lai visi trīs skaļruņi atrastos vienādā attālumā no sēdvietu pozīcijas. Novietojiet šos skaļruņus Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
4. **REAR LEFT** (aizmugurējais kreisais) un **REAR RIGHT** (aizmugurējais labais) skaļruņi:
Novietojiet aizmugurējos telpiskās skaņas skaļruņus Jūsu sēdvietu pozīcijas kreisajā un labajā malā līnijā ar to vai nedaudz aiz tās. Labākam efektam pagrieziet tos pret sēdvietu pozīciju un novietojiet tos tieši virs Jūsu ausu līmeņa.
5. **SUBWOOFER** (zemo frekvenču skaļrunis):
Zemo frekvenču skaļruņi novietojiet vismaz 1 m attālumā no TV ierīces kreisā vai labā sāna. Atstājiet apmēram 10 cm atstarpi no sienas.

Pievienošana

Pievienojiet Jūsu skaļruņus un zemo frekvenču skaļruņi Jūsu mājas kinozālei, kā tas aprakstīts "Ātrā starta padomdevējā".

Kalibrēšana

Jūs skaļruņus varat iestatīt automātiski, lietojot kalibrēšanas mikrofonu, vai manuāli caur skaļruņu iestatīšanas izvēlni.

... PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

2. solis: programmatūras atjaunināšana

! Brīdinājums

- Pirms Jūs pieslēdzat USB zibatmiņu pie Jūsu mājas kinozāles, pārliedzieties, ka disku nodalījumā nav diska, un disku nodalījums ir aizvērts.

1. Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
2. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Mājas)** un izvēlieties **[Setup]**.
4. Izvēlieties **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

Piezīme

- Neatvienojiet strāvu un neatvienojiet USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana.

9. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai turpinātu saņemt vislabākās iezīmes un atbalstu Jūsu mājas kinozālei, regulāri atjauniniet programmatūru. Salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju mājas lapā www.philips.com/support.

Programmatūras versijas pārbaude

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Version Info]** (Versijas informācija), tad spiediet **OK**.
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

Programmatūras atjaunināšana no Interneta

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie sakaru tīkla. Lietojiet
 - vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu sakaru tīkla iestatīšana'), vai
 - bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').
2. Spiediet **⬆** (Mājas).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (tīkla iestatīšana).
↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, tiek prasīts sākt vai atcelt atjaunināšanu.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja nē, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

Piezīme

- Ja mājas kinozālei neizdodas pieslēgties Philips serverim, spiediet **⬆** (Mājas) un izvēlieties **[Setup]** > **[Network]** (tīkla iestatīšana) > **[Network Installation]** (Tīkla instalēšana), lai iestatītu sakaru tīklu.

Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces

Kas Jums nepieciešams:

- USB zibatmiņa ar vismaz 75MB atmiņas. USB zibatmiņai ir jābūt FAT vai NTFS formātā. Nelietojiet USB cietā diska draivu.
- Dators ar piekļuvi Internetam.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP faila formātu (Piemēram, WinZip® Microsoft® Windows® operētājsistēmai vai StuffIt® Macintosh® operētājsistēmai).

1. solis: Jaunākās programmatūras lejupielādēšana

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu Jūsu datoram.
2. Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz www.philips.com/support.
3. Philips Atbalsta mājas lapā atrodi Jūsu ierīci un sadaļu **Software and drivers**.
↳ Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabāji zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
5. Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB zibatmiņas pamat direktoriā.
↳ Fails tiek atvērts Jūsu USB zibatmiņas **UPG_ALL** mapē.
6. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu datora.


... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

Automātiskā iestatīšana

Kad Jūs iestatāt mājas kinozāli pirmo reizi, iestatīšanas izvēlnē Jums tiek pieprasīts kalibrēt Jūsu skaļruņus vislabākās telpiskās skaņas nodrošināšanai. Ja jūs maināt skaļruņu atrašanās vietu vai maināt istabas izkārtojumu, atkal kalibrējiet skaļruņus, lai turpinātu klausīties vislabākās kvalitātes telpisko skaņu.

Novietojiet kalibrēšanas mikrofonu cik tuvu iespējams sēdvietu pozīcijai, ausu augstumā.

Pirms sākat kalibrēšanas procedūru, pārbaudiet, ka:

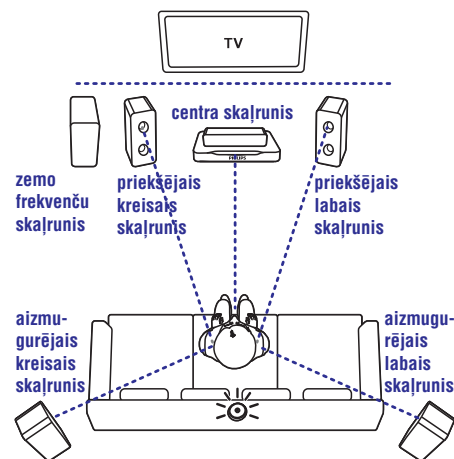

- Kalibrēšanas mikrofons ir mazāk nekā 5 metru attālumā no katra no skaļruņiem. Ja tas atrodas tālāk, iestatiet skaļruņus manuāli (skatiet nodaļu 'Manuālā iestatīšana');
 - Starp skaļruņiem un mikrofonu nekas neatrodas, kas varētu bloķēt skaņu, un
 - Istabā ir klusums. Piemēram, izslēdziet Jūsu TV vai radio, aizveriet durvis un logus, un izslēdziet Jūsu gaisa kondicionēšanu.
1. Pievienojiet kalibrēšanas mikrofonu pie Jūsu mājas kinozāles **MUSIC iLINK** savienotāja.



2. Spiediet taustiņu **⬆** (Mājas) uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]** > **[Acoustic calibration]** (Akustikas kalibrēšana).
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu skaņu.
↳ Kalibrēšanas laikā Jūs dzirdat vairākus testa signālus no skaļruņiem un zemo frekvenču skaļruņa. Šīs skaņas ir normāla parādība- nemainiet skaļumu un nepārvietojiet skaļruņus, un ievērojiet klusumu līdz kalibrēšana ir pabeigta.
4. Pēc automātiskās kalibrēšanas atvienojiet kalibrēšanas mikrofonu.

Manuālā iestatīšana

Ja skaļruņi no kalibrēšanas mikrofona atrodas tālāk par 5 metriem, vai arī, ja Jūs vēlaties precizēt skaļruņu iestatījumus pēc automātiskās kalibrēšanas, Jūs varat manuāli iestatīt skaļruņus caur skaļruņu iestatīšanas izvēlni.

1. Pievienojiet Jūsu skaļruņus un zemo frekvenču skaļruņi Jūsu mājas kinozālei, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
2. Spiediet taustiņu **⬆** (Mājas) uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]** > **[Speaker Setup]** (Skaļruņu iestatīšana).
3. Ievadiet attālumu katram skaļrunim, tad klausieties testa signālus un mainiet skaļumu. Mazliet paeksperimentējiet ar skaļruņu pozīcijām, lai atrastu ideālo iestatījumu.

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi

Mainiet Jūsu mājas kinozāles aizmugurējos skaļruņus uz bezvadu skaļruņiem, lietojot bezvadu moduli.

- Bezvadu raidītājs tiek pieslēgts Jūsu mājas kinozāles Wireless Rear Audio (Bezvadu aizmugurējā audio) savienotājam.
- Bezvadu uztvērējs tiek pieslēgts aizmugurējiem telpiskās skaņas skaļruņiem un energoapgādei.


Plašāki informācijai skatiet Jūsu bezvadu moduļa lietošanas pamācību.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA


Bezvadu modulis RWSS5510

Iegādājieties bezvadu moduli RWSS5510 (tiek pārdots atsevišķi) no Philips autorizēta pārdevēja.

Bezvadu raidītājs:

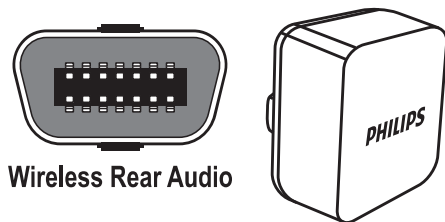


Bezvadu uztvērējs:

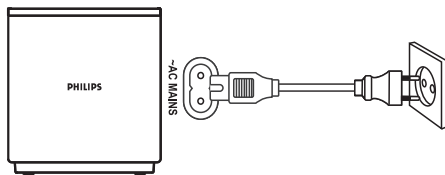

Savienojumi

Pievienojiet citas ierīces Jūsu mājas kinozālei.

Savienojumi priekšā

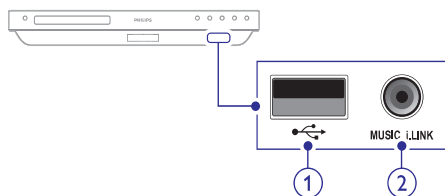


1. USB

Audio, video vai attēlu ieeja no USB zibatmiņas ierīces.

2. MUSIC iLINK

- Audio ieeja no MP3 atskaņotāja.
- Automātiskās kalibrēšanas mikrofona pievienošanai.

Savienojumi aizmugurē, kreisajā pusē

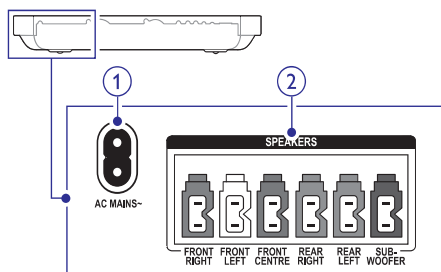


1. AC MAINS ~

Pievienošanai pie strāvas padeves.

2. SPEAKERS

Komplektā iekļauto skaļruņu un zemo frekvenču skaļruņa pievienošanai.

Savienojumi aizmugurē, centrā

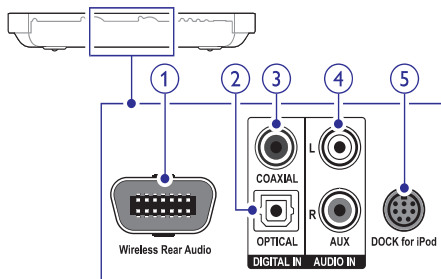

1. Wireless Rear Audio

Philips bezvadu moduļa pievienošanai (Modelis: Philips RWSS5510, tiek pārdots atsevišķi).

2. DIGITAL IN – OPTICAL

Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces optiskās audio izejas.

3. DIGITAL IN – COAXIAL

Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.

4. AUDIO IN – AUX

Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

5. DOCK for iPod (Pieslēgvietā priekš iPod)

Philips iPod vai iPhone pieslēgvietas pievienošanai (Modelis: Philips DCK3061, tiek pārdots atsevišķi).

... IESTATĪJUMU MAIŅA

Izslēgšanās taimeris

Iestatiet taimerus, lai pēc noteikta laika pārslēgtu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties izslēgšanās taimera darbības laiku.
 - ↳ Izslēgšanās taimeris var būt iestatīts līdz 60 minūtēm. Ja izslēgšanās taimeris ir iestatīts uz **[Off]** (Izslēgts), tas izslēdzas.
5. Spiediet **OK**, lai aktivizētu.
 - ↳ Mājas kinozāle pārslēgsies gaidīšanas režīmā pēc noteiktā laika.

Ekrāna saudzētājs

Automātiski pārslēdziet Jūsu mājas kinozāli ekrāna saudzētāja režīmā, ja:

- ir ieslēgts pauzes auzes vai pārtrauktas atskaņošanas režīms un
- nevienš taustiņš netiek nospiežs 10 minūtes.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs) > **[ON]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

Displeja panelis

Mainiet mājas kinozāles displeja paneļa spilgtumu.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Display Panel]** (Displeja panelis), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties spilgtumu, un tad spiediet **OK**.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem. Jūs nevarat atiestatīt vecāku kontroles iestatījumus.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Restore default settings]** (Atiestatīt noklusētos iestatījumus), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[OK]**, un tad spiediet **OK**.

... IESTATĪJUMU MAIŅA

Disku subtitri

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Subtitle]** (Subtitri), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties subtitru valodu diskam, un tad spiediet **OK**.

Disku izvēlne

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Disc Menu]** (Diska izvēlne), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties izvēlnes valodu diskam, un tad spiediet **OK**.



Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Others]** (Citi) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu 'Valodu kodi').
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

Vecāku kontrole

Liedz piekļuvi diskam, kas ierakstīti ar novērtējumu.

Parole

Jūs varat iestatīt vai mainīt Jūsu paroli, lai atskaņotu noslēgtos diskus.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Change Password]** (Mainīt paroli), tad spiediet **OK**.
4. Izpildiet TV ekrānā redzamās instrukcijas, lai iestatītu vai mainītu paroli.
↳ Ja Jums nav paroles vai esat to aizmirsuši, ievadiet **0000**.

5. Spiediet **OK**.

Novērtējums

Daži diskus ir ierakstīti ar novērtējuma līmeni, vadoties pēc vecuma. Jūs varat iestatīt Jūsu mājas kinozāli atskaņot tikai tos diskus, kuru novērtējuma līmenis ir zemāks kā Jūsu bērna vecums.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Parental Control]** (Vecāku kontrole), tad spiediet **OK**.
↳ Ziņojums Jums pieprasa ievadīt paroli.
4. Ievadiet paroli ar burtu un ciparu taustiņiem.
5. Izvēlieties vecuma novērtējumu, un tad spiediet **OK**.
 - Lai atskaņotu visus diskus, neskatoties uz novērtējuma līmeni, izvēlieties **8**. līmeni vai **[Off]** (Izslēgts).

Enerģijas taupīšana

Taupiet enerģiju, mainot šādus iestatījumus.

Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā


Atskaņojot diskus vai USB atmiņas ierīces, automātiski pārslēdziet Jūsu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā, ja:

- ir ieslēgts pauzes auzes vai pārtrauktas atskaņošanas režīms un
- neviens taustiņš netiek nospiežs 30 minūtes.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Auto Standby]** (Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā) > **[ON]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

Savienojumi aizmugurē, labajā pusē

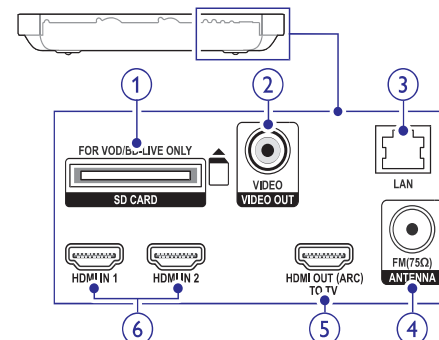

1. **SD CARD-FOR VOD/ BD-LIVE ONLY (SD karte – tikai priekš VOD/ BD LIVE)**
Slots SD kartei. SD karte tiek lietota video lejupielādēšanai no tiešsaistes video veikaliem un BD-Live piekļūšanai.
2. **VIDEO OUT-VIDEO**
Pievienošanai pie TV kompozīta video ieejas.
3. **LAN**
Pieslēgšanai pie platjoslas modema vai maršrutētāja LAN ieejas.
4. **ANTENNA FM 75 Ω**
Signāla ieeja no antenas, kabeļa vai satelīta uztvērēja.
5. **HDMI OUT (ARC) TO TV**
Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.
6. **HDMI IN 1/2**
Pieslēgšanai pie digitālās ierīces HDMI izejas.

Pievienošana pie TV

Pieslēdziet šo disku atskaņotāju pie TV, lai redzētu atskaņoto no diska. Jūs varat klausīties TV programmu audio caur Jūsu mājas kinozāles skaļruņiem. Izvēlieties labākās kvalitātes video savienojumu, kas pieejams Jūsu mājas kinozālei un TV.


1. iespēja: TV pievienošana, izmantojot HDMI (ARC)

Vislabākā video kvalitāte

Jūsu mājas kinozāle atbalsta HDMI versiju 1.4 – Audio Return Channel (ARC) (Audio atgriešanas kanālu). Viegli un ātri iestatīšanai pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot HDMI ARC savienojumu.

Lietojot HDMI ARC savienojumu, Jums nav nepieciešami papildus audio vadi audio atskaņošanai no TV caur Jūsu mājas kinozāli.

1. Lietojot Liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, pievienojiet Jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** savienotāju ar TV **HDMI ARC** savienotāju.
HDMI ARC savienotājs uz TV ierīces var būt apzīmēts kā **HDMI IN** vai **HDMI**. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

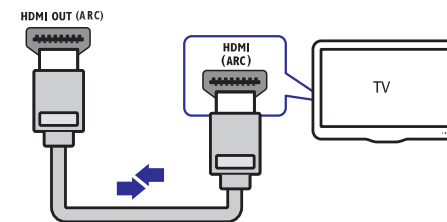

2. Uz Jūsu TV ierīces ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
↳ Kad Jūs atskaņojat disku uz Jūsu mājas kinozāles, video automātiski tiek parādīts TV ekrānā, un audio tiek automātiski atskaņots no mājas kinozāles.
3. Ja audio no TV automātiski netiek atskaņots no Jūsu mājas kinozāles, manuāli iestatiet audio (skatiet nodaļu: 'Audio iestatīšana pieslēgtajām ierīcēm').

2. iespēja: TV pievienošana, izmantojot HDMI


Vislabākā video kvalitāte

Ja Jūsu TV nav HDMI ARC saderīgs, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar standarta HDMI savienojumu.

Lietojot standarta HDMI savienojumu, Jums nepieciešams papildus audio kabelis, lai atskaņotu audio no TV uz Jūsu mājas kinozāles (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm').

1. Lietojot Liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, pievienojiet Jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** savienotāju ar TV **HDMI** savienotāju. HDMI ARC savienotājs uz TV ierīces var būt apzīmēts kā **HDMI IN**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

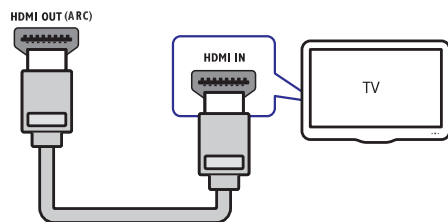

- Uz Jūsu TV ierīces ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
↳ Kad Jūs atskaņojat disku uz Jūsu mājas kinozāles, video automātiski tiek parādīts TV ekrānā, un audio tiek automātiski atskaņots no mājas kinozāles.
- Lai atskaņotu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm').
- Ja audio no TV automātiski netiek atskaņots no Jūsu mājas kinozāles, manuāli iestatiet audio (skatiet nodaļu: 'Audio iestatīšana pieslēgtajām ierīcēm').

Piezīme

- Ja Jūsu TV ierīcei ir DVI kontakts, Jūs varat lietot HDMI/DVI adapteri TV pieslēgšanai.


3. iespēja: TV pievienošana, izmantojot kompozītu video

Pamata video kvalitāte

Ja Jūsu TV nav HDMI savienotāju, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot kompozītu savienojumu. Kompozītu savienojums neatbalsta augstas izšķirtspējas video.

Lietojot kompozītu savienojumu, Jums nepieciešams papildus audio kabelis, lai atskaņotu audio no TV uz Jūsu mājas kinozāles (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm').


- Lietojot kompozītu video kabeli savienojiet Jūsu mājas kinozāles **VIDEO** savienotāju ar TV ierīces kompozītu video savienotāju. Kompozītu video savienotājs var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

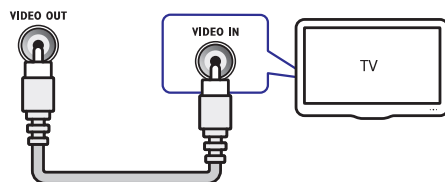

- Uz Jūsu TV, ieslēdziet pareizo video ieeju.
- Lai atskaņotu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm').
Uz Jūsu mājas kinozāles atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

Citu ierīču pievienošana, lietojot HDMI savienojumu

Pieslēdziet digitālās ierīces tieši pie Jūsu mājas kinozāles, lietojot HDMI savienojumu. Digitālo ierīču klāstā var būt televizora pierīces, spēļu konsoles vai videokameras.

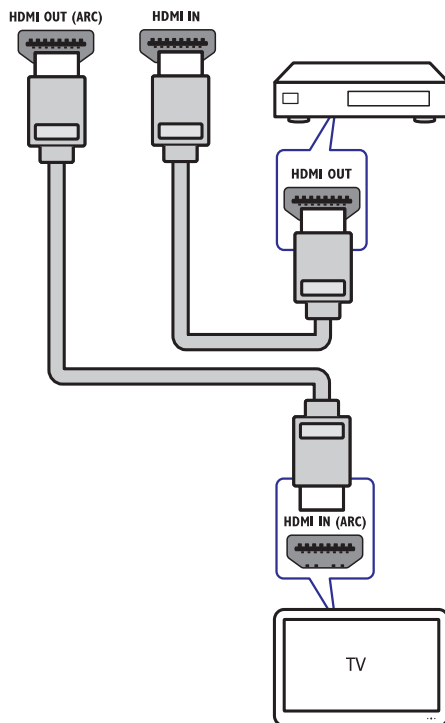

... IESTATĪJUMU MAIŅA

Skaņa

Mainiet skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.

HDMI audio

Lai dzirdētu HDMI audio izeju no Jūsu TV, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV, lietojot HDMI kabeli.

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Audio] > [HDMI Audio]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties kādu no šīm iespējām un tad spiediet **OK**:
 - [Bitstream]** (Bitu straumēšana): Ieslēdz bitu straumēšanas izeju pa HDMI savienojumu.
 - [Auto]** (Automātiski): Automātiski izvēlas labāko atbalstīto audio formātu.
 - [Off]** (Izslēgts): Atslēdz audio no TV.

Audio pārsūtīšanas izpilde

Lai izvēlētos iepriekš noteiktu skaņas režīmu, ieslēdziet audio pārsūtīšanas izpildi skaļrunim (skatiet nodaļu 'Skaņas režīms').

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Enhanced Audio]** (Paplašinātais audio) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Lai atskaņotu diska oriģinālo audio, izvēlieties iestatījumu **[Off]** (Izslēgt).

Nakts režīms

Klusai klausīšanai samaziniet skaļumu skaļajām skaņām, kad atskaņojat diskus. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby – kodētajiem DVD un Blu-ray diskam.

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.

- Izvēlieties **[Audio] > [Night Mode]** (Nakts režīms) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

Skaņas režīma iestatījumu atjaunošana

Atjauno balansētāja iestatījumus visiem skaņas režīmiem uz noklusētās vides lielumiem.

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Audio] > [Default sound settings]** (Noklusētie skaņas iestatījumi), tad spiediet **OK**.

Valoda

Izvēlieties valodu mājas izvēlei, audio un subtitriem.

Mājas izvēle

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Menu language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties izvēlnes valodu, un tad spiediet **OK**.

Disku audio

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Audio]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties audio valodu diskam, un tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Ja jūs izvēlētā diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Others]** (Citi) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu 'Valodu kodi').
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

8. IESTATĪJUMU MAIŅA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

! Uzmanību

- Lielākā daļa no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

≡ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↶ BACK** (Atgriezties). Lai izietu no izvēlnes, spiediet **⬆ Mājas**.

Attēls

Mainiet attēlu iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.

≡ Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcei. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārlicinieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.

Attēlu iestatījumi un formāts

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus, tad spiediet **OK**:
 - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
 - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.

Attēla krāsas

Dziļo krāsu (Deep Color) iezīme rada reālu pasauli Jūsu TV ekrānā un parāda spilgtus attēlus vairāk nekā miljards krāsās.

Ja Jūsu TV atbalsta dziļo krāsu iezīmi un ir pievienots Jūsu mājas kinozālei ar HDMI kabeli, Jūs varat mainīt dziļo krāsu iestatījumu.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties kādu no šādām iespējām, un tad spiediet **OK**:
 - [Auto]** (Automātisks): Automātiski izvēlas HDMI dziļās krāsas.
 - [On]** (Ieslēgts): Skatieties spilgtus attēlus.
 - [Off]** (Izslēgts): Parāda standarta 24-bitu krāsas.

Attēla izšķirtspēja

HDMI video iestatījumiem pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV, lietojot HDMI kabeli.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [HDMI Video]**, tad spiediet **OK**.
- Mainiet HDMI izšķirtspējas iestatījumu, un tad spiediet **OK**.

Blu-ray 3D video

Lai atskaņotu 3D video, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli 3D TV, lietojot HDMI kabeli.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Auto]** (Automātiski), tad spiediet **OK**.

Subtitru pozīcija

Automātiski mainiet subtitru pozīciju, lai tie derētu Jūsu TV ekrānam.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiskā subtitru pacelšana) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

- Lietojot Liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, pievienojiet Jūsu digitālās ierīces **HDMI OUT** savienotāju ar mājas kinozāles **HDMI IN** savienotāju.
- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV (skatiet nodaļu 'TV pievienošana'.
- Uz Jūsu pieslēgtajām ierīcēm ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkākai informācijai skatiet ierīču lietošanas pamācību.
- Ja TV nav HDMI CEC saderīgs, izvēlieties pareizo video ieeju uz Jūsu TV.
- Izvēlieties pareizo HDMI ieeju uz Jūsu mājas kinozāles (skatiet nodaļu 'Audio iestatīšana pieslēgtajām ierīcēm').

Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm

Atskaņojiet audio no TV vai citām pieslēgtām ierīcēm caur Jūsu mājas kinozāli. Lietojiet labākās kvalitātes savienojumu, kas pieejams Jūsu TV ierīcei, mājas kinozālei un citām ierīcēm.

≡ Piezīme


- Šajā lietošanas pamācībā aprakstītie audio savienojumi ir tikai rekomendācija. Jūs varat lietot arī citus savienojumus.
- Ja Jūsu mājas kinozāle un TV ierīce ir savienotas, lietojot HDMI ARC savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams.

1. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli optisko kabeli

Vislabākā audio kvalitāte

Lietojot optisko kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **OPTICAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **OPTICAL OUT** savienotāju.

Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **SPDIF**, **SPDIF OUT** vai **OPTICAL**.

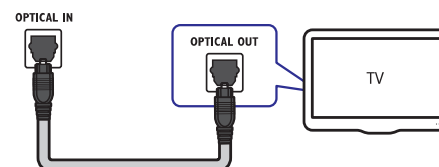


2. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli koaksiālo kabeli

Labā audio kvalitāte

Lietojot koaksiālo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **COAXIAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **COAXIAL/ DIGITAL OUT** savienotāju.


Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

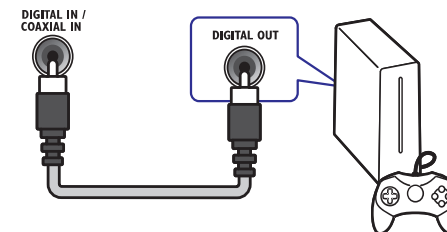

3. iespēja: Audio pieslēgšana ar analogajiem audio kabeliem

Pamata audio kvalitāte

Lietojot analogo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **AUX** savienotājus ar TV vai citas ierīces **AUDIO OUT** savienotājiem.

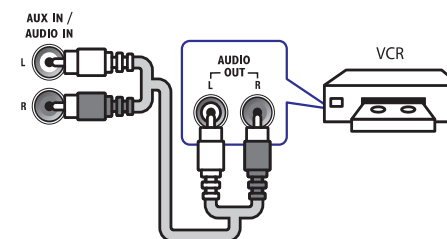

Audio iestatīšana pievienotajām ierīcēm

Kad Jūs pieslēdzat ierīci Jūsu mājas kinozālei, pārbaudiet audio iestatījumus.

- Jūsu ierīcei vai citām ierīcēm ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkākai informācijai skatiet TV un citu ierīču lietošanas pamācību.
- TV skaļruņu izvēlnē izvēlieties 'Amplifier' (Pastiprinātājs). Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

- Uz Jūsu mājas kinozāles ieslēdziet "System Audio Control" (Sistēmas audio vadība) un tad piesaistiet TV un citu audio ierīču audio pareiziem Jūsu mājas kinozāles savienotājiem (skatiet nodaļu "Audio atskaņošana no mājas kinozāles").

Ja pievienotā ierīce nav HDMI-CEC saderīga, atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** uz Jūsu mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

Datoru tīkla un Interneta pievienošana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie datoru tīkla un Interneta, un baudiet:

- Multimediju saturu, kas izverts no Jūsu datora:** atskaņojiet mūziku, skatieties fotogrāfijas un skatieties video failus, kas izverti no Jūsu datora vai citiem Jūsu sakaru tīkla mediju serveriem (skatiet nodaļu 'Datora pārlūkošana, lietojot DLNA').
- Net TV** (Nav pieejams Ķīnā)
Jūs varat pārlūkot Net TV servisu, lai piekļūtu tiešsaistes informācijai, spēlēm, ziņām, mūzikai un citiem servisiem (skatiet nodaļu 'Net TV pārlūkošana').
- Programmatūras atjaunināšana:** atjauniniet mājas kinozāles programmatūru caur sakaru tīklu (skatiet nodaļu 'Programmatūras atjaunināšana no Interneta').

! Brīdinājums

- Iepazīstieties ar sakaru tīkla maršrutētāja, mediju servera programmatūru un sakaru tīklošanas principiem, pirms mēģināt pieslēgt mājas kinozāli datora sakaru tīklam. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas attiecas uz sakaru tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zudumiem, bojājumiem vai datu zudumiem.

Vadu savienojums

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam ar sakaru tīkla kabeli.


Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļauju).
- Sakaru tīkla vads (RJ45 taisnais kabelis).

- Dators ar instalētu mediju servera programmatūru (skatiet nodaļu 'mediju servera programmatūras iestatīšana').
- Net TV iezīmei un programmatūras atjauninājumiem, pārliecinieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekļuve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsūri' vai citas drošības sistēmas.

Vadu sakaru tīkla iestatīšana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam, kā tas parādīts zīmējumā zemāk, un tad ieslēdziet ierīces.

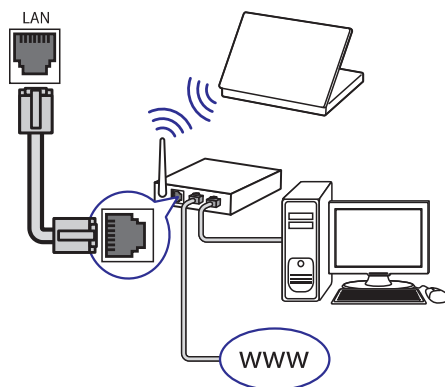

- Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot vadu savienojumu. (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums').
- Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
- Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Network Installation]** (Sakaru tīkla instalācija), > **[Wired (Ethernet)]** (Vadu savienojums), tad spiediet **OK**.
- Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.
↳ Mājas kinozāle pieslēdzas Internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

EasyLink

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC (Lietotāju Elektroniskās Vadības) protokolu. EasyLink atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.

Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

Kas jums nepieciešams:

- HDMI-CEC atbalstošas ierīces.
- HDMI savienojums starp pieslēgtajām ierīcēm.

Ieslēgšana

- Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV vai pieslēgto ierīču lietošanas pamācību.
- Spiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties punktu **[EasyLink]** (EasyLink iezīmes iestatīšana) > **[EasyLink]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

Ierīču vadība

Kontrolējiet mājas kinozāli un citas pieslēgtās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti/

[One Touch Play] (Viena pieskāriena atskaņošana)

Ja Jūs ieslēdzat Viena pieskāriena atskaņošanas iezīmi, diska atskaņošanas laikā, TV tiks automātiski ieslēgts uz pareizo kanālu.

[One touch Standby] (Sistēmas pārslēgšanas gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu)

Uz tālvadības pults nospiežot un turot taustiņu **⏻ (Gaidīšanas režīms)**, mājas kinozāle un visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Ja sistēmas pārslēgšanas gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu iezīme ir ieslēgta Jūsu mājas kinozālei, Jūs varat to pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV vai citas HDMI-CEC saderīgas ierīces tālvadības pulti.

[System Audio Control] (Sistēmas Audio Vadība)

Ja Jūs veicat atskaņošanu uz ierīces, kuras audio izeja ir piesaistīta mājas kinozālei, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu.

Lai lietotu viena pieskāriena audio, ieslēdziet šo iezīmi un izpildiet TV redzamās pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem.

[Audio Input Mapping] (Audio ieejas piešķiršana)

Atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei (skatiet nodaļu 'Audio ieeju piešķiršana').

Audio atskaņošana no mājas kinozāles

Atskaņojiet audio no pieslēgtas ierīces caur Jūsu mājas kinozāli.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[EasyLink]** > **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadība) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.
 - Lai atskaņotu audio no TV skaļruņiem, izvēlieties iestatījumu **[Off]** un neturpiniet nākamās darbības soļus.
- Izvēlieties **[EasyLink]** > **[Audio Input mapping]** (Audio ieeju piešķiršana), tad spiediet **OK**.
- Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai piešķirtu pievienoto ierīču audio mājas kinozāles audio ieejām.

== Piezīme

- Ja Jūs pievienojat Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot HDMI ARC savienojumu, pārliecinieties, ka TV audio ir piešķirts mājas kinozāles ARC ieejai.

Video īre tiešsaistē

Nav pieejams Ķīnā

Īrējiet video no tiešsaistes veikaliem caur Jūsu mājas kinozāli. Jūs tos varat skatīties uzreiz pēc tam.

Daudzi tiešsaistes veikali piedāvā milzīgu video izvēli, ar dažādām īres maksām, atšķirīgiem laika periodiem un ar noteikumiem. Dažiem veikaliem, Jums vispirms jāizveido savs konts, pirms varat īrēt video.

Kas Jums nepieciešams:

- Liela ātruma interneta savienojums mājas kinozālei.
- HDMI savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- SDHC Class 6 tipa SD atmiņas karte ar vismaz 8GB atmiņu.

SD kartes formatēšana

Pirms Jūs varat lejupielādēt jebkuru tiešsaistes video vai BD-Live saturu, Jūsu SD kartei ir jābūt SD karšu slotā, un tai jābūt formatētai.

1. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo HDMI avotu jūsu mājas kinozālei.
2. Ievietojiet SD atmiņas karti Jūsu mājas kinozāles **SD CARD** slotā.



3. Izpildiet ekrānā redzamās pamācības, lai formatētu karti.
 - ↳ Formatēšanas laikā kartē esošā informācija tiek dzēsta.
4. Pēc formatēšanas atstājiet karti **SD CARD** slotā.

Tiešsaistes video īrēšana un atskaņošana

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklam un Internetam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pievienošana').
2. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[browse NetTV]** (Pārskatīt NetTV), tad spiediet **OK**.
 - ↳ Jūsu valstī pieejamie tiešsaistes servisi tiek parādīti.
4. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa video veikalu, un spiediet **OK**.
5. Ja prasīts, izpildiet video veikala pamācības, lai reģistrētos vai piekļūtu kontam.
 - ↳ Jūs redzat iespēju īrēt video.
 - ↳ Ja Jūs esat noīrējuši video un īres periods vēl nav beidzies, Jūs redzat arī iespēju skatīties video.
6. Izpildiet video veikala pamācības, lai īrētu vai skatītos video.
 - Video tiek lejupielādēts Jūsu SD atmiņas kartē. Jūs varat to skatīties tagad vai jebkurā laikā līdz īres laika beigām.
 - Kad esat lejupielādējuši video Jūsu kartē, Jūs to varat skatīties tikai ar Jūsu mājas kinozāli. Jūs nevarat pārvietot karti un skatīties video uz citas ierīces.
 - Ja Jūs pārvietojat karti un formatējat to citā ierīcē, Jūsu lejupielādētais video tiek dzēsts. Jums Jūsu video ir jālejupielādē atkal pirms varat to skatīties.
7. Spiediet atskaņošanas taustiņus uz Jūsu tālvadības pults, lai atskaņotu, pauzētu, meklētu un beigtu video atskaņošanu.

Multiview

Uz dažām Philips TV ierīcēm Jūs varat skatīties divus video avotus blakus vienu otram. Avoti var būt:

- video no Jūsu mājas kinozāles,
- TV pārraides un
- Net TV.

Informācijai par to, kā iestatīt 'multiview' iezīmi, skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību.

Vadu sakaru tīkla iestatījumu pārbaude

1. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[View Network Settings]** (Apskatīt sakaru tīkla iestatījumus), tad spiediet **OK**.
 - ↳ Pašreizējie sakaru tīkla iestatījumi ir parādīti.

Bezvadu savienojums


Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētākam, lietojot bezvadu savienojumu.

Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļautu).
- Dators ar instalētu mediju servera programmatūru (skatiet nodaļu 'mediju servera programmatūras iestatīšana').
- Net TV iezīmei un programmatūras atjauninājumiem, pārliecinieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekļuve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsūmi' vai citas drošības sistēmas.

Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam, kā tas parādīts zīmējumā zemāk, un tad ieslēdziet ierīces.

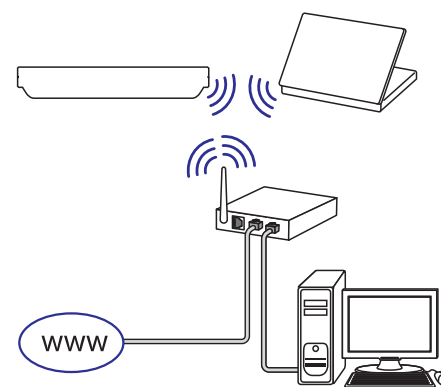

1. Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot bezvadu savienojumu. (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').
2. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.

3. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
4. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Network Installation]** (Sakaru tīkla instalācija), **> [Wireless (Wi-Fi)]** (Bezvadu savienojums (Wi-Fi)), tad spiediet **OK**.
6. Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.
 - ↳ Mājas kinozāle pieslēdzas Internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
7. Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

Bezvadu sakaru tīkla iestatījumu pārbaude

1. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[View Network Settings]** (Apskatīt sakaru tīkla iestatījumus), tad spiediet **OK**.
 - ↳ Pašreizējie bezvadu Wi-Fi iestatījumi ir parādīti.

Jūsu mājas kinozāles nosaukšana

Lai viegli atpazītu Jūsu mājas kinozāli sakaru tīklā, piešķiriet tai nosaukumu.

1. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
2. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Name your Product]** (Jūsu ierīces nosaukšana), tad spiediet **OK**.
5. Spiediet **Burtu-ciparu** taustiņus, lai ievadītu nosaukumu.
6. Izvēlieties **[Done]** (Izpildīts), tad spiediet **OK**, lai izietu.

7. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažādiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas

- Pārliecinieties, ka ir veikti visi nepieciešamie savienojumi kā aprakstīts Ātrā starta padomdevējā un ekrāna palīdzības tekstā.
- Pabeidziet pirmās reizes iestatīšanu. Pirmās reizes iestatīšana parādās, kad pirmo reizi ieslēdzat mājas kinozāli. Ja Jūs iestatīšanu nepabeidzat, Jums to lūdz izdarīt katru reizi, kad ieslēdzat mājas kinozāli.
- Ieslēdziet TV uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **≡ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai piekļūtu skaņas iespējām displejā.

Skaņas iestatījums	Apraksts
Automātiskais skaļums (AUTO VOLUME)	Iestata nemainīgu skaļumu skaļruņiem. Šī iespēja ir labākā TV audio ieejai, jo reklāmu signālu skaļums parasti ir augstāks nekā satura skaļums.
Skaņa (SOUND)	Izvēlas skaņas režīmu.
Telpiskā skaņa (SURROUND)	Izvēlas telpisko skaņu vai stereo skaņu.
Diskanta skaņas (TREBLE)	Regulē augsto frekvenču izeju.
Vidējais (MID)	Regulē vidējo frekvenču izeju.
Zemās frekvences (BASS)	Regulē zemo frekvenču izeju.
Audio sinhronizēšana (AUDIO SYNC)	Aizkavē audio, lai tas saskanētu ar video.

- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
- Spiediet **↩ BACK** (Atgriezies), lai izietu no

izvēlnes.
Ja Jūs nespiežat taustiņu vienas minūtes laikā, ierīce automātiski iziet no izvēlnes.

Automātiskā skaļuma maiņa

Ieslēdziet automātisko skaļumu, lai saglabātu skaļumu nemainīgu, kad ieslēdzat dažādus avotus.

- Spiediet **≡ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **AUTO VOLUME** (automātiskais skaļums), tad spiediet **OK**.
- Spiediet Navigācijas taustiņus (augšup/ lejup), lai izvēlētos **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts).
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **≡ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SOUND** (skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem displejā:
 - MOVIE** (Filma): Izbaudiet kinematogrāfisku audio, īpaši piemērotu filmu skatīšanai.
 - MUSIC** (Mūzika): Atjauniniet Jūsu mūzikas oriģinālo ierakstīšanas atmosfēru kā ierakstīšanas studijā vai koncertā.
 - ORIGINAL** (Oriģināls): Izbaudiet Jūsu filmu un mūzikas oriģinālo skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
 - NEWS** (Ziņas): Dzirdiet katru vārdu ar optimizētu runu un skaidru vokālu.
 - GAMING** (Spēles): Izbaudiet savijamo skaņu plūdumu, ideāls iestatījums darbību video spēlēm vai skaļām ballītēm.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Telpiskās skaņas režīms

Pieredziet vasptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

- Spiediet **≡ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SURROUND** (telpiskā skaņa), tad spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Failu atskaņošana no Jūsu datora

≡ Piezīme

- Pirms multimēdiju satura atskaņošanas no datora pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pieslēgta datora sakaru tīklam un mediju servera programmatūra ir pareizi iestatīta.

- Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo HDMI avotu mājas kinozālei.
- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
↳ Mājas izvēlne parādās.
- Izvēlieties **[browse PC]** (Pārskatīt datoru), tad spiediet **OK**.
↳ Satura pārliks parādās.
- Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatiet nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

Net TV pārlūkošana

Nav pieejams Ķīnā

Ar mājas kinozāli pieslēgtu mājas sakaru tīklam un Internetam, Jūs varat lietot Net TV, lai piekļūtu video, attēliem, mūzikai, informācijai, spēlēm un citiem tiešsaistes servisiem.

≡ Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics NV nenes atbildību par saturu, ko nodrošina Net TV servisa nodrošinātāji.

Piekļūšana Net TV

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklam un Internetam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pievienošana').
- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
↳ Mājas izvēlne parādās.
- Izvēlieties **[browse NetTV]** (Pārskatīt NetTV).
↳ Net TV mājas lapa parādās. Pirmo reizi piekļūstot Net TV, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai piekristu noteikumiem un nosacījumiem, tad reģistrējieties Philips Klubā.

- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa **App Galerijām** (App Gallery) vai **Internetā** (Internet), lai pārlūkotu Interneta saturu. Net TV web lapām vai servisiem, tad spiediet **OK**.
 - Piekļūstiet **App Gallery** (App Galerijām), lai pievienotu vairāk App Jūsu ekrānam.
 - Piekļūstiet **Internet** (Internetam), lai pārlūkotu Internetu.
- Spiediet **↩ BACK** (Atgriezies), lai atgrieztos iepriekšējā lapā, vai spiediet **⬆ (Mājas)**, lai izietu.

Interneta pārlūkošana


- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai izvēlētos Internetu (Internet) Net TV mājas lapā, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties adreses skalu, tad spiediet **burtu-ciparu taustiņus**, lai ievadītu mājas lapas URL.
 - Lai dzēstu tekstu adreses skalā, spiediet taustiņu **↩ BAC** (Atgriezies).
 - Lai parādītu klaviatūru ekrānā, izpildiet ekrānā redzamās pamācības.
- Pēc URL ievades spiediet **navigācijas taustiņus**, lai izvēlētos bultu blakus adreses skalai, tad spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- Interneta pārlūkošanas laikā spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas), lai piekļūtu adrses skalai, īsinājuma taustiņiem un citām paplašinātām iespējām.
- Spiediet **↩ BACK** (Atgriezies), lai atgrieztos iepriekšējā lapā, vai spiediet **⬆ (Mājas)**, lai izietu.

Pārlūkošanas vēstures dzēšana


Dzēsiet pārlūkošanas vēsturi, lai dzēstu paroles, sīkdatnes un pārlūkošanas datus no Jūsu mājas kinozāles.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Clear Net TV Memory]** (Dzēst Net TV atmiņu), tad spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

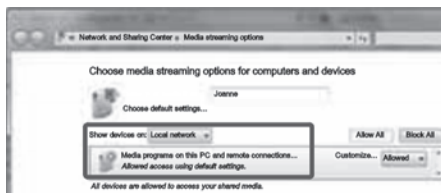

- Pārliecinieties, ka redzat mediju programmu **Local network** (Vietējā sakaru tīkla) ekrānā.
↳ Ja Jūs neredzat 'mediju programmu', pārbaudiet, vai Jūsu datora 'ugunsmūris' nebloķē savienojumu.
- Izvēlieties mediju programmu un uzklikšķiniet uz **Allowed** (Atļauts).
↳ Zaļa bulta parādās blakus mediju programmai.
- Pēc noklusētās vides iestatījuma, Windows Media Player daļas ar šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Mani attēli) un **My videos** (Mani video). Ja Jūsu faili ir citās mapēs, klikšķiniet uz tabulatora **Organize** (Organizēt) un izvēlieties **Manage libraries** (Organizēt bibliotēkas) > **Music** (Mūzika).
↳ **Music Library Locations** (Mūzikas bibliotēku atrašanās vietu) ekrāns ir parādīts.

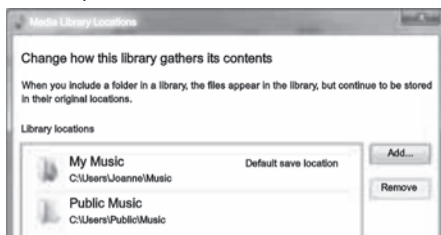

Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pievienotu citas mapes, kurās ir Jūsu mediju faili.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) programmā

Piezīme

- Atkarībā no Jūsu lietotās Mac operētājsistēmas versijas, Jūsu ekrāns var izskatīties atšķirīgi no turpmāk rādītajiem ekrāniem.

- Apmeklējiet mājas lapu www.twonkymedia.com, lai iegādātos programmatūru vai lejupielādētu 30 izmēģinājuma versiju Jūsu Macintosh.
- Startējiet **Twonky Media** uz Macintosh.
- Twonky Media Server** ekrānā izvēlieties **Basic Setup** (Pamata iestatīšana) un **First Steps** (Pirmie soļi).
↳ **First steps** (Pirmo soļu) ekrāns tiek parādīts.



- Ierakstiet Jūsu mediju servera nosaukumu un tad uzklikšķiniet uz **Save changes** (Saglabāt izmaiņas).
- Atpakaļ **Twonky Media** ekrānā izvēlieties **[Basic Setup]** (Pamatiestatījumi) un **[Sharing]** (Koplietošana).
↳ **Sharing** (Koplietošanas) ekrāns tiek parādīts.



- Pārskatiet saturu un izvēlieties mapes koplietošanai, tad izvēlieties **[Save Changes]** (Saglabāt izmaiņas).
↳ Jūsu Macintosh automātiski pārskenē mapes, lai tās būtu gatavas koplietošanai.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem displejā:
 - AUTO** (Automātiska telpiskā skaņa): telpiskā skaņa bāzēta uz audio plūsmu.
 - SURROUND PLUS**: visaptveroša telpiskā skaņa ar 5.1 -kanālu klausīšanās iespēju, vislabākās kinematogrāfiskās kvalitātes nodrošināšanai.
 - MULTI-CH**: Tradicionālā daudz -kanālu skaņa uzlabotai kino skatīšanai.
 - STEREO**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Balansētājs

Mainiet augsto frekvenču (diskanta skaņu), vidējo frekvenču (mid) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus mājas kinozālei, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **III SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **TREBLE** (diskanta frekvences), **MID** (vidējās frēkvences) vai **BASS** (zemās frekvences), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai noregulētu frekvenču līmeni.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot DVD, VCD, CD un Blu-ray diskus. Tā var atskaņot arī diskus, kurus Jūs esat ierakstījuši mājās, kā CD-R diskus ar fotogrāfijām un mūziku.

Kas Jums nepieciešams:

Audio un 2D video:

- Audio un video savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- Audio vai video disks.

3D video:

- 3D TV.
- HDMI savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- Blu-ray 3D disks.

- 3D brillu pāris, kas ir saderīgs ar Jūsu 3D TV.

Disku atskaņošana

- Ievietojiet disku Jūsu mājas kinozālē.
↳ Jūsu TV ieslēdz pareizo HDMI avotu, un diska atskaņošana sākas automātiski.
- Ja diska atskaņošana nesākas automātiski, spiediet **DISC** vai mājas izvēlnē izvēlieties **[play Disc]** (atskaņot disku), un tad spiediet **OK**.
- Skatoties 3D video, uzlieciet Jūsu 3D brilles.
- Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu. (skatiet nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

Piezīme

- 3D video atskaņošanai, meklējiet atpakaļ vai uz priekšu, kā arī dažos citos atskaņošanas režīmos, video tiek parādīts 2D. Atskaņošana pārslēdzas 3D režīmā, kad tiek atsākta normāla atskaņošana.

Padoms

- Lai novērstu mirgoņu, mainiet displeja spožumu (skatiet nodaļu 'Displeja panelis').

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
▶ (atskaņot)	Sāk vai turpina atskaņošanu.
II	Pauzē atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamā celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Navigācijas taustiņi (augšup/ lejup) Rotē attēlu pret pulksteņa rādītāju virzienā vai pulksteņa rādītāju virzienā.

SUBTITLE Izvēlas video subtitru valodu.

POP-UP MENU/ DISC MENU (Uznirstošā izvēlne/ Diska izvēlne) Pieklūst diska izvēlnei vai iziet no tās.

OPTIONS (Iespējas) Audio, video vai mediju failu atskaņošanas laikā pieklūst plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet nodaļu 'Audio, video un attēlu iespējas').

Video formātiem kā DivX un WMV:

- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.
- Lai turpinātu video atskaņošanu no punkta, kurā tā tikusi pārtraukta, spiediet **▶** (**Atskaņot**).
- Lai atskaņotu video no sākuma, spiediet **OK**.

3D disku atskaņošana 2D režīmā

Ja Jums nav 3DTV, skatieties 3D diskus 2D režīmā.

1. Spiediet **▲** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** (Video) > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Off]** (Izslēgt).
3. Spiediet **OK**.
4. Atskaņojiet Jūsu Blu-ray 3D disku.
↳ 3D video tiek atskaņots 2D režīmā.

Izvēlne VCD un SVCD diskam

Parāda satura izvēlni VCD un SVCD diskam.

1. Spiediet **▲** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[VCD PBC]** > **[On]** (Ieslēgt), un tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Lai izlaistu satura izvēlni, izvēlieties **[Off]** (Izslēgt).

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

1. Spiediet **⌘ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **AUDIO SYNC** (Audio sinhronizēšana), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Bonus View uz Blu-ray lietošana

Blu-ray diski, kas atbalsta Bonus View iezīmi, (zināma arī kā Attēls – attēlā) ļauj Jums pamata iezīmes skatīšanās laikā skatīties īpašu saturu, kā direktora komentārus.


1. Ieslēdziet BonusView (vai attēlu- attēlā) Blu-ray diska izvēlnē.
2. Galvenās iezīmes atskaņošanas laikā spiediet **⌘ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Iespēju izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties **[PIP Selection]** (izvēlēties attēls- attēlā) > **[PIP]**, tad spiediet **OK**.
↳ Atkarībā no video, PIP (Attēls- attēlā) iespējas [1] vai [2] ir parādītas.
↳ Attēls- attēlā video parādās mazā logā.
4. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otro subtitru valoda), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties atskaņojamo valodu, tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Lai izslēgtu Bonus View (attēls- attēlā) iezīmi, spiediet **⌘ OPTIONS** (Iespējas), izvēlieties **[PIP Selection]** (izvēlēties attēls- attēlā) > **[Off]** (Izslēgts), tad spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

6. Pēc noklusētās vides iestatījuma, Windows Media Player dalās ar šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Mani attēli) un **My videos** (Mani video). Ja Jūsu faili ir citās mapēs, izvēlieties **[Library]** (Bibliotēka) > **[Add to Library]** (Pievienot bibliotēkai).

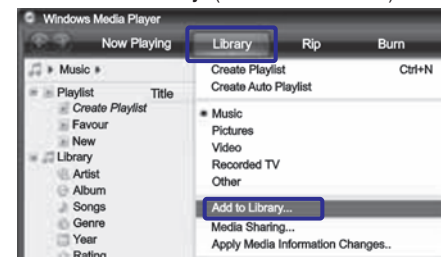

↳ **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai) ekrāns ir parādīts.

↳ Ja nepieciešams, izvēlieties **Advanced options** (Paplašinātās iespējas), lai parādītu novēroto mapju sarakstu.




7. Izvēlieties **My folders and those of others I can Access** (Manas mapes un tās, kurām es varu piekļūt), tad klikšķiniet uz **Add** (Pievienot).
8. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pievienotu citas mapes, kurās ir Jūsu mediju faili.

Microsoft Windows Media Player 12


Piezīme

- Atkarībā no Jūsu Microsoft Windows versijas, ekrāns var izskatīties atšķirīgi no turpmāk rādītajiem ekrāniem.

1. Startējiet Windows Media Player programmu savā datorā.
2. **Windows Media Player** programmā klikšķiniet uz tabulatora **Stream** (Straumēšana), un tad izvēlieties **Turn on media streaming** (Ieslēgt mediju straumēšanu).
↳ **Media streaming options** (mediju straumēšanas iespēju) ekrāns tiek parādīts.

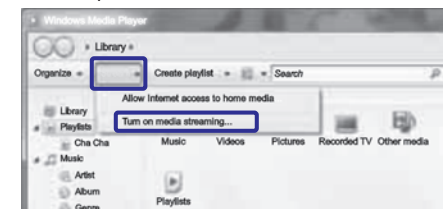

3. Uzklikšķiniet uz **Turn on media streaming** (Ieslēgt mediju straumēšanu).

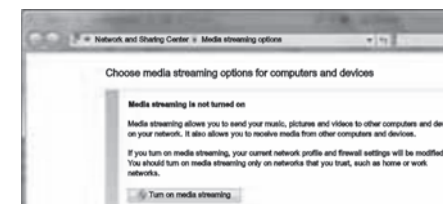

- ↳ Jūs atgriežaties Windows Media Player ekrānā.
4. Klikšķiniet uz tabulatora **Stream** (Straumēt) un izvēlieties **More streaming options** (Plašākas straumēšanas iespējas).
↳ **Media streaming options** (mediju straumēšanas iespēju) ekrāns tiek parādīts.

Datora pārlūkošana, lietojot DLNA

Kad Jūs pieslēdzat Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīklam, Jūs varat atskaņot mūziku, skatīties foto failus un skatīties video failus, kas saglabāti Jūsu datorā vai sakaru tīkla citā mediju serverī.

Kas Jums nepieciešams:

- Vadu vai bezvadu mājas sakaru tīkls, pieslēgts ar Universal Plug un Atskaņošanas (uPnP) maršrutētāju.
- LAN kabelis, lai pieslēgtu Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīklam.
- Mediju serveris, kā piemēram:
 - Dators ar programmu Windows Media Player 11 vai jaunāku, vai
 - Mac ar programmu Twonky Media Server.

Piezīme

- Citu mediju serveru, kā TVersity, lietošanas palīdzībai, skatiet mediju servera web lapu.

Mediju servera programmatūras iestatīšana

Lai iespējotu mediju koplietošanu, iestatiet mediju servera programmatūru.

Pirms sākat darbību:


- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie Jūsu mājas sakaru tīkla (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Pieslēdziet Jūsu datoru pie tā paša sakaru tīkla.
- Pārliecinieties, ka Jūsu datora 'ugunsmūris' ļauj startēt Windows Media Player programmas.
- Ieslēdziet Jūsu datoru un maršrutētāju.

Microsoft Windows Media Player 11

Piezīme

- Atkarībā no Jūsu Microsoft Windows versijas, ekrāns var izskatīties atšķirīgi no turpmāk rādītajiem ekrāniem.

- Startējiet Windows Media Player programmu savā datorā.
- Klikšķiniet uz tabulatora **Library** (Bibliotēka), un tad izvēlieties **Media Sharing** (Dalīties ar medijiem).

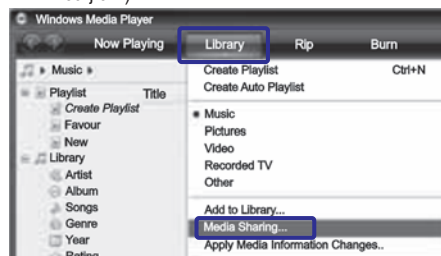

- Pirmo reizi Jūsu datorā izvēloties **Media Sharing** (Dalīties ar medijiem), uznirstošs ekrāns parādās. Pārbaudiet **Share my media box** (Mani koplietojamie mediji) un klikšķiniet uz **OK**.

↳ **Media Sharing** (mediju koplietošanas) ekrāns ir parādīts.



- Media Sharing** (Koplietošanas mediju) ekrānā pārliecinieties, ka Jūs redzat ierīci, kas apzīmēta **Unknown Device** (Nepazīstama ierīce).
 - Ja Jūs neredzat neatpazīstamu ierīci pēc apmēram minūtes, pārbaudiet, vai Jūsu datora 'ugunsmūris' nebloķē savienojumu.
- Izvēlieties nepazīstamo ierīci un uzklikšķiniet uz **Allow** (Atļaut).
 - Zaļš ķeksis parādās blakus ierīcei.

BD -Live uz Blu-ray

Blu-ray diskos ar BD-Live saturu, piekļūstiet papildus iezīmēm, kā Interneta sarunu telpām ar direktoru, jaunākajiem filmu trilleriem, spēlēm, 'ādiņām' un zvanu signāliem.

Kas Jums nepieciešams:

- Blu-ray disks ar BD-Live saturu.
- Interneta savienojums.
- Atmiņas ierīce:
 - USB atmiņas ierīce ar vismaz 1GB brīvas atmiņas, vai
 - SDHC tipa Class 6 SD atmiņas karte ar vismaz 8GB brīvas atmiņas.

Piezīme

- BD-Live servisi atšķiras atkarībā no valsts un ir atkarīgi no diska.
- Lietojot BD-Live, datiem diskā un mājas kinozālē piekļūst satura nodrošinātājs.

Piekļūšana BD-Live ar USB atmiņas ierīci

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie mājas sakaru tīkla un Internetam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Pieslēdziet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
 - USB atmiņas ierīce tiek lietota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Local Storage]** (Vietējā saglabāšana) > **[USB]**, tad spiediet **OK**.
- Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu, tad spiediet **OK**.
 - BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanas laiks ir atkarīgs no diska un Jūsu Interneta savienojuma.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live, un tad spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu.

Piekļūšana BD-Live ar SD karti

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie mājas sakaru tīkla un Interneta (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Ievietojiet SD atmiņas karti Jūsu mājas kinozāles **SD CARD** slotā.
 - Pirmo reizi, kad ievietojat SD atmiņas karti, karte tiek formatēta. Pēc formatēšanas atstājat karti mājas kinozālē (skatiet nodaļu 'SD kartes formatēšana').
- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Local Storage]** (Vietējā saglabāšana) > **[SD Card]**, tad spiediet **OK**.
- Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu, tad spiediet **OK**.
 - BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanas laiks ir atkarīgs no diska un Jūsu Interneta savienojuma.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live, un tad spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu.

Atmiņas dzēšana

Ja Jūsu atmiņas ierīcē nav pietiekami daudz brīvas atmiņas BD – Live satura saglabāšanai, dzēsiet atmiņas ierīces atmiņu.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Clear memory]** (Atmiņas dzēšana), tad spiediet **OK**.
 - Šī darbība iztīra vietējo atmiņu un dzēš BD-Live failus, kas lejupielādēti Jūsu atmiņas ierīcē.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

BD-Live noslēgšana

Lai ierobežotu piekļuvi BD-Live, ieslēdziet BD-Live drošību.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[BD-Live security]** (BD-Live drošība) > **[On]** (Ieslēgt), tad spiediet **OK**.
↳ Piekļuve BD-Live ir ierobežota

Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot Interneta piekļuvi komerciālajiem Blu-ray diskam.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet attēlus, audio un video no USB atmiņas ierīces.

Kas Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst Mass Storage Class.
- USB pagarinātāj kabelis, ja USB atmiņas ierīce neder savienotājam.

Piezīme

- Jūs varat lietot digitālās kameras, kas pievienotas ar USB portu, ja to failu atskaņošanai nav nepieciešama īpaša datora programma.
- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātos failus no USB atmiņas ierīces, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar HDMI kabeli.

Failu atskaņošana

1. Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
2. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
↳ Mājas izvēlne parādās.
3. Izvēlieties **[browse USB]** (pārskatīt USB), tad spiediet **OK**.
↳ Satura pārliks parādās.
4. Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatiet nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

DivX

Atskaņojiet DivX video no:

- Diskiem (skatiet nodaļu 'Diski').
- USB atmiņas ierīcēm (skatiet nodaļu 'USB atmiņas ierīces').
- Tiešsaistes video veikalēm (skatiet nodaļu 'Video īre tiešsaistē').

Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātos failus no USB atmiņas ierīces, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar HDMI kabeli.

VOD kods Divx video iegādei

Pirms Jūs iegādāties DivX video un atskaņojat to ar Jūsu mājas kinozāli, reģistrējiet mājas kinozāli mājas lapā www.divx.com, lietojot DivX VOD kodu.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[DivX ® VOD Code]** (DivX ® VOD Kods), tad spiediet **OK**.
↳ DivX VOD reģistrācijas kods Jūsu mājas kinozālei tiek parādīts.

Subtitri

Ja Jūsu video ir subtitri vairākās valodās, izvēlieties subtitru valodu.

1. Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā video faila nosaukums. Piemēram, ja video fails ir nosaukts 'movie.avi', saglabājiet subtitru failu kā 'movie.srt' vai 'movie.sub'.
- Jūsu mājas kinozāle var atskaņot subtitru failus ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Šie faili netiek parādīti failu navigācijas izvēlnē.
- Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet zīmju komplektu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Piekļūšana viedā telefona (smartphone) pieteikumam

Piekļūstiet **MyRemote** (Mana tālvadība) pieteikumam no Jūsu viedā telefona, tad identificējiet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklā.

1. Viegli uzstiet uz **MyRemote** (Mana tālvadība) uz Jūsu viedā telefona.
↳ Jūsu mājas kinozāle un citas sakaru tīkla ierīces ir parādītas Jūsu viedā telefona displejā. Pārskata skala ar **Devices** (Ierīces), **Remote** (Tālvadība) un **Source** (Avots) tabulatori arī ir parādīti.
2. Ja Jūsu mājas kinozāli neatrod, pārbaudiet sakaru tīkla savienojumu (17. lpp. skatiet nodaļu "Datoru tīkla un Interneta pievienošana").
Tad viegli uzstiet uz **Devices** (Ierīces) tabulatora uz Jūsu viedā telefona ierīces, lai atkal meklētu.
3. Viegli uzstiet uz mājas kinozāles ikonas viedā telefona ekrānā.
↳ Virtuāla tālvadības pults ir parādīta viedā telefona ierīcē.
4. Lai izietu no pieteikuma, spiediet mājas taustiņu uz Jūsu viedā telefona.

Jūsu viedā telefona kā tālvadības pults lietošana

Virtuāla tālvadības pults ir parādīta vairākos ekrānos uz viedā telefona. Lai piekļūtu taustiņiem, pāršķiriet viedā telefona ekrānu uz kreiso vai labo pusi. Tikai vadības taustiņi, kas attiecas uz atskaņošanas režīmu, ir pieejami uz Jūsu viedā telefona. Piemēram, Ja Jūs atskaņojat fotogrāfijas, tikai tie tālvadības pults taustiņi, kas tiek lietoti attēlu atskaņošanas kontrolēšanai, ir pieejami. Taču, ja Jūs atskaņojat video, papildus taustiņi, kā **SUBTITLE** un **TOP MENU**, ir pieejami uz Jūsu viedā telefona.

1. Startējiet pieteikumu uz Jūsu viedā telefona (skatiet nodaļu "Piekļūšana viedā telefona pieteikumam").
↳ Atkarībā no atskaņošanas režīma, attiecīgie tālvadības pults taustiņi ir parādīti.

2. Ja tālvadības pults taustiņi neparādās, viegli uzstiet uz **Remote** (Tālvadības) tabulatora uz Jūsu viedā telefona.
3. Pāršķiriet uz kreiso vai labo ekrānu, lai piekļūtu citiem taustiņiem.

Piezīme

- Dažas vadības funkcijas nav pieejamas uz viedā telefona.

Diska vai USB atmiņas ierīces pārskatīšana no iPhone

Pārskatiet diska vai USB atmiņas ierīci no Jūsu viedā telefona un atskaņojiet audio, video vai multimediju failus.

1. Startējiet tālvadības pieteikumu uz Jūsu viedā telefona (skatiet nodaļu "Piekļūšana viedā telefona pieteikumam").
2. Ielādējiet datu disku vai pieslēdziet USB atmiņas ierīci Jūsu mājas kinozālei.
3. Uz Jūsu viedā telefona, viegli uzstiet uz **Source** (Avots) tabulatora, tad izvēlieties **DISC** (diskam) vai **USB** (USB atmiņas ierīcei).
↳ Jūsu diska vai USB atmiņas ierīces mapes ir parādītas.
4. Izvēlieties mapi, ko vēlaties pārskatīt, tad izvēlieties atskaņojamo failu.
↳ Attiecīgie tālvadības pults taustiņi ir pieejami uz Jūsu viedā telefona.
5. Lai piekļūtu tālvadības pultij, kad pārskatāt saturu, viegli uzstiet uz **Remote** (Tālvadība) tabulatora uz Jūsu viedā telefona.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Mūzikas atskaņošana

1. Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (skatiet nodaļu 'iPod vai iPhone pieslēgšana').
2. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **DOCK for iPod**.
3. Pārskatiet iPod vai iPhone saturu ekrānā, lai izvēlētos mūzikas celiņus.
 - Lai redzētu atskaņojamos sarakstus Jūsu TV un lietotu mājas kinozāles tālvadības pulti celiņu izvēlei, atkal spiediet taustiņu **DOCK for iPod**.

Video vai slīdrādes atskaņošana

1. Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (skatiet nodaļu 'iPod vai iPhone pieslēgšana').
2. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet taustiņu **⬆️ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[browse iPod]** (Pārskatīt iPod), tad spiediet **OK**.
4. Pieslēdziet TV **AV/ VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
↳ TV ekrāns paliek tumšs.
5. Pārskatiet saturu iPod vai iPhone ekrānā, lai izvēlētos video vai fotogrāfijas.
6. Spiediet **▶️ (Atskaņot)**, lai atskaņotu video un fotogrāfijas.

Viedā telefona (smartphone) lietošana

Pārveidojiet Jūsu iPhone vai Android viedo telefonu par virtuālu tālvadības pulti, vai lietojiet to diska vai USB atmiņas ierīces satura pārskatīšanai uz mājas kinozāles.

Kas Jums nepieciešams:

- iPhone (iOS 3.1.3 vai jaunāks) vai Android (Android 2.1 vai jaunāks) viedais telefons.
- Vadu vai bezvadu mājas sakaru tīkls.

Pirms darbības sākšanas

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīklam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pievienošana').
- Nosauciet Jūsu mājas kinozāli (skatiet nodaļu 'Jūsu mājas kinozāles nosaukšana').
- Pieslēdziet Jūsu viedo telefonu tam pašam mājas sakaru tīklam. Sīkākai informācijai skatiet Jūsu viedā telefona lietošanas pamācību.

'Mana tālvadība' pieteikuma lejupielādēšana

Lejupielādējiet Philips pieteikumu, MyRemote (Mana tālvadība) Jūsu viedajā telefonā. Šis pieteikums ir bezmaksas.

Piezīme

- Philips **MyRemote** (Mana tālvadība) ir pieejams tikai iPhone ierīcēm un Android viedajiem telefoniem.

1. Viegli uzsietiet uz **App Store** (App Veikala) ikonas uz Jūsu iPhone vai **Market** (Tirgus) ikonas uz Jūsu Android viedā telefona.
2. Sameklējiet 'Philips **MyRemote**' pieteikumu.
3. Izpildiet Jūsu viedajā telefonā redzamās instrukcijas, lai lejupielādētu pieteikumu.
↳ **MyRemote** (Manas tālvadības) ikona tiek pievienota Jūsu viedā telefona mājas ekrānam.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Subtitru zīmju komplekts

Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet zīmju komplektu, kas atbalsta DivX vai RMVB/ RM subtitrus.

1. Spiediet taustiņu **≡ OPTIONS**.
↳ Iespēju izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai izvēlētos **[Character Set]** (Zīmju komplekts), un tad spiediet **OK**.

3. Izvēlieties zīmju komplektu.

Eiropa, Indija un Krievija

Zīmju komplekts	Valoda
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrālā Eiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrilic] (Kirilisks)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu

Audio, video un attēlu iespējas

Lietojiet paplašinātās iezīmes, kad atskaņojat audio, video vai mediju failus no diska vai USB atmiņas ierīces.

Audio iespējas

Atskaņojot audio, atkārtojiet audio celiņu, disku vai mapi.

1. Atkārtoti spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas), lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
 - **RPT TRACK/ RPT FILE** (Atkārtot celiņu/ atskaņot failu): Atkārtot pašreizējo celiņu vai failu.
 - **RPT DISC/ RPT FOLD** (Atkārtot disku/ atkārtot mapi): Atkārtot visus diska vai mapes celiņus.

- **RPT RANDOM** (Atkārtot jauktā secībā): Atskaņot audio celiņus jauktā secībā.
- **RPT OFF** (Izslēgt atskaņošanu): Izslēdz atkārtšanas režīmu.

Video iespējas

Video skatīšanās laikā izvēlieties iespējas, tādas kā subtitrus, audio valodu, laika meklēšanu un attēla iestatījumus. Atkarībā no video avota, dažas iespējas nav pieejamas.

1. Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Video iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Regulē subtitru pozīciju ekrānā.
 - **[Info]** (Informācija): Parāda informāciju par pašreiz atskaņoto.
 - **[Character Set]** (Zīmju komplekts): Izvēlas zīmju komplektu, kas atbalsta DivX subtitrus.
 - **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot ainas atskaņošanas laiku.
 - **[2ndAudio Language]** (Otrā audio valoda): Izvēlas otro audio valodu video atskaņošanai.
 - **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
 - **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
 - **[Angle List]** [Leņķu saraksts]: Izvēlas dažādus kameras leņķus.
 - **[Menus]** (Izvēlnes): Parāda diska izvēlni.
 - **[PIP Selection]** (Attēls - attēlā): Parāda attēla - attēlā logu Blu-ray diska, kas atbalsta Bonus View iezīmi, atskaņošanas laikā.
 - **[Zoom]** (Mērogrmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogrmaiņas faktoru.
 - **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- **[Repeat A-B]** (A-B segmenta atkārtošana): Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai, vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.

Attēlu iespējas

Attēlu skatīšanās laikā mainiet attēla mērogmaiņu, pagrieziet to, pievienojiet animācijas slīdrādei un mainiet attēla iestatījumus.

1. Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Attēlu iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu šādus iestatījumus:
 - **[Rotate +90]** (Rotēt + 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pulksteņa rādītāju virzienā.
 - **[Rotate -90]** (Rotēt - 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pret pulksteņa rādītāju virzienā.
 - **[Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
 - **[Info]** (Informācija): Parāda attēla informāciju.
 - **[Duration per slide]** (Slaida ilgums): Iestata rādīšanas ātrumu katram attēlam slīdrādei.
 - **[Slide Animation]** (Slaida animācija): Izvēlas animāciju slīdrādei.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.
 - **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

Slīdrādes

Video vai mūzikas atskaņošanas laikā piekļūstiet jaunām iezīmēm, kā attēlu un muzikālās slīdrādes.

Attēlu slīdrādes

Skatieties Jūsu diskā vai USB atmiņas ierīcē saglabāto attēlu slīdrādi.

1. Izvēlieties attēlu diskā vai USB atmiņas ierīcē, tad spiediet **OK**.
2. Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos šādus iestatījumus:
 - **[Slide Animation]** (slaida animācija): Izvēlieties animācijas efekta tipu slīdrādei.
 - **[Duration per slide]** (slaida garums): Izvēlieties rādīšanas ilgumu katram attēlam slīdrādē.

4. Spiediet **■**, lai beigtu slīdrādi.

Muzikāla slīdrāde

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskaņotu mūziku un attēlus.

1. Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņu **↶ BACK** (Atgriezies), lai atgrieztos attēlu mapē.
3. Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **▶ (atskaņot)**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

Radio

Klausiet FM radio ar Jūsu mājas kinozāli un saglabājiēt līdz 40 radio stacijām.

Kas Jums nepieciešams:

- FM antena.

≡ Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja nevienam stereo signāls netiek uztverts, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

Staciju uztveršana

1. Pieslēdziet FM antenu, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE**, līdz **RADIO** parādās displeja panelī.
↳ Ja Jūs jau esat instalējuši radio stacijas, pēdējais klausītais kanāls tiek atskaņots.
↳ Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY'** (Automātiskā uzstādīšana ... spiediet atskaņot (PLAY)). Spiediet **▶ (Atskaņot)**.
3. Spiediet šādus taustiņus, lai klausītos vai mainītu radio stacijas:

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Taustiņš	Darbība
◀ / ▶ vai Burtu un ciparu taustiņi	Izvēlas saglabāto radio staciju.
Navigācijas taustiņi (pa kreisi/ pa labi)	Meklē radio staciju.
Navigācijas taustiņi (augšup/ lejup)	Precīzi uzregulē radio staciju.
■	Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu.
↶ BACK (Atgriezies)	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiestu piecas sekundes, lai pār iestatītu radio stacijas.

Radio klausīšanās

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE**, līdz **RADIO** parādās displeja panelī.
 - Lai klausītos saglabātu radio staciju, spiediet **◀** vai **▶**.
 - Lai meklētu radio staciju un tad to klausītos, spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi).
2. Spiediet **+/- (Skaļums)**, lai mainītu skaļumu.

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet Jūsu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu Jūsu audio failus vai mūziku.

Kas Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
- 3.5mm stereo audio kabelis.

Mūzikas atskaņošana

1. Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija **'MUSIC I-LINK'**.
3. Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus vai mūziku.

iPod vai iPhone

Pievienojot un uzstādot Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu, Jūs varat lietot mājas kinozāli, lai atskaņotu skaitā mūziku, filmas un attēlus no Jūsu iPod vai iPhone.

Kas Jums nepieciešams:

- Philips pieslēgvietā (Modelis: Philips DCK3060, tiek pārdots atsevišķi).
- Dzeltenais kompozīta kabelis.

≡ Piezīme

- iPod pieslēgvietu Jūs varat izmantot iPod lādēšanai laikā, kad mājas kinozāle ir iPod režīmā.

iPod vai iPhone pieslēgšana

1. Pārbīdīet slīdni pieslēgvietas apakšā uz **'STANDARD'**, tad pieslēdziet pieslēgvietu mājas kinozālei.
2. Pievienojiet dzelteno kompozīta vadu no pieslēgvietas pie TV.
3. Ieslēdziet iPod vai iPhone un ievietojiet to pieslēgvietā.