

PHILIPS

Ausinės

8000 Serijos

TAH8507



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos sauga	2
	Bendroji informacija	2
2	Jūsų „Bluetooth“ ausis	
	uždengiančios ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų „Bluetooth“ belaidžių ausinių apžvalga	4
3	Pradėti	5
	Baterijos įkrovimas	5
	Susiekite ausines su savo mobiliuoju telefonu	5
4	Ausinių naudojimas	6
	Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio	6
	Laidinė jungtis	6
	Kelių taškų jungtis	6
	Prijunkite ausines prie kompiuterio	7
	Tvarkykite savo skambučius ir muziką	7
	Programos atsisiuntimas	8
5	Techniniai duomenys	9
6	Pastaba	10
	Atitikties deklaracija	10
	Seno gaminio ir baterijos išmetimas	10
	Išimkite integruotą bateriją	10
	Atitiktis EML	10
	Informacija apie aplinką	11
	Pranešimas apie atitiktį	11
7	Prekių ženklai	12
8	Dažnai užduodami klausimai	13

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos sauga



Grėsmė!

- Kad nepažeistumėte klausos, apribokite ausinių naudojimo dideliu garsu laiką ir nustatykite saugų garsumą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Naudodami ausines būtinai laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykitės protingu garsu protingą laiką.
- Būkite atsargūs ir nedidinkite garsumo visą laiką, nes Jūsų klausla prie to prisitaiko.
- Nedidinkite garsumo taip, kad negirdėtumėte to, kas vyksta aplinkui.
- Turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti ausinių naudojimą potencialiai pavojingose situacijose.
- Pernelyg didelis garso slėgis iš ausinių gali lemti klausos praradimą.
- Vairuojant nerekomenduojama naudoti ausinių, jomis uždengus abi ausis, o kai kuriose vietose tai gali būti neteisėta.
- Saugumo sumetimais, vairuodami ar būdami kitoje potencialiai pavojingoje aplinkoje, venkite, kad muzika ar telefono skambučiai galėtų atitraukti Jūsų dėmesį.

Bendroji informacija

Kad išvengtumėte žalos ar gedimo:



Atsargiai!

- Neperkaitinkite ausinių, laikykite jas karščio nepaveikioje vietoje.
- Nemėtykite savo ausinių.
- Apsaugokite ausines nuo vandens lašų ir pusrų. (Žr. konkretaus gaminio IP reitingą)
- Nenardinkite ausinių į vandenį.
- Nekraukite ausinių, jei jungtis arba lizdas yra šlapi.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių medžiagų.
- Jeigu reikia, gaminį valykite minkšta šluoste, sudrėkinta minimaliu kiekiu vandens arba atskiestu švelniu muilu.
- Integruotas akumuliatorius neturi būti veikiamas per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Neteisingai pakeitus akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertio tipo akumuliatoriumi.
- Norint pasiekti konkretų IP reitingą, įkrovimo angos dangtelis turi būti uždarytas.
- Įmetus akumuliatorių į ugnį ar karštą orkaitę arba jį mechaniškai sutraiškant ar perpjovus, gali įvykti sprogimas.
- Akumuliatorių palikus itin aukštos temperatūros aplinkoje, gali įvykti sprogimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.
- Akumuliatorius, veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sprogti arba sukelti degių skysčių ar dujų nuotėkį.
- Įstatę netinkamo tipo akumuliatorių, galite smarkiai sugadinti ausines ir akumuliatorių (pavyzdžiui, kai kurių tipų ličio baterijos).

Darbo ir laikymo temperatūra bei drėgmė

- Laikykite vietoje, kur temperatūra yra nuo -20°C iki 50°C, o santykinė drėgmė iki 90%.
- Naudokite vietoje, kur temperatūra yra nuo 0°C iki 45°C, o santykinė drėgmė iki 90%.
- Aukštos arba žemos temperatūros sąlygomis akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

2 Jūsų „Bluetooth“ ausis uždengiančios ausinės

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support.

Naudodami „Philips“ ausis uždengiančias ausines galite:

- Mėgautis patogiais belaidžiais skambučiais nenaudojant rankų
- Mėgautis ir valdyti muziką belaidžiu būdu
- Pereiti nuo skambučių prie muzikos ir atvirkščiai
- Mėgautis triukšmo slopinimu



Lėktuvo adapteris




Mikrofonas su strėle



USB raktas



Nešiojimo dėklas



Darbo pradžios vadovas



Pasaulinė garantija



Saugos lankstinukas

Kas yra dėžutėje



„Philips“ „Bluetooth“ ausinės
Philips TAH8507



USB įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)




Garso kabelis

Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai ir kt.), kuris palaiko „Bluetooth“ ir yra suderinamas su ausinėmis (žr. „Techniniai duomenys“ 9 puslapyje).

Jūsų „Bluetooth“ belaidžių ausinių apžvalga

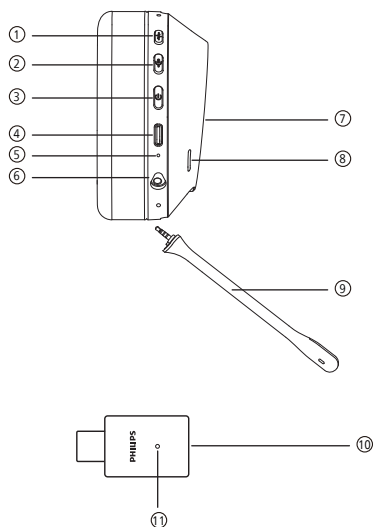

- ① ANC režimo mygtukas
- ② Balso asistento mygtukas
- ③ Maitinimo mygtukas
- ④ USB-C
- ⑤ Indikatoriaus LED lemputė
- ⑥ 2,5 mm garso lizdas / mikrofono strėlės lizdas
- ⑦ Jutiklinis skydelis
- ⑧ Užimtumo LED
- ⑨ Pritvirtinama mikrofono strėlė
- ⑩ Siejimo mygtukas
- ⑪ Indikatoriaus LED lemputė

3 Pradėti

Baterijos įkrovimas

Pastaba

- Prieš naudodami ausines pirmą kartą, įkraukite akumuliatorių 2 valandas, kad optimizuotumėte akumuliatoriaus talpą ir tarnavimo laiką.
- Kad nepažeistumėte ausinių, naudokite tik originalų USB įkrovimo laidą.
- Prieš įkraudami ausines užbaikite skambutį, nes prijungus ausines įkrovimui, ausinės bus išjungtos.

Prijunkite pridėdamą USB įkrovimo laidą prie:

- USB C tipo įkrovimo lizdo ausinėse; ir
- kompiuterio įkrovimo / USB prievado.

↳ Įkrovimo metu LED dega baltai, o ausines visiškai įkrovus – išsijungia.

Patarimas

- Paprastai pilnas įkrovimas trunka 2 valandas.

Susiekite ausines su savo mobiliuoju telefonu

Prieš naudodami ausines su mobiliuoju telefonu pirmą kartą, susiekite jas su mobiliuoju telefonu. Sėkmingas susiejimas sukuria unikalią užšifruotą ryšį tarp ausinių ir mobiliojo telefono. Ausinių atmintyje saugomi paskutiniai 4 įrenginiai. Jei bandysite susieti daugiau nei 4 įrenginius, anksčiausiai susietas įrenginys pakeičiamas nauju.

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite , kol ims pakaitomis mirksėti mėlynas ir baltas LED.
 - ↳ Ausinės išlieka siejimo režimu 5 minutes
- 3 Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas įjungtas ir suaktyvinta jo Bluetooth funkcija.
- 4 Susiekite ausines su savo mobiliuoju telefonu. Detalią informaciją rasite savo mobiliojo telefono naudotojo vadove.

Toliau pateiktas pavyzdys rodo, kaip prijungti ausinės prie mobiliojo telefono.

- ↳ Suaktyvinkite mobiliojo telefono „Bluetooth“ funkciją pasirinkę **Philips TAH8507**



Philips TAH8507

4 Ausinių naudojimas

Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite mobilųjį telefoną ar „Bluetooth“ įrenginį.
- 2 Paspauskite ir palaikykite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte ausines.
 - Po 2 sekundžių užsidegs balta LED lemputė
 - Ausinės automatiškai prijungiamos prie paskutinio prijungto mobiliojo telefono ar „Bluetooth“ įrenginio ir rakto



Patarimas

- Jei įjungę ausines įjungsite mobilųjį telefoną ar „Bluetooth“ įrenginį arba „Bluetooth“ funkciją, ausines ir mobilųjį telefoną ar „Bluetooth“ įrenginį turėsite prijungti rankiniu būdu.



Pastaba

- Jei per 20 s ausinėms nepavyks prisijungti prie paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio, jos persijungs į prijungimo režimą, o tada automatiškai persijungs, jei po 5 minučių jos vis tiek nebus prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.

Laidinė jungtis

Ausines taip pat galite naudoti su pridedamu garso kabeliu. Prijunkite pridedamą garso laidą prie ausinių ir išorinio garso įrenginio.

Kelių taškų jungtis

Siejimas

- Ausinių siejimas su dviem įrenginiais, pvz. mobiliuoju telefonu ir nešiojamuoju kompiuteriu

Perjungimas tarp įrenginių

- Muziką vienu metu galima leisti tik iš vieno įrenginio. Jūsų antrasis įrenginis bus rezervuotas telefono skambučiams
- Pristabdykite vieno įrenginio garsą, norėdami pradėti leisti garsą iš kito įrenginio




Pastaba

- Priimant skambutį antrajame įrenginyje, atkūrimas pirmame įrenginyje bus pristabdytas. Skambutis bus automatiškai nukreiptas į jūsų ausines.
- Baigus skambutį, atkūrimas iš pirmojo įrenginio bus tęsiamas automatiškai.

Prijunkite ausines prie kompiuterio

- 1 Prijunkite raktą prie kompiuterio naudodami USBC arba USB-A su keitikliu.

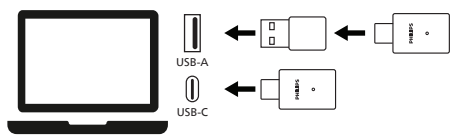

- 2 Įjunkite ausines, kompiuteris ir ausinės bus prijungti automatiškai

Patarimas

- Prijungto rakto LED lemputė švies mėlyna spalva.

Pastaba

Norint prisijungti iš naujo:

- Prijunkite raktą prie kompiuterio ir palaukite, kol jis automatiškai prisijungs.

Arba

- Raktui esant prijungtam prie kompiuterio USB prievado, vieną kartą paspauskite ant jo esantį mygtuką, kad užmegztumėte ryšį su savo įrenginiu.

Tvarkykite savo skambučius ir muziką

Įjungta / išjungta		
Užduotis	Mygtukas	Operacija
Įjunkite ausines	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
Išjunkite ausines	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes → Balta LED lemputė šviečia ir išblunka

Muzikos valdymas		
Užduotis	Mygtukas	Operacija
Leisti arba pristabdyti muziką	Jutiklinė planšetė	Bakstelėkite 2 kartus
Garsumo reguliavimas	Jutiklinė planšetė	Perbraukite aukštyn / perbraukite žemyn
Kitas takelis	Jutiklinė planšetė	Perbraukite pirmyn
Ankstesnis takelis	Jutiklinė planšetė	Perbraukite atgal

Skambučių valdymas		
Užduotis	Mygtukas	Operacija
Atsiliepti į skambutį	Jutiklinė planšetė	Bakstelėkite 2 kartus
Atmesti / užbaigti skambutį	Jutiklinė planšetė	Palieskite 1 sekundę
Atsiliepti į naują skambutį skambučio metu	Jutiklinė planšetė	Bakstelėkite 2 kartus
Atmesti naują skambutį skambučio metu	Jutiklinė planšetė	Palieskite 1 sekundę
Perjungti skambutį, kai atsiliepiama į du skambučius	Jutiklinė planšetė	Bakstelėkite 2 kartus

ANC valdymas

Užduotis	Mygtukas	Operacija
ANC įjungtas / aplinkos garso režimas / ANC išjungtas	ANC režimo mygtukas	Paspauskite vieną kartą

Aplinkos garso režimas

Užduotis	Mygtukas	Operacija
Aplinkos garso režimas	ANC režimo mygtukas	Paspauskite, kol išgirsite pranešimą „Awareness on“ (aplinkos garsas įjungtas)
Trumpas pokalbis	Jutiklinė planšetė	Delnas virš dešinės ausies kaušelio

Išmaniojo telefono balso asistento funkcija (pvz., „Google“ programėlė, „Siri“)

Užduotis	Mygtukas	Operacija
Suaktyvinti išmaniojo telefono balso asistento funkciją	Balso asistento mygtukas	Paspauskite vieną kartą

Pastaba

- Žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukciją.

Kitų ausinių indikatorių būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės yra paruoštos siejimui	LED mirksi mėlyna ir balta pakaitomis
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Mėlynas LED sumirksi kartą per 7 sekundes. Jei nepavyks užmegzti ryšio, ausinės išsijungs per 5 minutes
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis	Baltas LED lėtai mirksi, kol įrenginys išsikraus
Baterija visiškai įkrauta	Balta LED lemputė išsijungusi
Ausinės veikia telefono pokalbio režimu	Mirksės raudonas užimtumo LED

Programos atsisiuntimas

Nuskaitykite QR kodą / paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Headphones“ parduotuvėje „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsisiųstumėte programą.



Programa „Philips Headphones“ leidžia jums valdyti muziką, kurios klausotės. Galite pritaikyti garsą taip, kad muzika ir skambinimas visada geriausiai atitiktų jūsų poreikius.

5 Techniniai duomenys

Ausinės

- Muzikos grojimo laikas (ANC išjungta): iki 55 valandų
- Muzikos grojimo laikas (ANC įjungta): iki 45 valandų
- Įkrovimo laikas: 2 valandų
- Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius (800 mAh)
- „Bluetooth“ versija: 5.0
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (išplėstinis garso platinimo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Dažnių diapazonas: 2,402–2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo diapazonas: Iki 10 metrų
- Skaitmeninis aidas ir triukšmo slopinimas
- Automatinis išsijungimas
- C tipo USB prievadas įkrovimui
- Palaiko AAC ir SBC



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Baterijos naudojimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.

6 Pastaba

Atitikties deklaracija

„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Seno gaminio ir baterijos išmetimas



Jūsų gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra įmontuota įkraunama baterija, kuriai taikoma Europos direktyva 2013/56/EU, ir kurios negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Primygtinai rekomenduojame nunešti gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ aptarnavimo centrą, kad įkraunama baterija būtų pašalinta profesionaliai. Susipažinkite su vietine atskira elektros ir elektroninių gaminių bei įkraunamų baterijų surinkimo sistema. Laikykis vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei įkraunamų baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Teisingas senų gaminių ir įkraunamų baterijų utilizavimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Išimkite integruotą bateriją

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo ir perdirbimo sistemos, galite apsaugoti aplinką išimdami ir perdirbdami bateriją prieš išmesdami ausines.

- Prieš išimdami bateriją įsitinkinkite, kad ausinės yra atjungtos nuo įkrovimo dėklo.



Atitiktis EML

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir reglamentus, susijusius su elektromagnetinių laukų poveikiu.

Informacija apie aplinką

Nėra jokios nereikalingos pakuotės. Mes stengėmės, kad pakuotė būtų lengvai atskiriama į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireninį putplastį (buferis) ir polietileną (maišeliai, apsauginis putplasčio lakštas).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją išmontuoja specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakavimo medžiagų, išiekvotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Pranešimas apie atitiktį

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal naudojimo instrukciją, gali sukelti žalingų radijo ryšio trikdžių. Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trikdžiai neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingų radijo ryšio trikdžių arba jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal naudojimo instrukciją, ji gali sukelti žalingų radijo ryšių trikdžių. Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trikdžiai neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas

pabandyti pašalinti trikdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į kitos, nei prijungtas imtuvas, elektros grandinės lizdą.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo/televizijos techniką.

FCC pareiškimas apie spinduliuotės poveikį:

Ši įranga atitinka FCC spinduliuotės poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siųstuvas neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Vartotojas įspėjamas, kad pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-iai) / imtuvas (-iai), atitinkantys Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis įtaisas negali sukelti trukdžių. (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC pareiškimas apie spinduliuotės poveikį:
Ši įranga atitinka Kanados spinduliuotės
poveikio apribojimus, numatytus
nekontroliuojamai aplinkai.
Šis siųstuvas neturi būti vienoje vietoje arba
naudojamas kartu su jokia kita antena ar
siųstuvu.

7 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai
yra registruotieji prekių ženklai,
priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o
„Top Victory Investment Limited“ tokius
ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti
prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas,
registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Google“

„Google“ yra „Google LLC“ prekės
ženklas.

„Google Assistant“ nepasiekiamas tam
tikromis kalbomis ir tam tikrose šalyse.

8 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Baterijos lygis yra žemas. Įkraukite ausines.

Negaliu susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

„Bluetooth“ yra išjungtas. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje ir įjunkite „Bluetooth“ įrenginį prieš įjungdami ausines.

Kaip susieti iš naujo.

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo ir ANC mygtuką; LED lemputė užsidegs mėlynai, o tada pakaitomis mirksės mėlyna ir balta LED lemputės.

Girdžiu, bet negaliu valdyti, muziką savo „Bluetooth“ įrenginyje (pvz., paleisti / pristabdyti / praleisti pirmyn / atgal).

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“ puslapyje 9).

Ausinių garsumo lygis per žemas.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai atliekant garsumo sinchronizavimą negali susieti garsumo lygio su ausinėmis. Tokiu atveju turite atskirai sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginio garsumą, kad pasiektumėte tinkamą garsumo lygį.

„Bluetooth“ įrenginys negali rasti ausinių.

- Ausines galima prijungti prie anksčiau suporuoto įrenginio. Išjunkite prijungtą įrenginį arba perkelkite jį už diapazono ribų.
- Gali būti, kad susiejimas buvo nustatytas iš naujo arba ausinės anksčiau buvo susietos su kitu įrenginiu. Dar kartą susiekite ausines su Bluetooth įrenginiu, kaip aprašyta vartotojo vadove. (žr. „Susiekite ausines su savo mobiliuoju telefonu“ 5 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės yra prijungtos prie „Bluetooth“ stereofoninio mobiliojo telefono, tačiau muzika groja tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. savo mobiliojo telefono vartotojo vadovą. Pasirinkite norėdami klausytis muzikos per ausines.

Garso kokybė prasta ir girdisi traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys yra už diapazono ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Rakto siejimo nustatymas iš naujo.

- Prijunkite raktą prie kompiuterio.
- Rakte paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką „Susieti“, kol ims pakaitomis mirksėti mėlynas ir baltas LED.
- Ausinėse paspauskite ir 5 sekundes palaikykite , kol ims pakaitomis mirksėti mėlynas ir baltas LED.
- Netrukus raktas ir ausinės bus automatiškai susietos.
- Sėkmingai susiejus, LED lemputė užsidegs mėlynai.

Dėl tolimesnės paramos, aplankykite www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas. Visi kiti įmonių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių, su kuriomis jie siejami, prekių ženklai.

UM_TAH8507_00_LT_V1.0
Modelis: TAH8507HS

