

Καλώς ήλθατε

Οδηγός γρήγορης έναρξης



1

Συνδέστε

2


Εγκαταστήστε

3


Απολαύστε

PHILIPS


Τι υπάρχει στη συσκευασία

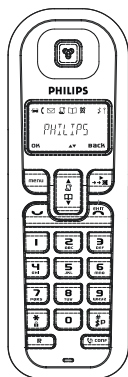


Ακουστικό
DECT 122

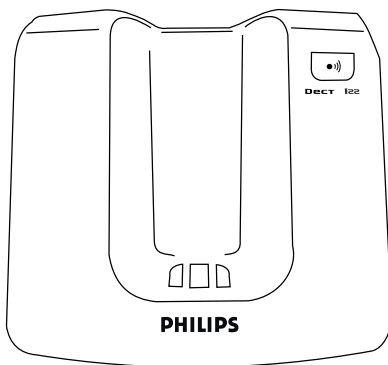

Σταθμός βάσης DECT
122



Μονάδα
ηλεκτρικής
τροφοδοσίας



Τηλεφωνικό
καλώδιο



Επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες



Οδηγός γρήγορης
έναρξης



Εγχειρίδιο
χρήσης



Εγγύηση

Στα σετ πολλαπλών πακέτων, θα βρείτε επιπλέον ακουστικά, φορτιστές, μονάδες ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τηλεφωνικά καλώδια και μπαταρίες.


Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα καλώδια και τις μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το τηλέφωνό σας.

I

Συνδέστε

A

Σύνδεση του σταθμού βάσης

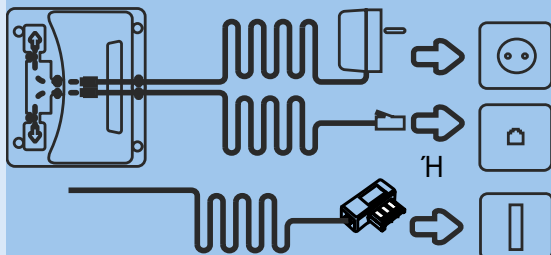

- Τοποθετήστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας στην αντίστοιχη υποδοχή σύνδεσης που υπάρχει στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.
- Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου στην αντίστοιχη υποδοχή σύνδεσης που υπάρχει στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.
- Συνδέστε τη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.
- Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα τηλεφώνου.


2

Εγκαταστήστε

Χρησιμοποιείτε πάντοτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες


Τοποθετήστε τις μπαταρίες

A

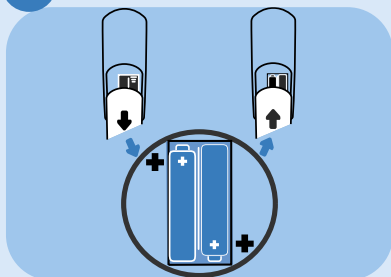

Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες

B

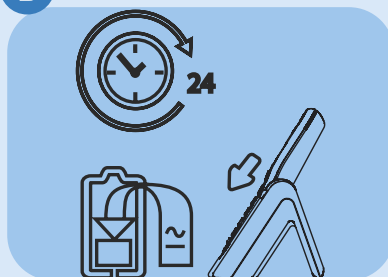

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα

1. Πιέστε .
2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **CLOCK/ALARM (ΡΟΛΟΙ/ΕΥΠΙΝΗΤΗΡΙ)**.
3. Πιέστε  για να εμφανιστεί η επιλογή **DATE/TIME (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ)**.
4. Πιέστε  και εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.
5. Πιέστε  και εισάγετε την τρέχουσα ώρα.
6. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

Πιέστε  και πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Για να απαντήσετε μια κλήση

Πιέστε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό πριν καταλάβετε τη γραμμή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ενώ συνομιλείτε

Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω ή Κάτω  για να αυξήσετε ή να μειώσετε αντίστοιχα την ένταση του ήχου.

Για να ρυθμίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος του ακουστικού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **PERSONAL SET (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)**.
2. Πιέστε  για να επιλέξετε **HANDSET TONE (ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ)**.
3. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **RING MELODY (ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ)**.
4. Πιέστε . Η μελωδία αναπαράγεται.
5. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Επάνω ή Κάτω  για να περιηγηθείτε στη λίστα μελωδιών.
6. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα & αριθμό στο ευρετήριο

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **PHONEBOOK (ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ)**.
2. Πιέστε  για να επιλέξετε **ADD NUM (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΙΘΜΟΥ)**.
3. Πιέστε  και πληκτρολογήστε το όνομα.
4. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε το όνομα.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πιέστε  για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ξυπνητηριού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **CLOCK/ALARM (ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ)**.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **SET ALARM (ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ)**.
3. Πιέστε  και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)** ή **ON ONCE (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ)** ή **ON DAILY (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)**.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Εάν επιλέξετε **ONCE (ΜΙΑ ΦΟΡΑ)** ή **REPEAT DAILY (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ)**:

Εισάγετε την ώρα και πιέστε  για επιβεβαίωση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν το ξυπνητήρι ηχήσει, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το σταματήσετε.

Για να μετονομάσετε ένα ακουστικό

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **PERSONAL SET (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)**.
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **HANDSET NAME (ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ)**.
3. Πιέστε  και πληκτρολογήστε το όνομα (για την εισαγωγή κειμένου, βλ. εγχειρίδιο χρήσης, σελίδα 10).
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για αναλυτική επισκόπηση, βλ. εγχειρίδιο χρήσης, σελίδα 25.

Πρόβλημα

- Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.
- Κακή ποιότητα ήχου.
- Δεν εμφανίζονται σύμβολα στην οθόνη.
- Δεν εμφανίζεται η Αναγνώριση Κλήσης, κακή ποιότητα σύνδεσης σε γραμμή ευρυζωνικού DSL Internet.

Συμβουλή

- Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Χρησιμοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο το οποίο παρέχεται στη συσκευασία.
- Δοκιμάστε να τοποθετήσετε το σταθμό βάσης σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο.
- Επαναφορτίστε τις μπαταρίες.
- Ελέγξτε ότι έχετε από ένα φίλτρο DSL συνδεδεμένο απευθείας σε κάθε πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο σπίτι.
- Ελέγξτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στη σωστή υποδοχή του φίλτρου (μια ειδικά για το καθένα).
- Κάποιο από τα φίλτρα μπορεί να παρουσιάζει πρόβλημα, αντικαταστήστε το και δοκιμάστε ξανά.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης το οποίο παρέχεται μαζί με το DECT 122 σας.

Online βοήθεια

www.p4c.philips.com