

I

Anslut


Grundläggande anslutning

A Innan du ansluter

Beroende på din TV:s funktioner behöver du bara göra en video- och ljudanslutning.

B SCART-anslutning till TV:n

Med en SCART-anslutning får du både ljud och bild från DVD-spelaren.

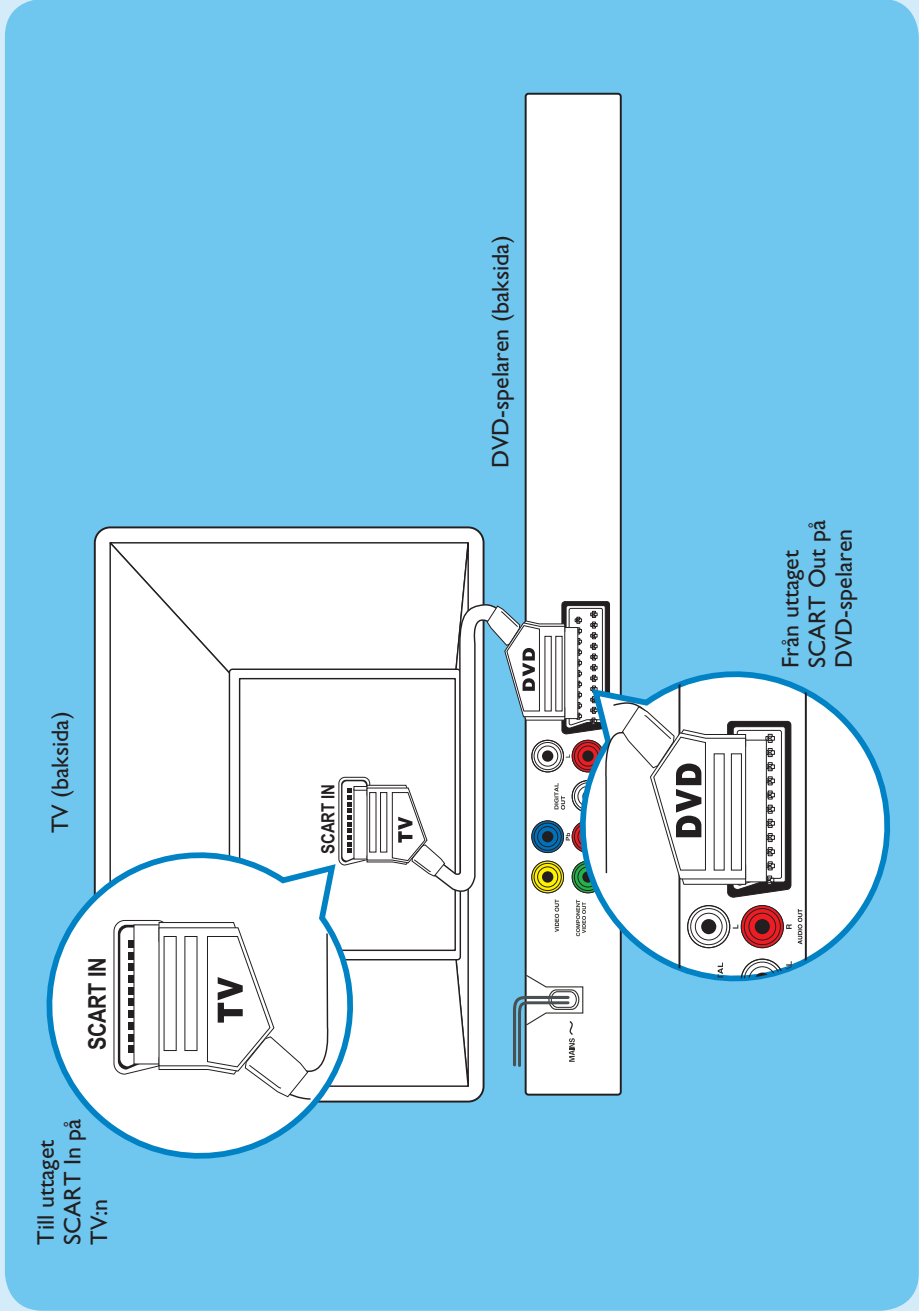


- 1 Använd den svarta SCART-kabeln (medföljer inte) till att ansluta SCART-uttaget (TV OUT) på DVD-spelarens baksida till SCART-uttaget på TV:ns baksida.
- 2 Sätt DVD-spelarens nätkabel i ett nätuttag.

Obs! Se medföljande användarhandbok för andra möjliga anslutningar (t.ex. S-VIDEO, Komponentvideo).

2 Konfigurer


A Sätt batterierna i fjärrkontrollen

- 1 Ta bort locket till batterifacket.
- 2 Sätt i de medföljande batterierna i fjärrkontrollen. Tänk på att placera plus- och minuspolerna på rätt sätt.
- 3 Sätt tillbaka locket till batterifacket.

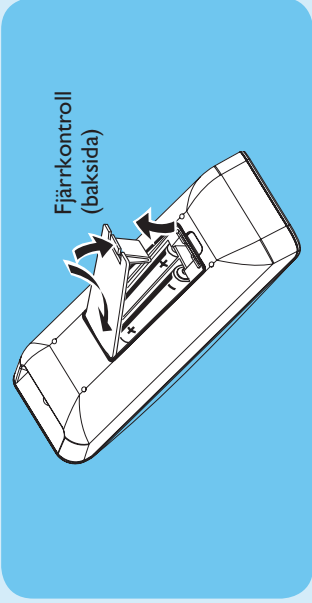

B Hitta visningskanal

- 1 Tryck sedan på **STANDBY-ON** på DVD-spelarens fjärrkontroll.

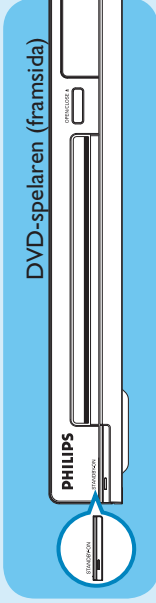


- 2 Sätt på TV-apparaten.
- 3 Tryck på **SETUP**.



- 4 Tryck på '0' på TV-apparatens fjärrkontroll, tryck sedan upprepade gånger på knappen för kanalval nedåt tills DVD-bakgrundsbliden visas. Det här är rätt visningskanal för DVD-spelaren.

Obs! På en del TV-apparater måste man trycka på knappen AV eller SELECT för att hitta visningskanalen. Om du ändå inte kan hitta rätt visningskanal kontrollerar du anslutningarna igen eller läser i TV:ns användarhandbok

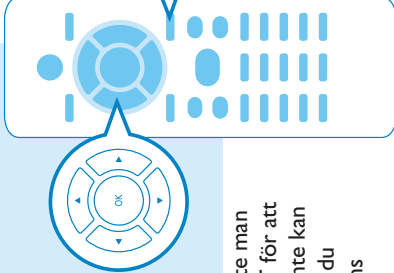

C TV:ns grundinställningar

Använd DVD-spelarens fjärrkontroll till att välja de inställningar som passar landet du bor i och TV:ns inställningar.

Välj TV-inställningar

- 1 Välj {Video Setup Page} (videoinställning) genom att trycka på **►**.
- 2 Markera ett av alternativen genom att trycka på **▲ ▼** och tryck sedan på **►** för att gå in på en undermeny. Under {**TV Type**} (TV-typ) väljer du mellan alternativen {PAL/NTSC/Multi}.
- 3 Under {**TV Display**} (TV-skärm) väljer du mellan alternativen {4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9}.
- 4 Markera ett av alternativen i undermenyn genom att trycka på **▲ ▼** beroende på vilket land du bor i och din TV:s inställningar.
- 5 Välj ett alternativ och tryck på **OK**.

Obs! Följ anvisningarna som visas på TV-apparaten för att bekräfta valet (om något val gjorts).

D Språkinställningar

Du anger det språk för systemmenyn, ljudspråk, textningsspråk och skivmenyspråk du föredrar med DVD-spelarens fjärrkontroll.

Välja språk för systemmenyn

- 1 Välj {General Setup Page} (allmänna inställningar) genom att trycka på **►**.
- 2 Välj {OSD Language} (OSD-språk) genom att trycka på **▲ ▼**, tryck sedan på **►**.
- 3 Välj ett språk genom att trycka på **▲ ▼** och tryck sedan på **OK**.

Obs! Om det valda språket inte är tillgängligt på skivan används skivans standardspråk i stället.


Välj skivspråk

- 1 Välj {Preference Page} (inställningssidan) genom att trycka på **►**.
- 2 Markera ett av alternativen genom att trycka på **▲ ▼** och tryck sedan på **►** för att gå in på en undermeny. Under {**Audio**} (ljud) - välj ett av skivans ljudspår. Under {**Subtitle**} (undertext) - välj ett av skivans undertexter. Under {**Disc Menu**} (skivmeny) - välj ett av skivans menyspråk.
- 3 Välj ett språk genom att trycka på **▲ ▼** och tryck sedan på **OK**.

Obs! Det inställda språket för inställningsmenyn ändras inte, oavsett vilka språk som är tillgängliga på den aktuella skivan.


3 Titta/lyssna

A Sätta i en skiva

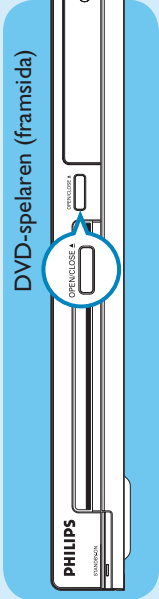

- Tryck på **OPEN/CLOSE** på DVD-spelarens framsida.

Obs! Du kan även öppna eller stänga skivslåden genom att hålla in knappen **STOP** ■ på fjärrkontrollen.

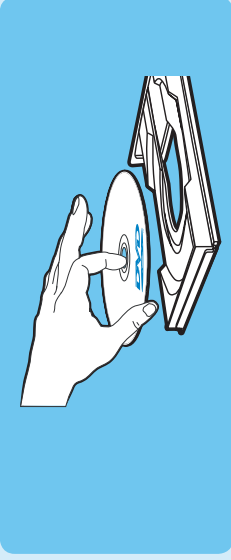

- Lägg en skiva i skivslåden med etiketten uppåt. Dubbelsidiga skivor ska ha den sida du vill spela upp vänd uppåt.
- Tryck på **OPEN/CLOSE** på DVD-spelarens framsida så stängs skivslåden.

Felsökning

Mer felsökningstips hittar du i användarhandboken.

Problem

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten.
- Sätt på DVD-systemet genom att trycka på **STANDBY-ON** på framsidan av DVD-spelaren.

Ingen bild

- Kontrollera anslutningen till TV:n och att alla kontakter är ordentligt anslutna.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen
- Kontrollera att ljudkopplingarna är kopplade till rätt kontakt.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Kontrollera att batterierna är korrekt isatta eller sätt i nya batterier.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och DVD-spelaren.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn.

Behöver du hjälp ?

Användarhandbok

Om du vill ha mer produktinformation läser du i användarhandboken för DVD-spelaren.

Online

Besök www.philips.com/support



Be responsible
Respect copyrights



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0541/12_14

DVD Spelare


DVP 3040

Snabbstartguide




- 1 Anslut
- 2 Konfigurera
- 3 Titta/lyssna

Vad finns i förpackningen




DVD Spelare

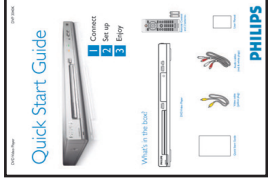

Snabbstartguide



Användarhandbok

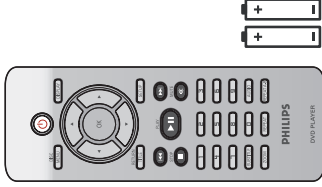

Fjärrkontroll
och 2 batterier

PHILIPS