

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/support

D130

D135



Krátká uživatelská příručka

PHILIPS



Důležité bezpečnostní pokyny

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

Během hovoru

- MENU OK** Vstup do nabídky možností.
- REDIAL C** Přístup do seznamu pro opakované volání.
- Nastavte hlasitost.**
- Ukončení hovoru.**
- #** Zadání pauzy (stisknutí a podržení).
- R** Opakování (v závislosti na síti).
- Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.**

V nabídce


- MENU OK** Potvrzení / Výběr / Vstup do nabídky možností.
- REDIAL C** Zrušit / Zpět
- Nahoru / Dolů**
- Ukončení nabídky.**

Pohotovostní režim

- MENU OK** Otevření hlavní nabídky.
- REDIAL C** Přístup do seznamu pro opakované volání.
- Telefonní seznam**
- Záznam hovorů**
- Uskutečňování a přijímání hovorů.**
- Zapnutí nebo vypnutí sluchátka (stisknutí a podržení).**
- *INT** Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení).
- Zamknutí/odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení).**
- Pro model D135: Stisknutím přehrajete novou zprávu ze záznamníku. / Přístup k nabídce záznamníku.**

Zadáání textu

- REDIAL C** Odstranění textu.
- Zadání mezery.**


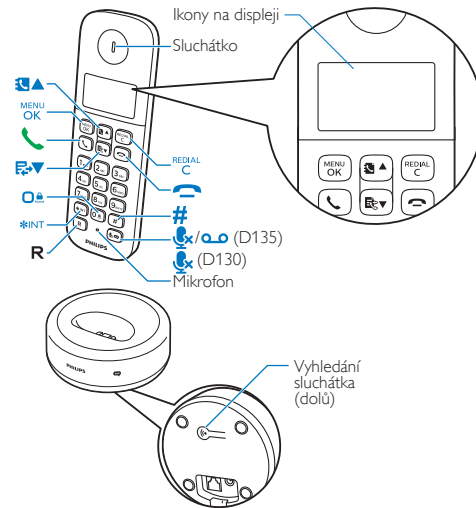


Ikony na displeji

- Signal strength icon:** Zobrazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.
- Call icon:** Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
- Call icon:** Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.
- Call icon:** Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.
- Call icon:** Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Trvale svítí během hovoru.

- Music icon:** Je vypnuto vyzvánění.
- Message icon:** Pro model D135: Záznamník: bliká v případě nové zprávy nebo v případě, že je zaplněná paměť. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.
- Envelope icon:** Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. *V závislosti na síti.
- Volume icon:** Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.
- REDIAL C icon:** Napravo je více čísel. Stisknutím tlačítka **REDIAL C** zobrazte.


2 Připojení

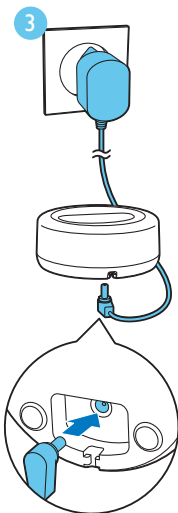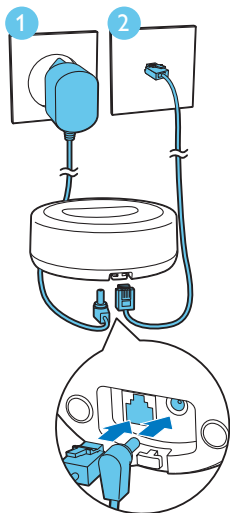

Pouze verze s více
sluchátky.

3 Začít

Vložení baterií

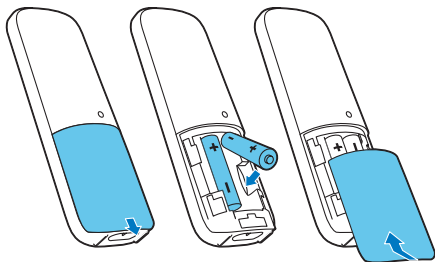

Nastavení telefonu

- 1 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 2 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 3 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek / vyberte možnost **[AM]** nebo **[PM]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu



> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Blikání: slabá baterie

Přesouvání: probíhá nabíjení

Nabíjejte 8 hodin

4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM]** > **[PŘIDAT NOVÉ]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou až 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítka.

V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb (v závislosti na síti).

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Zobrazení záznamu

Stiskněte tlačítko  >  > **[ZOBRAZ]**.

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[SMAZAT]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[SMAZAT]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Telefonní záznamník (pouze model D135)

Záznam oznámení

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[ZÁZNAMNÍK]** > **[OZNÁMENÍ]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poslech příchozích zpráv

Stiskněte tlačítko  > **[ZÁZNAMNÍK]** > **[PŘEHRÁT]**.

Odstranění příchozích zpráv

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka  do .
- 2 Vyberte možnost **[SMAZAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **[SLUŽBY]** > **[REGISTROVAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 4 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).
- 5 Stisknutím tlačítka  potvrďte kód PIN/Pass.
↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY]** > **[RESETOVAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Poznámka

- Původní kód PIN/Pass si můžete připomenout následujícím postupem.



Technické údaje

Baterie

Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA NiMH 1,2 V, 300 mAh
Používejte pouze dodané baterie.

Adaptér (Základna a nabíječka:)

	Vstup:	Výstup:
Meic:	100–240 V~,	6 V DC,
MN-A102-E130	50/60 Hz, 200 mA	400 mA
Tenpao:	100–240 V~,	6 V DC,
S003IV0600040	50/60 Hz, 150 mA	400 mA
Yingju:	100–240 V~,	6 V DC,
YJS003R-0600400G	50/60 Hz, 130 mA	400 mA

Telefonní seznam s 50 záznamy

Výpis hovorů s 20 záznamy

Doba hovoru: 10 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 200 hodin

Výstupní výkon RF: < 24 dBm

Kmitočtové pásmo: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.

? Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[NEREGISTR.]**, zaregistrujte jej. (Viz kapitola „Registrace dodatečných sluchátek“).

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti **MENU** > **[SLUŽBY]** > **[NEREGISTR.]**, zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a opakujte akci.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko **MENU** **OK**.
- 3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[CONFIG.TEL.]	>	[LIMBĂ]
[KONF.TELEF.]	>	[JEZYK]
[NAST.TEL.]	>	[JAZYK]
[TEL. BEALL.]	>	[NYELV]
[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[NAST.TELEF.]	>	[JEZIK]
[POST.TEL.]	>	[JEZIK]
[NASTAV.TEL.]	>	[JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.]	>	[ЕЗИК]
[POST.TEL.]	>	[JEZIK]

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.
- 5 Vyberte správný jazyk.

Přístroj je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)


- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odeprýeny nebo nejsou dostupné.

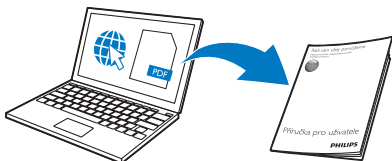

www.philips.com/support

Chcete-li získat přístup do online uživatelské příručky, použijte referenční číslo modelu, které naleznete na štítku na spodní straně základní stanice.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnicí 2012/19/EU. Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek. Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.



UMS_D130/135
53_CS_V2.0
WK17132