

Melihat buku telepon

- 1 Tekan .
- 2 Pilih sebuah kontak dan lihat informasi yang tersedia.

Memanggil dari buku telepon

- 1 Tekan  untuk mengakses buku telepon.
- 2 Pilih sebuah kontak dari daftar buku telepon.
- 3 Tekan  untuk melakukan panggilan.

Mendengarkan pesan yang direkam pada mesin penjawab telepon (hanya untuk CD365)

- Tekan  untuk mematikan/menghidupkan mesin penjawab dalam mode siaga.
- Memulai/menghentikan pemutaran: Tekan .
- Menyesuaikan volume: Tekan .
- Melompat mundur:
Saat pemutaran pesan, tekan  untuk memutar pesan dari awal.
Saat detik pertama pesan diputar, tekan  untuk memutar pesan sebelumnya.
- Melompat maju: Tekan  untuk lompat ke pesan berikutnya.
- Menghapus pesan yang sekarang: Tekan .

Catatan

- Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian mesin penjawab telepon pada panduan pengguna.

Pemecahan Masalah

Tidak ada nada sambung

- Cek sambungan telepon Anda.
Handset berada di luar jangkauan. Pindahkan mendekati stasiun basis.

Ikon sinyal berkedip.

- Handset berada di luar jangkauan. Pindahkan mendekati stasiun basis.
Jika perangkat penerima menampilkan **[TIDAK TERDAFTAR]**, harap daftarkan perangkat tersebut terlebih dulu.

ID penelepon tidak ditampilkan.

- Layanan tersebut belum aktif. Tanyakan pada penyedia layanan Anda.
Informasi penelepon dirahasiakan atau tidak tersedia.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna.

Selamat Datang di Philips

Daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome

Butuh bantuan?

Petunjuk Pengguna

Lihat Panduan Pengguna yang disertakan dengan telepon baru Anda.

Bantuan online

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Semua hak dilindungi undang-undang. Reproduksi secara keseluruhan atau sebagian tidak diizinkan tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta. Merek dagang merupakan milik Koninklijke Philips Electronics N.V. atau pemiliknya masing-masing.



CE 0168

Dicetak di Cina

CD360-365_90_IN_QSG_V3.0

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan di www.philips.com/welcome

CD360
CD365



Panduan Ringkas


- 1 Hubungkan
- 2 Instal
- 3 Nikmati

PHILIPS

Isi kemasan




Handset

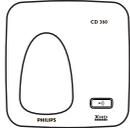

Perangkat stasiun utama
dengan kait dudukan untuk
CD360 ATAU




CD365



Kabel koneksi*



Catu daya



Petunjuk pengguna



Garansi



Panduan Ringkas

Catatan


- Di beberapa negara, Anda harus menghubungkan adaptor saluran ke kabel saluran, kemudian tancapkan kabel saluran ke soket saluran.
- Dalam paket multi-handset, terdapat pengisi daya dan handset tambahan beserta unit catu daya.

Perhatian


- Gunakan hanya adaptor dan baterai yang disertakan

1 Hubungkan

Menghubungkan stasiun basis


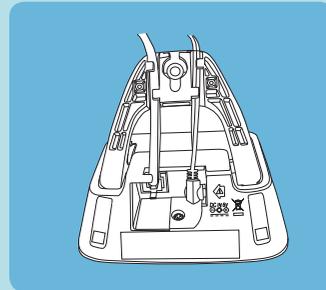


- 1 Hubungkan steker output soket daya ke bagian bawah perangkat stasiun basis.
- 2 Hubungkan soket daya ke stopkontak dinding standar.
- 3 Hubungkan kabel sambungan telepon ke soket telepon pada bagian bawah perangkat stasiun basis dan soket telepon pada dinding.

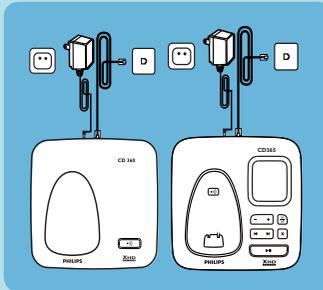

2 Instal

Memasang handset

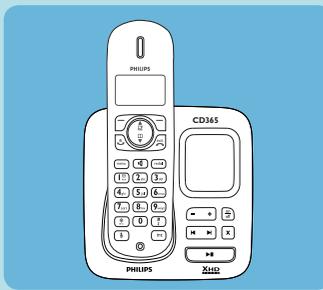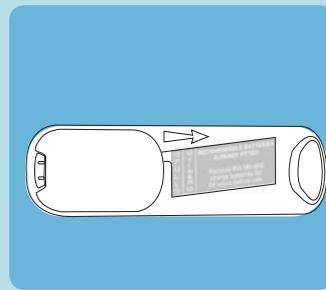

- 1 Baterai telah dipasang terlebih dahulu pada handset. Tariklah pita baterai dari pintu baterai sebelum mengisi daya.
- 2 Letakkan handset pada perangkat stasiun basis untuk mengisi baterai.

Note: Isilah daya baterai selama 24 jam sebelum digunakan pertama kali.
Untuk informasi lebih lanjut tentang status ikon baterai, lihat Panduan Pengguna.

Konfigurasi telepon Anda (jika perlu)

- 1 Jika Anda melihat pesan selamat datang, tekan **[OK]**, pilih negara Anda, tekan **[OK]** untuk mengkonfirmasi.
↳ Setelan negara telah disimpan.
- 2 Menyetel tanggal dan waktu.
↳ Telepon sekarang siap digunakan.

3 Nikmati

Menelepon

- 1 Tekan dan tekan nomor telepon; atau
- 2 Tekan nomor telepon dan Tekan untuk melakukan panggilan keluar.

Menjawab panggilan

Bila telepon berdering, Tekan atau untuk menjawab panggilan.

Mengakhiri panggilan

Tekan

Menyesuaikan volume earpiece

Tekan atau untuk menyesuaikan volume selama panggilan.

Menyetel nada dering handset

- 1 Tekan **menu**.
- 2 Pilih **[SET PRIBADI] > [NADA HANDSET] > [DERING]**, kemudian tekan **[OK]** untuk mengonfirmasi.
- 3 Pilih sebuah nada dering, dan tekan **[OK]** untuk mengkonfirmasi.
↳ Setelan telah disimpan.

Menambah record

- 1 Tekan **menu**.
- 2 Pilih **[BUKU TELEPON] > [ENTRI BARU]**, kemudian tekan **[OK]** untuk konfirmasi.
- 3 Masukkan nama, kemudian tekan **[OK]** untuk konfirmasi.
- 4 Masukkan nomor, kemudian tekan **[OK]** untuk konfirmasi.