

在以下网址注册您的产品并获得支持

www.philips.com/welcome

AE1120



ZH-CN

用户手册

PHILIPS

目录


1	注意事项	3
<hr/>		
2	您的便携式收音机	3
	包装盒内物品	3
	电源	3
	关闭	4
<hr/>		
3	使用便携式收音机	5
	收听 FM/MW 广播	5
	为手机充电	5
	为镍氢电池组充电	6
	打开手电筒	7
	打开警报	7
<hr/>		
4	产品信息	7
<hr/>		
5	故障种类和处理方法	8
<hr/>		
6	注意	8

1 注意事项

- 阅读这些说明。
- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 电池使用注意事项 – 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或装置损坏，请：
 - 按照装置上标明的 + 极和 - 极，正确安装所有电池。
 - 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
 - 若打算长期不用本装置，应取出电池。
- 不可将电池（电池组或安装的电池）置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。

务必让专业人员拆卸产品中的内置电池。
(图 ①)

①

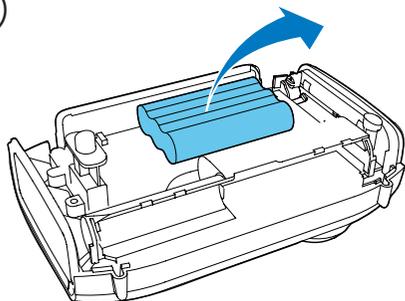


2 您的便携式收音机

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品： (图 ②)

②

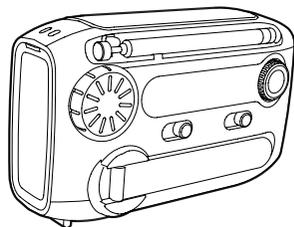

如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____
序列号 _____

电源




注意

- 电池含有化学物质，因此应正确处理。


要操作便携式收音机，您可以使用碱性电池或内置镍氢电池组。

使用碱性电池操作

- 1 打开电池仓。
- 2 按照指示，以正确的极性 (+/-) 插入 3 节 1.5 伏 AAA 电池（未提供）。
(图 ③)

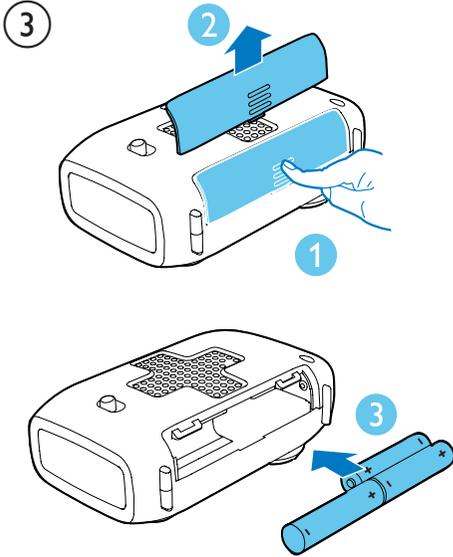

- 3 闭合电池仓。
- 4 将电源选择器滑到 **BATT**。(图 ④)
↳ 使用碱性电池操作便携式收音机。

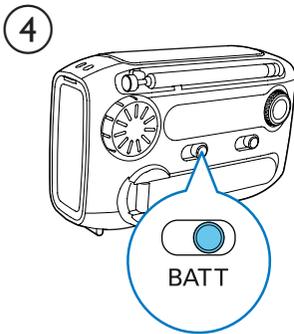


提示

- 为确保内置电池有足够电量支持紧急情况下的警报和手电筒功能，建议在平常使用碱性电池。

通过镍氢电池操作

要通过镍氢充电电池组操作，请将电源来源选择器滑到 **RECHARGE BATT**。
(图 ⑤)

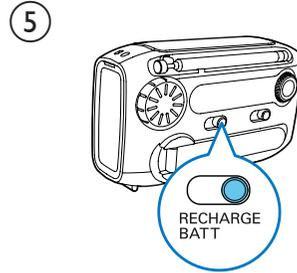


关闭

使用后，请将电源选择器滑到 **OFF**（关）。

3 使用便携式收音机

收听 FM/MW 广播

- 1 将电源选择器滑到 **BATT** (图 ④) 或 **RECHARGE BATT**。(图 ⑤)
- 2 调整 **FM•MW** 滑块, 选择 FM 或 MW 调谐器。
- 3 旋转调谐旋钮以调谐至电台。
- 4 旋转音量按钮以调节音量。(图 ⑥)

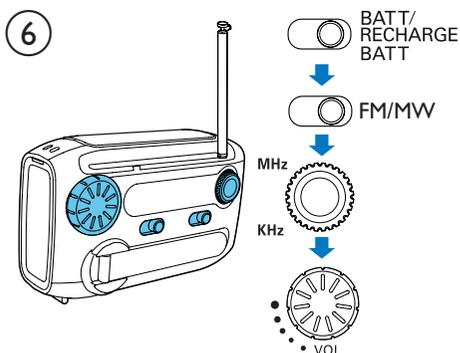

要获得更佳的天台接收效果:

- 尽量将天线放在距离电视、录像机或其它辐射源较远的地方, 以避免干扰。
- 将收音机置于靠近窗口或宽敞的地方。
- 改变天线的长度与朝向。


* 提示

- 为避免受到无线电干扰, 请勿在收听广播时为手机或内置电池充电。


为手机充电

这款便携式收音机也可用作您手机的紧急充电器。有了本设备, 在没有交流电插座的地方, 您的手机也将永不断电。


- 1 打开 **MICRO USB** 保护盖, 取出随附的 USB 线缆。
- 2 将 USB 线缆插入手机的 USB 插孔。(图 ⑦)

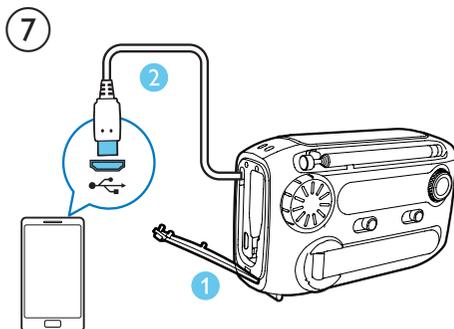

- 3 将电源选择器滑到 **CHARGE MOBILE**。(图 ⑧)

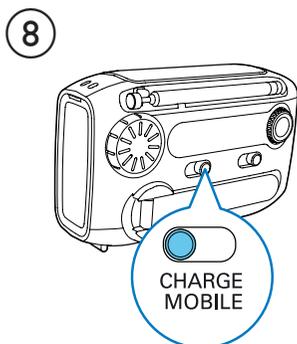


- 4 拉出 **POWER GENERATOR**, 然后快速旋转以为您的手机充电。(图 ⑨)

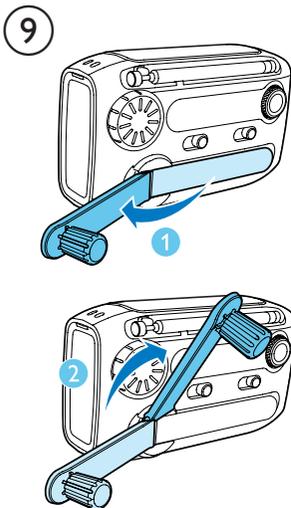

↳ 充电指示将出现在您的手机上。

注

- 如果随附的 USB 线缆与您手机上的 USB 插孔不匹配，请首先将其插入 USB 转换器（未提供），然后连接到您的手机。
- 某些对充电电流或电压有特定要求的手机，充电可能不成功。

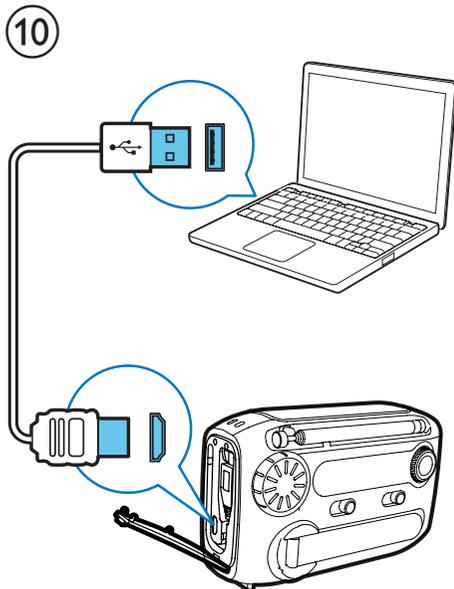

提示

- 电池充满电需要 8 小时。
- 如果收音机超过 3 个月未使用，请为其内置电池充满电。

为镍氢电池组充电

您可以通过两种方式为内置镍氢电池组充电。

通过 USB 插孔充电

- 1 请将电源选择器滑到 **OFF**（关）、**BATT** 或 **RECHARGE BATT**。
- 2 将 USB 电缆（未提供）连接至：
 - 电脑上的 USB 插孔。
 - 便携式收音机的 USB 插孔。（图 10）
 ↳ 便携式收音机开始为镍氢电池充电。

通过发电机充电


在紧急情况下，您可以通过发电机为内置电池充电。

- 1 请将电源选择器切换为 **OFF**（关）、**BATT** 或 **RECHARGE BATT**。
- 2 拉出 **POWER GENERATOR**，然后快速旋转以产生电量。（图 9）
 - ↳ 所产生的电量存储在镍氢电池中。

打开手电筒

(图 ⑪)


⑪

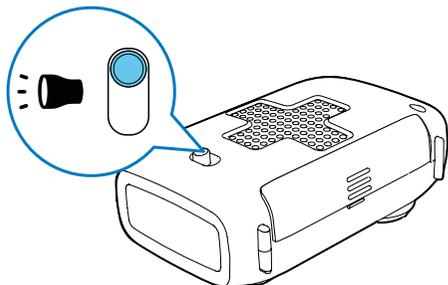

打开警报

(图 ⑫)

⑫

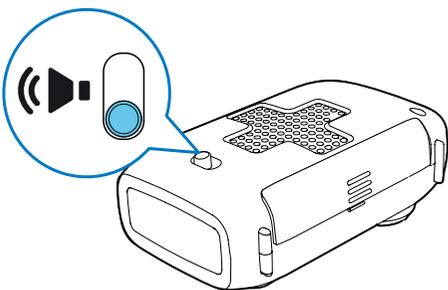

* 提示

- 为避免儿童因突然的刺耳铃声受到惊吓，请让儿童远离收音机。

4 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

调谐器

调谐范围	FM: 87.0 - 108 兆赫
	MW: 522 - 1620 千赫

一般信息

电源

- 可充电电池 镍氢电池组
- 碱性电池 3 节 AAA 电池

尺寸

- 主装置
(高 × 阔 × 深) 120 × 76 × 47 毫米

重量

- 含包装 0.32 千克
- 主装置 0.26 千克

5 故障种类和处理方法

警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 请确保您已选择了正确的电源。
- 请确保碱性电池已正确安装。
- 为内置电池充电。

无线电接收质量差

- 使收音机远离其他电子设备以免受到无线电干扰。
- 改变天线的长度与朝向。

没有声音

- 调节音量。

无法为手机或镍氢电池充电

- 尽可能快地旋转发电机。
- 检查您是否选择了正确的电源。
- USB 线缆与您的手机 USB 插孔不匹配。请尝试使用 USB 转换器连接您的手机。
- 由于手机采用的产品技术有所不同，充电可能不成功。

6 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。



本产品符合欧盟的无线电干扰要求。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



该产品含有符合欧洲指令 2006/66/EC 的电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。请熟悉当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

注

- 型号铭牌位于本设备的底部。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫

塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AE1120_93_UM_V1.0

