

הוראות הפעלה



הטען את האלחוטי למשך 24 שעות לפני ההפעלה!

PHILIPS

4	מידע חיוני
5	תוכן האריזה
6	אלחוטי יחידת בסיס
7	אייקונים הנראים על צג האלחוטי
8	הכנסת הטלפון לפעולה
9	טווח ותוחלת חיי הסוללות
9	התאמה לתקן GAP
10	רישום האלחוטי
10	השימוש בתפריטים
11	מבנה התפריט
12	רשומת טקסט או מספר
12	מצב המתנה
13	חיוג
16	ספר הטלפונים
18	יומן שיחות
19	רשימת השיחות היוצאות
21	הגדרות שעון ושעון מעורר
22	התאמה אישית של המכשיר
22	מתן שם לטלפון
22	הגדרת שפת התצוגה בטלפון
22	הדלקת וכיבוי תאורת הרקע
22	מענה אוטומטי
23	בחירת צילצול האלחוטי
23	בחירת עוצמת הצלצול של האלחוטי
23	הדלקה וכיבוי של צליל המקשים
24	מאפיינים מתקדמים
24	זמן האיתות
24	חיוג צלילים זמני בסוג חיוג פולסים
24	שמרטפון
25	רישום אלחוטי
25	בחירת יחידת בסיס
26	ביטול רישום אלחוטי
26	שינוי PIN יחידת הבסיס
26	איפוס
27	מאפיינים נוספים
27	נעילת לוח המקשים
27	קיצור להדלקת וכיבוי הצלצול באלחוטי
27	חיווי הודעה ממתינה
27	איתור האלחוטיים
27	ביטול שיחה מזוהה בצלצול הראשון
28	השימוש באינטרקום
28	חיוג לאלחוטי אחר בבית
28	חיוג אינטרקום מקדים
28	חיוג לאלחוטי אחר בזמן קיום שיחה
29	העברת שיחה לאלחוטי אחר
29	ניהול שיחת ועידה בת 3 משתתפים
30	הגדרות ברירת מחדל
31	איתור תקלות
32	מידע
32	מידע בטיחות
32	תו תקן
32	שמירה על איכות הסביבה

לבטיחותך

לפני התקנת מכשיר CD 230, קרא בקפידה את המידע הבא:

דרישות זרם

< המכשיר זקוק לאספקת זרם חשמל של 220-240 וולט, זרם חילופין חד-פאזי, להוציא התקנות IT המוגדרות בתקן EN 60950. התקשורת עלולה להתנתק במקרה של הפסקת חשמל.

זהירות! רשת החשמל מסוגת כמסוכנת בהתאם לקריטריונים המופיעים בתקן EN 60950. הדרך היחידה לכבות את המכשיר הינה באמצעות שליפת תקע הזרם מהשקע החשמלי. ודא שהשקע החשמלי ממוקם בקרבת המכשיר ושקיימת אליו כל הזמן גישה קלה.

קו הטלפון

< השתמש תמיד בכבל הטלפון המסופק יחד עם המכשיר אחרת עלול לא להשמע צליל חיוג.

< במידה וקיימת אצלך מערכת אינטרנט מהיר (DSL), ודא שפילטר ה-DSL מחובר ישירות לכל שקע טלפון בבית ובדוק שהמודם והטלפון מחוברים לחיבור הפילטר הנכון (אחד ספציפי לכל אחד).

זקוק לעזרה?


מידע נוסף לגבי איתור תקלות ושאלות נפוצות:

עזרה באינטרנט: www.p4c.philips.com

איתור תקלות: ראה עמ' 31



אלחוטי CD 230




סוללות AAA 2



מכסה הסוללה




יחידת בסיס CD 230

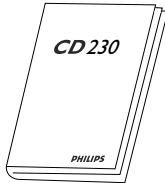

הוראות הפעלה

הוראות הפעלה
מקוצרות

אחריות

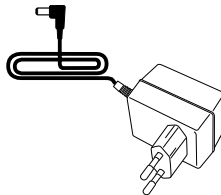

שנאי



כבל טלפון*

***הערה:** ייתכן ותמצא באריזה את השנאי ארוז בנפרד מהכבל החשמלי. במקרה כזה, חבר תחילה את השנאי לכבל הטלפון לפני החיבור לשקע החשמלי.

הערה: באריות בהן אלחוטיים רבים, תמצא אלחוטי נוסף אחד או מספר אלחוטיים, מטענים לאספקת זרם וסוללות נטענות נוספות.

אלחוטי CD 230

1 אפרכסת

2 צג, אייקונים ראה עמ' 7

3 מקש Menu & OK

משמש להזנת תפריטים.

משמש לבחירת תפריט.

משמש לאישור פעולה.

4 מקש Redial, Mute & Back

משמש למעבר בין פרטי השיחה (שם/מספר או תאריך/שעה).

משמש להזנת רשימת השיחות היוצאות.

משמש לחיוג חוזר של המספר האחרון שחוייג.

משמש במצב שיחה להשתקת/ביטול השתקת מיקרופון האלחוטי.

משמש במצב עריכה למחיקת הספרה/האות האחרונים שהוזנו.

5 מקש דפדוף מטה ויומן שיחות יוצאות

משמש להזנת רשימת מתקשרים.

משמש לדפדוף פריטים כלפי מעלה.

משמש להגברת עוצמת הצלצול והאפרכסת.

6 מקש דפדוף מעלה וספר טלפונים

משמש לגישה לספר הטלפונים.

משמש לדפדוף פריטים כלפי מטה.

משמש להקטנת עוצמת הצלצול והאפרכסת.

7 מקש Off & Exit

משמש לסיום שיחה.

משמש ליציאה מהתפריטים.

8 מקש Talk & Recall

משמש כדי להשיב לשיחה.

במצב ספר טלפונים, רשימת השיחות היוצאות ויומן השיחות

משמשים לחיוג המספר שנבחר.

משמש לשליחת איתות.

9 מקשהפסקה, צילצול כבוי, הזן

משמש להזנת #.

משמש להזנת הפסקה (P) בזמן חיוג.

משמש להדלקת/כיבוי הצלצול.

10 מקש נעילת מקשים והזן כוכבית

משמש לנעילת לוח המקשים.

11 מקש Conference ואינטרקום


משמש לביצוע שיחות אינטרקום.

משמש לביצוע שיחת ועידה בת 3 משתתפים.

12 מיקרופון

13 מקש דיבורית*

משמש להדלקת/כיבוי הדיבורית.

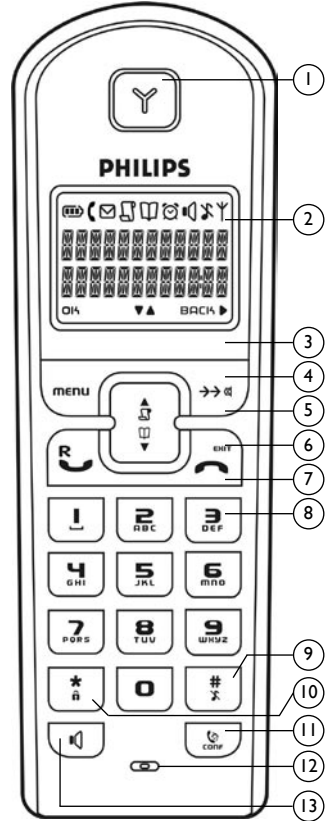


*זהירות! הפעלת הדיבורית עלולה להגביר באופן פתאומי את עוצמת הקול באפרכסת לרמה גבוהה ביותר. ודא שהאלחוטי לא יהיה קרוב מדי לאוזןך.

יחידת בסיס CD 230

1 מקש Paging


משמש לרישום.


משמש לאיתור האלחוטיים.

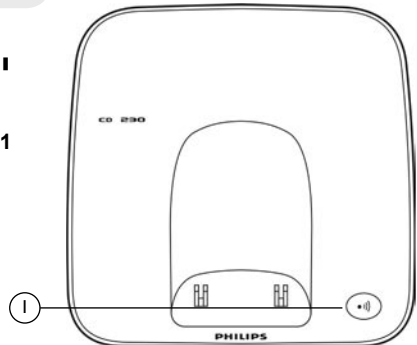


בהפעלה הראשונה יהיה צורך לפעמים להמתין עד שהסוללות נטענו לפני שהאייקונים יופיעו בצג.

הצג מציג מידע לגבי פעולת הטלפון. האייקונים הבאים ופיעו בכותרת בצג.


תצוגת מצב הסוללות. התצוגה נעה בזמן ההטענה. 


איתות על כך שמתקיימת שיחה בקו הטלפון. הסימן מהבהב בזמן הצלצל. 


קיימת הודעת קולית חדשה בתא הקולי (יש צורך להירשם לשירות). 


קיימת רשומה חדשה ביומן השיחות או שמתבצעת צפייה ביומן השיחות. 

הסימן מופיע בעת דפדוף ברשימות ספר הטלפונים. 

השעון המעורר פועל. 


הדיבורית מופעלת. 

הצלצל מושתק. 


האלחוטי מקושר לבסיס. 

לחץ לאישור הבחירה או הפעולה. 

קיימות אפשרויות תפריט נוספות למעלה. 


קיימות אפשרויות תפריט נוספות למטה. 

לחץ כדי לחזור למסך הקודם. לחץ למחיקת תוים או ספרות. **BACK**

קיימות ספרות נוספות ימינה. 

התקנת יחידת הבסיס

מקם את יחידת הבסיס קרוב לטלפון ולחיבור לחשמל כך שהכבלים יוכלו להגיע.

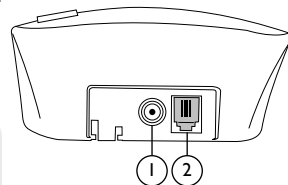

1. חבר את התקע החשמלי של שני יחידת הבסיס לשקע השנאי בצידה האחורי של יחידת הבסיס ואת שני יחידת הבסיס לשקע החשמל בקיר.

זהירות! רשת החשמל מסווגת כמסוכנת בהתאם לקריטריונים המופיעים בתקן EN 60950. הדרך היחידה לכבות את המכשיר הינה באמצעות שלילת תקע הזרם מהשקע החשמלי. ודא שהשקע החשמלי ממוקם בקרבת המכשיר ושקיימת אליו כל הזמן גישה קלה.

2. חבר את כבל הטלפון לשקע הטלפון המצוי באחורי יחידת הבסיס ולשקע הטלפון שבקיר.

זהירות! השתמש תמיד בכבל הטלפון המסופק יחד עם המכשיר אחרת עלול לא להשמע צליל חיוג. דאג לכך שאספקת הזרם וקו הטלפון יהיו מחוברים לשקעים הנכונים היות וחיבור שגוי עלול להזיק למכשיר.


3. אם רכשת מוצר ובו אלחוטיים רבים, כל אלחוטי מסופק עם מטען ועם שני אלמנטים. חבר את תקע יציאת הזרם של שני המטען לשקע השנאי המצוי בתחתית המטען. חבר את שני המטען לשקע החשמל בקיר.

הרכבת והחלפת הסוללות באלחוטי

1. מקם את 2 סוללות ה-NiMH AAA הנטענות (כלולות באריזה) בהתאם לקטביות הנכונה, בתא הסוללות של האלחוטי.

2. החזר את מכסה תא הסוללות למקומו וסגור בזהירות.

3. הצב את האלחוטי על יחידת הבסיס או על המטען והנח לסוללות להטען במשך 24 שעות רצופות לפני תחילת השימוש. האלחוטי עשוי להתחמם בזמן ההטענה הראשונית. זוהי תופעה נורמלית. ייתכן ויהיה צורך להמתין מספר דקות לצורך הטענה בהפעלה הראשונה לפני שניתן יהיה לראות אייקונים בצג.

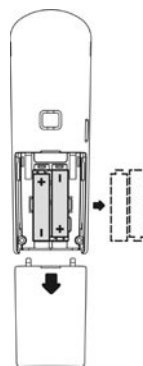


זהירות: יחידת הבסיס חייבת תמיד להיות מחוברת לשקעים בזמן טעינה או הפעלה. השתמש תמיד בסוללות נטענות.

האחריות אינה מכסה את הסוללות וחלקים אחרים שלהם תוחלת חיים קצרה או כאלה המתבלים.




אזהרת רמת טעינה נמוכה

התראת סוללות חלשות (בזמן שהאלחוטי אינו במטען) תודיע על כך שיש להטעין את האלחוטי. במידה והדבר קורה בזמן שיחה השיחה עלולה להתנתק זמן קצר לאחר ההתראה.

אייקון  סוללה ריקה יציין שהסוללות זקוקות להטענה. הצב את האלחוטי על יחידת הבסיס או על המטען על מנת להטעין את הסוללות. אלחוטי שיגיע לדרגת מתח סוללות נמוכה מאוד יעבור למצב המתנה, על הצג יופיע הכיתוב **LOW BATTERY**.

הערה: האחריות אינה מכסה את הסוללות וחלקים אחרים שלהם תוחלת חיים קצרה או כאלה המתבלים.

אין להשליך את הסוללות לאשפה הביתית. 

טווח ותוחלת חיי הסוללות

תוחלת חיי הסוללות האופטימלית מגיעה לאחר 3 מחזורי הטענה ופריקה מלאים. עם ההגעה לגבול הטווח וכאשר איכות השיחה יורדת, התקרב ליחידת הבסיס. מקם את יחידת הבסיס רחוק ממכשירים חשמליים כדי להגיע לטווח האופטימלי.

טווח מחוץ לבית	טווח בתוך הבית	אורך חיי הסוללות במצב המתנה	אורך חיי הסוללות בזמן שיחה
עד 300 מטר	עד 50 מטר	עד 120 שעות	עד 10 שעות

התאמה לתקן GAP

תקן GAP מבטיח שכל האלחוטיות DECT™ GAP ויחידות הבסיס תואמים לתקן ההפעלה המינימלי בלא קשר לאופן יצורם. האלחוטי CD 230 ויחידת הבסיס תואמים ל-GAP, משמעות הדבר היא שהפעולות עליהן חלה אחריות פחותה הינן: רישום אלחוטי, ביצוע שיחה, קבלת שיחה וחיוג. המצבים המתקדמים עשויים שלא להיות זמינים במידה ותשתמש באלחוטי אחר מ-CD 230 עם יחידת הבסיס שלך.

על מנת לרשום את האלחוטי מדגם CD 230 ליחידת בסיס תואמת תקן GAP של יצרן אחר יהיה עליך לבצע תחילה את סדר הפעולות המתואר בהוראות היצרן ואחר כך למלא את סדר הפעולות המופיע בעמ' 25.

על מנת לרשום אלחוטי של יצרן אחר ליחידת הבסיס CD 230, הבא את יחידת הבסיס למצב רישום (עמ' 25) ובצע אחר כך את סדר הפעולות המופיע בהוראות היצרן.

DECT™ הינו סמל מסחרי של ETSI הרשום לצורך תגמול על טכנולוגיית DECT™

רישום האלחוטי


יהיה צורך לרשום את האלחוטי במידה ובצג יופיע **UNREGISTERED** או אם ברצונך לרשום את האלחוטי ליחידת בסיס שונה. ניתן לרשום עד 4 אלחוטיים ליחידת בסיס אחת וניתן לרשום אלחוטי אחד ל-4 יחידות בסיס.

רישום האלחוטי:





1. לחץ על **menu**. במידה ובאלחוטי יופיע **UNREGISTERED**, עבור לפעולה 5.
2. בחר **ADVANCED SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **REGISTRATION** ולחץ על **OK**.
4. לפני הזנת קוד ה-PIN לחץ על מקש **PAGING** (במקרה של יחידת הבסיס למשך 4 שניות. יחידת הבסיס תהיה כעת במצב הרישום. (במידה ויחידת הבסיס מליאה ולא יכולה לרשום אלחוטי נוסף, לא ניתן יהיה לבצע רישום. ראה "ביטול רישום האלחוטי", עמ' 26 למחיקת אלחוטי רשום).
5. הזן קוד PIN (ברירת מחדל: 0000) ולחץ על **OK**.
6. בחר ביחידת הבסיס תוך שימוש במקשי הספרות 1, 2, 3 או 4. ספרה מהבהבת תציין שמספר יחידת הבסיס קיים כבר.
במקרה והרישום נכשל, בצע את סדר הפעולות ונסה שוב.

השימוש בתפריטים

- לחץ על **menu** במצב המתנה לכניסה לתפריט.
- השתמש במקשי **UP/DOWN** כדי לדפדף מעלה או מטה ברשימת התפריט.
- לחץ על מקש **OK** לאישור הבחירה.
- לחץ על מקש **BACK** ליציאה מהתפריט או לחזרה לשלב הקודם בתפריט.

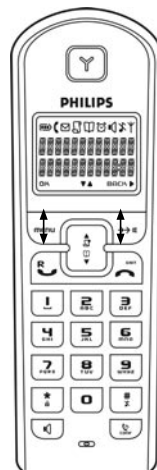


בטלפון קיימים מגוון מצבים ופעולות המחולקים לקבוצות.

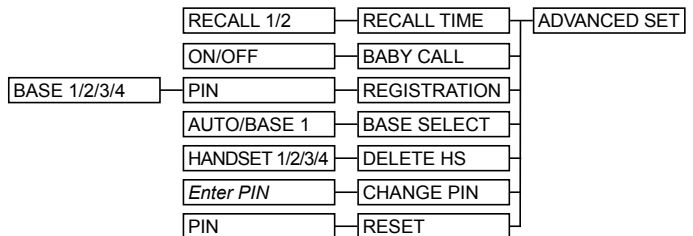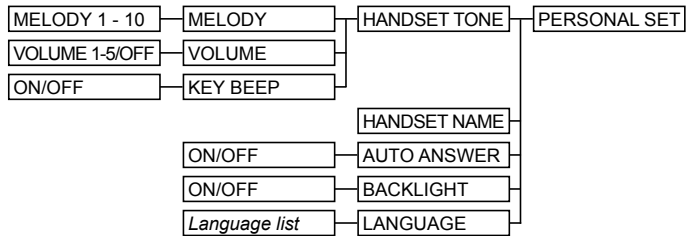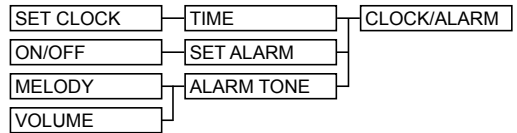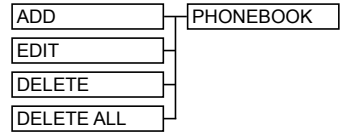






רשומת טקסט או מספר

ניתן להזין את השמות בספר הטלפונים תו אחר תו, לחץ על המקש המתאים פעמים רבות ככל הדרוש להגעה לתו הרצוי.

לחץ על מקש  תחת הלשונית **BACI4** למחיקת תו.






דוגמא לכתיבת "Peter"

- P לחץ  פעם אחת:
- PE לחץ  פעמיים:
- PET לחץ  פעם אחת:
- PETE לחץ  פעמיים:
- PETER לחץ  שלוש פעמים:


לוח מקשים	מקשים	דרג פעולות רב-לחיצה
1	[רווח] < >	1
2	ABC	2
3	DEF	3
4	GHI	4
5	JKL	5
6	MNO	6
7	PQRS	7
8	TUV	8
9	WXYZ	9
0	0 - / \ o	0


מצב המתנה

צג CD 230 יציג במצב המתנה סוגי מידע שונים:

- את רמת הטעינה העכשווית של הסוללות  ואת הטווח ,
- את שם האלחוטי ואת השעה,
- שיחות חדשות , אם יש כאלה,
- הודעות קוליות חדשות  אם קיימות כאלה.
- ושעון מעורר , אם מופעל.

ביצוע שיחה

1. לחץ על  והמתן לצליל החיוג.
2. את המספר הרצוי. המספר יופיע על הצג ויחייג.

הערה: במידה ותתרחק מיחידת הבסיס בעת ביצוע שיחה, הטלפון ישמיע צליל אזהרה  יבהב. עליך להתקרב ליחידת הבסיס אחרת תופרע השיחה.

הערה: אם בעת ביצוע שיחה מתרוקנות הסוללות, תזוהרה על כך באמצעות צליל אזהרה. עליך להטעין בהקדם האפשרי את האלחוטי אחרת יכבה האלחוטי כאשר הסוללות יתרוקנו. הצבת האלחוטי על יחידת הבסיס או המטען תסיים את השיחה המתנהלת.


מונה זמן השיחות



מונה זמן השיחות מציג את משך זמן השיחה על הצג. הזמן יוצג בדקות ובשניות (MM-SS) בשעה הראשונה. לאחר מכן יוצג משך הזמן בשעות ובדקות (HH-MM).

חיוג מקדים (Pre-Dial)

באמצעות החיוג המקדים, תוכל לצפות ולערוך בצג את המספר אותו הנך מחייג לפני היציאה לשיחה.


1. הזן את המספר אותו ברצונך לחייג.
- המספר יופיע על הצג. תוכל להזין עד 20 ספרות בלבד.

2. לחץ על .

הערה: לחץ על  למחיקת ספרה שגוייה.
לחץ לחיצה ארוכה על מקש # להזנת הפסקה. היא תופיע בצג כ-.

חיוג חוזר של המספר האחרון


תוכל לחייג בחיוג חוזר את המספר האחרון שחייג באמצעות פעולת חיוג חוזר בקו פתוח.


1. לחץ על .


2. לחץ על .


חיוג מרשימת השיחות היוצאות

הטלפון זוכר את 5 המספרים האחרונים שחייגת. בזכרון נשמרות 20 הספרות הראשונות של כל מספר בלבד. על מנת לחייג מחדש את 5 המספרים האחרונים שחייגו,




1. לחץ על . בצג יופיע המספר האחרון שחייג.

2. לחץ על מקש UP/DOWN  כדי לבחור את המספר אותו ברצונך לחייג.



במידה והשם והמספר זמינים, לחץ על  למעבר ביניהם.

3. לחץ על .


חיוג מספר הטלפונים

1. לחץ על DOWN  לכניסה לספר הטלפונים.
2. לחץ על מקש UP/DOWN  כדי לחפש את המספר שברצונך לחייג.
3. לחץ על .


הערה: תוכל להשתמש במקשי הספרות כדי לדלג ישירות לרשומה המתחילה באותיות של מקש מסויים. לדוגמא, לחץ על 2 לחיפוש רשומות במתחילות ב-A.


במידה ולמספר יותר מ-12 ספרות, לחץ על  לצפייה בספרות בצג ולחץ פעם נוספת  לצפייה בשנית ב-12 הספרות.


סיום שיחה


1. לחץ על מקש  או הצב את האלחוטי על יחידת הבסיס או על המטען.

מענה לשיחה

בזמן קבלת שיחה, הטלפון יצלצל ובצג יתבהב .


לחץ על  כדי לענות לשיחה.


הערה: במידה והשיחה מזוהה (יש צורך בהרשמה) יידלק  ויוצג מידע על המתקשר.

כאשר הטלפון יצלצל, לחץ על מקש  על מנת לכבות את הצלצול עבור שיחה נכנסת זו.

מענה לשיחה במצב דיבורית

מצב הדיבורית מאפשר לבצע שיחה בלא להחזיק בטלפון. בדרך זו יכולים שאר הנוכחים בחדר להשתתף בשיחה.


לחץ על  לשם הפעלת/כיבוי הדיבורית בזמן שיחה.

הערה: יופיע  כדי לציין שהדיבורית פועלת.

ניהול שיחה

הגדרת עוצמת הקול באפרכסת


תוכל להגביר ולהנמיך את עוצמת קול האפרכסת בזמן השיחה. קיימות 3 עוצמות קול שונות.

לחץ על UP/DOWN  לכוון עוצמת האפרכסת או הדיבורית.

זיהרות! הפעלת הדיבורית עלולה להגביר באופן פתאומי את עוצמת הקול באפרכסת לרמה גבוהה ביותר. ודא שהאלחוטי לא יהיה קרוב מדי לאוזנך.

השתקת המיקרופון

בזמן ניהול שיחה, תוכל לשוחח עם אדם אחר באופן פרטי בלא שהמתקשר יוכל להקשיב לשיחה.


לחץ על  להשתקת/ביטול השתקת המיקרופון בזמן השיחה.


יופיע MUTE כדי לציין שהשיחה הושתקה.


חיוג קבוצת ספרות

תכנות חיוג קבוצת ספרות מאפשר לך לחייג ספרות מתוך ספר הטלפונים גם במהלך שיחה, לדוגמא: אין הגבלה על מספר הפעמים בהם מבצעים חיוג קבוצת ספרות.

1. לחץ לחיצה ארוכה על DOWN  למשך 2 שניות.

2. לחץ על UP/DOWN  לדפוף ברשומות ספר הטלפונים או השתמש במקשי הספרות למעבר ישירות לרשומה המתחילה באותיות המתאימות של המקש.


3. לחץ על .

הערה: אם החלטת לחדול מהשימוש בחיוג קבוצת ספרות, לחץ שנית על DOWN  למשך 2 שניות על מנת לצאת.


מענה לשיחה ממתונה

ניתן להשתמש בפעולת המענה לשיחה ממתונה כדי לבצע או לקבל שיחה שניה. הירשם והתייעץ בנוגע לפרטים הנוגעים לשירות זה בספק שירותי הטלפון המקומי.

ביצוע שיחה שניה


1. לחץ על  כדי להעביר את השיחה העכשווית להמתנה. יישמע צליל חיוג.

2. הזן את מספר השיחה השניה והטלפון יחייג את המספר.

3. עם המענה לשיחה השניה לחץ על  לדילוג בין שתי השיחות.

שיחה ממתונה

במידה ושיחה נוספת נכנסת בזמן ביצועה של שיחה תוכל להשיב לה בלא לסיים את השיחה העכשווית. בזמן קיום השיחה יישמע צליל קצר באופן תדיר מהאלחוטי על מנת לדווח לך על שיחה נוספת נכנסת.

1. לחץ על  על מנת להעביר את השיחה הנוכחית למצב המתנה ולשוחח עם המתקשר השני. אם נרשמת לשירותי שיחה מזוהה, מספר הטלפון של מתקשר שני זה יופיע בצג.

2. לחיצה ממושכת על  תביא לדילוג בין 2 המתקשרים.

ספר הטלפונים

ספר הטלפונים יסייע בנייהול הכתובות שלך. במידה ויש לך יותר מאלחוטי אחד, כל אלחוטי הינו בעל ספר טלפונים משלו.

גישה/צפייה בספר הטלפונים

ספר הטלפונים יכול לאחסן עד 50 רשומות. כל רשומה יכולה לאחסן עד 12 אותיות ומספר בן עד 20 ספרות.



1. לחץ על DOWN  לגישה ישירה אל ספר הטלפונים.

2. לחץ על UP/DOWN  לדפדוף בין הרשומות.

או
תוכל להשתמש במקשי הספרות כדי לדלג ישירות לרשומה המתחילה באותיות של מקש מסויים.

עריכת רשומה בספר הטלפונים

1. לחץ על .
2. בחר **PHONEBOOK** ולחץ על **OK**.
3. בחר **ADD** ולחץ על **OK**.
4. השתמש במקשי הספרות להזנת שם.

הערה: לחץ פעם אחת על  כדי להזין רווח. לחץ על  למחיקת ספרה שגוייה.

5. לחץ על **OK** לאישור השם.



הערה: לא ניתן לשמור שם הקיים כבר בספר הטלפונים. ערוך את השם ונסה בשנית.

6. הזן את מספר הטלפון.

7. לחץ על **OK** לאישור המספר.

הערה: חזור על הצעדים 3 עד 7 על מנת להוסיף רשומה נוספת.


עריכת רשומת ספר טלפונים

1. לחץ על .
 2. בחר **PHONEBOOK** ולחץ על **OK**.
 3. בחר **EDIT** ולחץ על **OK**.
 4. לחץ על UP/DOWN  לחיפוש רשומה שברצונך לערוך או השתמש במקשי הספרות. למעבר ישירות לרשומה המתחילה באותיות המתאימות של המקש.
 5. לחץ על **OK** על מנת לבחור ברשומה ולערוך את השם.
 6. לחץ על **OK** על מנת לאשר את שינוי השם וערוך את המספר.
 7. לחץ על **OK** לאישור המספר השונה.
- הערה:** חזור על הצעדים 3 עד 7 לשם עריכת רשומה נוספת.

עריכת רשומת ספר טלפונים

1. לחץ על .
 2. בחר **PHONEBOOK** ולחץ על **OK**.
 3. בחר **DELETE** ולחץ על **OK**.
 4. חפש את הרשומה שברצונך למחוק.
 5. לחץ על **OK** לבחירת הרשומה.
 6. לחץ על **OK** לאישור.
- הערה:** חזור על צעדים 3 עד 6 לשם מחיקת רשומה נוספת.

מחיקת כל רשומות ספר הטלפונים

- תפריט זה מאפשר לך למחוק את כל ספר הטלפונים במקום למחוק כל רשומה בנפרד.
1. לחץ על .
 2. בחר **PHONEBOOK** ולחץ על **OK**.
 3. בחר **DELETE ALL** ולחץ על **OK**.
 4. לחץ על **OK** לאישור.
- אזהרה:** לא ניתן לשחזר את הרשומות שנמחקו.

תצוגת שיחה מזוהה

במידה ונרשמת לשירות שיחה מזוהה, מכשיר הטלפון שלך יאחסן אוטומטית את 20 השיחות הנכנסות האחרונות. כל רשומה כוללת שם בן עד 12 אותיות ומספר בן עד 20 ספרות.

במידה ואתה מצויד ביותר מאלחוטי אחד, לכל אלחוטי תהיה רשימת שיחות משלו.





סדר התצוגה


במידה ושם המתקשר זמין, יוצגו 21 הספרות הראשונות כולל התאריך והשעה בה התקבלה השיחה. במידה והשם אינו זמין, יוצגו 21 התווים הראשונים של מספר המתקשר כולל התאריך והשעה.

התאמת רשומה בספר הטלפונים


במידה ומספרו של המתקשר מתאים למספר טלפון המאוחסן בספר הטלפונים, יוצג שם זה המאוחסן בספר הטלפונים במקום זהות המתקשר.

גישה ליומן השיחות

1. לחץ על UP  כדי לגשת ישירות אל יומן השיחות. שם המתקשר (או מספרו) של רשומת השיחה האחרונה יוצג יחד עם התאריך והשעה. כאשר רשומה זו מוצגת בפעם הראשונה, תוצג כוכבית לפני השעה.
2. לחץ על  לצפייה במספר.
3. לחץ שוב על  לצפייה במספר בשנית.
4. לחץ על  או הצב את האלחוטי על יחידת הבסיס או על המטען.


הערה: במידה והנך צופה בשם, במספר או בתאריך/בשעה, לחיצה על מקש **DOWN**  תציג את הרשומה האחרונה הבאה בתור ולחיצה על מקש **UP** את הרשומה החדשה ביותר הבאה בתור.

ביצוע חיגוג מתוך רשימת השיחות

בזמן הצפייה ברשימת שיחה, תוכל לבצע חיגוג במידה ומספר הטלפון תקף בלחיצה על .


שמירת רשומת יומן שיחות בספר הטלפונים

על מנת לאחסן את מספרי הטלפון של משפחתך, חבריך ועמיתך לעבודה, תוכל לשמור את רשומות ספר הטלפונים במידה ומידע הקשר שלהם.

1. בעת הצפייה ברשימת השיחה אותה ברצונך לשמור לחץ על .
2. בחר **SAVE** ולחץ על **OK**.
3. ערוך את שם המתקשר או הזן שם אם המתקשר אינו זמין.
4. לחץ על **OK** לשמירת השם.
5. ערוך את המספר בעת הצורך ולחץ על **OK**.

הערה: רשומת השיחה שמורה כעת בספר הטלפונים. רשומת השיחה קיימת עדיין ברשימת השיחות אבל יוצג השם החדש שהוזן.

מחיקת רשומה מיומן השיחות

1. עת הצפייה ברשומת השיחה אותה ברצונך למחוק לחץ על .
2. בחר **DELETE** ולחץ על **OK**.
3. לחץ על **OK** לאישור.

מחיקת כל רשומות יומן השיחות





במקום למחוק כל רשומה בנפרד, קיימת האפשרות למחוק את כלל רשימת השיחות.

1. לחץ על  בזמן הצפייה ביומן השיחות.
2. בחר **DELETE ALL** ולחץ על **OK**.
3. לחץ על **OK** לאישור.

רשימת השיחות היוצאות

גישה לרשימת השיחות היוצאות

הטלפון מאחסן את 5 המספרים האחרונים אותם חייגת, עד ל-20 ספרות לכל אחד. במידה וברשותך יותר מאלחוטי אחד, לכל אלחוטי קיימת רשימת חיוג משלו.


1. לחץ על  יוצג המספר האחרון שחוייג.
2. לחץ על  לדפדוף ב-5 המספרים האחרונים שחוייגו.
3. לחץ על מקש **BACK** או על מקש  לחיצה ארוכה כדי לצפות בפרטי הרשומה אותה הנך מחייג.
4. לחץ על  או הצב את האלחוטי על יחידת הבסיס או על המטען.

חיוג מרשימת השיחות היוצאות

1. לחץ על  ודפדף  לבחירת רשומה.
2. לחץ על .


רשימת השיחות היוצאות

שמירת מספרים מרשימת השיחות היוצאות בספר הטלפונים

1. לחץ על  בעת הצפייה ברשימת החיוג אותה ברצונך לשמור.
2. בחר **SAVE** ולחץ על **OK**.
3. הזן שם עבור רשימת חיוג זו ולחץ על **OK** לשמירת השם.
4. ערוך את המספר בעת הצורך ולחץ על **OK**.

הערה: הרשומה שמורה כעת בספר הטלפונים. רשימת החיוג מצוייה עדיין ברשימת החיוג אבל היא תציג את השם החדש שהוזן.

מחיקת מספר מרשימת השיחות היוצאות

1. לחץ על  בעת הצפייה ברשימת החיוג אותה ברצונך למחוק.
2. בחר **DELETE** ולחץ על **OK**.
3. לחץ על **OK** לאישור.


מחיקת כל רשומות רשימת השיחות היוצאות

במקום למחוק כל רשומה בנפרד, קיימת האפשרות למחוק את כל רשומות השיחות היוצאות.



1. לחץ על  בעת הצפייה ברשימת חיוג.
2. בחר **DELETE ALL** ולחץ על **OK**.
3. לחץ על **OK** לאישור.

הגדרת השעה


השעה תוצג במצב המתנה.

1. לחץ על .
2. בחר **CLOCK/ALARM** ולחץ על **OK**.
3. בחר **TIME** ולחץ על **OK**.
4. בחר **SET CLOCK** ולחץ על **OK**. תוצג ההגדרה העכשווית.
5. ערוך את השעה תוך שימוש במקשי הספרות ולחץ על **OK** לאישור.



הגדרת שעת ההתראה

1. לחץ על .
 2. בחר **CLOCK/ALARM** ולחץ על **OK**.
 3. בחר **SET ALARM** ולחץ על **OK**. תוצג ההגדרה העכשווית.
 4. בחר **ON** או **OFF** ולחץ על **OK**. אם בחרת **ON** עבור לפעולה 5.
 5. הזן את שעת התראה תוך שימוש במקשי הספרות ולחץ על **OK** לאישור.
- ההתראה תפעל למשך דקה. לחץ על  לכיבוי השעון המעורר.

בחירת מנגינת הצלצול של השעון


1. לחץ על .
2. בחר **CLOCK/ALARM** ולחץ על **OK**.
3. בחר **ALARM TONE** ולחץ על **OK**.
4. בחר **MELODY** ולחץ על **OK**. יוצג הצלצול העכשווי.
5. בחר בצלצול הרצוי ולחץ על **OK** לאישור.

בחירת עוצמת מנגינת הצלצול של השעון

1. לחץ על .
2. בחר **CLOCK/ALARM** ולחץ על **OK**.
3. בחר **ALARM TONE** ולחץ על **OK**.
4. בחר **VOLUME** ולחץ על **OK**. תוצג עוצמת הקול העכשווית.
5. לחץ על UP/DOWN  והגבר/הקטן את עוצמת הקול ולחץ על **OK** לאישור.

התאמה אישית של המכשיר


הטלפון מסופק כולל מבחר הגדרות הניתנות לשינוי להתאמה אישית של הטלפון לצורה בה ברצונך לעבוד.

ההתאמה האישית של הטלפון מתבצעת לגבי פרטי תפריט שונים. ניתן ללחוץ בכל רגע על מקש **BACK**. ליציאה מהתפריט הנוכחי או לביטול האישור. אם תלחץ על  הטלפון יבטל את התכנות ויחזור למצב המתנה.

התאמה אישית של צג הטלפון

מתן שם לטלפון


ניתן לתת לטלפון שם שונה במידה והנך מצוייד ביותר מאלחוטי אחד, ניתן לתת לכל אלחוטי שם משלו. שם האלחוטי יכול להיות מורכב מ-10 אותיות ויכול להיות מורכב מהאותיות והספרות 0-9, A-Z ומרווח.

1. לחץ על .
2. בחר **PERSONAL SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **HANDSET NAME** ולחץ על **OK**. בצג יופיע שם האלחוטי הקיים.
4. ערוך את שם האלחוטי ולחץ על **OK** לאישור.

*התפריט אינו זמין עבור כל המדינות


הגדרת שפת התצוגה בטלפון*

לטלפון יש אפשרות להציג את התפריטים במספר שפות. עם שינוי שפת המכשיר, התפריטים והסמלים יוצגו בשפה שנבחרה.

1. לחץ על .
2. בחר **PERSONAL SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **LANGUAGE** ולחץ על **OK**. בצג תופיע השפה הפעילה.
4. בחר בשפה הרצויה ולחץ על **OK** לאישור.


הדלקת וכיבוי תאורת הרקע

הצג ולוח המקשים ידלקו בעת שהטלפון פועל.

1. לחץ על .
2. בחר **PERSONAL SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **BACKLIGHT** ולחץ על **OK**. תוצג ההגדרה העכשווית.
4. בחר **ON** או **OFF** ולחץ על **OK** לאישור.

מענה אוטומטי


המענה האוטומטי מאפשר מענה לשיחה באמצעות הרמת השפופרת מהעריסה או מהמטען. אין צורך ללחוץ על מקש **TALK**.

1. לחץ על .
2. בחר **PERSONAL SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **AUTO ANSWER** ולחץ על **OK**. תוצג ההגדרה העכשווית.
4. בחר **ON** או **OFF** ולחץ על **OK** לאישור.



התאמה אישית של צלילי הטלפון

יתן להתאים מנגינות צילצול שונות עבור כל אלחוטי בעוצמות קול שונות.

בחירת צילצול האלחוטי

1. לחץ על .
2. בחר **PERSONAL SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **HANDSET TONE** ולחץ על **OK**.
4. בחר **MELODY** ולחץ על **OK**. יוצג הצילצול העכשווי.
5. בחר בצילצול הרצוי ולחץ על **OK** לאישור.

בחירת עוצמת הצלצול של האלחוטי


1. לחץ על .
2. בחר **PERSONAL SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **HANDSET TONE** ולחץ על **OK**.
4. בחר **VOLUME** ולחץ על **OK**. תוצג עוצמת הקול העכשווית.
5. לחץ על UP/DOWN  להגברת/הנמכת עוצמת הקול.
6. לחץ **OK** לאישור.

כיבוי הצילצול באלחוטי

הגדרת OFF (ראה עמ' 27) תכבה את הצילצול. יופיע כדי לציין שהצלצול כובה. הטלפון לא ישמיע כל צליל לסימון שיחה נכנסת.

הדלקה וכיבוי של צליל המקשים

צליל המקשים הינו הצליל שמשמיע הטלפון בזמן לחיצה על מקש באלחוטי

1. לחץ על .
2. בחר **PERSONAL SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **HANDSET TONE** ולחץ על **OK**.
4. בחר **KEY BEEP** ולחץ על **OK**. תוצג ההגדרה העכשווית.
5. בחר **ON** או **OFF** ולחץ על **OK** לאישור.

מאפיינים מתקדמים

הערה: האלחוטי חייב להיות מקושר ליחידת הבסיס כדי שתוכל לעשות שימוש במאפיינים המתקדמים המוזכרים בפרק זה.

זמן האיתות*

*משתנה בהתאם למדינה

הגדרה זו שימושית בעת השימוש בשירותי מרכזיה. ברירת המחדל של זמן האיתות מתוכנתת במכשיר CD 230 ככזו המתאימה ביותר לרשת הטלפון במדינה בה הנך נמצא ולכן אין צורך לשנותה.



1. לחץ על .
2. בחר **ADVANCED SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **RECALL TIME** ולחץ על **OK**. תוצג ההגדרה העכשווית.
4. בחר בזמן האיתות הרצוי ולחץ על **OK** לאישור.

חיוג צלילים זמני בסוג חיוג פולסים

כאשר סוג החיוג מוגדר כפולסים, ניתן להגדיר חיוג טונים זמני בלחיצה ארוכה על . בצג יופיע . כל הספרות הבאות יחוייגו בחיוג צלילים עד להנחת האלחוטי.

שמרטפון

השמרטפון מאפשר חיוג מספר מתוכנת בלחיצה על מקש כלשהו באלחוטי (חוץ מ-) להפעלת **Baby call**,



1. לחץ על .
 2. בחר **ADVANCED SET** ולחץ על **OK**.
 3. בחר **BABY CALL** ולחץ על **OK**. תוצג ההגדרה העכשווית.
 4. בחר **ON** ולחץ על **OK**.
 5. הזן או ערוך את המספר ולחץ על **OK** לאישור.
- בעת החזרה למצב ההמתנה יוצג **BABY CALL**.

כיבוי השמרטפון,




1. לחץ על .
2. בחר **OFF** ולחץ על **OK**.

רישום אלחוטי

כל בסיס יכול לרשום עד 4 אלחוטיים. כל אלחוטי יכול להירשם ל-4 יחידות בסיס. במידה ורישום האלחוטי בוטל באופן לא מכוון ניתן לרשום אותו מחדש. אלחוטיים נוספים חייבים להירשם ליחידת הבסיס לפני השימוש.

הערה: אם ברצונך לרשום אלחוטיים שאינם מתוצרת פיליפס ליחידת בסיס CD 230, ודא שאלחוטיים אלה תואמי GAP אחרת הם לא יפעלו באופן תקין (ראה עמ' 9).


1. לחץ על .
 5. עבור לפעולה 5. **UNREGISTERED** יופיע
 2. בחר **ADVANCED SET** ולחץ על **OK**.
 3. בחר **REGISTRATION** ולחץ על **OK**.
 4. לפני הזנת ה-PIN, לחץ 4 שניות על מקש **PAGING** (ניי). יחידת הבסיס היא כעת במצב הרישום.

הערה: (במידה ויחידת הבסיס מלאה ולא יכולה לרשום אלחוטי נוסף, לא ניתן יהיה לבצע רישום. ראה "ביטול רישום אלחוטי", עמ' 26 לביטול רישום האלחוטי.

5. הזן את PIN יחידת הבסיס (ברירת המחדל היא 0000) ולחץ על **OK**.
 6. בחר יחידת בסיס תוך שימוש במקשי הספרות. ספרה מהבהבת מציינת שמספר הבסיס נמצא כבר בשימוש. יוצגו שם האלחוטי, מספרו והשעון. במידה והרישום לא הצליח,
 - האלחוטי יירשם חזרה ליחידת הבסיס המקורית, או
 - יוצג **SEARCHING** במידה והוא איבד קשר ליחידת הבסיס המקורית, או
 - יוצג **UNREGISTERED** במידה והוא נרשם בפעם הראשונה.
- עקוב אחר הנוהל ונסה בשנית.

בחירת יחידת בסיס


במידה והאלחוטי יירשם ליותר מיחידת בסיס אחת ניתן לבחור ביחידת בסיס בה ישתמש האלחוטי. ניתן לבחור יחידת בסיס קבועה או לאפשר לאלחוטי לחפש אוטומטית יחידת בסיס זמינה (חיפוש אוטומטי של הבסיס).

1. לחץ על .
 2. בחר **ADVANCED SET** ולחץ על **OK**.
 3. בחר **BASE SELECT** ולחץ על **OK**. תוצג ההגדרה העכשווית.
 4. בחר ביחידת הבסיס אליה יתחבר האלחוטי ולחץ על **OK**.

מאפיינים מתקדמים

ביטול רישום אלחוטי


אלחוטי יכול לבטל רישום של אלחוטי אחר לאותו בסיס. הוא אינו יכול לבטל את הרישום שלו במערכת.

1. לחץ על .
2. בחר **ADVANCED SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **DELETE HS** ולחץ על **OK**.
4. בחר באלחוטי שברצונך לבטל את רישומו ולחץ על **OK**.
5. הזן את PIN יחידת הבסיס (ברירת המחדל היא 0000) ולחץ על **OK** לאישור.

הערה: במידה ומסרת את האלחוטי לתיקון, ודא לבטל את הרישום ליחידת הבסיס לפני שתחזיר אותו למרכז השירות. לפחות אלחוטי אחד חייב להשאיר רשום ליחידת הבסיס.

שינוי PIN יחידת הבסיס

ה-PIN (personal identification number) דרוש לצורך גישה לרישום, ביטול רישום ולאיפוס. הקוד בהגדרת המפעל הינו "0000". ניתן לשנות אותו לקוד עצמי. ניתן להזין קוד PIN בן עד 8 תווים.


1. לחץ על .
2. בחר **ADVANCED SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **CHANGE PIN** ולחץ על **OK**.
4. הזן את PIN יחידת הבסיס העכשווי ולחץ על **OK**.
5. הזן את PIN יחידת הבסיס החדש ולחץ על **OK**.
6. חזור על PIN יחידת הבסיס החדש ולחץ על **OK** לאישור.

הערה: יישמע צליל דחיי במידה והחזרה על ה-PIN החדש לא התבצעה כהלכה. בצע צעדים 3 עד 7 וחזור שנית על הפעולה.



איפוס (שחזור הגדרות יצרן)

זהירות: שים לב שלאחר האיפוס יבוטלו ההגדרות האישיות אך ספר הטלפונים ויומן השיחות לא ימחקו.


ניתן לאפס את הצג, הצלילים ואת הגדרות הטלפון האחרות. ראה עמ' 30.

1. לחץ על .
2. בחר **ADVANCED SET** ולחץ על **OK**.
3. בחר **RESET** ולחץ על **OK**.
4. הזן את PIN יחידת הבסיס ולחץ על **OK** לאישור.

נעילת לוח המקשים


לוח המקשים יכול להנעל כדי למנוע לחיצה אקראית על המקשים. בזמן שלוח המקשים נעול, ניתן לענות על שיחה נכנסת ע"י לחיצה על . בזמן השיחה לוח המקשים יהיה פעיל. עם סיום השיחה, לוח המקשים יינעל מחדש. לנעילת ולביטול נעילת לוח המקשים, לחץ לחיצה ארוכה על  לנעילת ולביטול נעילת לוח המקשים. על הצג יופיע **LOCKED** עם הפעלת הנעילה.

קיצור להדלקת וכיבוי הצילצול באלחוטי


ניתן להשתמש בקיצור זה להדלקת וכיבוי הצילצול באלחוטי. לחץ לחיצה ארוכה .

הערה: יופיע כדי לציין שהצילצול כובה. האלחוטי לא ישמיע כל צליל בזמן כניסת שיחה. רק תאורת הרקע של האלחוטי תדלק כדי להודיע על שיחה נכנסת.


חיווי הודעה ממתינה

במידה ונרשמת לשירות התא הקולי של ספק שירותי הטלפון, יופיע במידה וקיימת הודעה חדשה בתא הקולי שלך. לאחר ההאזנה להודעות החדשות ייכבה ניתן לכבות גם בלחיצה ארוכה על  במצב המתנה.

איתור האלחוטיים

ניתן לאתר את האלחוטיים באמצעות פעולה זו. לחץ על  ביחידת הבסיס.

כל האלחוטיים הרשומים לבסיס יפעילו את צליל הזימון למשך 30 שניות ובצג יבהב **PAGING**.

הערה: ניתן להפסיק את האיתור ע"י לחיצה על מקש כלשהו בכל אלחוטי או ע"י לחיצה נוספת על מקש  ביחידת הבסיס.

ביטול שיחה מזוהה בצילצול הראשון

במידה והנך רשום לשירות שיחה מזוהה הטלפון יבטל את הצילצול הראשון לפני השיחה מזוהה. לאחר איפוס יבוטל ביטול הצילצול הראשון. הטלפון יזהה אוטומטית את שירות השיחה המזוהה לאחר השיחה הראשונה. עם זיהוי שירות השיחה המזוהה הטלפון יתחיל בביטול הצילצול הראשון לאחר השיחה הראשונה.


הערה: עם הפעלת ביטול הצילצול הראשון, יבוטל הצילצול הראשון לפני שירות השיחה המזוהה אפילו לאחר ביטול ההרשמה לשירות השיחה המזוהה. במידה וביטלת את ההרשמה לשירות השיחה המזוהה ואין ברצונך לבטל את הצילצול הראשון, עליך להדליק וטלכבות את יחידת הבסיס באמצעות ניתוק וחיבור מחדש של אספקת הזרם.

השימוש באינטרקום


הערה: יש צורך בלפחות 2 אלחוטיים לביצוע הפעולות המוזכרות בפרק זה.

חיוג לאלחוטי אחר בבית

ניתן לחייג לאלחוטי אחר בבית תוך שימוש בפעולת האינטרקום המצוייה בטלפון. לביצוע שיחת אינטרקום,


1. לחץ על  על
2. לחץ UP/DOWN לבחירת האלחוטי אליו ברצונך להתקשר ולחץ על **OK**.



הערה: ניתן גם להזין את מספר האלחוטי אליו ברצונך לחייג. במידה והאלחוטי האחר אינו זמין ישמע צליל תפוס.

3. לחץ על  או הנח את האלחוטי בעריסה לסיים השיחה הפנימית.

חיוג אינטרקום מקדים

באמצעות החיוג המקדים, תוכל לצפות ולערוך בצג את מספר האלחוטי אותו הנך מחייג לפני היציאה לשיחה.


1. הזן את המספר אותו ברצונך לחייג.
 2. לחץ על  על
- אם שיחה חיצונית נכנסת בזמן ביצוע שיחת אינטרקום, יוצגו פרטי השיחה המזוהה על הצג אם נרשמת לשירות שיחה מזוהה. על מנת לענות לשיחה חיצונית:

1. לחץ על  לסיים שיחת האינטרקום.
2. לחץ על  כדי לענות לשיחה החיצונית.


חיוג לאלחוטי אחר בזמן קיום שיחה

בזמן ביצוע שיחה חיצונית, ניתן להעביר את השיחה החיצונית להמתנה ולבצע שיחה (שיחת בדיקה) אל אלחוטי אחר בבית.

לביצוע שיחת בדיקה בזמן ביצוע שיחה חיצונית,



1. לחץ על  על
2. לחץ UP/DOWN לבחירת האלחוטי אליו ברצונך להתקשר ולחץ על **OK**.
3. המתן עד שהאלחוטי האחר יענה לשיחה.

לאחר שהאלחוטי האחר ענה, תוכל ללחוץ לחיצה מתמשכת על  על מנת לדלג בין השיחה החיצונית ושיחת האינטרקום.

הערה: במידה והאלחוטי האחר אינו עונה, לחץ בשנית על  לשם ביטול הנסיון וחזור לשיחה החיצונית.

העברת שיחה לאלחוטי אחר





בעת ניהול שיחה חיצונית,

1. לחץ על .
2. הכנס את מספר האלחוטי אליו ברצונך לחייג ולחץ על **OK**.
3. המתן עד שהאלחוטי האחר יענה לשיחה.
4. כאשר האלחוטי האחר ענה לשיחה, לחץ על  השיחה החיצונית הועברה. או הנח את האלחוטי בעריסה.

ניהול שיחת ועידה בת 3 משתתפים

ניתן להזמין אלחוטי נוסף להצטרף לשיחה מול השיחה החיצונית.

בעת ניהול שיחה חיצונית,

1. לחץ על .
 2. לחץ UP/DOWN לבחירת האלחוטי אליו ברצונך להתקשר ולחץ על **OK**.
 3. המתן עד שהאלחוטי האחר יענה לשיחה.
 4. לחץ לחיצה ארוכה על  כאשר האלחוטי האחר השיב לשיחה. כעת הנך מצוי בשיחת ועידה.
- בעת ניהול שיחת ועידה,
1. לחץ על  על מנת להעביר את הקו החיצוני למצב המתנה עלמנת לשוחח עם האלחוטי האחר בפרטיות.
 2. לחץ לחיצה ארוכה על  לחידוש שיחת הועידה.

הערה: סיום השיחה לפני שהאלחוטי השני עונה לקריאה יגרום לניתוק השיחה החיצונית. כל אלחוטי שינותק בעת ביצוע שיחת ועידה ישאיר את האלחוטי השני מחובר לשיחה החיצונית.

PHILIPS	שם אלחוטי:
00:00	שעה:
Melody 1	צילצול:
Level 3	עוצמת צילצול:
Off	התראה:
Melody 2	מנגינת צילצול התראה:
Level 3	עוצמת צילצול:
ON	צליל מקשים:
ON	תאורת רקע:
600 ms	משך זמן האיתות:
Tone	סוג החיוג:
OFF	מענה אוטומטי:
English	שפת תפריט:
Medium	עוצמת אפרכסת:
OFF	נעילת מקשים:
OFF	מידע הודעה ממתנייה:
0000	PIN יחידת הבסיס:

פתרונות

- ודא שהשנאי וכבל הטלפון מחוברים כהלכה.
- בדוק שהסוללות טעונות ומותקנות כהלכה.
- טלפון זה אינו פועל בזמן הפסקת חשמל.
- ודא שהשנאי וכבל הטלפון מחוברים כהלכה.
- קרב את האלחוטי ליחידת הבסיס.
- ודא שהצלצול באלחוטי מופעל.
- בדוק שכבל הטלפון מחובר כהלכה.
- בדוק שסוללות האלחוטי טעונות.
- קרב את האלחוטי ליחידת הבסיס.
- פנה לספק שירותי הטלפון לבדוק אם שירות שיחה מזוהה מופעל כהלכה.
- הנח לטלפון לצלצל לפחות פעם אחת לפני המענה.
- בדוק אצל ספק שירותי הטלפון ובחר את משך זמן האיתות המתאים.
- החלף את הסוללות (השתמש בסוללות נטענות בלבד).
- ודא שמקש PAGING נלחץ למשך 4 שניות לפני הלחיצה על מקש OK.
- כל בסיס יכול לרשום עד ארבעה אלחוטיים. ראה "ביטול רישום האלחוטי", עמ' 26 לביטול רישום האלחוטי.

תקלות

- הטלפון אינו פועל כלל.
- הטלפון אינו מצלצל.
- אין צליל חיוג.
- השיחה המזוהה איננה פועלת כהלכה.
- לא ניתן להשיב לשיחה הממתינה.
- סמל הסוללה הריקה מופיע מיד לאחר שהסוללות הוטענו.
- לא ניתן לרשום את האלחוטי.

במידה והפתרונות המוצעים מעלה אינם מסייעים לפתרון הבעיה, נתק את זרם החשמל מהאלחוטי ומהבסיס. המתן 15 דקות ונסה שנית.

מידע בטיחות

טלפון זה איננו מיועד לביצוע שיחות בשעת חירום ללא זרם חשמל. יש לדאוג לחלופה לביצוע שיחות חירום.

תו תקן

חברת spilihP מצהירה בזאת שמכשיר CD 230 עומד בדרישות ובהוראות הרלוונטיות האחרות של תקנה 1999/5/EC. ניתן לחבר מוצר זה לרשתות טלפונים אנלוגיות בלבד של המדינות המוזכרות באריזה.

תו התקן נמצא באתר האינטרנט www.p4c.philips.com.

הוראות בטיחות


אין להביא את האלחוטי במגע עם מים. אל תפתח את האלחוטי או את יחידת הבסיס. אתה עלול להיחשף למתח גבוה. אל תאפשר למגעי ההטענה או לסוללה לבוא במגע עם חומרים מוליכים. אל תשתמש בסוללות מסוג אחר מזה המצורף: סכנת התפוצצות.


סכנה! אל תשתמש בסוללות רגילות. השתמש אך ורק בסוללות הנטענות PHILIPS, גודל AAA, 1.2V, 650mAh. לשימוש אך ורק באספקת זרם SUNSTRONG, דגם VD090030D ליחידת הבסיס ו-VD090015D למטען.

שמירה על איכות הסביבה

הקפד לציית לתקנות פינוי האשפה בנוגע להשלכת חומרי האריזה, סוללות משומשות ומכשיר ישן, השתדל במידת האפשר להביא אותם למיחזור.

פיליפס סימנה את הסוללות והאריזה בסמלים סטנדרטיים המיועדים לקדם את המיחזור ואת ההשלכה המתאימה לאשפה.

שולמה תרומה כספית למערכת המיחזור הלאומית. 

חומר האריזה המסומן הינו חומר שנ ניתן למחזר. 



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 30771

