

# Contenido de la caja



## Nota

- En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de línea.
- En el caso de paquetes con varios microteléfonos, hay microteléfonos y cargadores con unidades de alimentación adicionales.

## Precaución

- Utilice únicamente las baterías y el adaptador suministrados

# Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Be responsible  
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.




Impreso en China

CE 0168

ID965\_23\_ES\_QSG\_V4.0

# Bienvenido

# 1 Conéctate

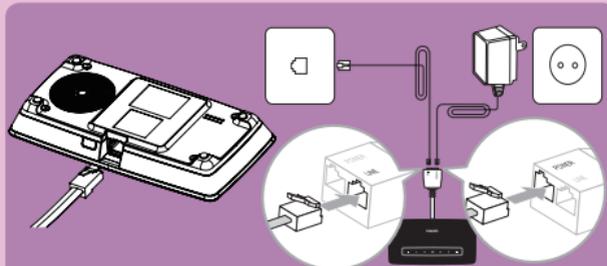

## Conecte la estación base

- 1 Conecte el distribuidor suministrado a la toma de la parte inferior de la estación base.
- 2 Conecte un extremo del cable de la línea de teléfono y el cable de alimentación a las tomas del distribuidor correspondientes.
- 3 Conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma de pared normal y el cable de la línea de teléfono a la toma de teléfono.

# 2 Carga



## Instalación del microteléfono

- 1 Las baterías vienen preinstaladas en el microteléfono. Siga la dirección de la flecha impresa en la tapa de las baterías y quítela antes de cargar las baterías.
- 2 Coloque el microteléfono en la base de carga para que se encienda.

**Nota** Cargue las baterías durante 24 horas antes de utilizar el producto por primera vez. Para obtener más información sobre el ícono de estado de la batería, consulte el manual del usuario.

Asegúrese de que el microteléfono y la estación base estén encendidos y vinculados antes de cargar el microteléfono.

## Configuración del teléfono (si es necesaria)

- 1 Cuando vea el mensaje de bienvenida, pulse **[OK]**, seleccione su país y pulse **[SELEC.]** para confirmar.
  - ↳ El ajuste de país se ha guardado.
- 2 Establezca la fecha y la hora.
  - ↳ Ya puede utilizar el teléfono.

# 3 Diversión

## Realización de llamadas

- 1 Pulse **[R]** y marque el número de teléfono o
- 2 Marque el número de teléfono y pulse **[R]** para realizar la llamada.

## Cómo contestar una llamada

- 1 Cuando suena el teléfono, pulse **[R]** o **[V]** para contestar la llamada.

## Ajuste del tono de llamada del microteléfono

Puede elegir entre 20 tonos de llamada.

- 1 Pulse **menu**.
- 2 Seleccione **[AJUSTES PERS.] > [TONOS TELÉFONO] > [TONOS TIMBRE]** y después pulse **[SELEC.]** para confirmar.
- 3 Seleccione un tono de timbre y después pulse **[SELEC.]** para confirmar.
  - ↳ El ajuste se ha guardado.

## Adición de un registro

- 1 Pulse **menu**.
- 2 Seleccione **[AGENDA] > [NUEVA ENTRADA]** y después pulse **[SELEC.]** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y pulse **[OK]** para confirmar.



- 4 Introduzca el número y pulse **[GUARDA]** para confirmar.

## Visualización de la agenda

- 1 Pulse **[V]**.
- 2 Seleccione un contacto y vea la información disponible.

## Ajuste del volumen del auricular

- 1 Pulse **[▲]** o **[▼]** para ajustar el volumen durante una llamada.

## Modo ECO

El modo **[ECO]** reduce la transmisión de energía del microteléfono y la estación base.

- 1 Pulse **menu**.
- 2 Seleccione **[AJUSTES AVANZ.] > [ECO]** y, a continuación, pulse **[SELEC.]** para confirmar.
- 3 Seleccione el nuevo ajuste y, después, pulse **[SELEC.]** para confirmar.
  - ↳ El ajuste se ha guardado.
  - ↳ En el modo de espera, aparece **[ECO]** en vez de **[Y]**.

**Nota** Cuando el modo **[ECO]** está activado, puede reducirse el alcance de conexión entre el microteléfono y la estación base.

## Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador automático

- Pulse **[on/off]** para activar o desactivar el contestador automático en el modo de espera.
- Iniciar/parar la reproducción: pulse **[▶]**.
- Ajuste el volumen: pulse **[+/-]**.
- Saltar hacia atrás:

Durante la reproducción del mensaje, pulse **[◀]** para reproducir el mensaje desde el principio.

- Durante el primer segundo del mensaje actual, pulse **[◀]** para reproducir el mensaje anterior.
- Saltar hacia adelante: Pulse **[▶]** para pasar al mensaje siguiente.
- Borrar el mensaje actual: Pulse **[X]**.

**Nota** Para obtener más información, consulte la sección Contestador automático del teléfono del manual de usuario.



# Ayuda en línea: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) Solución de problemas

## No hay tono de marcación

- Compruebe las conexiones del teléfono.

El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

## El icono de señal parpadea

- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

Si el microteléfono muestra **[REGISTRO ANULADO]**, regístrelo.

## El identificador de llamada no se muestra en la pantalla

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios. La información de la persona que llama está retenida o no está disponible. Para obtener más información, consulte el manual de usuario.