

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome


P9/10



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

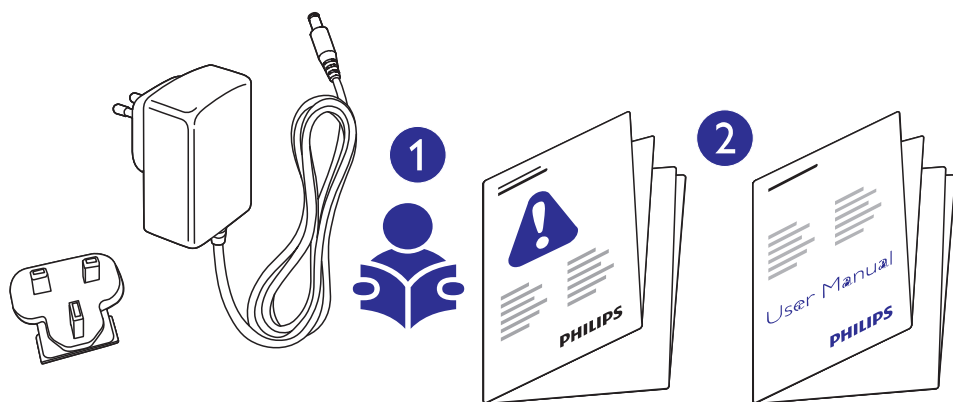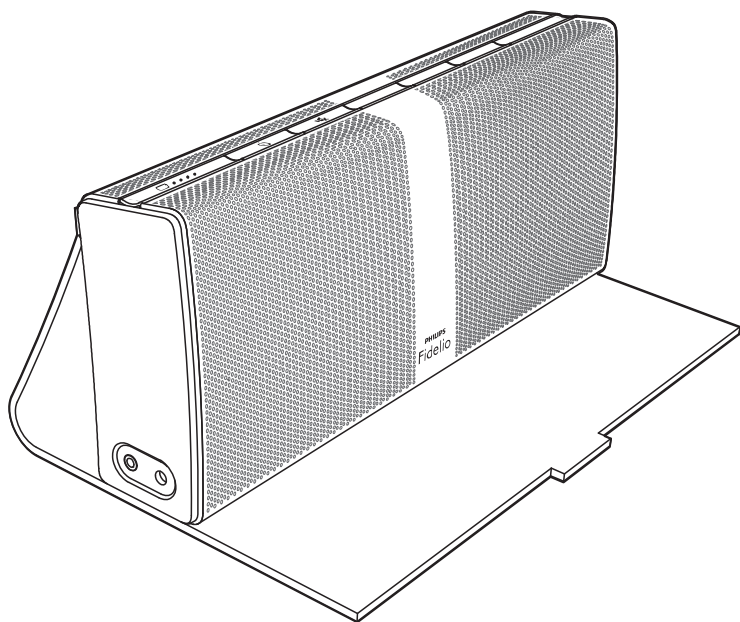

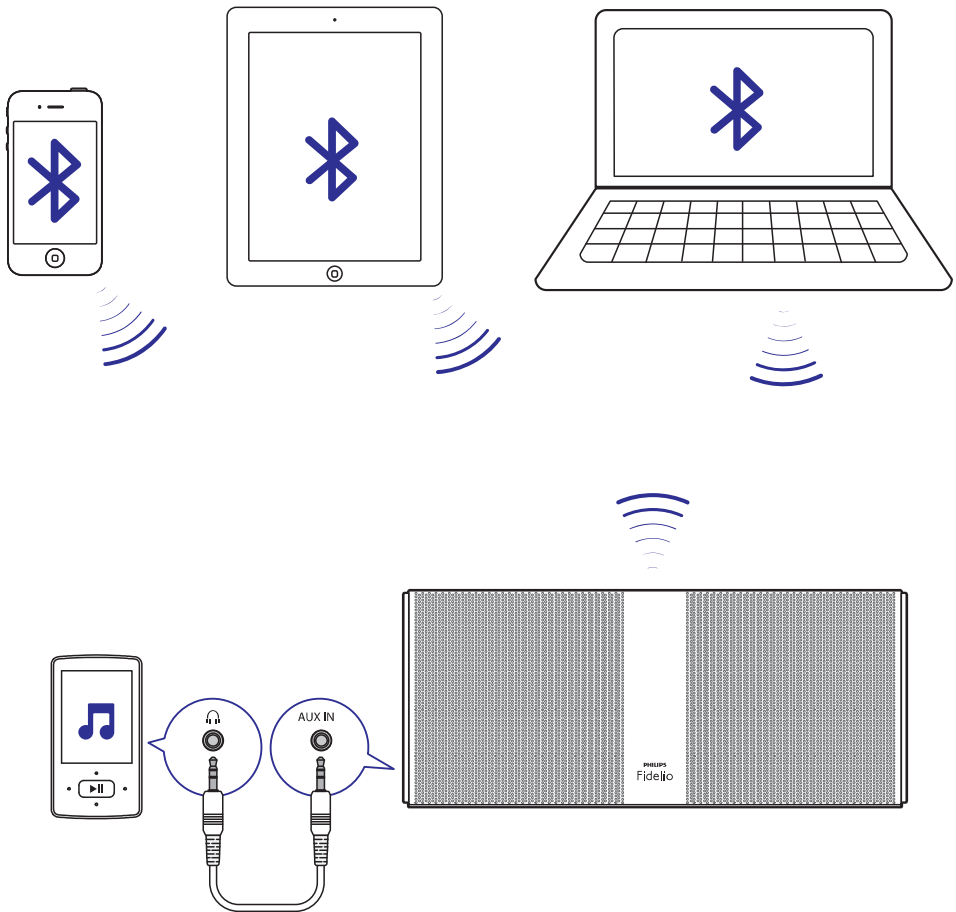


Per Bluetooth, sujunkite P9 garsiakalbį su savo Bluetooth prietaisu, tokiu kaip iPad, iPhone, Android telefonas ar nešiojamasis kompiuteris.

Jūs taip pat galite prijungti garsiakalbį prie audio prietaiso per MP3 link laidą (nepriedamas).



Ijunkite ir prijunkite

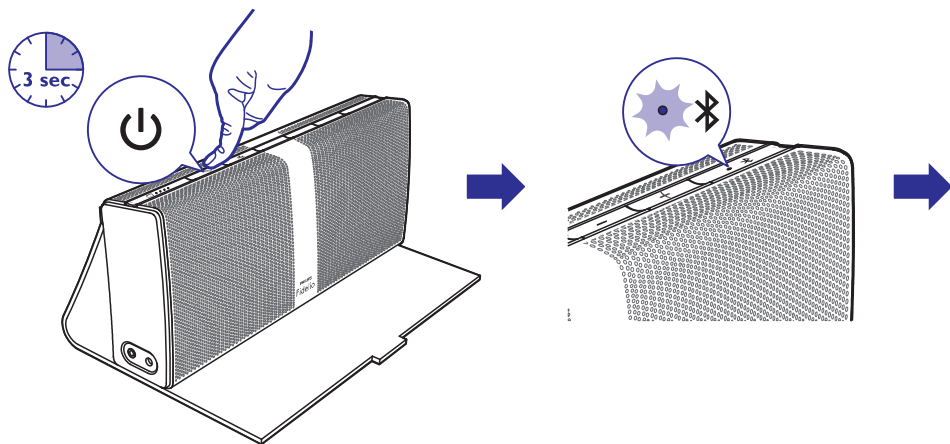


Nuspauskite ir palaikykite , norėdami įjungti arba išjungti.

Poravimas su prietaisais pirmą kartą:

Balta ir mėlyna švieselės mirksi pakaitomis.

Sujungimas su suporuotu prietaisu:

Balta švieselė mirksi.

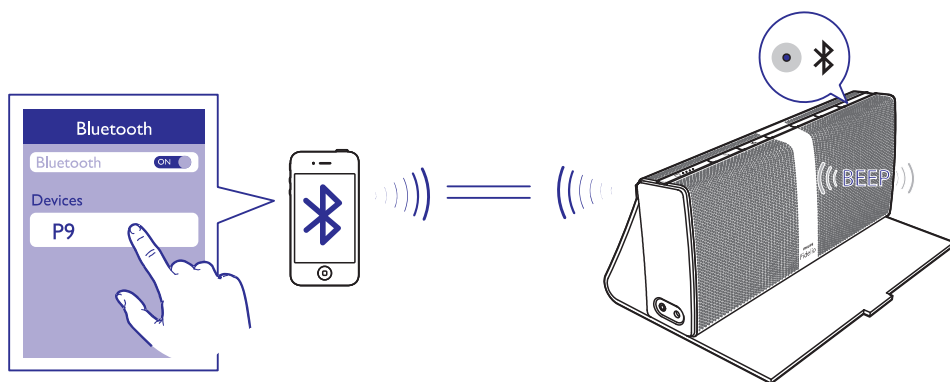

Savo Bluetooth prietaise, aktyvuokite Bluetooth ryšį ir ieškokite P9.


Pirmą kartą sujungiant, pasirinkite **P9**, norėdami pradėti suporavimą.

Jei reikia, įveskite slaptažodį.

Sujungus: Balta švieselė nuolat dega ir prietaisas pypteli.


Kitą kartą įjungus P9, garsiakalbis susijungia su paskutiniu suporuotu prietaisu automatiškai.

Perkraukite

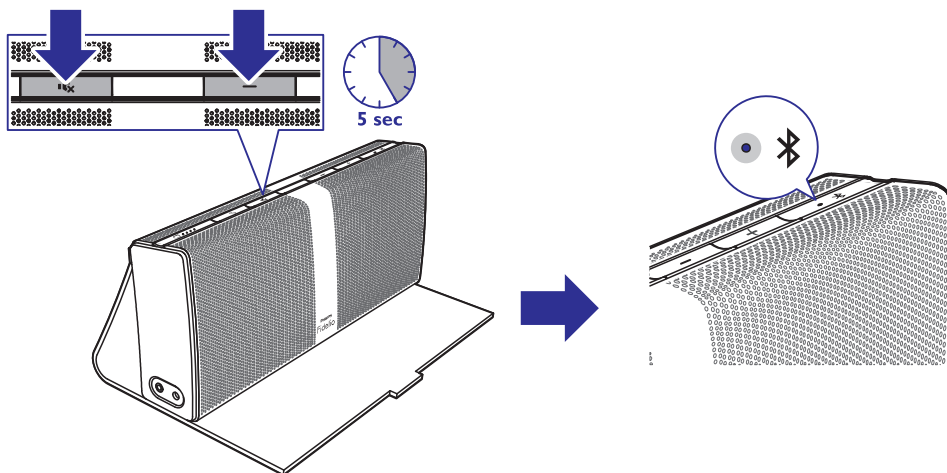


Norėdami pašalinti suporuotus prietaisus iš savo garsiakalbio, nuspauskite ir palaikykite  ir , kol gintarinė švieselė įsijungia.

Gintarinė švieselė įsijungia, kai suporuoti prietaisai yra pašalinami. Tuomet, balta ir mėlyna švieselės mirksi pakaitomis. Jūs patenkate į poravimo režimą.

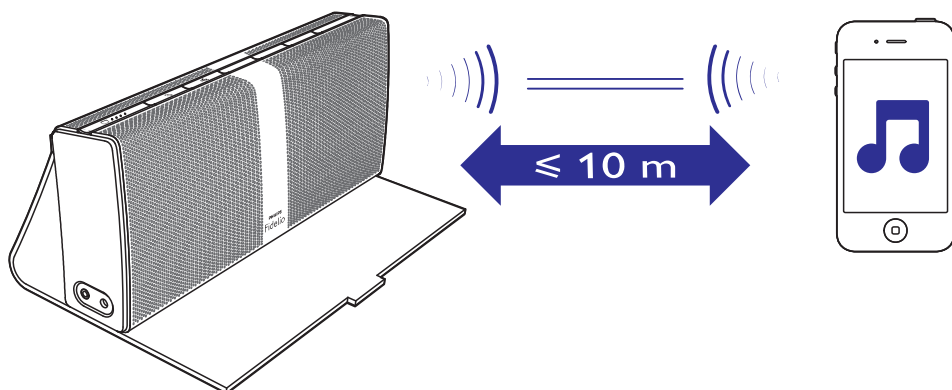


Po sėkmingo sujungimo, pradėkite muzikos grojimą Bluetooth prietaise.


Muzikos transliavimas gali būti pertrauktas dėl kliūčių tarp prietaiso ir P9, tokių kaip sienos, arba dėl kitų prietaisų, esančių netoliese ir veikiančių tuo pačiu dažniu.

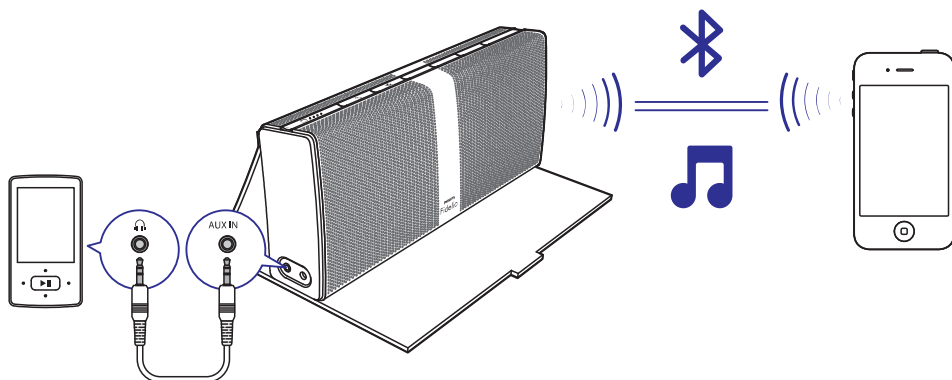

Jei P9 yra sujungiamas per Bluetooth ir MP3 link laidą tuo pačiu metu, muzika turėtų groti per Bluetooth.

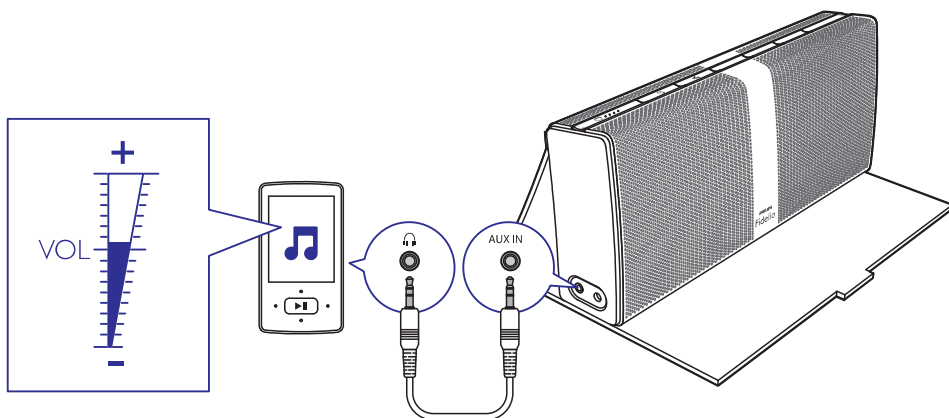



Kai muzika groja per garsiakalbį per MP3 link laidą, garsumą galite padidinti per audio grotuvą, jei reikia.

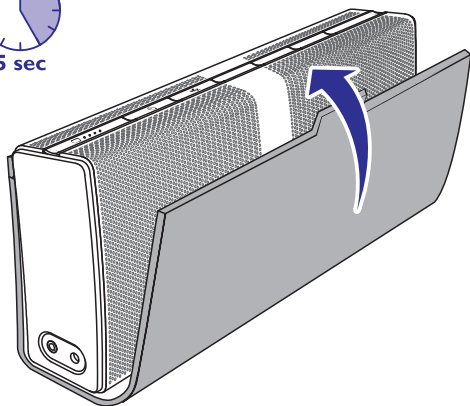

Kai uždarote apsauginį dangtelį, muzikos grojimas yra nutildomas. Norėdami vėl atkurti garsą, atidarykite dangtelį per penkias sekundes. Kai apsauginis dangtelis yra uždarytas ilgiau nei penkias sekundes, garsiakalbis išjungiamas.




Įkraukite

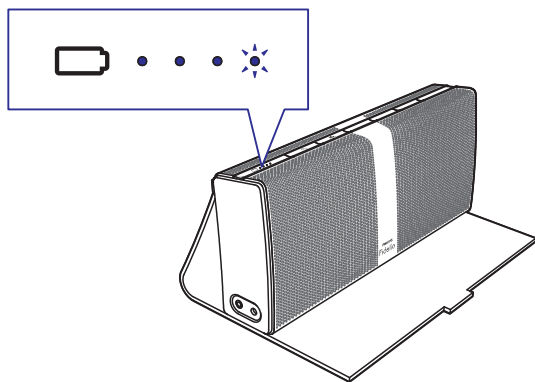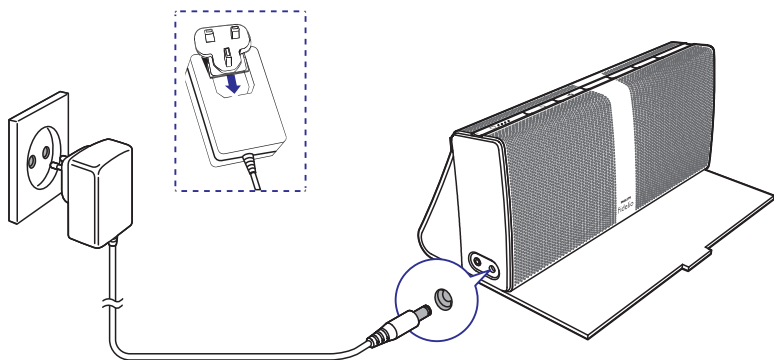


Vyksta įkrovimas: Keturiuos indikatorius švieselės užsidega viena po kitos.

Įkrovimas baigtas: Keturiuos indikatorius švieselės užsidega baltai.

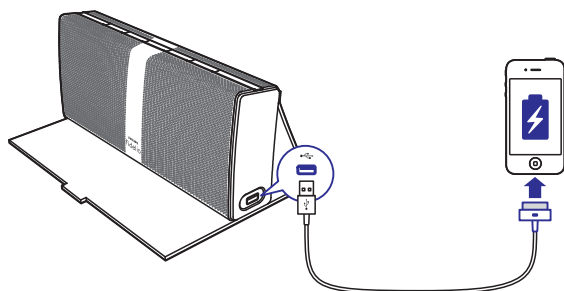





Patikrinkite baterijų lygį

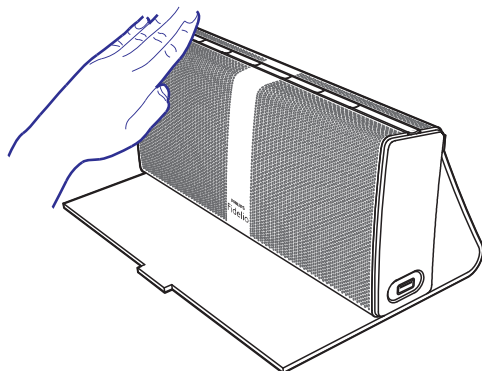

		100%
		75%
		50%
		25%
		10%

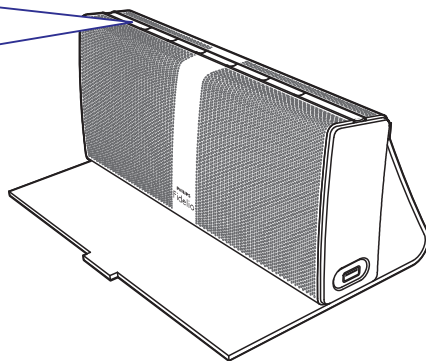

Norėdami patikrinti baterijų įkrovimo lygį, palieskite garsiakalbį. Indikatoriaus švieselės užsidega. Raudona švieselė mirksi, kai baterija baigia išsikrauti.

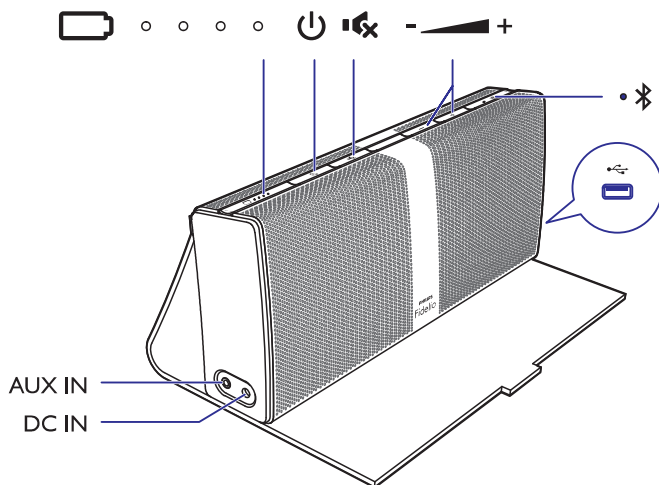

-  ○ ○ ○ ○ Energijos LED indikatorius
-  Sujungimo būsenos LED indikatorius
-  Skirtas mobiliųjų telefonų įkrovimui



www.philips.com/support



Apsilankykite www.philips.com/support,
norėdami gauti pagalbines informacijas.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia: 2 x 10 RMS (THD=1%)

Signalų / triukšmo santykis: > 65 dB

AUDIO-IN: 0,6 V RMS 22 kΩ

Bluetooth

Standartas: Bluetooth Standard Version 2.2 + EDR

Dažnis: 2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band

Apimtis: 10m (laisvos erdvės)

Bendra informacija

AC energija

Philips OH-1028E1502000U

Įvestis: 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA MAX

Išvestis: 15 V DC, 2A

Vidinė baterija

Modelio numeris: ICR18650x3

Elemento modelis: ICR18650

Našumas: 2200 mAh, 11.1V

Energijos suvartojimas veikimo metu: <42 W

Įkrovimas

Ne daugiau kaip 1000 mA, skirtas USB; 600 mA, skirtas energijos adapteriui (išjungus)

Matmenys

Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis): 287 x 125 x 55 mm


Svoris

Pagrindinio prietaiso: 1,3 kg

Visi registruoti ir neregistruoti prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

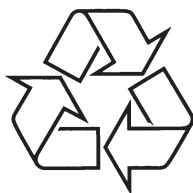

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>