DE

Willkommen

Kurzbedienungsanleitung

1 Anschließen der Basisstation

2 Inbetriebnahme

3 Viel Spaß!

PHILIPS

Verpackungsinhalt

Mobilteil

Basisstation

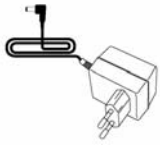

Netzteil für
die Basisstation

Telefonanschlusskabel

2 wiederaufladbare
AAA-Akkus



Akkufachabdeckung

Bedienungsanleitung

Kurzbedienungsanleitung

Garantiekarte

Der Telefon-Adapter kann möglicherweise nicht an das Telefonkabel angebracht werden. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefon-Adapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein Hörer oder mehr zusätzliche Hörer, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche wiederaufladbare Akkus enthalten.

ACHTUNG! Verwenden Sie bitte stets die im Lieferumfang Ihres neuen Telefons enthaltenen Kabel und Akkus.

1 Anschließen der Basisstation

Schließen Sie die Basisstation an

1. Stellen Sie die Basisstation in einer leicht zugänglichen Stelle in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdosen auf.
2. Schließen Sie Netzanschluss- und Telefonkabel an die jeweiligen Anschlussbuchsen auf der Rückseite der Basisstation an.

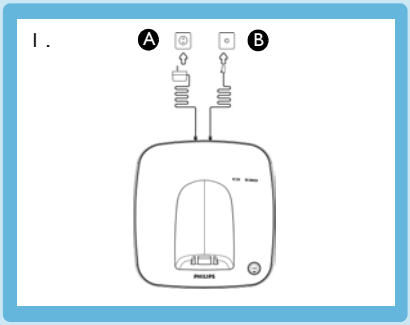

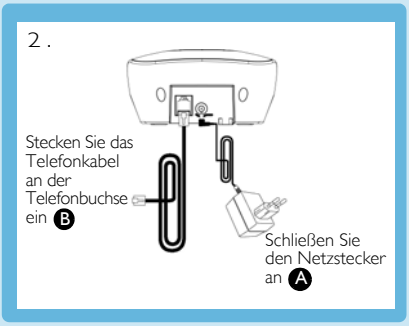

3. Stecken Sie das andere Ende vom Telefonanschlusskabel an der Telefonanschlussbuchse und das andere Ende des Netzanschlusskabels an der Netzsteckdose ein.

2 Inbetriebnahme

Legen Sie die Akkus ein und laden Sie sie

Legen Sie die Akkus ein

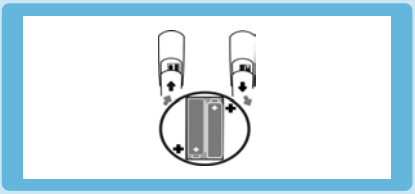

Laden Sie das Mobilteil für 24 Stunden auf

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie die Taste MENÜ.
2. Blättern Sie dann mit der Taste bis zu Uhr & Alarm und drücken Sie dann WÄHLEN.
3. Drücken Sie dann erneut WÄHLEN zum Aufrufen von Datum & Zeit.
4. Geben Sie dann die Uhrzeit (hh:mm) und das Datum (TT/MM/JJ) ein und drücken Sie dann WÄHLEN.

Jetzt ist Ihr Telefon betriebsbereit!

3 Viel Spaß!

Anrufen
Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die Taste .
ODER
Drücken Sie erst die Taste und geben Sie dann die Telefonnummer ein.

Entgegennehmen eines Anrufs
Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

Beenden eines Gesprächs
Zum Beenden drücken Sie einfach die Taste .

Anpassen der Hörerlautstärke während eines Gesprächs
Drücken Sie die Taste zum Auswählen von bzw. zwischen Lautstärke 1 und bzw. bis Lautstärke 5.

Einstellen der Melodie des Ruftons
1. Drücken Sie die Taste MENÜ, blättern Sie dann mit der Taste zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann WÄHLEN; drücken Sie nun erneut die Taste WÄHLEN zum Aufrufen von Mobiltl. Töne und blättern Sie mit der Taste bis zu Melodie und drücken Sie dann die Taste WÄHLEN.
2. Blättern Sie nun mit der Taste zu einer Melodie zum Abspielen der Melodie.
3. Drücken Sie dann die Taste WÄHLEN zum Einstellen bzw. Auswählen der jeweiligen Klingelmelodie.
   Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Speichern eines neuen Kontaktes im Telefonbuch
1. Drücken Sie die Taste MENÜ und blättern Sie dann mit der Taste zu Telefonbuch und drücken Sie dann die Taste WÄHLEN; drücken Sie dann WÄHLEN erneut zum Aufrufen von Neuer Eintrag.
2. Geben Sie dann den Namen des neuen Kontaktes ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie dann OK.
3. Geben Sie dann die Nummer (maximal 24 Ziffern) zu dem neuen Kontakt ein und drücken Sie OK.
4. Geben Sie dann die Nummer der SMS-Box ein und drücken Sie OK (nur für Deutschland).
   (Die standardmäßig voreingerichtete SMS-Box ist 0. Um dies zu ändern, drücken Sie LÖSCH und geben Sie dann die jeweils gewünschte Nummer (0 bis 9) ein).
5. Blättern Sie nun mit der Taste zum Auswählen einer Gruppe (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) und drücken Sie WÄHLEN zur Bestätigung.
   Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton

Aufrufen des Telefonbuchs
1. Drücken Sie die Taste im Standby-Modus oder drücken Sie die Taste MENÜ; blättern Sie dann mit der Taste zu Telefonbuch und drücken Sie dann WÄHLEN; blättern Sie nun mit der Taste zu Eintr. anzeig. und drücken Sie WÄHLEN.
2. Drücken Sie die Taste zum Durchblättern Ihres Telefonbuchs.

Ein-/Ausschalten des Mobilteils

Halten Sie die Taste für 5 Sekunden zum Ausschalten des Mobilteils im Standby-Modus gedrückt.
Drücken Sie kurz die Taste zum erneuten Einschalten des Mobilteils.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastensperre im Standby-Modus.

Paging

1. Drücken Sie die Taste an der Basis, bis das Mobilteil klingelt.
2. Haben Sie das Mobilteil wiedergefunden, so drücken Sie die Taste zum Beenden der Paging-Funktion.

Taste	Funktion
	Aufrufen des Hauptmenüs im Standby-Modus. Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion. Aktivieren der Stummschaltung (Mute) während eines Anrufs.
	Aufrufen der Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus. Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion.
	Annehmen eines ankommenden externen oder internen Anrufs. Einfügen von R für Aufrufen der Betreiberdienste bei bestehender Verbindung.
	Beenden von Gesprächen. *Lang drücken*, um nach Durchblättern des Menüs in den Standby-Modus zurückzukehren, kurz drücken zum Zurückgehen in das vorherige Menü. *Lang drücken* im Standby-Modus zum Ausschalten des Mobilteils, kurz drücken zum Wiedereinschalten des Mobilteils.
	Aufrufen der Anrufliste im Standby-Modus. Nach oben Durchblättern einer Menüliste oder Aufrufen der vorherigen Eintragung aus Telefonbuch oder Anrufliste. Erhöhen der Hörerlautstärke während eines Gesprächs. Zurückgehen um ein Zeichen im Eingabemodus.
	Aufrufen des Telefonbuchs im Standby-Modus. Nach unten Durchblättern einer Menüliste oder Aufrufen der nächsten Eintragung aus Telefonbuch oder Anrufliste. Verringern der Hörerlautstärke während eines Gesprächs. Vorrücken um ein Zeichen im Eingabemodus.
	Einleiten eines internen Anrufs.
	Annehmen eines ankommenden Anrufs im Freisprechmodus. An- und ausschalten des Lautsprechers während eines Gesprächs.
	Wählen # im Standby-Modus. *Lang drücken* für Stummschaltung des Ruftons im Standby-Modus. Pause im Wahlverfahren. Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung im Eingabemodus.
	Wählen * im Standby-Modus. *Lang drücken* zum Aktivieren und Deaktivieren der Tastensperre.

Fehlersuche und -beseitigung

Für mehr Informationen sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres CD530 bzw. Ihres CD535 auf Seite 51 bzw. auf Seite 59 nach.

Fehler/Störun	Lösungsvorschlag
• Kein Wählton/Amtszeichen	• Überprüfen Sie die Anschlüsse. • Laden Sie die Akkus für mindestens 24 Stunden auf • Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel
• Schlechter Klang bzw. geringe Hörqualität	• Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu • Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von jeglichen elektrischen Geräten entfernt auf
• Das Symbol blinkt	• Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an • Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
• Anruferidentifikation („Caller Line Identification“, CLI) funktioniert nicht	• Überprüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem jeweiligen Netzbetreiber

Support

Bedienungsanleitung

Sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach, die im Lieferumfang Ihres neuen CD530/535 enthalten ist.

Online-Hilfe

www.p4c.philips.com

3111 285 26361