

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка в

www.philips.com/welcome



CD150
SE150

BG Телефонен



Предупреждение

Използвайте само акумулаторни батерии.
Заредете слушалката за 24 часа преди употреба.

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	3	3.5	Структура на менюто	18
1.1	Изисквания към електрозахранването	3	4	Как да ползвате телефона си	20
1.2	Указания за безопасност	3	4.1	Обаждане	20
1.3	Декларация	4	4.2	Отговаряне на повикване	21
1.4	Използване на GAP стандарт на съответствие	4	4.3	Край на повикването	21
1.5	Рециклиране и предаване на отпадъци	5	5	Използвайте повече функции на Вашия телефон	22
1.6	Електрически, магнитни и електромагнитни полета ("ЕМП")	5	5.1	Включване/изключване на слушалката	22
2	Вашият телефон	6	5.2	Заклучване/отключване на клавиатурата	22
2.1	Какво има в кутията	6	5.3	Въвеждане на текст или номер	22
2.2	Преглед на телефона	7	5.4	По време на разговора	22
2.3	Икони на дисплея	10	5.5	Използване на Вашия телефонен указател	23
2.4	Преглед на базовата станция	11	5.6	Използване на списъка за повторно избиране	25
3	Инсталиране	13	5.7	Използване на списъка с повикванията	27
3.1	Свързване с базовата станция	13	5.8	Използване на Интерком	28
3.2	Стенен монтаж на базовата станция	14	5.9	Повикване слушалка	30
3.3	Инсталиране на Вашия телефон	14	6	Мои настройки	31
3.4	Режим Добре дошли	15	6.1	Промяна на името на слушалката	31

Съдържание

6.2	Звук на слушалката	31	8.10	Фабрични настройки	39
6.3	Промяна на езика на дисплея	32	9	Технически характеристики	40
6.4	Активиране/деактивиране на автоматичното затваряне	32	10	Често задавани въпроси	41
7	Часовник и аларма	33	11	Индекс	44
7.1	Настройки дата и час	33			
7.2	Настройка на формата дата/час	33			
7.3	Настройки Аларма	34			
7.4	Настройки на тона на алармата	34			
8	Допълнителни настройки	35			
8.1	Промяна на ПИН кода	35			
8.2	Регистриране	35			
8.3	Отрегистриране	36			
8.4	Избор на държава	36			
8.5	Рестартиране	37			
8.6	Настройка на тел. код	37			
8.7	Промяна на времето за нов разговор	38			
8.8	Смяна на режим набиране	38			
8.9	Настройка на първо позвъняване	39			

1 Важно

Отделете време, за да прочетете това упътване, преди да използвате Вашия телефон. То съдържа важна информация и забележки относно правилната употреба на Вашия телефон.

1.1 Изисквания към електрозахранването

- Този уред трябва да бъде включен в електрическа мрежа с напрежение 220-240 V AC. В случай на срив в мрежата, връзката може да се разпадне.
- Електрическата мрежа носи рискове. Единственият начин, за да прекъснете електрозахранването към зарядното устройство, е да го изключите от електрическия контакт. Уверете се, че електрическият контакт е лесно достъпен.
- Електрическото напрежение на мрежата се класифицира според стандарта EN 60-950 като TNV-3 (Телекомуникационни мрежови напрежения).
- Използвайте само посоченото в инструкцията електрозахранване.
- Списък на приложимото електрозахранване (производител/модел):
Electronic Sales Ltd. - IW506 или TR506 (за CD/SE150)

Electronic Sales Ltd. - IW156 или TR156 (за зарядно гнездо)

Предупреждение

За да избегнете повреди и неизправности:

- Избягвайте допира на зарядните контакти или на батерията с метални предмети.
- Никога не използвайте батерия, различна от тази, която сте получили в комплект с продукта или препоръчана от Philips: съществува опасност от експлозия.
- Използвайте само кабела, който сте получили заедно с продукта.

1.2 Указания за безопасност

- Този апарат не може да осъществява спешни повиквания, ако електрозахранването спре. Осигурете алтернативен начин за осъществяване на спешни повиквания в такива случаи.
- Пазете апарата от прекалено силно нагряване и от директна слънчева светлина.
- Внимавайте да не изпуснете телефона на земята и върху него да не паднат други предмети.
- Не използвайте за почистване на апарата препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, защото те могат да го повредят.
- Не използвайте продукта на места, където има опасност от експлозия.

- Не позволявайте допира на малки метални предмети с продукта. Това може да наруши аудио качеството и да разруши продукта.
- Включените мобилни телефони могат да предизвикат интерференция.
- Не отваряйте телефона, защото може да се изложите на високо напрежение.
- Избягвайте контакта на зарядното устройство с течности.

Подходящи температури за употреба и съхранение на апарата:

- Използвайте телефона на места, където постоянната температура е между 0 и 35°C (от 32 до 95°F).
- Съхранявайте телефона на места, където постоянната температура е между -20 и 45°C (от -4 до 113°F).
- При ниски температури животът на батерията може да се съкрати.

1.3 Декларация

Ние от Philips, декларираме, че този продукт отговаря на основните изисквания и на другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Този продукт може да се свързва единствено към аналогови телефонни мрежи в страните, посочени на опаковката.

Вие може да намерите

Декларацията за съответствие на интернет адрес

www.p4c.philips.com.

1.4 Използване на GAP стандарт на съответствие

GAP стандартът гарантира, че всички DECT™ GAP слушалки и базови станции отговарят на минималния експлоатационен стандарт, независимо от тяхното производство. Вашата слушалка и базова станция съответстват на GAP, което означава, че минималните гарантирани функции са:

регистриране на слушалката, получаване на линия, получаване на обаждане и избиране.

Допълнителните функции няма да могат да се използват, ако използвате слушалка, различна от Вашия телефон с базова станция. За да регистрирате и използвате Вашия нов телефон с отговаряща на стандарта GAP базова станция от друг производител, следвайте първо процедурата, описана в инструкциите на производителя, след това следвайте процедурата, описана на страница 35.

За да регистрирате слушалка на друг производител към Вашия нов телефон, поставете базовата станция в режим на регистриране (страница 35), след това следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя.

1.5 Рециклиране и предаване на отпадъци

Инструкции за изхвърляне на батериите:

Батериите не бива да се изхвърлят заедно с другите домакински отпадъци.



Информация за опаковката: Производителят Philips е обозначил опаковката със съответните символи, които призовават към рециклиране и целесъобразно изхвърляне на Вашия отпадък.



Изплатена е парична субсидия на асоциираната национална система за рециклиране и възстановяване.



Обозначеният опаковъчен материал може да се рециклира.

1.6 Електрически, магнитни и електромагнитни полета (“ЕМП”)

1. Philips Royal Electronics произвежда и продава ориентирани към потребителите продукти, които обикновено, както и всички електронни уреди, имат способността да излъчват и приемат електромагнитни сигнали.
2. Един от водещите принципи на Philips е да вземе всички необходими мерки за здравето и безопасността на нашите продукти, те да отговарят на всички приложими законови изисквания и по време на тяхното производство да съответстват на стандартите EMF.
3. Philips е задължена да разработва, произвежда и продава на пазара продукти, които нямат неблагоприятни ефекти върху здравето.
4. Philips потвърждава, че при употреба по предназначение на продуктите, те са безопасни за употреба в съответствие с настоящите научни познания.
5. Philips играе активна роля в развитието на международните стандарти за безопасност и ЕМП, което дава възможност на Philips да стандартизира тези развития в своите продукти.

2 Вашият телефон

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips!

За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

2.1 Какво има в кутията



Слушалка



Базова станция със
стойка



Отвор за батериите



2 AAA акумулаторни
NiMH батерии



Електрозахранване



Мрежов кабел*



Инструкция за употреба



Гаранция



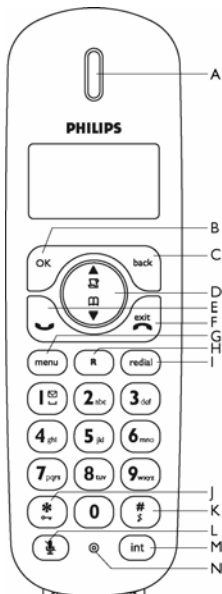
Указания за бързо
стартране

⊖ Забележка

*Възможно е в доставения комплект телефонният адаптор да не е свързан с телефонния кабел. **В такъв случай, преди да включите телефонния адаптор в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.**

В опаковката на комплекта ще намерите една или повече допълнителни слушалки, зарядни устройства със захранващи единици и допълнителни акумулаторни батерии.

2.2 Преглед на телефона



A Слушалка

B Бутон ОК

При други режими: Изберете функцията, показана на екрана на слушалката точно над него.

C Бутон Назад/изтрий

В режим на редактиране на текст или номер: Натиснете кратко, за да изтриете цифра/буква.

В други режими: Изберете функцията, показана на екрана на слушалката точно над него.

D Бутони за управление

При режим свободно: Чрез придвижване нагоре влизате в списъка с повиквания, а чрез придвижване надолу влизате в телефонния указател.

По време на разговор: Чрез придвижване нагоре/надолу можете да промените силата на звука в слушалката.

В други режими: Придвижване нагоре/надолу в списъка на менюто или преминаване към предното или следващото записване.

E Бутон за говорене

При режим свободно: Отговаря на външни и вътрешни входящи повиквания.

В режим преглед тел. указател/журнал/сп. преизб.: Изберете избрания номер.

F Бутон за прекратяване на разговора

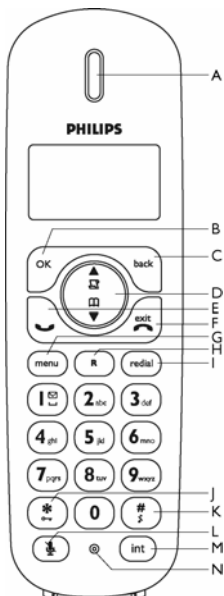
При режим свободно: *Натиснете продължително*, за да включите/изключите слушалката.

По време на разговор: Прекратява разговора.

В други режими: Кратко, за да се върнете в режим свободно.

G Бутон Меню

При режим свободно: Извиква главното меню.



H Бутон Flash (R)

По време на разговор: Активира функцията Пренабиране.

I Бутон за пренабиране (redial)

При режим свободно: Дава достъп до списъка за повторно избиране.
 В режим Директно набиране:
 Избира последно набрания номер.

J Блокиране на клавиатурата



При режим свободно: Въвежда символа *. *Натиснете продължително*, за да заключите/отключите клавиатурата.

По време на разговор:
 Превключете от пулсово към тонално набиране.

K Бутон изкл. на звъненето (#)

При режим свободно: Въвежда символа #. *Натиснете продължително*, за да изключите/включите звъненето на телефона.
 По време на разговор: Въвежда символа #. *Натиснете продължително*, за да включите пауза.

В режим редактиране на текст:
 Превключва между големи и малки букви. *Натиснете продължително*, за да включите пауза.

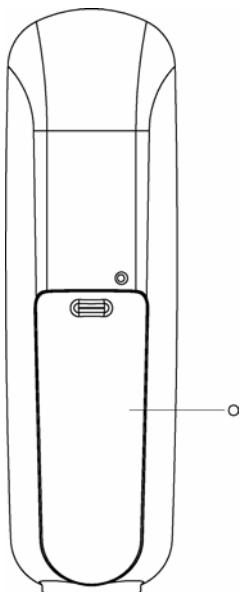
L Бутон за звук (microphone icon)

По време на разговор: Включва/изключва микрофона на слушалката.

M Бутон прехвърляне на разговор/интерком (int)

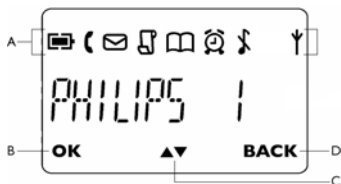
При режим свободно: Стартира вътрешен разговор.
 По време на разговор: Задържа връзката и извиква друга слушалка или превключва между външен и вътрешен разговор. *Натиснете продължително*, за да стартирате конферентен разговор.

N Микрофон



○ Отвор за батериите

2.3 Икони на дисплея



A Статус



Показва, че батериите са пълни.



Показва, че батериите са изцяло изразнени.



Показва, че е приет или задържа външен разговор. Иконата мига, когато идва повикване.



Уведомява за новополучени съобщения. Иконата мига, когато има непочетени съобщения.



Показва, когато е извикан списъкът с повикванията. Иконата мига, когато има нови неприети повиквания.



Показва, когато е извикан тел. указател.



Появява се, когато е активиран будилникът.



Появява се, когато е изключено звъненето.



Показва, че слушалката е в обхвата на базовата станция. Иконата мига, когато слушалката е извън обхвата на базовата станция.

B Бутон ОК

Появява се за потвърждаване на избора в режим меню.

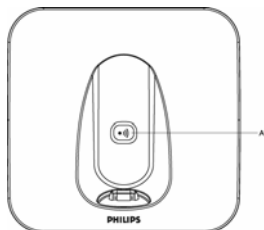
C ▲▼ бутон

Показва наличието на няколко опции. Използвайте бутоните за управление, за да се придвижите нагоре/надолу. Увеличете ▲ или намалете ▼ силата на звука в слушалката по време на разговор.

D Бутон BACK (НАЗАД)

Появява се в режим меню. Изберете **BACK**, за да се върнете към предното меню. Изберете **BACK**, за да изтриете въведена цифра/знак.

2.4 Преглед на базовата станция



A Бутон пейджинг

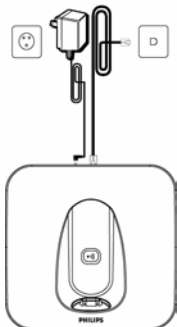
Намира слушалката.

Натиснете продължително, за да стартирате процедурата по регистрация.

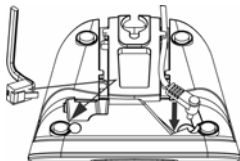
3 Инсталиране

3.1 Свързване с базовата станция

- 1 Поставете базовата станция на централно място, близо до контакта с кабела на телефонната линия и до електрическия контакт.



- 2 Свържете телефонния кабел и кабела за електрозахранване на определените им места в задната част на базовата станция.



- 3 Свържете другия край на телефонния кабел и кабела за електрозахранване към определените за тях контакти.

Забележка

Телефонният адаптор може да не е включен към телефонния кабел. В такъв случай, преди да включите телефонния адаптор в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.

Предупреждение

Не поставяйте базовата станция в близост до големи метални предмети като сейфове, радиатори или електрически уреди. Това може да намали качеството и обхвата на звука. Сгради с дебели вътрешни и външни стени могат да намалят качеството на предавания сигнал от и към базовата станция.

Предупреждение

Базовата станция няма бутон за ВКЛ/ИЗКЛ. Електрозахранването ѝ е задействано, когато съответните кабели са прикрепени към нея и са включени в електрическата мрежа. Единственият начин, за да изключите базовата станция, е да изключите захранващия адаптор от контакта. Затова е необходимо да осигурите лесен достъп до електрическия контакт. Захранващият адаптор и кабелът на телефона трябва да бъдат свързани правилно, защото неправилното свързване може да повреди апарата. Използвайте винаги приложения към апарата телефонен кабел. В

противен случай Вие няма да може да получите сигнал.

3.2 Стенен монтаж на базовата станция

Базовата станция е направена така, че да може да се монтира на стената. За да монтирате на стената, следвайте долупосочените инструкции.

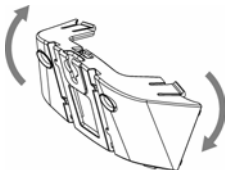
Предупреждение

Други начини за стенен монтаж не са препоръчителни и могат да повредят продукта.

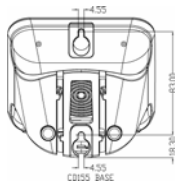
- 1 Извадете стойката от обратната страна на базовата станция като натиснете двете гнезда на върха на стойката.



- 2 Обърнете стойката и я поставете обратно на обратната страна на базовата станция.



- 3 Поставете болтове (не са включени в доставката) в стената.



- 4 Центрирайте монтажните отвори на обратната страна на базата с болтовете на стената.
- 5 Плъзнете базата бавно на мястото и.



3.3 Инсталиране на Вашия телефон


Преди да използвате слушалката, батериите трябва да се поставят в нея и да са напълно заредени.

3.3.1 Поставяне на батериите

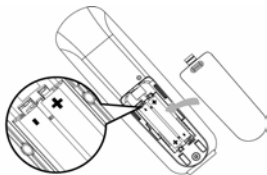
Предупреждение

Винаги използвайте зареждащи се батерии AAA, съвместими с Вашия телефон. Възможно е изтичане на батериите, ако използвате алкални батерии или други видове батерии.

- 1 Избутайте навън капака на отвора за батериите.



- 2** Поставете батериите като спазвате правилната полярност, както е показано, и затворете отново капака.





3.3.2 Зареждане на батериите

Предупреждение

Слушалката трябва да се зарежда поне 24 часа, преди да я използвате за пръв път.


Когато батерията започне да се изтощава, ще чуете предупредителен сигнал и иконата, показваща батерията на дисплея, ще започне да мига.

Ако батерията се изтощи съвсем, телефонът ще се изключи автоматично веднага след предупредителния сигнал и всяка функция, изпълнявана в този момент, ще се прекрати, без да бъде запомнена.

- 1** Поставете слушалката на мястото за зареждане върху базовата станция. Ако сте поставили слушалката правилно, ще чуете кратко изпиукване.
- 2** По време на зареждане мига иконата,  показваща батерията на дисплея.
- 3** Иконата, показваща батерията на дисплея,  остава да свети постоянно, когато слушалката се зареди напълно.

Забележка

Оптималната издръжливост на батерията се постига след 3 пълни зареждания (за по над 15 часа) и съответните разреждания; така батерията може да издържи около 12 часа при разговори и около 150 часа при изчакване.

Обхватът на телефона в затворени пространства е над 50 метра, а в открити – 300 метра. Когато слушалката излезе от обхват, иконата, показваща антена на дисплея,  започва да мига.

Съвет

Когато достигнете до крайния предел на обхвата и разговорът започне да се чува откъслечно, придвижете се по-близо до базовата станция.


3.4 Режим Добре дошли

Преди да пристъпите към първата употреба на Вашия телефонен апарат, трябва да го настроите според държавата, в която ще го използвате. След като сте заредили апарата в продължение на няколко минути, думите **ДОБРЕ ДОШЛИ** ще се появят на няколко езика. Извършете следните стъпки, за да настроите телефона си:

Забележка

В зависимост от държавата, в която живеете, надписът **ДОБРЕ ДОШЛИ** може да не се появи на дисплея. В такъв случай от Вас не се изисква задължително да направите избор на настройка за държава/оператор/език.

Вие ще можете да се обаждате и да отговаряте на входящи повиквания и без да сте направили избор на държава.




1 Натиснете  **OK** за да видите списъка на държавите.

Страна	Предварително зададен език за излизащите съобщения	*Език за изл. съобщ. на разположение
Германия Австрия Турция Франция Швейцария	Немски Немски турски Френски Английски	1 - Немски 2 - Турски 3 - Френски 4 - Английски
ОК Ирландия	Английски	1 - Английски
Италия Португалия Гърция Испания	Италиански Португалски Гръцки Испански	1 - Италиански 2 - Португалски 3 - Гръцки 4 - Испански
Холандия Белгия	Английски	1 - датски 2 - Френски 3 - Немски 4 - Английски
Швеция Норвегия Финландия Дания	Английски	1 - Шведски 2 - Норвежки 3 - Фински 4 - Датски 5 - Английски
Русия Украйна	Английски	1 - Руски 2 - Украински 3 - Английски

* При предварително зададен език на излизащите съобщения се появява 1. Виж раздел 9.6.3 за смяна на предварително определеният език на излизащите съобщения.

Румъния Полша Чехия Унгария Словакия Словения Хърватско България Сърбия	Английски	1 - Румънски 2 - Полски 3 - Чешки 4 - Унгарски 5 - Английски
Сингапур Индонезия Малайзия	Английски	1 - Английски
Австралия Нова Зеландия	Английски	1 - Английски




* При предварително зададен език на излизачите съобщения се появява 1. Виж раздел 9.6.3 за смяна на предварително определен език на излизачите съобщения.

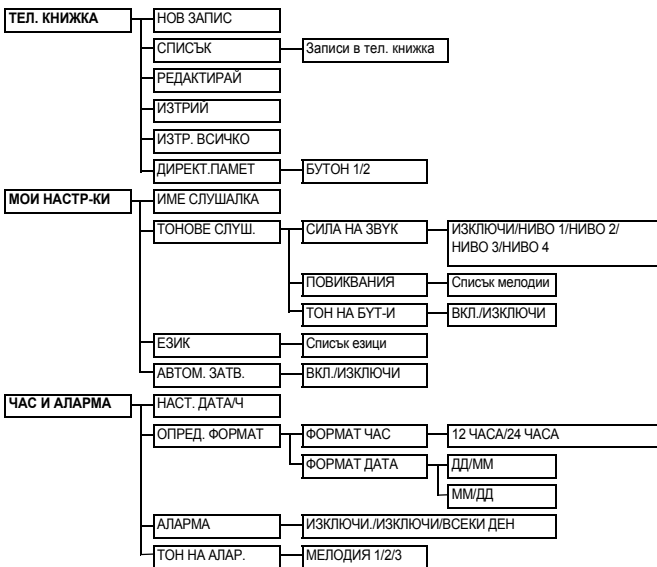
- 2** Преминете надолу/нагоре  за да намерите своята страна. Натиснете  **OK**.
- 3** Натиснете  **OK**, за да потвърдите Вашия избор.
- Някои специални настройки, както и настройването на езика на съответната държава в менюто ще се извършат автоматично.

*** Съвет**

Вие може да смените настройките за страната по всяко време след първата конфигурация. (виж "Избор на държава" в глава 8.4)
Ако в продължение на 15 секунди не бъде натиснат нито един клавиш, слушалката автоматично ще се върне към режим свободно. Телефонът също се връща автоматично към режим свободно и когато поставите слушалката върху базовата станция.

3.5 Структура на менюто

Таблицата по-долу показва структурата на менюто на Вашия телефон. Натиснете бутон , за да извикате главното меню. Използвайте клавишите за управление , за да навигирате в менюто и натиснете бутон , за да изберете определена опция.






4 Как да ползвате телефона си

4.1 Обаждане


4.1.1 Предварително набиране

- 1 Наберете номера (максимално 24 цифри).
- 2 Натиснете  бутон.
 - *Повикването е осъществено.*




* Съвет

Може да въведете префикс в началото на предварително набрания номер, за повече информация виж "Настройка на тел. код" в глава 8.6.




4.1.2 Директно набиране

- 1 Натиснете бутона , за да заемете линията.
- 2 Изберете номера.
 - *Повикването е осъществено.*

4.1.3 Избиране на номер от списъка с повторно набираните номера.

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно.
- 2 Предвижете нагоре/надолу  за да изберете номер от списъка с повторно набираните номера.
- 3 Натиснете бутон .
 - *Повикването е осъществено.*




4.1.4 Набиране на номер от списъка с повикванията

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно.
- 2 Предвижете нагоре/надолу  за да изберете номер от списъка с повикванията.
- 3 Натиснете бутон .
 - *Повикването е осъществено.*



Забележка


Необходимо е да се абонирате за услугата Идентифициране на повикването, за да можете да виждате номера или името на повиквания. (виж "Достъп до списъка с повикванията" в глава 5.7.1)

4.1.5 Набиране на номер от телефонния указател

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно.
- 2 Предвижете нагоре/надолу  за да намерите номер от телефонния указател.
- 3 Натиснете бутон .
 - *Повикването е осъществено.*

* Съвет


Вместо да предвиждате нагоре/надолу  за да се покажат записите в телефонния указател, можете да натиснете бутоните с цифри, отговарящи на първата буква от записа, който искате да намерите. Например, натисканки  ще се покажат записи, започващи с буквата А. Натисканки

отново , ще се покажат записи, започващи с буквата В и т.н.

4.2 Отговаряне на повикване

Опасност

Когато слушалката звъни по време на входящо повикване, моля не дръжте слушалката твърде близо до ухото си, защото силата на звука може да повреди слуха Ви.

Когато телефонът звъни, натиснете бутон .


- *Повикването е осъществено.*

Забележка

Входящото повикване има приоритет пред всички останали действия.

Когато има входящо повикване, всяка друга извършвана операция, като напр. настройка на телефона, управление на менюто и др., ще бъде преустановена.

4.3 Край на повикването


За да прекъснете връзката, натиснете бутона .

- *Връзката е прекъсната.*

Съвет


Можете просто да поставите слушалката на базовата станция, за да прекратите разговора. (виж "Активиране/деактивиране на автоматичното затваряне" в глава 6.4). Тази опция е активирана във фабричните настройки.

Забележка


След края на разговора, неговата продължителност (ЧЧ-ММ-СС) ще се появи за 2 секунди на екрана на слушалката. Натиснете  **BACK**, за да се върнете в режим свободно.

5 Използвайте повече функции на Вашия телефон

5.1 Включване/изключване на слушалката





Натиснете продължително бутона  за повече от 5 секунди, за да включите/изключите слушалката при режим свободно.

5.2 Заклучване/отключване на клавиатурата



Натиснете продължително  за 1 секунда, за да заключите/отключите клавиатурата в режим свободно.




5.3 Въвеждане на текст или номер

Когато изберете поле за въвеждане на текст, можете да въведете буквите, обозначени на бутоните, чрез едно или няколко натискания на съответния бутон. Например, за да въведете името „**PAUL**“:


- 1 Натиснете  веднъж: **P**
- 2 Натиснете  веднъж: **PA**
- 3 Натиснете  два пъти: **PAU**
- 4 Натиснете  три пъти: **PAUL**

Таблицата по-долу показва символите, които се появяват при въвеждане на текст или номер чрез съответните бутони:

Бутони	Съответстващи символи
	интервал 1 _ < > *
	A B C 2

	DEF 3
	GHI 4
	JKL 5
	MNO 6
	PQRS 7
	TUV 8 ?
	WXYZ 9
	0 - / \ # +
	#
	*


Съвет

Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.4 По време на разговора



Някои опции са достъпни за Вас по време на разговора. Достъпните опции са:

5.4.1 Настройка на силата на звука на слушалката

По време на разговора натиснете  за да изберете от **СИЛА НА ЗВУКА 1** до **СИЛА НА ЗВУКА 3**.





5.4.2 Изключване/Включване звука на микрофона





Когато звукът на микрофона е изключен, човекът, с когото говорите, не може да Ви чуе.

- 1 По време на разговора, натиснете бутон , за да изключите микрофона.
- 2 Натиснете отново бутон , за да включите микрофона.

5.4.3 Изчакване разговор

Ако сте абонат на услугата изчакване на разговор, слушалката ще издаде пиукащ звук, за да информира, че има второ повикване. Номерът или името на втория повикващ също ще се появи на Вашия телефон, ако сте абонат на услугата Идентификация на повикването. За повече информация на тази услуга се обърнете към Вашия телефонен оператор.

Когато по време на разговор получите второ повикване, натиснете бутон  + , за да задържите първия разговор и да отговорите на второто повикване. Натиснете отново бутон  + , за да се върнете обратно към първия разговор.

 + 	Задържане на разговора и поемане на второто повикване.
 + 	Задържане на разговора и поемане на първото повикване.







Горепосочените операции могат да се различават в зависимост от мрежата.

5.5 Използване на Вашия телефонен указател


Вашият телефон може да запамети до 50 записа в телефонния указател. Всеки запис в телефонния


указател може да съдържа максимум 24 цифри за телефонен номер и 12 букви за име.

5.5.1 Записване на контакт в телефонния указател

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете  **ОК**. Натиснете още веднъж  **ОК**, за да отворите **НОВ ЗАПИС**.
- 2 **ВЪВЕДИ ИМЕ** се изписва на екрана.
- 3 Въведете име на контакта (максимум 12 букви) и натиснете  **ОК**.
- 4 **ВЪВЕДИ ИМЕ** се изписва на екрана.
- 5 Въведете номер (максимум 24 цифри) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане.

Забележка


Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.






За да се върнете в режим свободно, натиснете бутон .

Съвет


Не можете да въвеждате нови записи в телефонния указател, когато паметта е пълна. В такъв случай трябва да изтриете съществуващите записи, за да освободите място за нови.

5.5.2 Достъп до телефонния указател




- 1 Натиснете  в режим свободно, за да прегледате записите в телефонния

указател. Алтернативно може да натиснете бутон , натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете , натиснете  към **СПИСЪК** и натиснете .






- *Записите в телефонния указател ще се покажат по азбучен ред.*

2 За да видите данните, натиснете .



* Съвет


Вместо да натиснете  за да се покажат записите в телефонния указател, можете да натиснете бутоните с цифри, отговарящи на първата буква от записа, който искате да намерите. Например, натискйки  ще се покажат записи, започващи с буквата А. Натискйки отново , ще се покажат записи, започващи с буквата В и т.н.

5.5.3 Промяна на записи в телефонния указател

1 Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете , натиснете  към **РЕДАКТИРАЙ** и натиснете .






2 Натиснете  за да изберете записа, който ще промените.



3 Натиснете , за да се изпише името. Редактирайте името и натиснете .


4 Редактирайте номера и натиснете , за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане.*

5.5.4 Изтриване на записи в телефонния указател


1 Натиснете  в режим свободно, натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете , натиснете  към **ИЗТРИЙ** и натиснете .

2 Натиснете  за да изберете записа, който ще бъде изтрит и натиснете .




3 **ИЗТР. ЗАПИС?** се изписва на екрана. Натиснете отново , за да потвърдите изтриването.

- *Чува се тон за приемане.*


Забележка

Натиснете  **VASC**, за да се откажете от промяната и екранът се връща към списъка с телефони.

5.5.5 Изтриване на списъка от телефонния указател


1 Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете .

2 Натиснете  към **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ** и натиснете .

3 **ИЗТР. ЗАПИС?** се изписва на екрана. Натиснете отново , за да потвърдите изтриването.

- *Чува се тон за приемане.*

Забележка

Натиснете  **VASC**, за да се откажете от промяната и екранът се връща към списъка с телефони.

5.5.6 Директен достъп до паметта

Има два начина за директен достъп до паметта (бутони **1** и **2**), включени в паметта на телефонния указател. Дълго *натискане на бутоните* в режим свободно автоматично набира запазвания телефонен номер.

5.5.6.1 Добави/Промени директния достъп до паметта

- 1 Натиснете бутон **menu** в режим свободно, натиснете **1** към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете **OK**, натиснете **1** към **ДИРЕКТНА ПАМЕТ** и натиснете **OK**.
- 2 Натиснете **1** към **БУТОН 1** или **БУТОН 2** и натиснете **OK**.
 - *Запазеният номер се изписва на дисплея (ако има такъв).*
- 3 Ако няма запазения номер за избрания бутон или ако желаете да смените актуално запазения номер, натиснете **menu**, за да отворите менюто директна памет.
- 4 Натиснете **1** за да изберете **РЕДАКТИРАЙ** и натиснете **OK**.
 - *Появява се списъкът на телефонния указател.*
- 5 Натиснете **1** за да изберете запис в телефонния указател и да запазите в директната памет.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

5.5.6.2 Изтриване на директния достъп до паметта


- 1 Натиснете бутон **menu** в режим свободно, натиснете **1** към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете **OK**, натиснете **1** към **ДИРЕКТНА ПАМЕТ** и натиснете **OK**.
- 2 Натиснете **1** към **БУТОН 1** или **БУТОН 2** и натиснете **OK**.
 - *Запазеният номер се изписва на дисплея (ако има такъв).*
- 3 Натиснете **OK**, за да влезете в менюто на директната памет.
- 4 Натиснете **1** към **ИЗТРИЙ** и натиснете **OK**.
- 5 **ПОТВЪРЖД.?** се изписва на екрана. Натиснете **OK**, за да потвърдите изтриването.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

5.6 Използване на списъка за повторно избиране


Списъкът за повторно избиране запазват последните 5 набрани номера. За всеки запис могат да бъдат показани максимум 24 цифри.

5.6.1 Достъп до списъка за повторно избиране


- 1 Натиснете бутон **redial**, за да отидете към списъка за повторно избиране и движете

 за да прегледате списъка за повторно избиране.





- *Последният избран номер ще се покаже пръв в списъка за повторно избиране. Ако номерът за повторно избиране отговаря на запис от телефонния указател, вместо номер ще се покаже име.*

2 За да видите данните, натиснете бутон  **OK**.

Забележка


За да се върнете в режим свободно, натиснете бутон .

5.6.2 Запазете номера за преизбиране в телефонния указател

1 Натиснете бутон  в режим свободно, за да отидете към списъка за повторно избиране и движете нагоре/надолу  за да изберете определен запис и натиснете  **OK**. Натиснете отново , за да отворите


ЗАПОМН НОМЕР указател.

2 **ВЪВЕДИ ИМЕ** се изписва на екрана.




3 Въведете име на контакта (максимум 12 букви) и натиснете  **OK**.

- **ЗАПАМЕТЕНО!** *се появява за 2 секунди и екранът се връща обратно към списъка за повторно набиране.*

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.6.3 Изтриване на номера за преизбиране

1 Натиснете бутон  в режим свободно, за да отидете към списъка за повторно избиране и предвижете нагоре/надолу  за да изберете запис и натиснете  **menu**.


2 Предвижете  към **ИЗТРИЙ** и натиснете  **OK**.

3 **ИЗТР. ЗАПИС?** се изписва на екрана.




Натиснете  **OK**, за да потвърдите изтриването.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към списъка за повторно избиране.*

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът се връща към списъка за повторно избиране.

5.6.4 Изтриване на списъка за повторно избиране


1 Натиснете бутон  в режим свободно, за да влезете в списъка за повторно избиране и натиснете , предвижете към **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** и натиснете  **OK**.

2 **ПОТВЪРЖД.?** се изписва на екрана.

Натиснете  **OK**, за да потвърдите изтриването.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към списъка за повторно избиране.*

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът се връща към списъка за повторно избиране.



5.7 Използване на списъка с повикванията

Списъкът с повикванията запаметява последните 10 изходящи повиквания и всички нови входящи съобщения на гласовата поща. Ако имате опцията Идентифициране на повикванията и повикващият не е скрил номера, от който се обажда, името (или номера) на повикващия ще се изпише.

Забележка



Ако повикващият не е скрил номера или тел. компания не подкрепя информация за датата и часа, тогава информацията няма да се появи в списъка с повикванията. Ако не сте абонат на услугата Идентифициране на повикванията, в списъка с повикванията няма да се появи информация.


5.7.1 Достъп до списъка с повикванията

1 Натиснете  в режим свободно и движете  за да прегледате списъка с повикванията.

- *Повикванията (пропуснати и приети) се изписват в хронологичен ред, като*

най-скорошното повикване е най-отгоре в списъка.

2 За да видите всички данни, натиснете  **OK**, за да се появи меню списък с повикванията. Натиснете още веднъж  **OK**, за да отворите **ВИЖ**.


- *Появява се датата и времето на повикването. Натиснете още веднъж  **OK**, за да видите повече данни.*

5.7.2 Преглеждане на списъка с повикванията

Екранът може да покаже:

- или номера на повикващия*,
- или името на повикващия (ако е записано в телефонния указател)*,
- <СКРИТ>, ако е лично повикване.
- <НЕДОСТЪПЕН>, ако повикването идва от обществен телефон или повикващият се обажда от район, в който не се поддържа Идентификация на повикването.
- * Предмет на договор с Вашия кабелен оператор. Ако не сте абониран за услугата Идентификация на повикването (CLI), няма да има никакви данни в списъка с повикванията.

Забележка

Можете да покажете телефонния номер, времето и датата на повикването като натиснете бутон  **OK**. Изписването на времето и датата зависи от мрежата.

5.7.3 Запазване на запис от списъка на повикванията в телефонния указател

- 1 Натиснете в режим свободно, предвижете към запис в журнала и натиснете .
- 2 Предвижете към **ЗАПОМН НОМЕР.** указател и натиснете **ОК.**
- 3 **ВЪВЕДИ ИМЕ** се изписва на екрана.
- 4 Въведете име на контакта (максимум 12 букви) и натиснете **ОК.**
 - **ЗАПАМЕТЕНО!** се появява за 2 секунди и екранът се връща обратно към списъка с повикванията.

Забележка

Натиснете **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.7.4 Изтриване на запис от списъка с повикванията

- 1 Натиснете в режим свободно, предвижете към запис в списъка с повикванията и натиснете .
- 2 Предвижете към **ИЗТРИЙ** и натиснете **ОК**, за да потвърдите изтриването.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към списъка с повикванията.*

Забележка

Натиснете **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът се връща към списъка с повикванията.

5.7.5 Изтриване на списъка с повикванията

- 1 Натиснете в режим свободно, предвижете към запис в списъка с повикванията и натиснете .
- 2 Предвижете към **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ** и натиснете **ОК.**
- 3 **ПОТВЪРЖД.?** се изписва на екрана.
Натиснете отново **ОК**, за да потвърдите изтриването.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към списъка с повикванията.*

Забележка

Натиснете **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът се връща към списъка с повикванията.

5.8 Използване на Интерком

Предупреждение


Интерком и прехвърляне на разговори са възможни единствено, когато слушалките са регистрирани на една и съща базова станция.

Тази възможност е достъпна единствено, ако има регистрирани най-малко 2 слушалки. Тя ви дава възможност за безплатни вътрешни разговори, за прехвърляне на външни разговори от едната слушалка на другата и за използване на опцията Конферентна връзка.


5.8.1 Интерком с друга слушалка



Забележка

Ако слушалката не е от модела на Вашия нов телефон, тази функция не е достъпна.


- 1 Натиснете бутон  в режим свободно.
 - *Интерком ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.*
- 2 Ако са регистрирани повече от 2 слушалки, ще се появи номера на слушалката, които имат достъп до интерком. Натиснете съответния номер на слушалката, от която желаете да започнете вътрешен разговор.

5.8.2 Прехвърляне на външно повикване към друга слушалка


- 1 По време на повикването натиснете и задръжте бутон , за да задръжите външното повикване (повикващият вече не може да Ви чуе).
 - *Интерком ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.*
- 2 Ако са регистрирани повече от 2 слушалки, ще се появи номера на слушалката, които имат достъп до интерком. Натиснете съответния номер на слушалката, от която желаете да започнете вътрешен разговор.

- 3 Натиснете бутон  на слушалката, която звъни, за да отговорите на вътрешно повикване, при което и двамата участници във вътрешното повикване могат да говорят.
 - *Интерком е осъществен.*
- 4 Натиснете бутон  на първата слушалка, за да прехвърлите външното повикване към слушалката, за която е предназначено.
 - *Външното повикване е прехвърлено.*


Забележка

Ако слушалката, към която е прехвърлено повикването, не отговаря, натиснете бутон , за да върнете външното повикване.


5.8.3 Отговаряне на външно повикване по време на интерком

- 1 Когато има входящо външно повикване, по време на интерком се чува нов тон за повикване.
- 2 Натиснете , за да отговорите на външното повикване и да прекратите интерком.
 - *Връзката с външното повикване е установена.*

Забележка



За да задръжите вътрешния разговор и да отговорите на външното повикване, натиснете бутон .


5.8.4 Превключване между вътрешно и външно повикване

По време на разговора натиснете и бутон , за да превключвате от вътрешно на външно повикване или обратно.

5.8.5 Осъществяване на конферентна връзка между трима участници

Възможността за конферентна връзка допуска на едно външно повикване да бъде отговорено от две слушалки (в интерком). Възможно е в разговора да участват трима, без да е необходимо тази опция да се поддържа от мрежата.


- 1 По време на повикването **натиснете дълго бутон** , за да задържите външното повикване (повикваният вече не може да Ви чуе).
- 2 Ако са регистрирани повече от 2 слушалки, ще се появи номера на слушалката, които имат достъп до интерком. Натиснете съответния номер на слушалката, от която желаете да започнете вътрешен разговор.
- 3 Натиснете бутон  на слушалката, ко то звъни, за да отговорите на вътрешно повикване, при което и двамата участници във вътрешното повикване могат да говорят.
 - *Интерком е осъществен.*

- 4 Натиснете и задържете бутон  на първата слушалка за 2 секунди, за да започнете конферентна връзка с трима участници.

- **КОНФЕРЕНЦИЯ** *ще се изпише на екрана веднага, щом конферентната връзка се осъществи.*

5.9 Повикване слушалка


Функцията повикване слушалка Ви дава възможност да намерите липсващата слушалка, ако тя е включена и има заредени батерии.

- 1 Натиснете бутон  на базовата станция.
 - *Всички регистрирани слушалки започват да звънят.*
- 2 След като сте я намерили, натиснете произволен бутон на слушалката, за да прекратите опцията повикване слушалка.

Забележка

Ако до 30 секунди не натиснете произволен бутон на слушалката, слушалката и базовата станция автоматично се връщат към режим свободно.






Съвет


Натиснете отново бутон  на базовата станция, за да прекратите опцията повикване слушалка.


6 Мои настройки

6.1 Промяна на името на слушалката

Можете да дадете име на слушалката, като името на слушалката да бъде изписвано по време на режим свободно. По фабрични настройки името на Вашата слушалка е **PHILIPS**.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **ИМЕ СЛУШАЛКА** и натиснете  **ОК**.

2 Изписва се последното въведено име. Натиснете бутон  **BACK**, за да изтриете буквите една по една.

3 Въведете новото име (максимум 10 букви) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*






6.2 Звук на слушалката



6.2.1 Настройка на силата на звънене на слушалката

Опасност

Когато слушалката звъни по време на входящо повикване, моля не дръжте слушалката твърде близо до ухото си, защото силата на звука може да повреди слуха Ви.


Съществуват 5 опции за сила на звънене (**ИЗКЛ.**, **НИВО 1**, **НИВО 2**, **НИВО 3** и **НИВО 4**). Нивото на звънене по фабрични настройки е **НИВО 2**.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да отворите **ЗВУК НА СЛУШАЛКАТА** и натиснете отново  **ОК**, за да отворите **СИЛА НА ЗВЪНЕНЕ**.

2 Предвижете  до желаното от Вас ниво на звука и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.







- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*


Забележка


Когато е активирано **ЗВЪНЕНЕ ИЗКЛ.**, иконата  ще се покаже на екрана.

6.2.2 Настройване на мелодия за звънене

Съществуват 10 мелодии, достъпни за Вашата слушалка.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да отворите **ЗВУК НА СЛУШАЛКИТЕ**, скролирайте  към **МЕЛОДИИ НА ЗВУКА** и натиснете  **ОК**.









2 Предвижете  към избраната мелодия, за да я чуете.

3 Натиснете  **ОК**, за да настроите мелодията на звънене.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.






6.2.3 Активиране/ деактивиране на звука на бутоните



При натискането на бутон се чува единичен звук. Можете да включите или изключите звука на бутоните. По фабрични настройки звукът на бутоните е **ВКЛ.**

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, придвижете  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да отворите **ЗВУК НА СЛУШАЛКИТЕ**, придвижете  към **ТОН НА БУТОНА** и натиснете  **ОК**.
- 2 Придвижете  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

6.3 Промяна на езика на дисплея

Вашата слушалка може да поддържа различни езици на екрана, в зависимост от избора на държава в режима **ДОБРЕ ДОШЛИ**.

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ЕЗИК** и натиснете  **ОК**.

- 2 Придвижете  към предпочитания език и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.








- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

* Съвет

Щом езикът е веднъж избран, менютата на опциите на слушалката ще се превключват незабавно, за да покажат избрания език.

6.4 Активиране/деактивиране на автоматичното затваряне





Тази функция дава възможност да приключите автоматично разговора като поставите слушалката в базовата станция. Автоматичното затваряне е **ВКЛ.** по фабрични настройки.


- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  към **АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ** и натиснете  **ОК**.
- 2 Придвижете  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.



7 Часовник и аларма

Тази опция Ви дава възможност да направите настройките на дата, час и аларма на Вашия телефон. Дата и час по фабрични настройки са **01/01** и респективно **00-00**.

7.1 Настройки дата и час

1 Натиснете  в режим свободно, предвигайте  към **ЧАСОВНИК&АЛАРМА** и натиснете  **OK**, натиснете  **OK**, за да отворите **ДАТА/ЧАС**.

2 Изписва се последната въведена дата. Въведете актуалната дата (ДД/ММ) и натиснете  **OK**.

3 Изписва се последната въведена дата. Въведете актуалния час (ЧЧ:ММ). Предвигайте  за да изберете **AM** или **PM**, ако часът е във формат от 12 ЧАСА. Натиснете  **OK**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане.

Забележка

Ако въведете невалидна цифра в полетата за дата/час, ще се чуе тон за грешка.

Час: 00 до 12; Минути: 00 до 59
Дата: 01 до 31; Месец: 01 до 12

Предупреждение






Ако Вашият телефон е свързан с ISDN линията чрез адаптор, датата и часът могат да се актуализират след всяко повикване.


Възможността за актуализиране на датата и часа зависи от Вашия мрежов оператор. Моля проверете настройките на датата и часа във Вашата ISDN система или се свържете с Вашия мрежов оператор.

7.2 Настройка на формата дата/час



Вие може да настроите предпочитания от Вас формат за дата/час на Вашия телефон. Форматът по фабрични настройки е **ТТ/ММ и 24ЧАСА**.

7.2.1 Настройка на формата за час

1 Натиснете  в режим свободно, предвигайте  към **ЧАСОВНИК&АЛАРМА** и натиснете  **OK**, предвигайте  към **НАСТРОЙКА ФОРМАТ** и натиснете  **OK**.










2 Натиснете  **OK**, за да отворите **ФОРМАТ ЧАС**.

- Показва се актуалната настройка.









3 Предвигайте  за да изберете формата на часа, който ще се индикира (**12 ЧАСА** или **24 ЧАСА**) и натиснете  **OK**, за да потвърдите.


- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

7.2.2 Настройка на формата за датата

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвижете  към **ЧАСОВНИК&АЛАРМА** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **НАСТРОЙКА ФОРМАТ** и натиснете  **ОК**.
- 2 Предвижете  към **ФОРМАТ ДАТА** и натиснете  **ОК**.
 - Показва се актуалната настройка.
- 3 Предвижете  за да изберете формата на датата, който ще се индикира (**ДД/ММ** или **ММ/ДД**) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.


7.3 Настройки Аларма

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвижете  към **ЧАСОВНИК&АЛАРМА** и натиснете  **ОК**, скролавайте  към **АЛАРМА** и натиснете  **ОК**.
- 2 Предвижете  към **ИЗКЛ.**, **ВЕДНЪЖ** или **ВСЕКИ ДЕН** и натиснете  **ОК**.
- 3 Ако изберете **ВЕДНЪЖ** или **ВСЕКИ ДЕН**, отворете часа (**ЧЧ-ММ**) за алармата и предвижете  за да изберете **AM** или **PM**,








ако часът е във формат от 12 ЧАСА. Натиснете  **ОК**, за да потвърдите изтриването.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

Забележка

Звукът на алармата и иконата на алармата  ще звъни/мига само 1 минута след включване на алармата. За да изключите звъна на алармата, натиснете произволен бутон на слушалката.

7.4 Настройки на тона на алармата

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвижете  към **ЧАСОВНИК&АЛАРМА** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **ТОН НА АЛАРМАТА** и натиснете  **ОК**.
- 2 Предвижете  към **МЕЛОДИЯ 1**, **МЕЛОДИЯ 2** или **МЕЛОДИЯ 3** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.








8 Допълнителни настройки

8.1 Промяна на ПИН кода

ПИН кодът се използва за регистриране и отрегистриране. ПИН кодът по фабрични настройки е 0000. Максималната дължина на ПИН кода е 8 цифри. ПИН кодът служи също така за защита на настройките на Вашата слушалка. Вашата слушалка ще Ви извести кога е необходим ПИН код.

Забележка

Пин кодът по фабрични настройки е предварително настроен на 0000, съхранявайте данните за ПИН кода на сигурно място, до което имате лесен достъп. Не загубвайте ПИН кода.

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвместете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвместете  към **СМЕНИ ПИН** и натиснете  **ОК**.
- 2 Ако е необходимо, въведете настоящия ПИН код и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.
 - *Въведеният ПИН код ще бъде показван със звездички (*) на екрана.*
- 3 Въведете новия ПИН и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

Съвет

Ако забравите Вашия ПИН код, трябва да рестартирате телефона, за да може той да се върне към фабричните си настройки. За повече информация виж “Рестартиране” в глава 8.5.

8.2 Регистриране

Описаните по-долу процедури са тези, които ще намерите на Вашата слушалка. Процедурите могат да варират в зависимост от слушалката, която желаете да регистрирате. В такъв случай се обърнете към производителя на допълнителната слушалка.


Допълнителните слушалки трябва да бъдат регистрирани в базовата станция, преди да започнете да ги използвате. В една базова станция могат да бъдат регистрирани до 4 слушалки.






За да регистрирате ръчно Вашата слушалка:

Преди да можете да регистрирате или да отрегистрирате слушалки, се изисква ПИН код.

Забележка


ПИН кодът по фабрични настройки е 0000.

- 1 Натиснете и задръжте натиснат  на базовата станция за приблизително 5 секунди. LED индикацията около Пусни/Стоп на базата започва да мига.

2 Натиснете бутон  на слушалката, предвийжете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвийжете  към **РЕГИСТРИРАНЕ** и натиснете  **ОК**.

Забележка

Ако не предприемете нищо със слушалката до 10 секунди, регистрацията ще бъде прекратена. Ако това стане, повторете стъпка 1.

3 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

Забележка






ПИН кодът по фабрични настройки е 0000.


4 **ИЗЧАКАЙ**_ _ се изписва на екрана.



Забележка

Ако не предприемете нищо със слушалката до 10 секунди, регистрацията ще бъде прекратена. Ако това стане, повторете стъпка 1. Ако не бъде намерена базата в рамките на определен период, на дисплея се появява **НЯМА БАЗА**, придружено от звук за грешка, за да посочи неуспешното регистриране и слушалката се връща в режим свободно.

8.3 Отрегистриране

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвийжете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвийжете  към **ОТРЕГИСТРИРАНЕ** и натиснете  **ОК**.

2 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и на дисплея се появява **ПОТВЪРЖДЕНИЕ?**. Натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

3 Предвийжете нагоре/надолу  за да изберете номера на слушалката за отрегистриране и натиснете  **ОК**.

- *Прозвучава потвърждаващ тон, за да укаже успешното отрегистриране и екранът се връща към предното меню.*

Забележка



Ако не предприемете нищо със слушалката до 15 секунди, отрегистрирането ще бъде прекратено и слушалката ще се върне в режим свободно. За да отрегистрирате слушалка, която не принадлежи към модела на Вашия нов телефон, Вие може да използвате само новия си телефон, за да я отрегистрирате.




8.4 Избор на държава


Достъпността на това меню зависи от Вашата държава. Можете да изберете друга държава, различна от вече избраната, докато сте в режим **ДОБРЕ ДОШЛИ**.

Забележка

След като държавата е избрана веднъж, настройките по подразбиране за избраната държава ще се прилагат автоматично на телефона (време за преизбиране, режим на избиране, език и т.н.).



1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвийжете  към

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ и натиснете  **ОК**, скролирайте  към **ДЪРЖАВА** и натиснете  **ОК**.

- 2 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

Забележка

ПИН кодът по фабр. настройки е 0000.

- 3 Предвижете  към държавата, която сте избрали и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

8.5 Рестартиране






С тази опция можете да рестартирате Вашия телефон към фабричните му настройки.

Предупреждение


След като рестартирате всички Ваши лични настройки, списъкът с повикванията, както и списъка за преизбиране ще бъдат изтрети и телефонът се връща към фабричните си настройки. Вашият телефонен указател остава непроменен и след рестартирането.

Забележка

Ще се наложи да конфигурирате Вашия телефон още веднъж. В такъв случай след рестартирането отново ще се появи режим **ДОБРЕ ДОШЛИ**. (виж глава 3.4)

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **ФАБР. Н-КИ** и натиснете  **ОК**.






- 2 **ПОТВЪРЖД.?** се изписва на екрана.


- 3 Натиснете отново  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане.*
- *Телефонът е върнат към фабричните си настройки. (виж “Фабрични настройки” в глава 8.10)*


8.6 Настройка на тел. код


Тази функция Ви дава възможност да определите тел. код, който да бъде добавен в началото на номера по време на преизбирането (виж “Предварително набиране” в глава 4.1.1). Вие може да ползвате тази функция и за да добавите последователно набиране и да замените първите няколко цифри от номера по време на преизбирането. Вие може да въведете максимум 5 цифри за последователно набиране и респективно за автоматичен тел. код.

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **ТЕЛ. КОД** и натиснете  **ОК**.


- 2 **ОПРЕД. ЦИФРА** се изписва на екрана. Натиснете  **ОК**, за да въведете.

- *Последният запаметен номер за последователно набиране се изписва на дисплея (ако има такъв).*

3 Въведете номера за последователно набиране (максимум 5 цифри) и натиснете  **OK**, за да потвърдите.



4 **ТЕЛ. КОД** се изписва на екрана. Натиснете  **OK**, за да въведете.

- *Последният запомнен тел. код се изписва на дисплея (ако има такъв).*


5 Въведете тел. код (максимум 10 цифри) и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*






Забележка



Ако няма въведен номер за последователно набиране (празно), след натискане на бутон  тел. код ще бъде добавен автоматично към номера за преизбиране. За номера, започващи с *, # или P, след натискане на бутон  номерът на тел. код няма да бъде добавен към номера за преизбиране.

8.7 Промяна на времето за нов разговор

Времето за нов разговор (или за отлагане на повикването) е времето на отлагане, през което линията ще бъде прекъсната след натискане на бутона . То може да бъде настроено като кратко, средно или дълго време.

Фабричните настройки на времето за нов разговор, валидно за Вашата слушалка, би трябвало да е оптималното за мрежовия оператор във Вашата страна и затова няма нужда да го променят.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвигнете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **OK**, предвигнете  към **ВР. НОВ РАЗГ** и натиснете  **OK**.






2 Предвигнете  към **КРАТКО, СРЕДНО** или **ДЪЛГО** и натиснете  **OK**, за да потвърдите.



- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

8.8 Смяна на режим набиране

Фабричната настройка на режим набиране при Вашата слушалка, би трябвало да е оптималният за мрежовия оператор във Вашата страна и затова няма нужда да го променят.

Има два режима набиране тонално или пулсово.







1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвигнете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **OK**, предвигнете  към **РЕЖИМ НАБИРАНЕ** и натиснете  **OK**.

2 Предвигнете  към **ТОНАЛНО** или **ПУЛСОВО** и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

8.9 Настройка на първо позвъняване

Ако тази функция е изключена, първото позвъняване при гласово повикване няма да се чуе. Това е особено необходимо в страни, в които идентифицирането на линията се изпраща след първото позвъняване. Поради това телефоните в сградата няма да звънят, когато пристигне съобщение.

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвместете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвместете към **ПЪРВО ПОЗВЪН** и натиснете  **ОК**.
- 2 Предвместете  към **ВКЛ** или **ИЗКЛ** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

Име на слушалката	PHILIPS
Час/Дата	01/01; 00-00
Формат час	24 ЧАСА
Формат дата	ДД/ММ
Режим набиране	Зависи от страната
Време за нов разговор	Зависи от страната
Първо позвъняване	Зависи от страната
ПИН код	0000
Аларма	ИЗКЛ
Звук на алармата	МЕЛОДИЯ 1
Автоматичен тел. код	ПРАЗНО

8.10 Фабрични настройки

Сила на звънене	НИВО 3
Мелодия на звука	МЕЛОДИЯ 1
Сила на звука в слушалката	НИВО 2
Звук на бутоните	ВКЛ
Език	Зависи от страната
Автоматично затваряне	ВКЛ

9 Технически характеристики

Дисплей

- Увеличаващо се фоново осветление на LCD дисплея
- Дисплеят свети в продължение на 15 секунди след всяко активиране, като напр. входящо повикване, натискане на клавиши, отделяне на слушалката от базовата станция и т.н.
- Цветът на LCD дисплея е кехлибарен.

Главни опции на телефона

- Двустепенна идентификация чрез име и номер
- 10 стандартни мелодии на звука

Списък на телефонния указател, списък за обратно повикване и списъка с повикванията

- Списък на телефонния указател със 50 записа
- Списък за обратно повикване с 5 записа
- Списък на повикванията с 10 записа

Батерии

- Батерии 2 x HR AAA NiMh 550 mAh

Разход на електричество

- Разход на електричество в режим свободно: около 800mW

Температурна скала

- Действие: От 0 и 35°C (от 32 до 95°F).
- Съхранение: От -20 и 45°C (от -4 до 113°F).

Относителна влажност

- Действие: До 95% при 40°C
- Съхранение: До 95% при 40°C

10 Често задавани въпроси

www.philips.com/support

В тази глава ще намерите най-често задаваните въпроси и отговори за Вашия телефон.

Връзка

Слушалката не се включва!

- Заредете батериите: Сложете слушалката на базовата станция за зареждане. След кратко време телефонът ще се включи.

Слушалката не се зарежда!

- Проверете връзките за зареждане.

Иконата не свети по време на зареждането!

- Батерията е пълна: Няма нужда да се зарежда батерията.
- Лош контакт на батерията: Разместете леко слушалката.
- Замърсен контакт: Почистете контакта на батериите с навлажнена със спирт кърпа.

Връзката се губи по време на разговор!

- Заредете батериите.
- Преместете се по-близо до базовата станция.

Телефонът не работи!

- Преместете се по-близо до базовата станция.


Устройство

ТЪРСЕНЕ... е изписано на слушалката и иконата мига!


- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Проверете, дали базовата станция е включена.
- Рестартирайте и регистрирайте отново слушалката.

Звук

Слушалката не звъни!

Проверете дали **ЗВУК НА МЕЛОДИЯТА** не е настроено на **ЗВЪНЕНЕ ИЗКЛ.** и се убедете, че иконата  не се появява на дисплея (виж “Настройка на силата на звънене на слушалката” глава 6.2.1).

Човекът, с когото говоря, не ме чува!

Може да е изключен звука на микрофона: По време на разговора натиснете .

Няма сигнал Свободно!

- Няма ток: Проверете връзките.
- Батериите са празни: Заредете батериите.
- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Използван е грешен мрежов кабел: Използвайте доставения мрежов кабел.

- Необходим е мрежов адаптор: Свържете мрежовия адаптор към мрежовия кабел.

Лицето, с когото говоря, не ме чува ясно!

- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Преместете базовата станция поне на един метър от всякакви електрически уреди.

Постоянен шум смущава моето радио или телевизор!


- Преместете базовата станция колкото е възможно по-далеч от електрическите уреди.

Не мога да променя настройките на гласовата си поща

- Гласовата поща се определя от Вашия оператор, а не от самия телефон. Обърнете се към Вашия оператор, ако желаете да смените настройките.

Състояние на продукта

Клавиатурата не работи!

- Отключете Вашата клавиатура: *Натиснете продължително бутон*  в режим свободно.

Слушалката се загрива, когато провеждам дълъг разговор!

- Това е нормално. Слушалката консумира енергия по време на разговора.

Слушалката не може да се регистрира в базовата станция!

- Достигнат е максималният брой (4) слушалки. За да регистрирате нова слушалка, отрегистрирайте някоя от съществуващите.

- Извадете и сложете обратно батериите на слушалката.
- Опитайте отново да изключите и включите електрозахранването на базовата станция и следвайте процедурата по регистрация на слушалката ("Регистриране" 35).

Номерът на обаждания се не се изписва!

- Услугата не е активирана: Проверете абонамента си към Вашия мрежов оператор.

Моята слушалка продължава да бъде в режим свободно!

- Ако в продължение на 15 секунди не бъде натиснат нито един клавиш, слушалката автоматично ще се върне към режим свободно. Телефонът също се връща автоматично към режим свободно и когато поставите слушалката върху базовата станция.

Не мога да въведа запис в паметта и се изписва ПАМЕТ ПЪЛНА!

- Изтрийте някой запис, за да освободите памет, и отново опитайте да запомните новия запис.

ПИН кодът е грешен!

- ПИН кодът по фабр. настройки е 0000.
- Рестартирайте слушалката, за да се върнете към кода по фабр. настройки, ако той е бил сменян преди това (виж "Рестартиране" в глава 8.5).

11 Индекс

А

Автоматично затваряне 32
Акcesoари 6
Аларма 34

В

Време за нов разговор 38
Въвеждане на текст или номер 22
Включи звука 22
Включване/изключване на слушалката 22

Д

Дата и час 33
Директно набиране 20

Е

Език 32

С

Списък с повикванията 20, 25

З

Забавено звънене 45
Заклучване/отключване на клавиатурата 22
Запазване на номера за преизбиране 26
Записване на контакт 23
Зареждане на батериите 15
Звук на бутоните 32
Звук на мелодията 31
Звук на слушалката 31

И

Изключи звука 22
Изтриване на списъка с повикванията 28
Изтриване на запис от списъка с повикванията 28
Изтриване на списъка за повторно избиране 26
Изтриване на телефонния указател 24
Изтрийте номера за преизбиране 26
Икони на дисплея 10
Име на слушалката 31
Инсталиране на телефона 14
Интерком 28

К

Конферентна връзка 30
Край на повикването 21

О

Обаждане 20
Отрегистриране 36
Отговаряне на външно повикване 29
Отговаряне на повикване 21

П

Предварително набиране 20
Преглед на базовата станция 11
Преглед на телефона 7
Прехвърляне на външно повикване 29
ПИН код 35

По време на разговора 22
Повикване слушалка 30
Поставяне на батериите 14

Р

Режим набиране 38
Регистриране 35
Рестартиране 37

С

Свързване с базовата станция 13
Сила на звука 22
Сила на звънене 31
Списък с повторно набирани
номера 20, 26
Структура на менюто 18

Т

Тел. код 37
Телефонна книжка 23
Тон на алармата 34

Ч

Часовник и аларма 33



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41821



Printed in China