

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



AS360



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Huomautus	2
2	Telakointikaiutin Androidille™	4
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Päälaitteen yleiskuvaus	5
3	Aloitus	6
	Virtalähde	6
	Käynnistäminen	6
4	Toistaminen	7
	Telakoi ja toista	7
	Äänen toistaminen manuaalisella Bluetooth-liitännällä	8
5	Muut toiminnot	10
	Äänen toisto ulkoisesta laitteesta	10
	Lataa Android-laite.	10
	Lataa muut kuin Android-laitteet USB-liitännässä	10
6	Tuotetiedot	11
	Teknisiä tietoja	11
7	Vianmääritys	12

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Säilytä nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.

- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

CE 0890

Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa osoitteessa www.philips.com/support.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviihuvaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttö lupa.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Telakointikaiutin Androidille™

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä telakointikaiuttimella voit:


- toistaa ääntä Android-laitteesta tai ulkoisesta laitteesta
- ladata laitteen.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- 3,5 mm:n äänikaapeli
- Painetut materiaalit

Päälaitteen yleiskuvaus

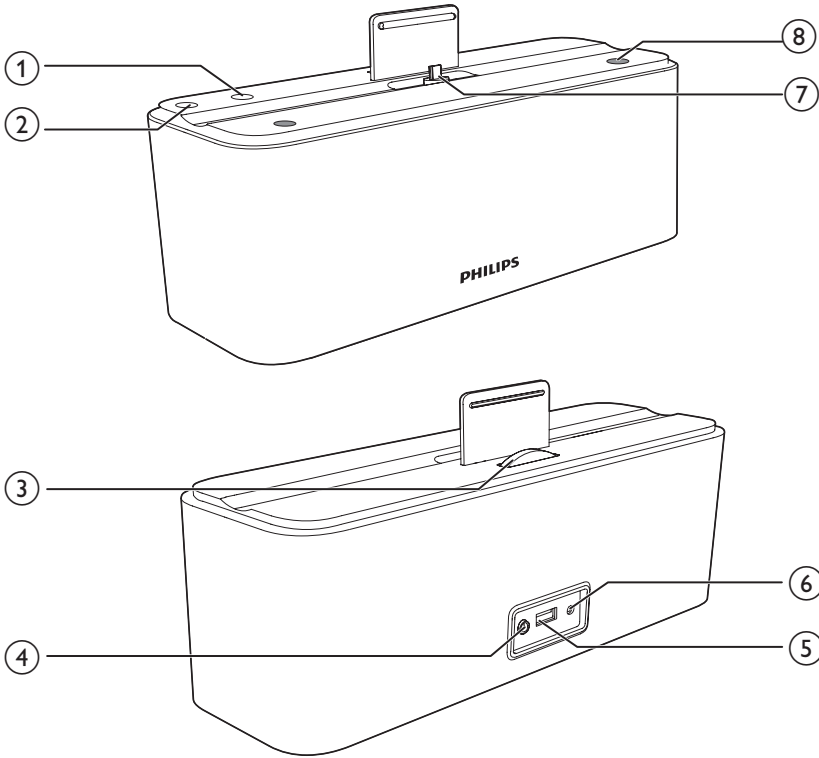

- Bluetooth-valo

② **POWER**

- Käynnistä/sulje telakointikaiutin tai siirrä telakointikaiutin valmiustilaan.

③ **Säätöpyörä**

- Vakauta telakoitu laite.

④ **AUDIO IN**

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen

⑤ **CHARGING**

- Voit ladata muut kuin Android-laitteet USB-kaapelilla.

⑥ **DC IN**

- Virtalähteen liitäntä

⑦ **FlexiDock 2 (Android-laitteet)**

⑧ **-VOL +**

- Säädä äänenvoimakkuutta.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virtalähde

Telakointikaiuttimen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.


Vaihtoehto 1: Verkkovirta



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa telakointikaiuttimen takapaneelin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkolaite pistorasiaan.

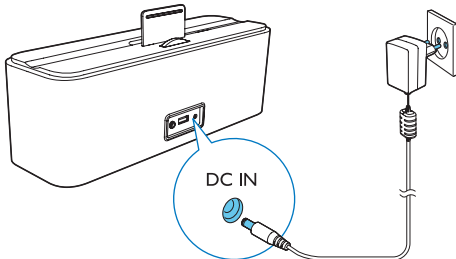

Vaihtoehto 2: Paristot




Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 4 AA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).

3 Sulje paristolokero.

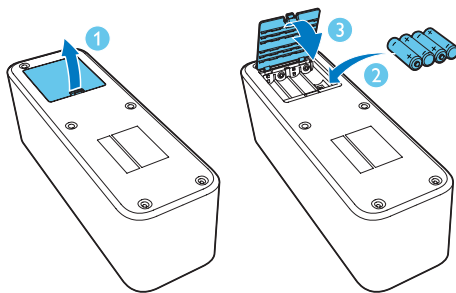

Huomautus

- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
- Paristot on tarkoitettu ainoastaan varmistukseen. Paristoja käytettäessä telakointikaiutinta ei voi käyttää telakoidun laitteen sisällön toistamiseen.
- Toistettaessa telakoidusta laitteesta, ja jos telakointikaiuttimeen on asennettu paristot, toisto loppuu, kun telakointikaiuttimen virtajohto irrotetaan pistorasiasta. Telakointikaiutin siirtyy valmiustilaan. Käynnistä telakointikaiutin uudelleen valitsemalla **POWER** ja siirry äänitilo-/Bluetooth-/USB-tilaan.

Käynnistäminen

Käynnistä telakointikaiutin valitsemalla **POWER**.

→ LED-merkkivalo palaa vihreänä.

Siirtyminen valmiustilaan

Siirrä telakointijärjestelmä valmiustilaan painamalla **POWER**-painiketta uudelleen.

→ LED-merkkivalo sammuu.

4 Toistaminen

Tällä telakointikaiuttimella voit toistaa ääntä eri laitteista.

Telakoi ja toista

Android™-yhteensopiva

Jotta voisit käyttää telakointikaiuttimesi kaikkia ominaisuuksia, Android-laitteessasi on oltava

- Android-käyttöjärjestelmä (versio 4.2 tai uudempi)
- mikro-USB-liitäntä
- Android Open Accessory (AOA) -tuki.

Muilla laitteilla, joissa on mikro-USB-liitäntä ja Bluetooth, voit käyttää telakointikaiutinta seuraaviin toimintoihin:


- Voit ladata Android-laitteen telakointikaiuttimessa.
- Laitteen lataus **CHARGING** -liitännässä.
- Äänen toistaminen Bluetooth-yhteydellä.

Telakoi Android-laite.


Toistaminen ja Android-puhelimen lataaminen edellyttää, että se on ensin telakoitu telakointikaiuttimeen.

- 1 Tarkista Android-laitteen micro USB-liitännän suunta. Jos USB-liitännässä on suojakansi, avaa se.


- 2 Käännä tarvittaessa USB-liitintä telakointikaiuttimessa ja aseta sitten Android-laite telakointiasemaan.

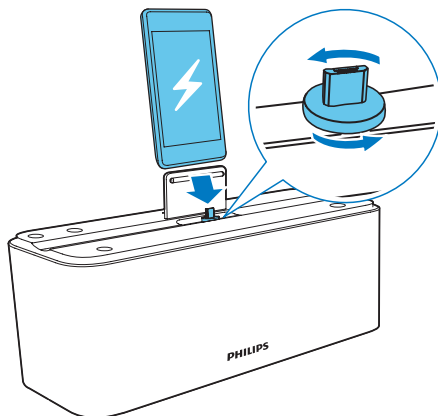

- 3 Vakauta laite liittimen takana olevalla säätöpyörällä.

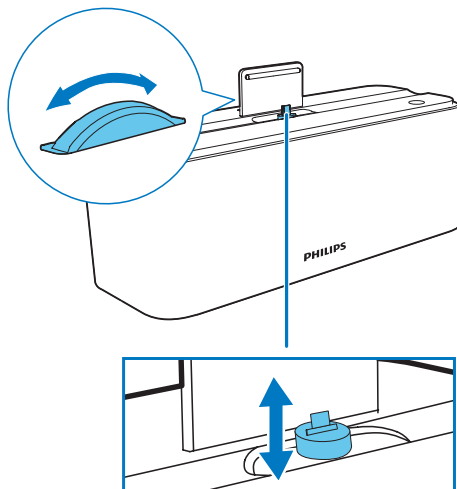

- 4 Liu'uta liitintä, jotta saat asetettua laitteen keskelle telakointikaiutinta.

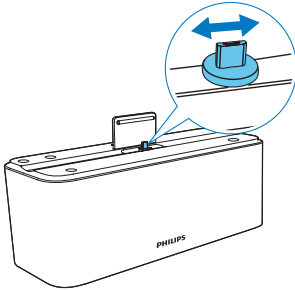

Vihje

- Jos micro USB -liitäntä on laitteen päällä, näyttöä voidaan kääntää automaattisesti.

Toistaminen Android-laitteesta

Voit toistaa musiikkia telakointikaiuttimeen asetetusta Android-laitteesta.

- 1 Käynnistä telakointikaiutin valitsemalla .
- 2 Toistaminen Android-laitteesta
 - ↳ Voit toistaa musiikkia telakointikaiuttimella.

Vihje

- Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla **-VOL +**.
- Paristoja käytettäessä telakointikaiutinta ei voi käyttää telakoidun laitteen sisällön toistamiseen.

Äänen toistaminen manuaalisella Bluetooth-liitännällä


Telakointikaiutin siirtää musiikkia kannettavasta laitteesta järjestelmään Bluetoothin langattoman tekniikan avulla.




Huomautus

- Bluetooth-laitteen Bluetooth-ohjelmiston version täytyy olla vähintään 2.1.
- Ennen kuin muodostat yhteyden Bluetooth-laitteen ja tämän telakointikaiuttimen välille, tutustu laitteen Bluetooth-ominaisuuksiin.
- Älä pidä tämän telakointikaiuttimen lähellä toisia sähköisiä laitteita, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä.

- 1 Aktivoi Bluetooth painamalla telakointikaiuttimessa  -painiketta.
 - ↳ Bluetooth-merkkivalo  vilkkuu.
- 2 Ota käyttöön Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto.
 - Eri laitteissa saattaa olla eri tapa ottaa Bluetooth käyttöön.

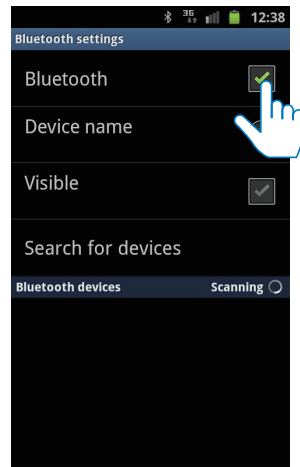

- 3 Etsi Bluetooth-laitteita, jotka voivat muodostaa pariliitoksen laitteen kanssa.

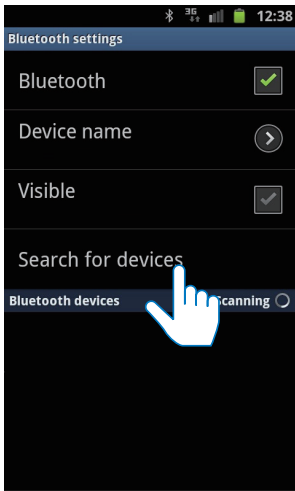

- 4 Kun laitteen näytössä näkyy **[PHILIPS AS360] (Philips AS360)**, aloita yhteyden muodostaminen valitsemalla se.
- ↳ Kuulet kaksi merkkiääntä, kun yhteys on muodostettu.
- 5 Toista ääntä laitteen mediasoittimella.
- ↳ Ääni kuuluu telakointikaiuttimesta.



Vihje

- Tehokas kantama telakointikaiuttimen ja pariliitetyn laitteen välillä on noin 10 metriä.
- Mikä tahansa este kaiuttimen ja laitteen välillä voi lyhentää kantamaa.

5 Muut toiminnot

Äänen toisto ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella tällä telakointikaiuttimella ääntä ulkoisesta laitteesta.

- 1 Kytke 3,5 mm:n äänikaapeli (vakiovaruste)
 - **AUDIO IN**-liitännänsä.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitännänsä.
- 2 Toista ääntä ulkoisesta laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Lataa Android-laite.

Kun telakointikaiuttimeen on kytketty virta, telakoitu laite alkaa latautua automaattisesti.



Vihje

- Tämä toiminto on käytettävissä kaikissa Android-laitteissa, joissa on micro USB -liitäntä.
- Lataaminen ei onnistu, jos laite toimii paristoilla.

Lataa muut kuin Android-laitteet USB-liitännässä

Liitä USB-kaapeli (lisävaruste)

- telakointikaiuttimen takapaneelin **CHARGING** -liitännänsä.
- laitteen micro USB -liitännänsä.



Huomautus

- Emme voi taata, että kaikki USB-kaapelit toimivat tämän telakointikaiuttimen kanssa.
- Lataaminen ei onnistu, jos laite toimii paristoilla.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Virta	OH-1028A0903000U-VDE (Philips) Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX Lähtö: 9 V, === 3 A
Paristo	4 x AA
Virrankulutus käytössä	<18 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<0,5 W
Mitat – päälaite (L x K x S)	260 x 90 x 95 mm
Paino – päälaite	1,18 kg
Lataaminen	
- mikro-USB-liitännällä	1 A
- CHARGING -liitännällä	1 A
Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että telakointikaiuttimen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Jos telakointikaiuttimeen on asennettu paristot, se siirtyy valmiustilaan, kun telakointikaiuttimen virtajohto irrotetaan pistorasiasta. Käynnistä telakointikaiutin uudelleen ϕ -painikkeella.

Telakoitu laite ei vastaa

- Telakoi ja toista -toiminto tukee vain Android-laitteita, joiden käyttöjärjestelmän version on vähintään 4.2.
- Telakoi ja toista -toiminto ei ole käytettävissä, kun laite toimii paristoilla.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Sääda telakointikaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Sääda Android-laitteen äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen telakointikaiutin uudelleen.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

