

Innehåll

| | |
|-----------------------|---|
| Språkkod | 5 |
|-----------------------|---|

Allmän information

| | |
|---|-----|
| Medföljande tillbehör | 148 |
| Information om skötsel och säkerhet | 148 |

Anslutningar

| | |
|--|---------|
| Ansluta TV | 149-150 |
| Använda SCART-uttag | 149 |
| Använda kompositvideouttag (CVBS) | 149 |
| Använda Component Video-jack (YPbPr) | 150 |
| Använda en RF-modulator (tillbehör) | 150 |
| Ansluta nätsladden | 151 |
| Tilläggsmöjlighet :Ansluta till ljudanläggning ... | 152 |
| Stereon har Dolby Pro Logic- eller Right / | |
| Left Audio In-jack | 152 |
| Tilläggsmöjlighet :Ansluta till Digital AV- | |
| mottagare | 152 |
| Mottagaren har en PCM-, Dolby Digital-eller | |
| MPEG2-avkodare | 152 |

Funktionsöversikt

| | |
|----------------------------|-----|
| Framsida och baksida | 153 |
| Fjärrkontroll | 154 |

Komma igång

| | |
|---|---------|
| Steg 1: Sätta i batterierna i fjärrkontrollen ... | 155 |
| Använda fjärrkontrollen för att kontrollera | |
| spelaren | 155 |
| Steg 2: Ställa in TV:n | 155-157 |
| Konfigurera funktionen för progressiv | |
| avsökning (endast för TV-apparater med | |
| progressiv avsökning) | 156 |
| För att stänga av "progressive scan" | |
| manuellt | 157 |
| Välja det färgsystem som passar din TV | 157 |
| Steg 3: Ställa in önskade språkinställningar | 158 |
| Välja OSD-språk | 158 |
| Ställa in språk för ljud, textremsa och | |
| skivmeny | 158 |

Skivspelning

| | |
|--|-----|
| Skivor som går att spela | 159 |
| Regionkod | 159 |
| Spela skivor | 159 |
| Knappar att använda för grundläggande | |
| uppspelning | 160 |
| Välja olika funktioner för repetering/ blandning | |
| | 160 |
| Repeterande uppspelningsläge | 160 |
| Repetera ett avsnitt | 160 |
| Alternativ för video-uppspelning (DVD/VCD/ | |
| SVCD) | 161 |
| Använda skivmenyn | 161 |
| Zoom | 161 |
| Återuppta spelningen från stället där skivan | |
| senast stannades (DVD/VCD/CD) | 161 |
| Slowmotion | 161 |
| OSD (skärmmeny) | 161 |
| Särskilda DVD-funktioner | 162 |
| Spela en titel | 162 |
| Kameravinkel | 162 |
| Ändra ljudspråk | 162 |
| Textremsor | 162 |
| Särskilda VCD- och SVCD-funktioner | 162 |
| Uppspelningskontroll – PBC (Playback | |
| Control) | 162 |
| Spela upp MP3/JPEG-CD | 163 |
| Allmän användning | 163 |
| Visning/Uppspelning av vald fil | 163 |
| Upprepa | 163 |
| Snabbspolning framåt/bakåt (MP3) | 163 |


Innehåll

| | |
|---|---------|
| Alternativ i menyn | |
| Systeminställningar | |
| Menyn Allmänna inställningar | 164 |
| Tona ned systemets teckenfönster | 164 |
| Välja OSD-språk | 164 |
| Insomning | 164 |
| Skärmläckare – sätta på/stänga av | 164 |
| Ljudinställningsmenyn | 165 |
| Ställa in Downmix (nedmixning) | 165 |
| Inställningar för digitalt ljud | 165 |
| Bildinställningsmenyn | 166-167 |
| TV-typ | 166 |
| TV-Skärm | 166 |
| Progressiv sätta på/stänga av | 167 |
| Skärpa | 167 |
| Ljusstyrka/Kontrast | 167 |
| Växla YUV/RGB | 167 |
| Inställningssidan | 168-169 |
| Ställa in språk för ljud, textremsa och skivmeny | 168 |
| Begränsa uppspelning genom att ställa in föräldrarnivå | 168-169 |
| Ändra lösenord | 169 |
| Återställa originalinställningarna | 169 |
| Felsökning | 170-171 |
| Tekniska specifikationer | 172 |
| Ordlista | 173 |

Allmän information

Medföljande tillbehör

Fjärrkontroll och två
batterier

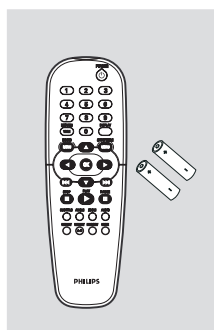


Information om skötsel och säkerhet


- **Spänningen i nätuttaget**
 - När DVD-spelaren är i standby-läge förbrukar den fortfarande viss ström. För att koppla bort spelaren helt från elnätet ska stickproppen dras ur vägguttaget.
- **Undvik höga temperaturer, fukt, vatten och damm**
 - Utsätt inte anläggningen, batterier eller skivor för fukt, regn, sand eller överdriven värme (från element eller direkt solljus). Håll alltid skivfacken stängda för att undvika damm på linsen.
- **Undvik problem med kondensation**
 - Linsen kan imma igen om spelaren snabbt flyttas från kyla till värme, vilket gör att det inte går att spela skivor. Låt spelaren stå i den varma omgivningen tills fukten dunstar.

Svenska

- **Täpp inte till ventilationsöppningarna**
 - Använd inte DVD-spelaren om den är placerad i en helt sluten kapsling, se till att det finns ca. 10 cm (4 tum) fritt utrymme runt hela spelaren så att ventilationen blir tillräcklig.





- **Skötsel av höljet**
 - Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med en mild rengöringslösning. Använd inte lösningar som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.
- **Hitta en lämplig placering**
 - Ställ spelaren på en plan, hård och stabil yta.
- **Skötsel av skivor**
 - För att rengöra en CD-skiva ska du torka av den i rät linje från mitten ut mot kanten, med en mjuk, luddfri trasa. Använd inte rengöringsmedel, eftersom de kan skada skivan!
 - Skriv bara på etikettsidan på CDR(W)-skivor och endast med en mjuk filtpenna.
 - Håll skivan i kanten, rör inte ytan.

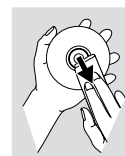

Anslutningar

Ansluta TV

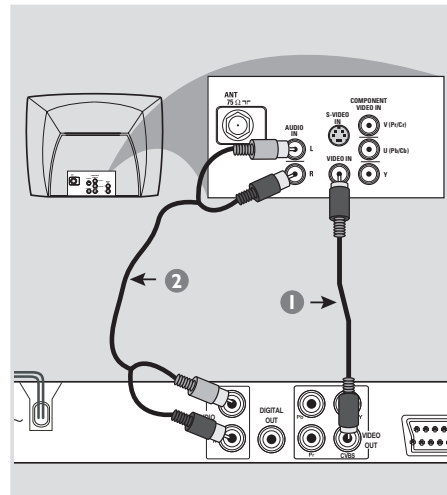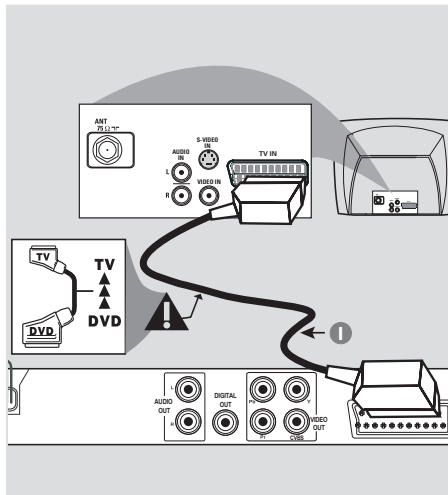

VIKTIGT!

- Du behöver bara göra en enda av de alternativa anslutningarna nedan. Vilken du ska välja beror på vad din TV klarar av.
- Anslut DVD-spelaren direkt till TV-apparaten.
- Med SCART-anslutning kan du använda funktionerna hos både Audio och Video i DVD-spelaren.

Använda SCART-uttag

- Använd SCART-kabeln (svart) för att ansluta DVD-spelarens SCART-jack (TV OUT) till kontakten (TV IN) på TV:n (kabel medföljer ej).

Praktiskt tips:



- Se till att den ände på SCART-kabeln som är markerad med texten "TV" ansluts till TV:n och änden med markeringen "DVD" till DVD-spelaren.

Använda kompositvideouttag (CVBS)

- 1 Använd kompositvideokabeln för att ansluta DVD-spelarens uttag **CVBS** till motsvarande ingång (kan även vara märkt A/V In, Video In, Composite eller Baseband) på TV:n (kabel medföljer ej).
- 2 Om du vill höra ljudet från denna DVD-spelare genom TV:n, använd då audiokablarna (vit/röd) för att ansluta AUDIO OUT (L/R)-jacken på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO IN-jack på TV:n (kabel medföljer ej).

Svenska

Anslutningar

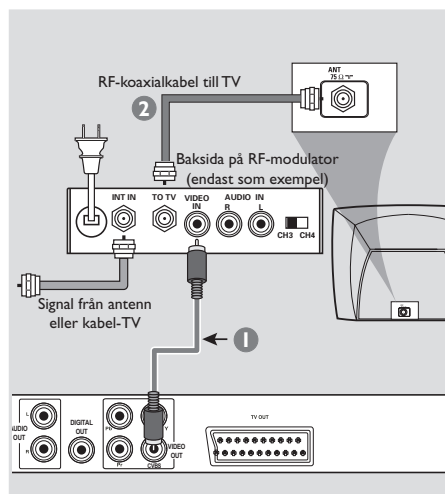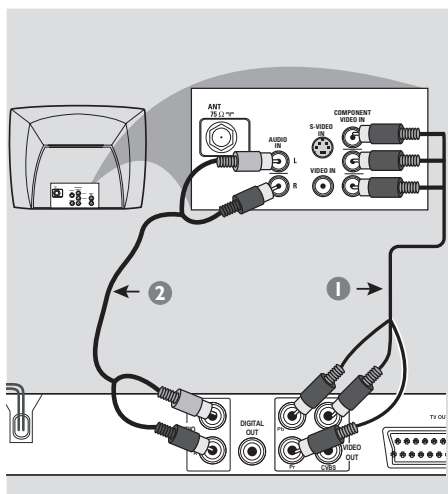

VIKTIGT!

– Videokvaliteten för progressiv avsökning är endast möjlig när Y Pb Pr används och dessutom krävs en TV med progressiv avsökning.

Använda Component Video-jack (YPbPr)

- 1 Använd component video-kablarna (röd/ blå/ grön) till att ansluta DVD-spelarens YPbPr-jack till motsvarande Component video ingångsjack (eller märkta som YPbPr eller YUV) på TV:n (kabel medföljer ej).
- 2 Om du vill höra ljudet från denna DVD-spelare genom TV:n, använd då audiokablarna (vit/röd) för att ansluta AUDIO OUT (L/ R)-jacken på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO IN-jack på TV:n (kabel medföljer ej).
- 3 Läs vidare på sidan 156 om du vill veta mer om progressiv avsökning.

VIKTIGT!


– Om din TV bara har en enkel antenningång (eller den är märkt med "75 ohm" eller "RF In") behöver du en RF-modulator för att kunna se DVD-skivor på TV:n. Prata med en elektronikbutik eller kontakta Philips för närmare information om var man kan köpa en RF-modulator och hur de fungerar.

Använda en RF-modulator (tillbehör)

- 1 Använd kompositvideokabeln (gul) för att ansluta DVD-spelarens CVBS-utgång till videoingången på RF-modulatorn.
- 2 Använd RF-koaxialkabeln (medföljer ej) för att ansluta RF-modulatorn till din TV:s RF-ingång.


Anslutningar

Ansluta nätsladden

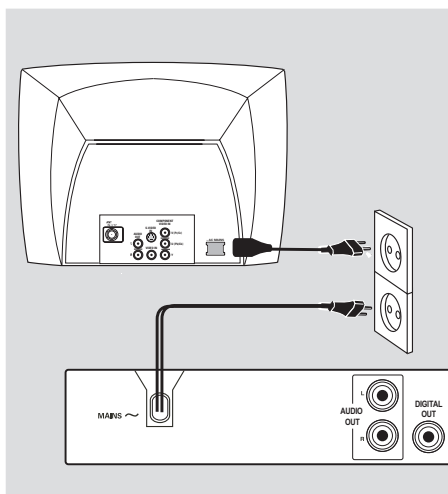

När allting är korrekt anslutet, sätt i nätsladdens stickpropp i vägguttaget.
Man får aldrig göra eller ändra anslutningar med strömmen på.


När det inte sitter någon skiva i DVD-spelaren, tryck **STANDBY ON** på DVD-spelarens framsida.
texten "NO DISC" kan komma att visas på displayen.

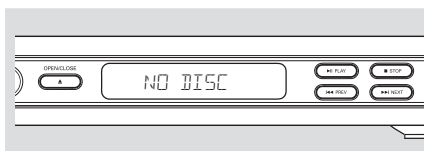

Svenska

Anslutningar


Tilläggs möjlighet : Ansluta till ljudanläggning

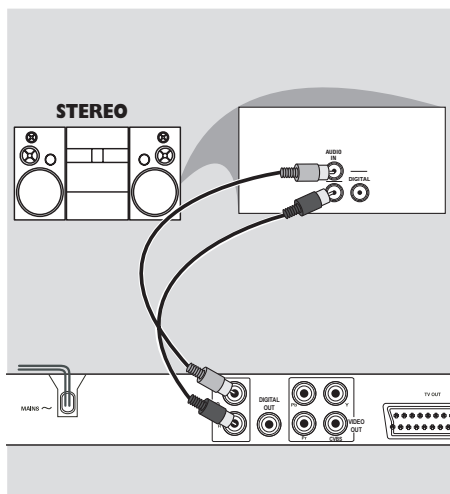

Stereon har Dolby Pro Logic- eller Right / Left Audio In-jack

- 1 Välj en av videoanslutningarna (CVBS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART), beroende på de valmöjligheter som finns på TV:n.
- 2 Använd audiokablarna (vit/röd) till att ansluta AUDIO OUT (L/R)-jacken på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO IN-jack på stereoutrustningen (kabel medföljer ej).

Tilläggs möjlighet : Ansluta till Digital AV-mottagare

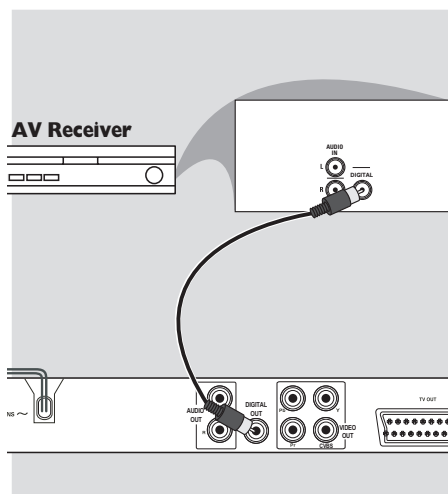

Mottagaren har en PCM-, Dolby Digital- eller MPEG2-avkodare



- 1 Välj en av videoanslutningarna (CVBS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART), beroende på de valmöjligheter som finns på TV:n.
- 2 Anslut den digitala ljudutgången ("COAXIAL") på DVD-spelaren till den digitala ljudingången på din receiver (kabel medföljer ej).
- 3 Innan du börjar använda utrustningen, ställ in DIGITAL OUTPUT enligt ljudanslutningen. (Se sidan 165, "Digital Utgång")

Praktiskt tips:

- Om ljudformatet på den digitala utgången inte stämmer överens med vad din receiver kan hantera, kommer receivern antingen att avge ett starkt, illalätande ljud, eller inget ljud alls.

Funktionsöversikt

Framsida och baksida

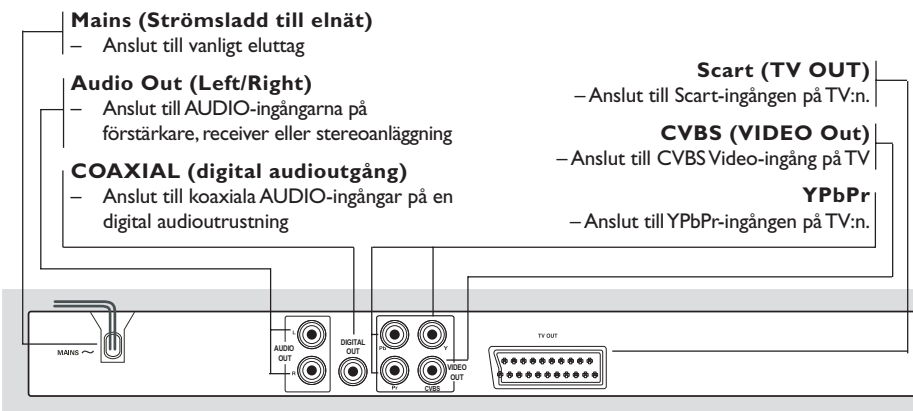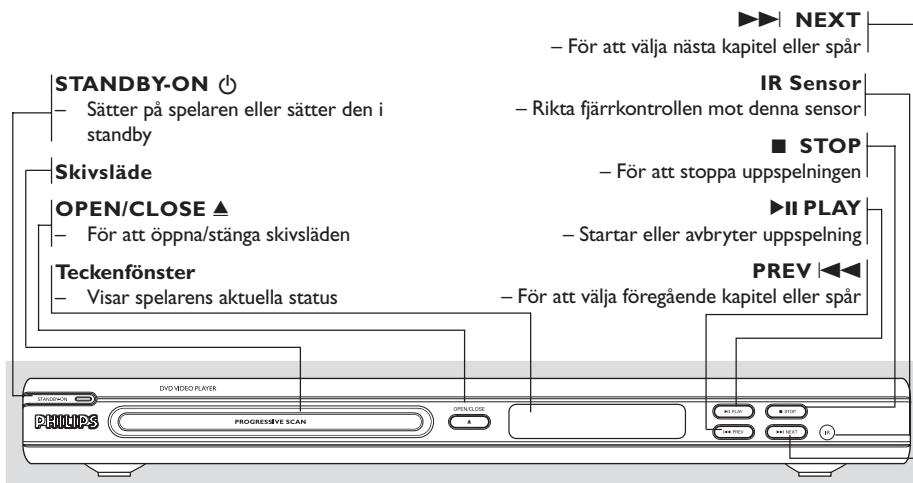


Svenska

Varning: Rör inte de inre stiften i uttagen på baksidan. Statisk elektricitet kan orsaka bestående skador på spelaren.


Funktionsöversikt

Fjärrkontroll

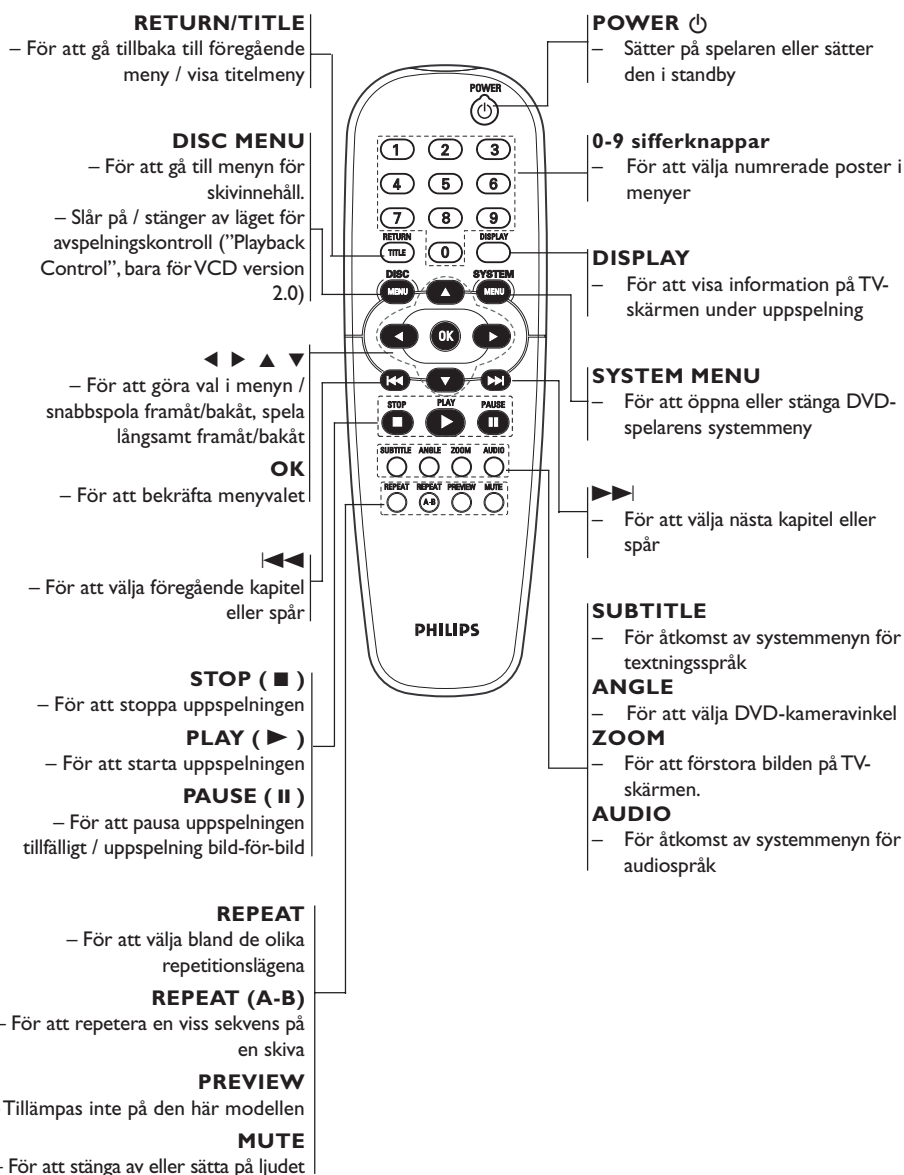

Komma igång


Steg 1: Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

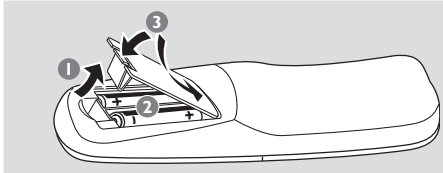

- 1 Öppna batteriluckan.
- 2 Sätt i två batterier av typ R06 eller AA. Följ markeringarna (+ -) inuti facket.
- 3 Stäng luckan.

Använda fjärrkontrollen för att kontrollera spelaren

- 1 Rikta fjärrkontrollen direkt mot fjärrkontrollssensorn (IR) på spelarens framsida.
- 2 Placera inga föremål mellan fjärrkontrollen och DVD-spelaren medan denna styrs med fjärrkontrollen.

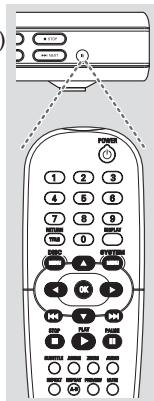

VARNING!

- Ta ut batterierna om de är förbrukade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Använd inte gamla och nya eller olika sorters batterier samtidigt.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför lämnas till batteriinsamling när de är förbrukade.

Steg 2: Ställa in TV:n

VIKTIGT!

Se till att du har gjort alla anslutningar som behövs. (Se sidorna 149-150 "Ansluta TV").

- 1 Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal. Bakgrundsbilden för Philips DVD visas på TV-skärmen.
- 2 Vanligtvis ligger denna kanal mellan de lägsta och de högsta kanalerna och kan heta FRONT, A/V IN eller VIDEO. Se bruksanvisningen för din TV för närmare information.
→ Eller gå till kanal 1 på din TV och tryck sedan på knappen för att gå till lägre kanal upprepade gånger tills du får fram videoingångskanalen.
→ Eller så har TV-apparatens fjärrkontroll en knapp eller omkopplare för att välja mellan olika videolägen.
- 3 Om du använder extern utrustning (exempelvis ljudanläggning eller receiver), sätt på den och välj den ingång där DVD-spelaren är ansluten. Se bruksanvisningen för utrustningen för närmare information.

Komma igång

Konfigurera funktionen för progressiv avsökning (endast för TV-apparater med progressiv avsökning)


Skärmar med progressiv avsökning ger dubbelt så många bildrutor per sekund som de med linjesprångsavsökning (vanliga TV-system). Eftersom antalet linjer nästan dubblas ger progressiv avsökning högre bildupplösning och bättre bildkvalitet.

VIKTIGT!


Innan du aktiverar den progressiva avsökningsfunktionen måste du se till att:

- 1) Din TV kan användas med progressiva signaler - du behöver en TV med progressiv avsökning.
- 2) Du har anslutit DVD-spelaren till TV:n med Y Pb Pr (se sidan 150).

- 1 Slå på TV:n.
- 2 Stäng av TV:ns progressiva avsökningsläge eller slå på linjesprångsläget (läs mer i handboken till TV:n).
- 3 Slå på DVD-spelaren genom att trycka på **POWER** på fjärrkontrollen.
- 4 Välj rätt kanal för videoingång på TV :n (Se sidan 155).
→ Bakgrundsbilden för DVD:n visas på TV-skärmen.
- 5 Tryck på **SYSTEM MENU**.
- 6 Tryck på ► flera gånger tills du väljer {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEOINSTÄLLNING).

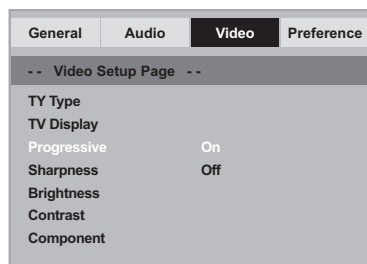


- 7 Välj {YUV} för alternativet {COMPONENT} och bekräfta genom att välja **OK**.
- 8 Välj {ON} (på) för alternativet {PROGRESSIVE} (progressivt) och bekräfta genom att välja **OK**.
→ Instruktionsmenyn visas.

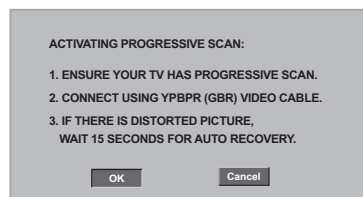

- 9 Tryck på ◀ så att meny **OK** markeras och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Det visas ett varningsmeddelande på TV:n tills du aktiverar läget för progressiv avsökning på TV:n.

- 10 Aktivera TV:ns progressiva avsökningsläge (läs mer i handboken till TV:n).
→ Meny nedan visas.

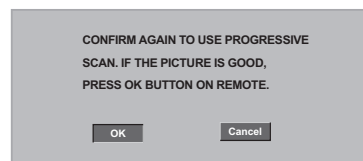

- 11 Tryck på ◀ så att meny **OK** markeras och bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Konfigurationen är nu klar och du kan börja njuta av den höga bildkvaliteten.

TIPS: Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀.
Stäng meny genom att trycka på **SYSTEM MENU**.


Komma igång

Så här avaktiverar du progressiv avsökning manuellt

- Om varningsmeddelandet fortsätter att visas kan det bero på att den anslutna TV-apparaten inte kan användas för progressiva signaler, och att progressivt läge används av misstag. Du måste då återställa linjesprångsläget.
- 1 **Avaktivera** TV:ns läge för progressiv avsökning eller aktivera linjesprångsläget (läs mer om det här i handboken till TV:n).
- 2 Tryck på **OPEN/CLOSE** på DVD-spelaren så att skivfacket öppnas.
- 3 Tryck på "1" på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen samtidigt i några sekunder.
→ Den blå bakgrundsbilden för DVD:n visas på TV-skärmen.

Välja det färgsystem som passar din TV

Denna DVD-spelare är kompatibel med både NTSC och PAL. För att en DVD-skiva ska kunna spelas på denna DVD-spelare, måste färgsystemet för DVD-skivan, TV:n och DVD-spelaren stämma överens.

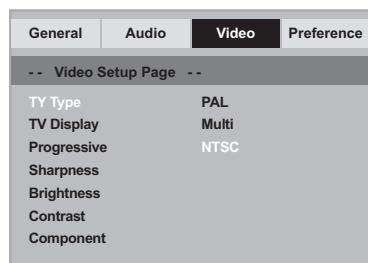

- 1 Tryck **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryck på ► upprepade gånger för att välja {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEOINSTÄLLNING).
- 3 Tryck på ▲ ▼ för att markera {TV TYPE} (TV-typ) och tryck på ►.

- 4 Tryck på ▲ ▼ så att ett av alternativen nedan markeras:

PAL – Välj detta läge om den anslutna TV:n följer PAL-systemet. Spelaren ändrar videosignalen för NTSC-skivor och ger en utsignal i PAL-format.


NTSC – Välj detta läge om den anslutna TV:n följer NTSC-systemet. Spelaren ändrar videosignalen för PAL-skivor och ger en utsignal i NTSC-format.

Multi – Välj detta läge om den anslutna TV:n är kompatibel med både NTSC och PAL (multisystem). Formatet på utgången följer videosignalen på skivan.

- 5 Gör ditt val och tryck på **OK**.

Praktiskt tips:

- **Innan du ändrar inställningen av TV-standard, se till att din TV stödjer den nya TV-standard.**
- **Om din TV inte visar en korrekt bild, vänta i 15 sekunder och låt den återställas automatiskt.**

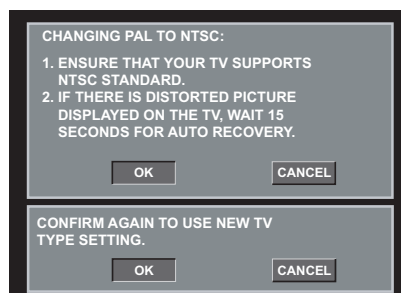

Svenska

TIPS: Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀. Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.


Komma igång

Steg 3: Ställa in önskade språkinställningar

Du kan välja dina egna språkinställningar. DVD-spelaren går automatiskt över till det valda språket när du sätter i en skiva.

Välja OSD-språk


Det inställda språket för systemmenyn ändras inte, oavsett vilka språk som är tillgängliga på den aktuella skivan.

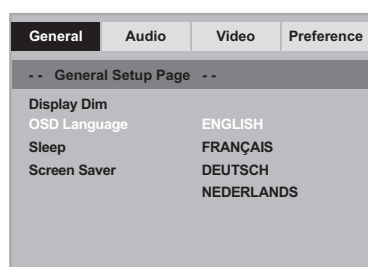

- 1 Tryck **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryck **▶** för att välja {GENERAL SETUP PAGE} (ALLMÄN INSTÄLLNING).
- 3 Tryck på **▲ ▼** för att markera {OSD LANGUAGE} (OSD-språk) och tryck på **▶**.
- 4 Tryck på **▲ ▼** för välj ett språk och tryck på **OK**.

Ställa in språk för ljud, textremsa och skivmeny

Du kan välja önskat språk eller ljudspår från språken för ljud, textning och skivmeny. Om språket inte finns på skivan, används istället skivans standardspråk.

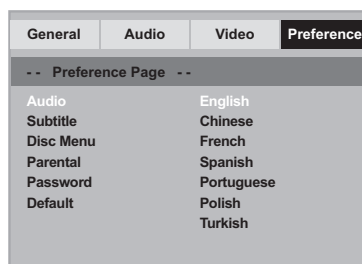

- 1 Tryck **STOP** två gånger och tryck sedan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryck på **▶** upprepa gånger för att välja {PREFERENCE PAGE} (EGNA INSTÄLLNINGAR).
- 3 Tryck på **▲ ▼** så att ett av alternativen nedan markeras och tryck sedan på **▶**.
 - “Audio” [Ljudspråk (skivans ljudspår)]
 - “Subtitle” [Textremsa (skivans textremsa)]
 - “Disc Menu” [Skivmeny (skivans meny)]
- 4 Tryck på **▲ ▼** för välj ett språk och tryck på **OK**.

Om det språk du vill använda inte finns i listan väljer du {OTHERS} (Andra), Med hjälp av den **sifferknapp (0-9)** på fjärrkontrollen anger du den fyrsiffriga språkkoden 'XXXX' (se sidan 5 under Språkkod) och trycker på **OK** så att valet bekräftas.

- 5 Repetera steg 3~4 för övriga inställningar.

TIPS: Återgå till föregående meny genom att trycka på **◀**.
Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Skivspelning


VIKTIGT!

- Om förbudssymbolen (ø) visas på TV-skärmen när en knapp trycks ner, betyder det att funktionen inte går att använda för den aktuella skivan eller vid den aktuella tidpunkten.
- Beroende på DVD-skivan eller VIDEO CD-skivan kan det hända att vissa funktioner fungerar annorlunda eller har begränsningar.
- Tryck inte på skivfacket och lägg inte några andra föremål än skivor i skivfacket. Om man gör något av detta kan det skada skivspelaren.

Skivor som går att spela

Din DVD-spelare kommer att spela:

- **Skivor:**
 - Digital Video Disc (DVD-skivor)
 - Video CD (VCD-skivor)
 - Super Video CD (SVCD-skivor)
 - Gefinaliseerde digitale opneembare [heropneembare] videodisks (DVD+R[W])
 - Compact Disc (CD-skivor)
 - MP3-skivor, Bildfiler (Kodak, JPEG) på CD-R[W]:
 - JPEG/ISO 9660-format.
 - Maximalt 30 teckens visning.
 - Samplingsfrekvenser som stöds: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Bithastigheter som stöds: 32~256 kbps (MPEG-1), 8~160 kbps (MPEG-2) variabel bithastighet

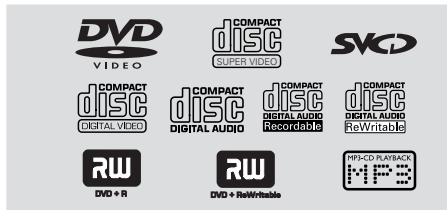

Regionkod

Skivor måste märkas för **ALLA** regioner eller **Region 2** för att de ska kunna spelas på denna spelare.

Det går inte att spela skivor som är märkta för andra regioner.

Leta efter nedanstående symboler på dina DVD-skivor.



Nyttiga tips:

– Det är inte alltid möjligt att spela upp CD-R/RW och DVD-R/RW beroende på typ av skiva eller inspelningens egenskaper.

– Om du har problem med att spela en viss skiva, ta bort skivan och försök med en annan.

Felaktigt formaterade skivor går inte att spela på denna DVD-spelare.

Spela skivor

- 1 Anslut DVD-spelarens och TV:s nätkablar (och varje ytterligare stereo eller AV-mottagare) till ett nätuttag.
- 2 Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal. (Se sidan 155 "Ställa in TV:n").
- 3 Tryck **STANDBY ON** på spelarens framsida.
→ Bakgrundsbilden för Philips DVD visas på TV-skärmen.
- 4 Tryck på knappen **OPEN/CLOSE** en gång för att öppna skivfacket och sätt i en skiva. Tryck sedan på samma knapp igen för att stänga facket.
→ Se till att etikettsidan är vänd uppåt. För dubbelsidiga skivor, ska du vända den sida du vill spela uppåt.
- 5 Uppspelningen startar automatiskt. Tryck på **PLAY** om den inte startar.
→ Om en skivmeny visas på TV:n, se nästa sida om "Använda skivmenyn". (Se sidorna 161).

Svenska

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivspelning

Knappar att använda för grundläggande uppspelning

Pausa uppspelning

- 1 Under spelning, tryck på **PAUSE II**.
→ Spelningen kommer att avbrytas och ljudet tystas.
- 2 För att återgå till normal spelning, tryck på **PLAY ►**.

Välja annat spår/kapitel

- 1 Tryck lätt på **◀◀ / ▶▶** under uppspelningen om du vill gå till nästa kapitel/spår eller återgå till början av respektive aktuella kapitel/spår.
 - 2 För att hoppa direkt till valfritt spår ska du mata in spårnumret med sifferknapparna (0-9). (t.ex. enkelt kapitel-/spårnummer med siffran "0" först, till exempel "06").
- För DVD
→ Tryck lätt på **◀◀** två gånger om du vill gå tillbaka till föregående kapitel.
 - För VCD
→ Det fungerar inte när PBC står på "ON".

Snabbspola bakåt/framåt

- 1 Tryck på **▲ ▼** under uppspelning för att välja önskad hastighet: 2X, 4X, 8X, 16X eller 32X (bakåt eller framåt).
→ Ljudet stängs av (DVD/VCD) eller kommer oregelbundet (CD).
- 2 För att återgå till normal spelning, tryck på **PLAY ►**.

Stoppa uppspelningen

- Tryck på **■**.

Välja olika funktioner för repetering/blandning

Repeterande uppspelningsläge

- Medan en skiva spelas upp trycker du på **REPEAT** flera gånger för att ett valda uppspelningsläge.

CHAPTER (DVD)

- för att repetera uppspelningen av aktuellt kapitel.

TRACK/TITLE (SVCD/VCD/DVD)

- för att repetera uppspelningen av aktuell spår (SVCD/VCD) / aktuell titel (DVD).

ALL

- om du vill upprepa uppspelning av skivan.

OFF

- för att avsluta repetitionsläget.

- Tryck på **REPEAT** flera gånger så att upprepad uppspelning stängs av.

Praktiskt tips:

- För VCD-skivor fungerar inte repetition om PBC-läget är aktivt.

Repetera ett avsnitt

- 1 När du spelar en skiva, tryck på **REPEAT A-B** på fjärrkontrollen vid stället där sekvensen börjar.
- 2 Tryck **REPEAT A-B** igen där du vill att repetitionssekvensen ska sluta.
→ Sekvensen spelas nu om och om igen.
- 3 Tryck **REPEAT A-B** för att lämna sekvensen.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivspelning

Alternativ för video-uppspelning (DVD/VCD/SVCD)

Använda skivmenyn

Beroende på hur skivan är gjord kan det hända att en meny visas på TV-skärmen när du har satt i skivan.

För att välja en uppspelningsfunktion eller göra annat val

- Använd ◀ ▶ ▲ ▼ eller sifferknapparna (0-9) på fjärrkontrollen och tryck sedan **OK** för att starta uppspelningen.

För att öppna eller stänga meny

- Tryck **DISC MENU** på fjärrkontrollen.

Zoom

Denna funktion låter dig förstora bilden på TV-skärmen och panorera över den förstörade bilden.

- 1 Medan en skiva spelas upp trycker du på **ZOOM** flera gånger för att välja en annan zoomfaktor.
→ Använd knapparna ◀ ▶ ▲ ▼ för att titta på de övriga delarna av den zoomade bilden.
→ Uppspelningen fortsätter.
- 2 Tryck på **ZOOM** upprepade gånger för att återgå till originalstorlek.

Återuppta spelningen från stället där skivan senast stannades (DVD/VCD/CD)

Tryck på **STOP** ■ en gång under uppspelning (skivan har inte matats ut) om du vill aktivera återuppspelningsläget.

- Tryck på **PLAY** ▶.
→ Uppspelningen börjar från den senaste stoppunkten.
- Tryck på **STOP** ■ två gånger om du vill avbryta återuppspelningsläget

Praktiskt tips:

- Alternativet Resume (återgå) är inte tillgängligt för alla skivor.

Slowmotion

- 1 Tryck på ▲ under uppspelning för att välja önskad hastighet: 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16 (framåt).
→ Ljudet stängs av.
- 2 För att återgå till normal spelning, tryck på **PLAY** ▶.

Praktiskt tips:

- Det går inte att använda slowmotion baklänges för VCD/SVCD-skivor.

OSD (skärmmeny)

Den här funktionen visar skivinformation på TV-skärmen under uppspelning.

- 1 Tryck flera gånger på **DISPLAY** under uppspelningen.
→ En lista med tillgänglig skivinformation visas på TV-skärmen.
- 2 Använd ◀ ▶-knapparna när du vill välja ett alternativ.
- 3 Ange timmar, minuter och sekunder från vänster till höger i tidredigeringsfältet med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
→ Uppspelningen ändras till den valda tiden eller till vald titel/kapitel/spår.

För DVD

- {Title CT:TT Chapter XX/TC} (Titel CT:TT Kapitel XX/TC): här visas den fullständiga tillgängliga titeln och kapitlen på skivan, och härifrån kan du välja ett kapitel att visa.
- {Title CT:TT Time X:XX:XX} (Titel CT:TT Tid X:XX:XX): här visas den fullständiga tillgängliga titeln på skivan, och härifrån kan du välja timme, minut och sekund i titeln.
- {Chapter CC:TC Time X:XX:XX} (Kapitel CC:TC Tid X:XX:XX): här visas de fullständiga tillgängliga kapitlen på skivan, och härifrån kan du välja timme, minut och sekund i titeln.

För SuperVCD eller VCD

- {Disc Time XX:XX} (Tid på skivan XX:XX): härifrån kan du välja en valfri del av skivan.
- {Track Time XX:XX} (Tid på spåret XX:XX): härifrån kan du välja en valfri del av det aktuella spåret.
- {Select Track XX:TT} (Välj spår XX:TT): härifrån kan du välja valfritt spår.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivspelning

Särskilda DVD-funktioner

Spela en titel

- 1 Tryck **DISC MENU**.
→ Skivans meny visas på TV-skärmen.
- 2 Använd knapparna **▲ ▼ ◀ ▶** eller **sifferknapparna (0-9)** för att välja ett uppspelningsoptioner.
- 3 Tryck **OK** för att bekräfta.

Kameravinkel

- Tryck **ANGLE** upprepade gånger för att välja önskad vinkel.

Ändra ljudspråk

- Tryck **AUDIO** upprepade gånger för att välja mellan olika ljudspråk.

Ändra ljudkanal För VCD

- Tryck **AUDIO** för att välja mellan de tillgängliga ljudkanalerna som finns på skivan (MONO VÄNSTER, MONO HÖGER eller MIX MONO eller STEREO).

Textremsor

- Tryck **SUBTITLE** upprepade gånger för att välja mellan de olika språken för textremsorna.

Särskilda VCD- och SVCD-funktioner

Uppspelningskontroll – PBC (Playback Control)

För VCD med funktionen PBC (Playback Control – uppspelningskontroll) – endast version 2.0

- Tryck i **DISC MENU** stoppläge för att växla mellan "PBC PÅ" och "PBC AV".
→ Om du väljer "PBC PÅ" visas skivmenyn (om sådan finns) på TV:n.
→ Använd **◀◀ / ▶▶** för att markera ditt val eller använd sifferknapparna (0-9) för att välja ett uppspelningsoptioner.
- Om du trycker **RETURN/TITLE** under uppspelning återgår spelaren till menyskärmen (om PBC är på).

Om du vill hoppa över indexmenyn och börja spela upp direkt från början:

- Tryck på knappen **DISC MENU** på fjärrkontrollen i stoppläge för att stänga av funktionen.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivspelning

Spela upp MP3/JPEG-CD


VIKTIGT!

Du måste sätta på TV:n och ställa in korrekt kanal för videoingång (Se sidan 155, "Ställa in TV:n").

- Sätt in en bildskiva (Kodak Picture CD, JPEG).
→ För en Kodak-skiva startar bildspelet.
→ För en JPEG-skiva visas bildmenyn på TV-skärmen. Starta uppspelning av bildspelet genom att trycka på ►.

Allmän användning

- 1 Mata in en MP3/JPEG Picture CD-skiva.
→ Skivmenyn visas på TV-skärmen.
- 2 Använd ▲ ▼ för att välja en mapp och tryck **OK** för att öppna den.

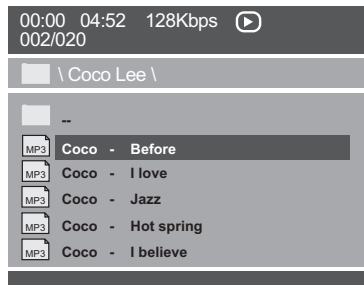

- 3 Tryck ▲ ▼ eller använd sifferknapparna (0-9) för att markera ett val.
- 4 Tryck **OK** för att bekräfta.
→ Uppspelningen/visningen startar från vald fil och fortsätter till slutet av mappen.

Visning/Uppspelning av vald fil

Under uppspelning kan du:

- Trycka ◀◀ / ▶▶ för att välja en annan titel/ bild i aktuell mapp.
- Trycka || / ► för att pausa/återuppta uppspelningen.

Upprepa

- Tryck **REPEAT** upprepade gånger för att välja olika lägen för uppspelning/visning.

I STOP-läge (mappvyn),

- SINGLE
- REPEAT ONE
- REPEAT FOLDER
- FOLDER
- SHUFFLE

I PLAY-läge,

- SINGLE
- REPEAT ONE
- REPEAT ALL
- REPEAT OFF
- SHUFFLE

Snabbspolning framåt/bakåt (MP3)

- Tryck under uppspelning på ◀▶ för att snabbspola framåt eller bakåt.
- För att återgå till normal uppspelning, tryck på **PLAY** ►.


TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Alternativ i menyn Systeminställningar

Denna DVD-inställning görs via TV:n och låter dig anpassa DVD-spelaren efter dina egna önskemål.

Menyn Allmänna inställningar

- 1 Tryck på **SYSTEM MENU** i skivläge.
- 2 Tryck på ◀▶ för att välja {GENERAL SETUP PAGE} (ALLMÄN INSTÄLLNING).
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta.

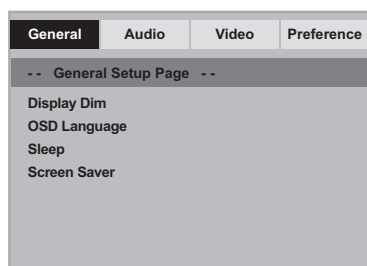

Tona ned systemets teckenfönster

Du kan välja olika nivåer av ljusstyrka för teckenfönstret.

- 1 Under 'ALLMÄN INSTÄLLNING' trycker du på ▲▼ för att markera {DISPLAY DIM} (Skärmstorlek) och trycker sedan på ▶.
100% – full ljusstyrka.
70% – normal ljusstyrka.
40% – svag ljusstyrka
- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Välja OSD-språk

Menyn innehåller olika språkalternativ för visning av språk på skärmen. Mer information finns på sidan 158.

Insomning

Med insomningsfunktionen kan du stänga av DVD-spelaren automatiskt enligt en förinställd tid.

- 1 Under 'ALLMÄN INSTÄLLNING' trycker du på ▲▼ för att markera {SLEEP} (Insomning) och trycker sedan på ▶.
15 Mins (minuter)
Stänga av DVD-spelaren efter 15 minuter.
30 Mins (minuter)
Stänga av DVD-spelaren efter 30 minuter.
45 Mins (minuter)
Stänga av DVD-spelaren efter 45 minuter.
60 Mins (minuter)
Stänga av DVD-spelaren efter 60 minuter.
OFF (AV)
Stänga av sömnfunktionen.
- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Skärmläckare – sätta på/stänga av

Skärmläckaren bidrar till att minska slitaget på TV-skärmen.


- 1 Under 'ALLMÄN INSTÄLLNING' trycker du på ▲▼ för att markera {SCREEN SAVER} (Skärmläckare) och trycker sedan på ▶.
ON (PÅ)
Välj alternativet om du vill stänga av TV-skärmen när uppspelning stoppas eller pauseras längre tid än 15 minuter.
OFF (AV)
Skärmläckaren aktiveras ej.
- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

TIPS: Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀.
Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Alternativ i menyn Systeminställningar

Ljudinställningsmenyn

- 1 Tryck på **SYSTEM MENU** i skivläge.
- 2 Tryck på ◀▶ för att välja {AUDIO SETUP PAGE} (LJUDINSTÄLLNING).
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta.

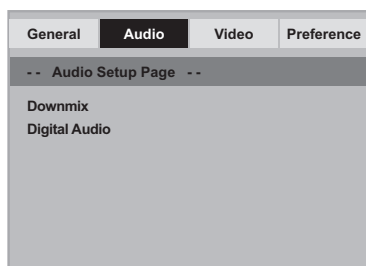

Ställa in Downmix (nedmixning)

Med de här alternativen kan du ställa in den analoga stereoutgången på DVD-spelaren.

- 1 Under 'LJUDINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {DOWNMIX} (Nedmixning) och trycker sedan på ▶.

LT/RT

Välj detta alternativ om din DVD-spelare är ansluten till en Dolby Pro Logic-dekoder.

STEREO

Välj detta alternativ för att ändra kanalutgången till stereo, vilket ger ljud från endast de två fronthögtalarna och subwoofern.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Inställningar för digitalt ljud

Alternativen för Inställningar för digitalt ljud är: 'Digital Audio' (digitalt ljud) och 'LPCM'.

- 1 Under 'LJUDINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {DIGITAL AUDIO} (digitalt ljud) och trycker sedan på ▶.
- 2 Tryck på knapparna ▲ ▼ för att markera ett alternativ.
- 3 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ▶.
- 4 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Digital ljud

Ställ in Digital utgång enligt anslutningarna för din ljudutrustning (tilläggsalternativ).

→ **All** (Alle): Om du har anslutit DIGITAL AUDIO OUT till en flerkanal dekoder/motagare.

→ **PCM Only** (Enbart PCM): Bara om mottagaren inte kan avkoda flerkanalsaudio.

Praktiskt tips:

– Om DIGITAL LJUD är satt till ALLA, går inga ljudinställningar förutom MUTE (avstängning av ljud) att använda.

LPCM

Om du ansluter DVD-spelaren till en PCM-kompatibel receiver via de digitala uttagen, exempelvis koaxialuttaget, kan du behöva välja LPCM. Skivor spelas in med en viss samplingshastighet. Ju högre samplingshastighet, desto bättre ljudkvalitet.

→ **48K**: Uppspelning av skiva inspelad med samplingshastigheten 48 kHz.


→ **96K**: Uppspelning av skiva inspelad med samplingshastigheten 96 kHz.

TIPS: Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀. Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Alternativ i menyn Systeminställningar

Bildinställningsmenyn

- 1 Tryck på **SYSTEM MENU** i skivläge.
- 2 Tryck på ◀▶ för att välja {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEOINSTÄLLNING).
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta.

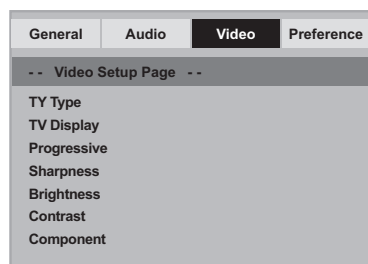

TV-typ

Den här menyn innehåller alternativ för val av det färgsystem som stämmer med den anslutna TV-apparaten. Mer information finns på sidan 157.

TV-Skärm

Ställ in DVD-spelarens sidförhållande så att det passar till den TV du har anslutit till. Ställ in DVD-spelarens sidförhållande så att det passar till den TV du har anslutit till. Formatet du väljer måste finnas på skivan. Om det inte gör det, påverkar inte inställningen av TV-format bilden vid uppspelning.

- 1 Under 'VIDEOINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {TV DISPLAY} (TV-Skärm) och trycker sedan på ▶.
- 2 Tryck på knapparna ▲ ▼ för att markera ett alternativ.

4:3 Pan Scan

Om du har en normal TV och vill att bildens båda sidor ska trimmas eller formateras så att de passar till TV-skärmen.



4:3 Letter Box

Om du har en normal TV, i detta fall visas en bred bild med ett svart band i TV-skärmens övre och nedre del.



16:9

Om du har en wide-screen-TV.



- 3 Gör ditt val och tryck på **OK**.

TIPS: Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀. Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Alternativ i menyn Systeminställningar

Progressiv sätta på/stänga av

Med läget för progressiv avsökning kan du njuta av hög bildkvalitet med mindre flimmar. Det fungerar bara om du ansluter DVD-spelarens Y Pb Pr-uttag till en TV-apparat som kan användas med progressiva videosignaler. I annat fall visas en förvrängd bild på TV-skärmen. Läs om hur du konfigurerar progressiv avsökning på rätt sätt på sidan 156.

- 1 Under 'VIDEOINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {PROGRESSIVE} (Progressiv) och trycker sedan på ►.

OFF (AV)

Inaktiverar den progressiva avsökningsfunktionen.

ON (PÅ)

Aktiverar den progressiva avsökningsfunktionen.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.
→ Följ anvisningarna som visas på TV-apparaten för att bekräfta valet (om något val gjorts).
→ Om ett varningsmeddelande visas på TV-skärmen, väntar du 15 sekunder på automatisk återställning.

Skärpa

Du kan anpassa bildfärgen genom att justera skärpan.

- 1 Under 'VIDEOINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {SHARPNESS} (Skärpa) och trycker sedan på ►.

High (hög)

Välj detta alternativ för att göra bildens kanter skarpare.

Medium

Välj medium för standardbild.

Low (låg)

Välj detta alternativ för att göra bildens kanter mjukare.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Ljusstyrka/Kontrast

Om du ökar värdet blir bilden ljusare och vice versa. Välj noll (0) för normal inställning.

- 1 Under 'VIDEOINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {BRIGHTNESS} (ljusstyrka) eller {CONTRAST} (kontrast) och trycker sedan på ►.
→ Menyn visas.

Brightness 0

Contrast 0

- 2 Tryck på ◀ ▶ för att justera värdena för dessa parametrar så att de bäst passar för dina önskemål.
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta.

Växla YUV/RGB

Den här inställningen använder du för att växla den utgående videosignalen mellan RGB (på scart-kontakten) och Y Pb Pr (YUV).

- 1 Under 'VIDEOINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {COMPONENT} och trycker sedan på ►.

YUV

Välj detta för Y Pb Pr-anslutning.

RGB

Välj detta för scart-anslutning.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Varning:


- När spelaren är satt till Y Pb Pr (YUV), kan det hända att vissa TV-apparater inte synkroniserar korrekt med spelare på SCART-anslutningen.
- Om RGB är markerat avaktiveras utdata för progressiv avsökning.

TIPS: Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀. Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Alternativ i menyn Systeminställningar

Inställningssidan

- 1 Tryck två gånger på ■ för att stoppa uppspelning (om någon) och tryck sedan på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryck på ◀▶ för att välja {PREFERENCE PAGE} (EGNA INSTÄLLNINGAR).
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta.

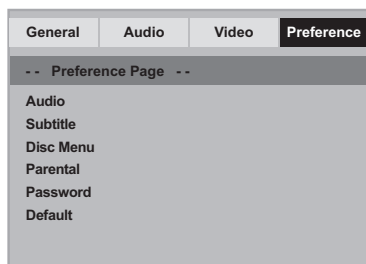


Ställa in språk för ljud, textremsa och skivmeny

Menyerna innehåller olika språkalternativ för ljud, textning och skivans meny som kan spelas in på DVD-skivan. Mer information finns på sidan 158.

Begränsa uppspelning genom att ställa in föräldranivå

Vissa DVD-skivor kan ha en föräldrakontrollsnivå tilldelad för hela skivan eller vissa scener på skivan. Denna funktion låter dig ställa in en nivå för att begränsa uppspelningen. Graderingen är från 1 till 8 och är landsberoende. Du kan förhindra spelandet av vissa skivor som inte är lämpliga för dina barn eller låta vissa skivor spelas med alternativa scener.

- 1 Under 'EGNA INSTÄLLNINGAR' trycker du på ▲▼ för att markera {PARENTAL} (Föräldrast) och trycker sedan på ▶.

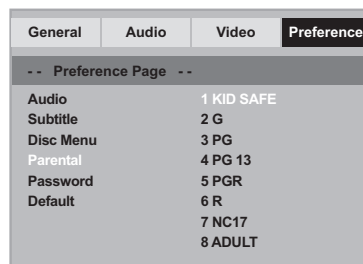

- 2 Tryck på ▲▼ för att markera en nivå för den isatta skivan och tryck på **OK**.
→ För att stänga av funktionen Föräldrakontroll och låta alla skivor spelas, välj {8 ADULT} (8 Vuxen).

Svenska

TIPS: Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀.
Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Alternativ i menyn Systeminställningar

Begränsa uppspelning genom att ställa in föräldrarnivå – forts.

- 3 Använd **sifferknapparna (0-9)** för att mata in den sexsiffriga koden (se sidan 269, "Ändra lösenordet").
→ DVD-skivor som har en graderingsnivå som är högre än den nivå du ställde in kommer inte att spelas, såvida du inte matar in ditt sexsiffriga lösenord och väljer en högre nivå.


Praktiskt tips:

- VCD, SVCD och CD har ingen nivåindikering, så föräldrakontroll har ingen effekt på dessa skivor. Detsamma gäller de flesta illegala DVD-skivor.
- Vissa DVD-skivor är inte kodade med en gradering även om graderingen för filmen står på skivfodralet. Nivåfunktionen fungerar inte för sådana skivor.

Ändra lösenord

Samma lösenord används för både föräldrakontroll. Mata in ditt sexsiffriga lösenord när du ombeds göra det på skärmen. Standardlösenordet är **136 900**.

- 1 Under 'EGNA INSTÄLLNINGAR' trycker du på ▲ ▼ så att {PASSWORD} (Lösenord) markeras och trycker sedan på ► för att markera {CHANGE} (Ändra).

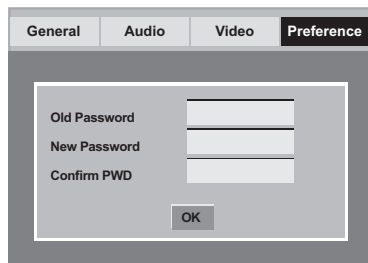

- 2 Använd **sifferknapparna (0-9)** för att mata in din gamla sexsiffriga lösenordet.
→ När du gör det första gången anger du '136900'.
→ Om du glömmer det gamla sexsiffriga lösenordet anger du '136900'.
- 3 Mata sedan in det nya sexsiffriga lösenordet.
- 4 Mata in det nya sexsiffriga lösenordet en gång till för att bekräfta.
→ Den nya sexsiffriga koden är aktiverad.
- 5 Tryck på **OK** för att bekräfta.

Återställa originalinställningarna

Funktionen Standard återställer alla alternativ och personliga inställningar till fabriksinställningarna, förutom ditt lösenord för föräldrakontroll.

- 1 Under 'EGNA INSTÄLLNINGAR' trycker du på ▲ ▼ så att {DEFAULT} (Standard) markeras och trycker sedan på ► för att markera {RESET} (Återställ).
- 2 Tryck på **OK** för att bekräfta.
→ Återställs alla val i inställningsmenyn till normalinställningen.

TIPS: Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀.
Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Felsökning

VARNING

Du bör under inga omständigheter försöka reparera anläggningen själv, eftersom detta upphäver garantin. Öppna inte anläggningen, eftersom det finns risk för elektriska stötar.

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera punkterna nedan, innan du lämnar in anläggningen för reparation. Om du inte klarar av att lösa problemet med denna hjälp, ska du kontakta säljaren eller Philips för att få hjälp.

| Problem | Lösning |
|--|--|
| Ingen ström. | <ul style="list-style-type: none">– Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten.– Tryck STANDBY ON på DVD-spelarens framsida för att sätta på strömmen. |
| Ingen bild. | <ul style="list-style-type: none">– Se din TV:s bruksanvisning för korrekt val av videoingångskanal. Ändra TV-kanalen tills du ser DVD-skärmen.– Kontrollera att TV:n är påsatt.– Om funktionen för progressiv avsökning är aktiverad men den anslutna TV:n inte kan ta emot progressiva signaler eller om kablarna inte är anslutna på rätt sätt kan du läsa mer på sidan 156 om hur du konfigurerar progressiv avsökning på rätt sätt. Du kan också avaktivera funktionen för progressiv avsökning på nedanstående sätt:<ol style="list-style-type: none">1) Avaktivera TV:ns läge för progressiv avsökning eller aktivera linjesprängsläget.2) Tryck på OPEN/CLOSE så att skivfacket öppnas.3) Tryck på "1" på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen samtidigt i några sekunder. |
| Förvrängd bild | <ul style="list-style-type: none">– I bland kan en liten bildförvrängning märkas som beror på den skiva som spelas. Detta är inget tekniskt fel. |
| Fullständigt förvrängd bild eller svart/vit bild vid spelande av DVD eller Video CD | <ul style="list-style-type: none">– Anslut DVD-spelaren direkt till TV:n.– Kontrollera att skivan är kompatibel med DVD-spelaren.– Se till att DVD-spelarens TV-typ är vald så den passar din skiva och TV:n. |
| Inget ljud eller förvrängt ljud | <ul style="list-style-type: none">– Justera ljudvolymen.– Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna. |
| Inget ljud på digital utgång | <ul style="list-style-type: none">– Kontrollera de digitala anslutningarna.– Kontrollera att din receiver kan avkoda MPEG-2. Om inte, se till att den digitala utgången är satt till PCM.– Kontrollera om ljudformatet på det valda ljudspråket kan tas emot av din receiver. |
| Inget ljud och ingen bild | <ul style="list-style-type: none">– Kontrollera att SCART-kabelns ändar är anslutna till rätt enheter (se "Anslutning till TV"). |

www.philips.com/support Du hittar supporttjänster på.

Felsökning

| Problem | Lösning |
|--|---|
| Skivan kan inte spelas | <ul style="list-style-type: none">– DVD+R/DVD+RW/CD-R-skivor måste vara färdigställda ("finalised").– Kontrollera att skivetiketten är uppåt.– Kontrollera om det är något fel på skivan genom att prova med en annan skiva.– Regionkoden är felaktig. |
| Bilden fryser tillfälligt under uppspelning | <ul style="list-style-type: none">– Kontrollera om det finns fingeravtryck/repor på skivan och rengör med en mjuk trasa i avtorkningsrörelser från mitten och mot kanten. |
| Spelaren återgår inte till startbilden när skivan tas ur | <ul style="list-style-type: none">– Återställ spelaren genom att stänga av den och sätta på den igen. |
| Spelaren reagerar inte på fjärrkontrollen | <ul style="list-style-type: none">– Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på DVD-spelarens framsida.– Minska avståndet till spelaren.– Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.– Sätt i batterierna med polerna (+/-) enligt indikeringen. |
| Knapparna fungerar inte | <ul style="list-style-type: none">– För att fullständigt återställa spelaren ska stickproppen dras ur väggkontakten. |
| Spelaren svarar inte på vissa kommandon vid uppspelning | <ul style="list-style-type: none">– Funktionerna tillåts eventuellt inte av skivan. Se instruktionerna för skivan. |
| DVD-spelaren kan inte läsa CD-/DVD-skivor | <ul style="list-style-type: none">– Använd en rengörings-CD/DVD (finns i handeln), för att rengöra linsen innan DVD-spelaren skickas på reparation. |
| Det går inte att välja vissa menyalternativ | <ul style="list-style-type: none">– Tryck två gånger på STOP innan du väljer Systemmenyn.– Vissa menyalternativ kan inte väljas beroende på att de saknas på skivan. |
| Det går inte att aktivera eller inaktivera progressiv avsökning | <ul style="list-style-type: none">– Kontrollera att signalen för video-utgången har ändrats till "YUV". |

Svenska

Tekniska specifikationer

TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

| | | |
|--------------|---------------|------------|
| Antal linjer | 625 | 525 |
| Uppspelning | Multistandard | (PAL/NTSC) |

BILDPRESTANDA

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Video DAC | 12bitars, 108MHz | |
| YPbPr-utgång | 0,7Vpp till 75 ohm | |
| Video-utgång | 1Vpp till 75 ohm | |
| RGB (SCART)-utgång | 0,7Vpp till 75 ohm | |

BILDFORMAT

| | | |
|----------------------|----------------------|--|
| Digital komprimering | MPEG 2 för DVD, SVCD | |
| | MPEG 1 för VCD | |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| DVD | 50 Hz | 60 Hz |
| Horisontell upplösning | 720 bildpunkter | 720 bildpunkter |
| Vertikal upplösning | 576 linjer | 480 linjer |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| VCD | 50 Hz | 60 Hz |
| Horisontell upplösning | 352 bildpunkter | 352 bildpunkter |
| Vertikal upplösning | 288 linjer | 240 linjer |

LJUDFORMAT

| | | |
|----------|---------------|--|
| Digitalt | Mpeg /AC-3 | komprimerat digitalt |
| | PCM | 16, 20, 24 bitar fs, 44.1, 48, 96 kHz |
| | MP3(ISO 9660) | 96, 112, 128, 256 kbps & variabel bithastighet fs, 32, 44.1, 48 kHz |

Analogt ljud Stereo
Dolby Surround-kompatibel nermixning från Dolby Digital
multi-channel

LJUDPRESTANDA

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|
| D/A omvandlare | 24 bitars, 192kHz | |
| DVD | fs 96 kHz | 4Hz- 44kHz |
| | fs 48 kHz | 4Hz- 22kHz |
| | fs 48 kHz | 4Hz- 22kHz |
| SVCD | fs 44.1kHz | 4Hz- 20kHz |
| | fs 44.1kHz | 4Hz- 20kHz |
| CD/VCD | fs 44.1kHz | |
| Signal-brus (1KHz) | > 90 dB | |
| Dynamiskt omfång (1KHz) | > 90 dB | |
| Överhörning (1KHz) | > 80 dB | |
| Total harmonisk distorsion (1KHz) | > 70 dB | |
| MPEG MP3 | MPEG Audio L3 | |

ANSLUTNINGAR

| | |
|-------------------------------------|---|
| Scart | Euroconnector |
| Y Pb Pr Utgång | 3x Cinch (grön, blå, röd) |
| Videoutgång | Cinch (gul) |
| Ljudutgång L+R (vänster + höger) | Cinch (vit/röd) |
| Digitalutgång | 1 koaxial IEC 60958 för CDDA / LPCM IEC 61937 för MPEG1/2, Dolby Digital |

Hölje

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Dimensioner (b x h x d) | 360 x 37 x 265 mm |
| Vikt | Cirka 2.0 kg |

KRAFTMATNING

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Strömförsörjning | 230V; 50 Hz |
| Energiförbrukning | < 10 W |
| Effektförbrukning i standby | < 0.8 W |

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande

Ordlista

Analog: Ljud som inte har omvandlats till siffror. Analogt ljud varierar kontinuerligt, medan digitalt ljud har specifika numeriska värden. De analoga uttagen skickar ljud genom två kanaler, vänster och höger.

AUDIO OUT-uttag: Uttag på baksidan av DVD-spelaren som skickar ljud till andra enheter (TV, stereo, etc.).

Bildformat: Förhållandet mellan horisontell och vertikal sida på en visad bild. Förhållandet på vanliga TV-apparater är 4:3 och det för wide screen-TV är 16:9.

Bithastighet: Mängden data som används för att innehålla en viss mängd musik; mätt i kilobit per sekund, eller "kbps". Eller den hastighet med vilken du spelar in. Allmänt sett kan man säga att ju högre bithastighet, eller ju högre inspelningshastighet, desto bättre ljudkvalitet. Högre bithastighet kräver dock mer utrymme på skivan.

Digital: Ljud som har omvandlats till numeriska värden. Digitalt ljud går att använda när du väljer DIGITAL AUDIO OUT - koaxialt eller optiskt uttag. Dessa uttag skickar ljud via flera kanaler, istället för bara två kanaler som analogt.

Dolby Digital: Ett system för surroundljud som utvecklats av Dolby Laboratories och som innehåller upp till sex kanaler med digitalt ljud (främre vänstra och högra, surround vänster och höger, mitthögtalare och subwoofer).

DTS: Digital Theatre Systems. Detta är också ett system för surroundljud, men ett annat än Dolby Digital. Formatet utvecklades av olika företag.

Föräldrakontroll: En funktion i DVD-konceptet för att förhindra uppspelning av skivor vid för låg ålder på den som tittar, enligt begränsningsnivåer för varje land. Begränsningen varierar från skiva till skiva. När den är aktiverad förhindras uppspelningen om skivans nivå är högre än den nivå som användaren har ställt in.

JPEG: Ett datakomprimeringsystem för stillbilder som framtagits av Joint Photographic Expert Group. Det ger endast en liten försämring av bildkvaliteten trots dess höga komprimeringsförhållande.

Kapitel: Delar av en film eller sekvenser med musik på en DVD-skiva som är mindre än titlar. En titel består av flera olika kapitel. Varje kapitel har ett kapitelnummer, vilket låter dig hitta kapitlet du önskar.

Komponentvideoutgång: Uttag på DVD-spelarens baksida som sänder video med hög kvalitet till en TV som har komponentvideoingång (R/G/B, Y/Pb/Pr, etc.).

MP3: Ett filformat med ett datakomprimeringsystem för ljud. "MP3" är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Genom att använda MP3-format kan en enda CDR eller CD-RW innehålla ungefär 10 gånger så mycket datavolymer som en vanlig CD-skiva.

Multichannel: I DVD-konceptet är det specificerat att varje ljudspår ska utgöra ett ljudfält. Multichannel syftar på en struktur med ljudspår som har tre eller fler kanaler.

PBC ("Playback Control") –

Uppspelningskontroll: Syftar på signalen som finns inspelad på Video CD och SVCD för att kontrollera återgivningen. Genom att använda menyskrämmar som finns inspelade på Video CD eller SVCD som stödjer PBC, kan du uppleva interaktiv användning liksom använda sökfunktioner.

PCM ("Pulse Code Modulation"): Ett system för att konvertera analoga ljudsignaler till digitala signaler för senare behandling, utan datakomprimering i konverteringen.

Progressive Scan: Med denna funktion visas alla horisontella linjer i bilden samtidigt, som en enda bild. Denna spelare kan konvertera "interlaced"-format från DVD-skivan till "progressive scan"-format, för anslutning till en TV som stödjer denna funktion. Detta ökar drastiskt den vertikala upplösningen.

Regionkod: Ett system för att låta skivor endast spelas i den region som har bestämts i förväg. Denna spelare spelar bara skivor med kompatibla regionkoder. Du hittar regionkoden för din enhet genom att titta på produktetiketten. Vissa skivor är kompatibla med mer än en region (eller alla ["ALL"] regioner).

Skivmeny: Meny på skärmen som låter dig välja bilder, ljud, textremor, vinklar, etc. som finns inspelade på en DVD-skiva.

Surround: Ett system för att skapa realistiska, tredimensionella ljudfält, fulla av realism, genom att placera flera högtalare runt lyssnaren.

Titel: De längsta delarna av en film eller liknande (exempelvis musikframträdanden) på en DVD-skiva vid videoinspelning, alternativt hela albumet vid ljudinspelning. Varje titel har ett titelnummer, vilket låter dig hitta titeln du önskar.

VIDEO OUT-uttag: Uttag på DVD-spelarens baksida som skickar videoinformation till en TV.