

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

AEA3000

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
Upozornenie	2
2 Bezdrôtový mikrofón a prijímač	4
Úvod	4
Čo je v škatuli	4
Jednotka – prehľad	4
3 Úvodné pokyny	5
Vloženie/výmena batérií mikrofónu	5
4 Prehrávanie	6
Spievanie cez bezdrôtový mikrofón	6
Voliteľné: Počúvanie hudby z existujúceho systému Hi-Fi	7
5 Informácie o výrobku	8
Technické údaje	8
6 Riešenie problémov	9

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑩ Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- ⑪ **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:

- Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Chloristanový materiál – môže byť nevyhnutná špeciálna manipulácia. Pozrite si stránku www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- ⑫ **Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline, udržujte ho mimo priameho slnečného svetla, otvoreného plameňa alebo zdrojov tepla.**

Informácie o používaní batérií:



Výstraha

- Nebezpečenstvo vytečenia: používajte len predpísaný typ batérií. Naraz nepoužívajte nové aj použité batérie. Nekombinujte rôzne značky batérií. Dodržiavajte správnu polaritu. Z výrobkov, ktoré sa po dlhšiu dobu nepoužívajú, vyberte batérie. Batérie skladujte na suchom mieste.
- Nebezpečenstvo poranenia: pri manipulácii s vytečenými batériami noste rukavice. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Nebezpečenstvo výbuchu: batérie neskratujte. Batérie nevystavujte nadmernému teplu. Batérie nevhadzujte do ohňa. Batérie nepoškodzujte ani nerozoberajte. Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

C € 2150

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Kópia vyhlásenia o zhode CE (Doc) sa nachádza v balení.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Made for



iPad

Nápis „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamená, že toto elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k tabletu iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva s tabletom iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.

iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Philips ich používa na základe licencie.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

2 Bezdrôtový mikrofón a prijímač

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod

Bezdrôtový mikrofón a prijímač značky Philips vám umožňujú:

- pripojiť prijímač k vášmu zariadeniu iPad (alebo k zariadeniu iPad aj existujúcemu systému Hi-Fi) a spievať spolu s hudbou z aplikácie (**The Voice: On Stage**) pomocou bezdrôtového mikrofónu.


Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Bezdrôtový mikrofón
- Prijímač
- 3 x batéria typu AAA
- Stručná úvodná príručka
- Bezpečnostný hárok


Jednotka – prehľad

Bezdrôtový mikrofón

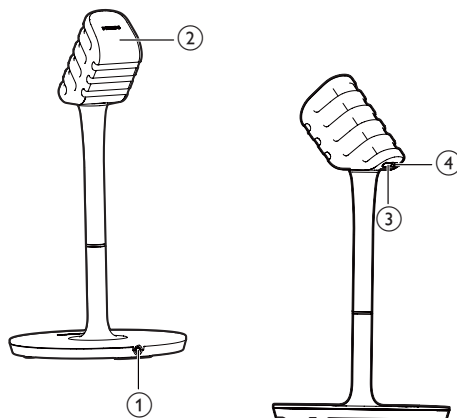

- ① **Zásuvka výstupu Line out**
 - (Na samostatné používanie mikrofónu) mikrofón pripojte k vstupnej zásuvke MIC daného systému Hi-Fi.
- ② **Priečinok na batérie**
- ③ **OFF/ON**
 - Zapnutie a vypnutie mikrofónu.
- ④ **Indikátor napájania**
 - Po zapnutí bezdrôtového mikrofónu sa rozsvieti načerveno.
 - Ak sú batérie takmer vybité, bliká načerveno.

Prijímač

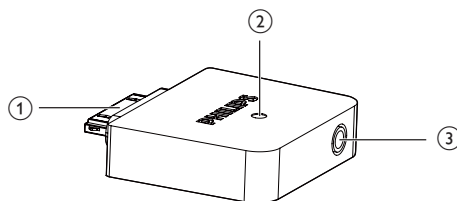

- ① **Konektor iPad**
- ② **Indikátor pripojenia Bluetooth®**
 - Označuje stav pripojenia Bluetooth®.
- ③ **LINE-OUT**
 - Pripojte prijímač k existujúcemu systému Hi-Fi.

3 Úvodné pokyny


Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Vloženie/výmena batérií mikrofónu


! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

- 1 Otvorte priečinok na batérie a vyberte kazetu na batérie.

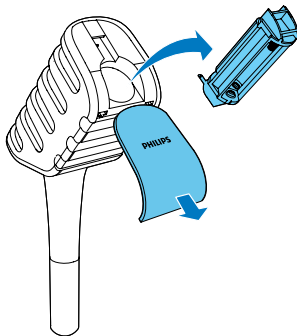

- 2 Do kazety vložte 3 batérie typu AAA (súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.

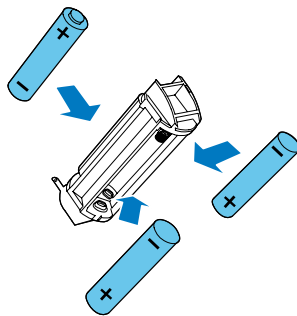

- 3 Zatlačte kazetu na batérie späť na miesto a zatvorte priečinok na batérie.

≡ Poznámka

- Ak mikrofón nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Nové batérie v mikrofóne umožňujú až 30 hodín nepretržitého používania.
- Keď indikátor napájania bliká načerveno, označuje, že sú batérie takmer vybité a je potrebné ich vymeniť.

4 Prehrávanie

Spievanie cez bezdrôtový mikrofón




Poznámka

- Účinný prevádzkový dosah medzi bezdrôtovým mikrofónom a prijímačom je približne 10 metrov.

1 Pripojte iPad k prijímaču.

- ↳ Na obrazovke tabletu iPad sa zobrazí výzva so žiadosťou, aby ste nainštalovali príslušnú aplikáciu.

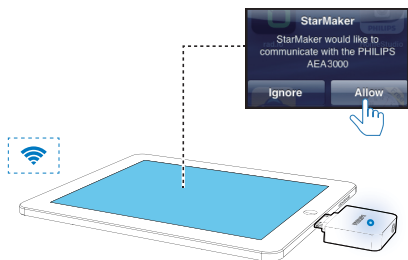


2 Ťuknutím na tlačidlo **YES (ÁNO)** v okne výzvy spustíte inštaláciu aplikácie **The Voice: On Stage** z lokality Apple App Store.

3 Po úspešnej inštalácii spustíte aplikáciu **The Voice: On Stage** v tablete iPad.




4 Posuňte vypínač **OFF/ON** na bezdrôtovom mikrofóne do polohy **ON**.


- ↳ Indikátor Bluetooth® na prijímači blinká namodro.
- ↳ Bezdrôtový mikrofón automaticky spustí párovanie s prijímačom.
- ↳ Po úspešnom spárovaní a nadviazaní spojenia začne indikátor pripojenia Bluetooth® nepretržite svietiť namodro.

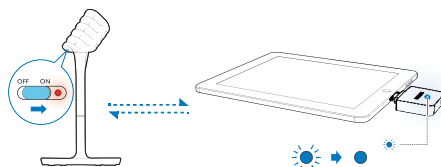

5 Vyhľadajte a prevezmite z aplikácie **The Voice: On Stage** návod a ťuknutím na položku **Sing->RECORD** (Spievať->NAHRÁVANIE) spustíte pokyny pre spievanie cez bezdrôtový mikrofón a iPad.

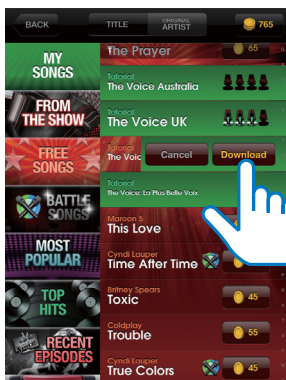

- 6 Vyberte si v aplikácii **The Voice: On Stage** ľubovoľnú skladbu a spievajte cez bezdrôtový mikrofón.

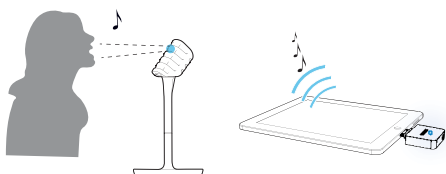


Tip

- Ak zostane bezdrôtový mikrofón odpojený od prijímača na dlhšie ako 15 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu. Mikrofón opätovne zapnete posunutím vypínača **OFF/ON** na mikrofóne do polohy **OFF** a následným posunutím späť do polohy **ON**.
- Pomocou ovládacích prvkov, ktoré ponúka aplikácia, môžete upraviť zvukové efekty.
- Ak budete počuť spätnú väzbu alebo ozvenu, skúste zväčšiť vzdialenosť medzi mikrofónom a tabletom iPad alebo upraviť uhol natočenia mikrofónu smerom k tabletu iPad.

Voliteľné: Počúvanie hudby z existujúceho systému Hi-Fi

Pre optimálny zvukový efekt môžete pripojiť prijímač k existujúcemu systému Hi-Fi.

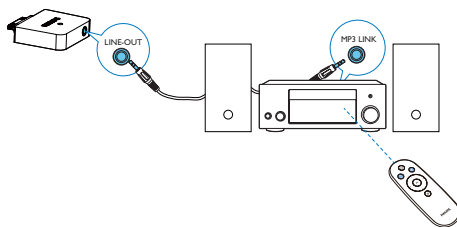

- 1 3,5 mm zvukový kábel pripojte k:
 - zásuvke **LINE-OUT** na prijímači.
 - 3,5 mm zásuvke zvukového vstupu na existujúcom systéme Hi-Fi.
- 2 Zapnite existujúci systém Hi-Fi a ako zdroj vyberte 3,5 mm vstupný konektor (pozrite si návod na používanie systému Hi-Fi, kde nájdete podrobný postup).

5 Informácie o výrobku

Hmotnosť	
• Prijímač	0,02 kg
• Mikrofón	0,33 kg

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Mikrofón

Napájanie	3 x batéria typu AAA
Smernosť	Jednosmerný
Citlivosť	-32 ±3 dB

Prijímač

Zvukový linkový výstup	1000 mV ±100 mV RMS 20 kohmov
Frekvenčná odozva	100 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 85 dB
Presluch	> 40 dB

Bluetooth®

Verzia	V2.1 + EDR
Bluetooth®	
Frekvenčné pásmo	2,402 – 2,480 GHz pásmo ISM
Dosah	10 m (voľné priestranstvo)

Všeobecné informácie

Rozmery (Š x V x H)

- Prijímač 41,5 x 45,5 x 10,5 mm
- Mikrofón 162 x 333 x 162 mm

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Bezdrôtový mikrofón nie je napájaný

- Pravdepodobne sú nesprávne vložené batérie alebo sú batérie vybité. Batérie vložte správne alebo ich vymeňte (pozrite si 'Vloženie/výmena batérií mikrofónu' na strane 5).
- Vďaka funkcii úspory energie sa mikrofón po viac ako 15 minútach odpojenia od prijímača automaticky prepne do pohotovostného režimu. Mikrofón opätovne zapnete posunutím vypínača **OFF/ON** na mikrofóne do polohy **OFF** a následným posunutím späť do polohy **ON**.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť v tablete iPad.
- Nastavte hlasitosť v systéme Hi-Fi pripojenom k prijímaču.
- Uistite sa, že ste si vybrali správny zdroj v pripojenom systéme Hi-Fi.
- Uistite sa, že ste správne pripojili prijímač k systému Hi-Fi.
- Skontrolujte, či ste pripojili iPad.
- Skontrolujte, či ste spustili prehrávanie v tablete iPad.

Nepodarilo sa vytvoriť pripojenie medzi mikrofónom a prijímačom

- Skontrolujte, či je zapnutý bezdrôtový mikrofón aj prijímač. Prijímač sa automaticky zapne, keď sa pripojí k tabletu iPad.
- Uistite sa, že je bezdrôtový mikrofón aj prijímač v rámci účinného prevádzkového dosahu, teda približne 10 metrov.

Bezdrôtový mikrofón vytvára spätnú väzbu alebo ozvenu

- Nastavte hlasitosť v tablete iPad.
- Nastavte hlasitosť v existujúcom systéme Hi-Fi pripojenom k prijímaču.
- Zvážte vzdialenosť medzi mikrofónom a tabletom iPad (systémom Hi-Fi) alebo nastavte uhol mikrofónu smerom k tabletu iPad (systému Hi-Fi).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0

