

PHILIPS

Trådløs høyttaler

7000-serien

S7807



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på:
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
2 Den trådløse høyttaleren	3
Eskens innhold	3
Oversikt over høyttaleren	3
3 Slik kommer du i gang	4
Lade det innebygde batteriet	4
Slå av/på	5
4 Spille av fra Bluetooth-enheter	5
Spille av fra Bluetooth-enheter	5
Flerpunktstilkobling	6
Kontrollere avspilling	6
Kontroller telefonsamtale	6
Utløs stemmeassistenten på mobilenheten din	6
Sammenkobling for stereomodus	7
5 Produktinformasjon	7
6 Feilsøking	8
Generelt	8
Bluetooth	8
7 Merk	9
Samsvar	9
Ta vare på miljøet	9
FCC- og IC-erklæring	10
Merknad om varemerke	10

1 Viktig

Sikkerhet

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Kontroller at strømforsyningsspenningen tilsvarer spenningen på baksiden eller undersiden av enheten.
- Høytaleren skal ikke utsettes for drypp eller sprut.
- Ikke plasser noen farekilde på høyttaleren (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
- Pass på at det er nok ledig plass rundt høyttaleren for ventilasjon.
- Bruk høyttaleren trygt i et miljø med temperatur mellom 0°C og 45°C.
- Bruk kun tilbehør og tilbehør som er spesifisert av produsenten.

Forholdsregler for batterisikkerhet

- Fare for eksplosjon hvis et batteri byttes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- Et batteri (batteripakken eller batteriene) må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller liknende.
- Et batteri kan utgjøre en sikkerhetsfare ved ekstremt høye eller lave temperaturer under bruk, lagring eller transport, samt ved lavt lufttrykk i stor høyde.
- Ikke bytt ut et batteri med en feil type som kan deaktivere en sikkerhetsforanstaltning (for eksempel enkelte litiumbatterityper).
- Avhending av et batteri i åpen ild eller en varm ovn, ved mekanisk knusing eller skjæring, kan føre til eksplosjon.
- Hvis du etterlater et batteri i ekstremt høye omgivelsestemperaturer eller i et miljø med ekstremt lavt trykk, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.



Advarsel

- Fjern aldri huset til denne høyttaleren.
- Smør aldri noen del av denne høyttaleren.
- Plasser denne høyttaleren på et flatt, hardt og stabilt underlag.
- Plasser aldri denne høyttaleren på annet elektrisk utstyr.
- Bruk kun denne høyttaleren innendørs. Hold høyttaleren borte fra vann, fuktighet og væskefylte gjenstander.
- Hold denne høyttaleren unna direkte sollys, åpen ild eller varme.
- Eksplosjonsfare hvis et batteri skiftes ut av feil type.

2 Den trådløse høyttaleren


Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet ditt på www.philips.com/support for å dra nytte av støtten Philips tilbyr.

Eskens innhold

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Høyttaler
- USB-kabler
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsark
- Verdensomfattende garanti
- Stropp

Oversikt over høyttaleren

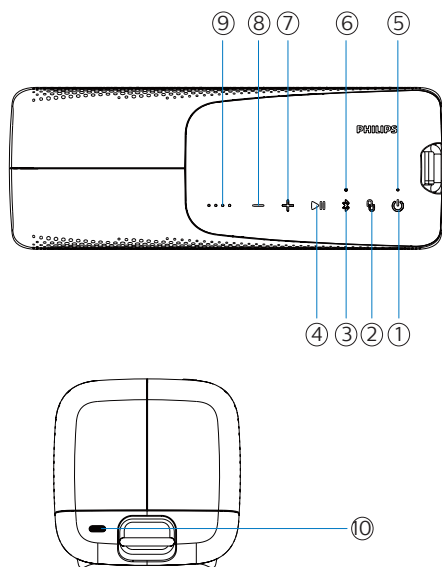

- ①
 - Slå høyttaleren på eller av.
- ②
 - Trykk og hold inne for å gå til stereo-sammenkoblingsmodus.
- ③
 - Gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
 - Slett informasjon om Bluetooth-sammenkobling
- ④
 - Trykk for å pause eller fortsette avspilling i Bluetooth-modus.
 - Svar på et innkommende anrop via Bluetooth-forbindelse.
 - Trykk og hold inne for å aktivere mobilenhetens stemmeassistent.
- ⑤ **LED-indikator for strøm/Bluetooth**
 - Strøm/Bluetooth-lampe.
- ⑥ **Mikrofon**
- ⑦
 - Øk volum.
- ⑧
 - Reduser volum.
- ⑨ **Batterinivåindikatorer**
 - Vis ladefremdrift.
 - Vis batterinivået: Sjekk batteristatus ved å trykke på en vilkårlig knapp, men ikke , da gjør at strømmen slås av.
- ⑩ **DC IN**
 - Lade det innebygde batteriet

3 Slik kommer du i gang

Anvisningene i dette kapitlet skal alltid følges i riktig rekkefølge.

Lade det innebygde batteriet


Høytaleren drives av et innebygd oppladbart batteri.



Merknad

- Lad det innebygde batteriet helt opp før bruk.
- Når høyttaleren er slått på og batterinivået er lavt, blinker LED-indikatoren for strøm/Bluetooth rødt.

Koble USB-C-kontakten på høyttaleren til en stikkontakt (5 V = 3 A) ved hjelp av den medfølgende USB-ledningen.

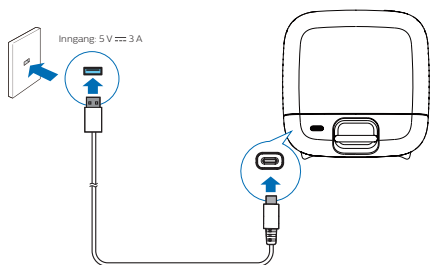


Strøm på

- ↳ Mens høyttaleren lades, blinker LED-lampen for strøm/Bluetooth sakte rødt.
- ↳ Når høyttaleren er fulladet, lyser LED-lampen for strøm-/Bluetooth konstant hvitt.


Strøm av

- ↳ Mens høyttaleren lades, blinker LED-lampen for strøm/Bluetooth sakte rødt.
- ↳ Når høyttaleren er fulladet, er strøm/Bluetooth-LED-lampen av.

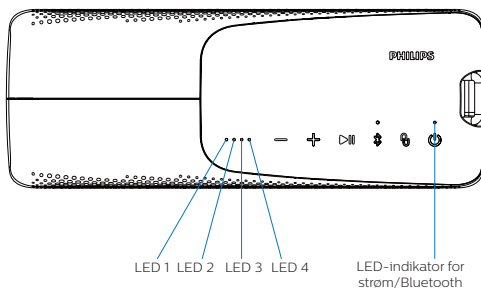

Batteristrøm	LED1	LED2	LED3	LED4	LED-indikator for strøm/ Bluetooth
Full	Kontinuerlig hvitt				
> 80 %	Kontinuerlig hvitt			AV	
50 %- 80 %	Kontinuerlig hvitt		AV		
20 %- 40 %	Kontinuerlig hvitt		AV		
Lavt batteri < 20 %	AV				Blinker rødt

Høytaleren kan lade en ekstern enhet gjennom en USB-kabel.

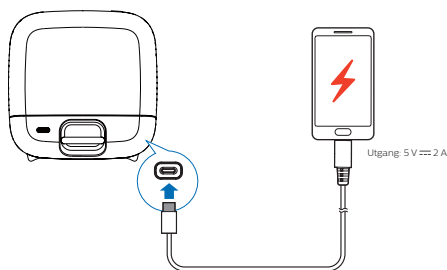

Forsiktig

- Fare for skade på høyttaleren! Kontroller at strømforsyningsspenningen tilsvarer spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av høyttaleren.
- Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut USB-kabelen, må du alltid trekke støpselet ut av kontakten. Trekk aldri i kabelen.
- Bruk bare en USB-kabel spesifisert av produsenten eller som selges sammen med denne høyttaleren.

Slå av/på

Trykk på  for å slå høyttaleren på.

↳ Du vil høre lydsignalet.

For å slå høyttaleren av trykker du på  en gang til.

↳ Du vil høre lydsignalet.



Merk

- Høyttaleren slås av automatisk hvis den ikke mottar lydsignaler gjennom Bluetooth i løpet av 15 minutter.

4 Spille av fra Bluetooth-enheter

Spille av fra Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren kan du høre lyd fra Bluetooth-enheten din.



Merk

- Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Den maksimale avstanden for sammenkobling av høyttaleren og Bluetooth-enheten er 20 meter.
- Hold den på avstand fra alle andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens.

- 1 Trykk på  for å slå høyttaleren på. Da går Bluetooth automatisk i sammenkoblingsmodus. Du kan også trykke og holde inne  i 3 sekunder for å gå til Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
- 2 Aktiver Bluetooth og velg "**Philips S7807**" i Bluetooth-listen for enheten din for sammenkobling.
 - ↳ Hvis en melding ber om tillatelse til Bluetooth -tilkobling, må du bekrefte den.
 - ↳ Hvis det kreves et passord, skriver du inn 0000 og bekrefter deretter.
- 3 Spill av lyd på Bluetooth-enheten for å starte musikkstrømming.

LED-indikator for strøm/Bluetooth	Beskrivelse
Blinker raskt hvitt	Klar for sammenkobling
Blinker sakte hvitt	Koble til den sist tilkoblede enheten
Kontinuerlig hvitt	Tilkoblet

Merk

- For å koble fra en enhet må du trykke på og holde inne  i 3 sekunder til LED-indikatoren for strøm/Bluetooth blinker hvitt raskt.
- For å tømme sammenkoblingsinformasjonen må du trykke på og holde inne  i 8 sekunder til LED-indikatoren blinker sakte hvitt 3 ganger.

Flerpunktstilkobling

Sammenkobling

- Koble høyttaleren til to enheter, f.eks. mobiltelefon og bærbar PC.

Sammenkobling

- Musikk kan bare spilles av fra én enhet om gangen. Den andre enheten vil være forbeholdt telefonsamtaler.
- Sett lyden på pause fra en enhet for å begynne å spille av lyd fra den andre enheten.

Merk

- Hvis du mottar et anrop på enhet 2, stoppes avspillingen på enhet 1 midlertidig. Samtalen sendes automatisk til høyttaleren din.
- Når samtalen er avsluttet, fortsetter avspillingen fra enhet 1 automatisk.

Kontrollere avspilling

Under musikkavspilling



Trykk for å sette på pause eller fortsette avspillingen

Trykk to ganger for å spille av neste spor



Justere lydstyrken

Kontroller telefonsamtale



Trykk for å besvare eller avslutte et anrop

Trykk og hold inne for å avvise et anrop



Justere lydstyrken

Utløs stemmeassistenten på mobilenheten din



Trykk og hold inne for å aktivere mobilenhetens stemmeassistent



Justere lydstyrken

Sammenkobling for stereomodus

To identiske trådløse høyttalere (Philips S7807) kan sammenkobles for stereolyd.

Merk

- Hvilken som helst høyttaler kan brukes som primærhøyttaler.
- Høyttaleren som er koblet til en Bluetooth-enhet, kan bare brukes som primærhøyttaler.
- For stereo-sammenkoblingen må du kontrollere at sekundærhøyttaleren er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
- Avstanden skal være maksimalt 20 meter (66 fot) mellom høyttaleren og Bluetooth-enheten.
- I stereomodus betjenes knappene på sekundærhøyttaleren på samme måte som på primærhøyttaleren.

1 Trykk på  for å slå på begge høyttalere, så går de automatisk i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Høyttaleren som er koblet til Bluetooth-enheten, brukes som primærhøyttaler.

2 Trykk på og hold inne  på begge høyttalerne for å gå til stereo-sammenkoblingsmodus til LED-lampen blinker vekselvis rødt og hvitt. Et lydsignal høres når den er tilkoblet og LED-lampen for strøm/Bluetooth lyser kontinuerlig hvitt.

3 Trykk på  på en av høyttalerne. Musikken avspilles gjennom begge høyttalerne.

Du kan gå ut av stereomodus ved å trykke på og holde inne  på en av høyttalerne.

5 Produktinformasjon

Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Generell informasjon

USB-port	5 V $\equiv$ 3 A
Innebygd litiumbatteri	7,4 V, 5000 mAh
Mål (B x H x D)	280 x 104 x 104 mm
Vekt (hovedenhet)	1896 g
Driftsmiljø	0 °C ~ 45 °C
IP-beskyttelsesklasse	IP67*

* IP67-klassifisering betyr at høyttalerdriveren er støvtett og kan senkes i opptil 30 minutter på en dybde på opptil 1 m.

Forsterker

Utgangseffekt (RMS)	40 W
Frekvensrespons	60 Hz – 20 KHz
Signal-til-lyd-forhold:	> 75 dB

Høyttalere

Impedans	4 Ω
Maksimal inngangseffekt	15 W
Driver	2 x 71 mm drivere 2 x 31 mm diskant-høyttalere
Passive radiatorer	2

Bluetooth

Bluetooth-versjon	5.2
frekvensområdet	2402 – 2480 MHz
Maksimal overføringsstrøm	< 10 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	HFP V1.7
Bluetooth-rekkevidde	opptil 20 m

6 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri huset til høyttaleren.

For å holde garantien gyldig må du aldri prøve å reparere høyttaleren selv.

Hvis du støter på problemer når du bruker denne høyttaleren, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, kan du gå til Philips-nettstedet (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du sørge for å ha høyttaleren er i nærheten og modellnummeret og serienummeret tilgjengelig.

Generelt

Ingen strøm

- Forsikre deg om at høyttaleren er fulladet.
- Sørg for at USB-kontakten på høyttaleren er koblet riktig til.
- For å spare strøm vil høyttaleren slås av automatisk etter 15 minutter hvis ingen radiosignal mottas.

Ingen lyd

- Juster volumet på denne høyttaleren.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- Sørg for at Bluetooth-enheten er innenfor driftsområdet.

Ingen respons fra høyttaleren

- Start høyttaleren på nytt.

Bluetooth

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling til en Bluetooth-aktivert enhet

- Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt enheten nærmere denne høyttaleren, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Kunne ikke finne [Philips S7807] på Bluetooth-enheten for sammenkobling

- Trykk på og hold inne  i 3 sekunder for å gå i Bluetooth-sammenkoblingsmodus, og prøv igjen.

Kan ikke koble til med Bluetooth-enheten.

- Bluetooth-funksjonen til enheten er ikke aktivert. Se brukerhåndboken for enheten for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne enheten er ikke i sammenkoblingsmodus.
- Denne enheten er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra og prøv igjen.

7 Merk

Enhver endring eller modifikasjon som gjøres på denne enheten, og som ikke er tydelig godkjent av **MMD Hong Kong Holding Limited** kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Samsvar



TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Ta vare på miljøet

Likvidácia starého produktu a batérie



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall avfall.

Hold deg informert om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker

Ta ut de innebygde batteriene

Kontroller at produktet er koblet fra strømmen før du tar ut det innebygde batteriet.

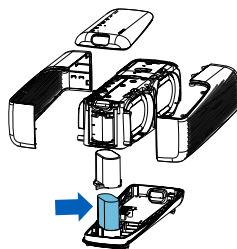

Kun til illustrasjonsformål

Miljøinformasjon

All unødvendig innpakning er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele opp i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (vattering) og polyetylen (poser, beskyttende skum).

Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis de er demontert av et spesialisert selskap. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Avhending av et batteri i åpen ild eller en varmovn, ved mekanisk knusing eller skjæring, kan føre til eksplosjon.

FCC- og IC-erklæring

FCC-informasjon

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

- ① Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
- ② Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret har blitt testet, og resultatene viste at det overholder grensene for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene.

Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installasjon i private boliger.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon hvis det ikke brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-signalet, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen på en eller flere av følgende måter: (1) Snu eller flytt mottakerantennen. (2) Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. (3) Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til. (4) Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

RF-advarselserklæring

Enheten er vurdert og oppfyller de generelle RF-eksponeringskravene. Enheten kan brukes under bærbare eksponeringsforhold uten begrensninger.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Denne enheten inneholder lisensfritatt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake interferens.
2. Denne enheten må godta alle interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Merknad om varemerke



Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. **MMD Hong Kong Holding Limited** bruk av slike merker er lisensiert.

Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.



Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips NV og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskapers ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

TAS7807_00_UM_V1.0

