



CD140

www.philips.com/support

HU Digitális, vezeték nélküli
telefon



Figyelem

Csak újratölthető elemeket
használjon.

A kézibeszélő(ke)t a használat
előtt 24 óráig töltsé.

PHILIPS



Tartalomjegyzék

1	Fontos	2
1.1	Energiaszükségletek	2
1.2	Megfelelőség	2
1.3	Újrahasznosítás és leselejtezés	2
1.4	A GAP szabvány megfelelés	3
1.5	Elektromos, mágneses és elektromágneses erőkterek ("EMF")	4
2	A telefon	5
2.1	A csomag tartalma	5
2.2	A telefon áttekintése	6
3	Első lépések	9
3.1	A bázisállomás csatlakoztatása	9
3.2	Újratölthető elemek behelyezése	10
3.3	A kézibeszélő ráhelyezése a töltőállványra	10
3.4	A telefon beállítása	11
3.5	A kézibeszélő regisztrálása	12
4	A telefon használata	13
4.1	Hívás kezdeményezése	13
4.2	Hívás fogadása	14
4.3	Hívás befejezése	14
4.4	Újrahívás	14
4.5	A belső hívás használata	15
4.6	A kézibeszélő megkeresése	16
5	A telefon még jobb kihasználása	17
5.1	Hívás közben	17
5.2	Telefonkönyv	17
5.3	Híváslista	18
5.4	Újrahívási lista	19
5.5	Beállítások	19
5.6	Alapértelmezett beállítások	23
6	Gyakran ismételt kérdések	24



1 Fontos

Szenteljen időt ennek a kézikönyvnek az elolvasására, mielőtt használatba venné a CD140-ös készüléket. Fontos információkat és megjegyzéseket tartalmaz a telefonnal kapcsolatban.

1.1 Energiaszükségletek

- Ennek a terméknek 220-240 voltos elektromos hálózati kapcsolatra van szüksége. Áramkimaradás esetén a kommunikáció megszakadhat.
- Az elektromos hálózat veszélyesnek minősül. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja az, ha kihúzza a tápkábelt a konnektorból. Biztosítsa, hogy a konnektor mindig könnyen hozzáférhető legyen.

Figyelem

- Ne hagyja, hogy töltő érintkezője vagy az akkumulátor érintkezésbe kerüljön fém tárgyakkal.
- Ne hagyja, hogy a töltő érintkezésbe kerüljön folyadékkal.
- Soha se használjon a termékhez mellékelt vagy a Philips által ajánlott akkumulátoron kívül bármilyen másikat: robbanásveszélyes.

- Mindig a termékhez mellékelt kábeleket használja.
- A kihangosító aktiválása hirtelen megnöveli a hangerőt: ügyeljen rá, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.
- Ezzel a készülékkel energiakimaradás esetén nem tud segélyhívást kezdeményezni. Ilyen esetben más módot kell találnia a segélyhíváshoz.

1.2 Megfelelőség

Mi, a Philips kijelentjük, hogy a termék megfelel az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek és egyéb fontos intézkedéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot megtalálhatja a következő oldalon:
www.p4c.philips.com

1.3 Újrahasznosítás és leselejtezés

Régi termékek leselejtezésére vonatkozó instrukciók:

A WEEE direktíva (Elektromos Hulladék és Elektronikus Berendezés; 2000/96/EC) garantálja, hogy a termék újrahasznosításra kerül, az elérhető legjobb kezelési, visszaállítási és újrahasznosítási technikák segítségével annak érdekében, hogy biztosítsa az



emberi egészséget és óvja a természetet.

Az Ön terméke jó minőségű anyagokból és alkatrészekből készült, amelyek újrahasznosíthatók.

Tájékozódjon az ezzel a jellel megjelölt helyeken a helyi elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékgyűjtési rendszeréről.



Használja a következő leselejtezési módszerek egyikét:

- Szabaduljon meg a teljes terméktől (kábeleket, dugókat és kiegészítőket is beleértve) a kijelölt WEEE gyűjtőhelyen.
- Ha a terméket lecseréli egy újra, szolgáltatassa vissza a teljes régi terméket a forgalmazónak. Neki át kell vennie a WEEE direktíva értelmében.

Akkumulátorokra vonatkozó leselejtezési instrukciók:



Az akkumulátoroktól nem szabad a kommunális szeméttel együtt megszabadulni.

Csomagolási információ:

A Philips ellátta a csomagolást a szabványos jelekkel annak érdekében, hogy támogassa az újrafelhasználást és a hulladék megfelelő eltávolítását.



Az anyagi hozzájárulás ki lett fizetve a közreműködő nemzeti visszaállítási és újrahasznosítási rendszernek.



A címkével ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.

1.4 A GAP szabvány megfelelésség

A GAP szabvány garantálja, hogy minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemelési szabványnak, a besorolástól függetlenül. Az Ön CD140/145-ös kézibeszélője és bázisállomása GAP kompatibilis, ami azt jelenti, hogy a minimálisan garantált funkciók a következők: kézibeszélő regisztrálása, vonal fogadása, hívás kezdeményezése és fogadása. A többi funkció lehet,



hogy nem lesz elérhető, ha nem a CD140/145-ös kézibeszélőt használja a bázisállomáshoz. Ahhoz, hogy a CD140/145-ös kézibeszélőt egy másik gyártmányú GAP szabványos bázisállomással regisztrálja és használhassa, először kövesse a gyártó útmutatásait, majd pedig a 3.5-ös részben itt leírtakat. Ahhoz, hogy egy másik gyártmányú kézibeszélőt regisztráljon és használhasson a CD140/145-ös bázisállomással, helyezze a bázisállomást regisztrációs üzemmódba (3.5-ös rész), majd kövesse a gyártó útmutatásait.

1.5 Elektromos, mágneses és elektromágneses erőterek ("EMF")

- 1** A Philips Royal Eletronics több olyan ügyfélorientált terméket gyárt és forgalmaz, mely, mint a legtöbb elektromos készülék, képes elektromágneses jelek fogadására és kibocsátására.
- 2** A Philips egyik legfőbb üzleti filozófiája, hogy termékei minden tekintetben megfeleljenek az egészségügyi és biztonsági óvintézkedésnek, és minden törvényi előírásnak, valamint hogy termékei az EMF szabványok határértékein belül sugározzanak.

- 3** A Philips elkötelezte magát, hogy olyan termékeket fejleszt, gyárt és értékesít, melyeknek nincs káros hatása az egészségre.
- 4** A Philips garantálja, hogy amennyiben a termékeket megfelelően kezelik, és rendeltetésszerűen alkalmazzák, a tudomány mai állása szerint biztonságosan használhatók.
- 5** A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF biztonsági szabványok fejlesztésében, ezzel lehetővé téve a Philips számára, hogy további fejlesztéseket hajtson végre, és a szabványok szerint meglehetősen hamar integrálja ezeket termékeibe.




2 A telefon

2.1 A csomag tartalma




Kézibeszélő

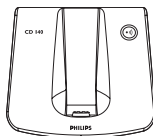

Bázisállomás



Tápegység



Telefonkábel



2 db. AAA
újratölthető elem



Gyors
használatbavételi
útmutató



Használati útmutató



Jótállási kártya


Megjegyzés

Elképzelhető, hogy a vezetékes adapter nincs a telefonkábelhez csatlakoztatva. A vezetékes adaptert a dobozban találhatja. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vezetékes adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.

A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban egy vagy több további kézibeszélőt, töltő tápegységet és újratölthető elemet is talál.

2.2 A telefon áttekintése

2.2.1 Kézibeszélő

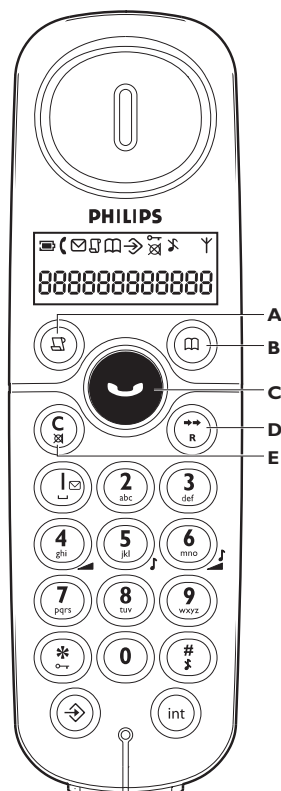

A Híváslista billentyű

Készletli üzemmódban: Nyomja meg a híváslista megnyitásához

B Telefonkönyv billentyű

Készletli üzemmódban: Nyomja meg a telefonkönyv megnyitásához

C Beszélgetés billentyű

Készletli üzemmódban: Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához
Készletli üzemmódban: Nyomja meg hívás kezdeményezéséhez
Hívás közben: Nyomja meg a hívás befejezéséhez

D Újrahívás/Flash billentyű

Készletli üzemmódban: Nyomja meg az újrahívási lista megnyitásához
Előhívási üzemmódban: Nyomja meg egy flash beillesztéséhez


☎ Megjegyzés

Előhívás esetén az első számjegy nem lehet flash.

E Törlés/Vissza/Némítás billentyű

Szerkesztés/előhívás üzemmódban: Nyomja meg röviden egy karakter/számjegy törléséhez

Szerkesztés/előhívás üzemmódban: Nyomja meg hosszan az összes karakter/számjegy törléséhez
Telefonkönyv böngészés/híváslista böngészés/újrahívási lista böngészés üzemmódban: Nyomja meg a készletli üzemmódba való visszatéréshez
Telefon beállítás üzemmódban: Nyomja meg az előző szintre való visszatéréshez

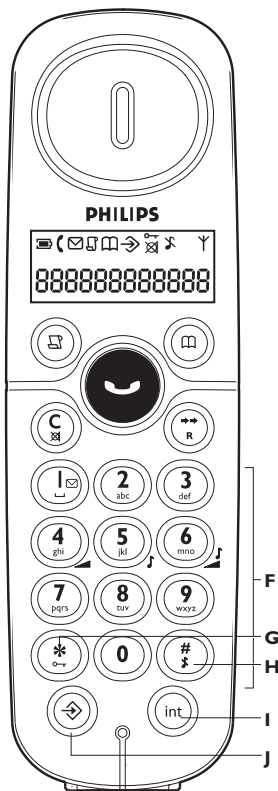

A telefon

Hívás közben: Nyomja meg a mikrofon elnémitásához

F Alfnumerikus billentyűzet

G Csillag billentyű

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg röviden egy * karakter beillesztéséhez

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg hosszan a billentyűzár be- vagy kikapcsolásához

H Kettőskereszt billentyű

Készenléti/tárcsázó üzemmódban:

Nyomja meg röviden egy # karakter beillesztéséhez

Készenléti üzemmódban:

Nyomja meg hosszan a csengés elnémitásához

Tárcsázó üzemmódban: Nyomja meg hosszan egy szünet beillesztéséhez

I Hívásátirányítás/Belső hívás/ Konferenciahívás

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg röviden egy belső hívás kezdeményezéséhez

Külső hívás közben: Nyomja meg röviden egy belső hívás kezdeményezéséhez vagy a belső és külső hívás közti váltáshoz

Nyomja meg hosszan egy konferenciahívás külső és belső hívással való kezdeményezéséhez

J Beprogramozás billentyű


Készenléti üzemmódban: Nyomja meg a telefon beállítás üzemmódba való lépéshez

Telefon beállítás üzemmódban (kivéve a szerkesztés üzemmódot): Nyomja meg a beállítások elmentéséhez

2.2.2 A kézibeszélő ikonjai

	Az akkusztintet jelzi. Üres elem ikont jelez, amikor az akkusztint alacsony; egyébként teljes elem ikont mutat.
	Akkor jelenik meg, ha a telefon használatban van. Csörgés közben villog.
	Villog, ha új hangposta üzenet érkezett, és még nem lett elolvasva
	Akkor jelenik meg, ha a híváslistát böngészi. Villog, ha van nem fogadott hívása.
	Akkor jelenik meg, ha a telefonkönyvet böngészi
	Akkor jelenik meg, ha a telefon telefon beállítás üzemmódban van
	Akkor jelenik meg, ha a billentyűzet le van zárva
	Akkor jelenik meg, ha a mikrofon el van némítva
	Akkor jelenik meg, ha a csengetés ki van kapcsolva
	Akkor jelenik meg, ha a kézibeszélő regisztrálva van, és a bázisállomás hatótávolságán belül található. Villog, ha a kézibeszélő hatótávolságon kívül van vagy bázist keres.

2.2.3 Bázisállomás

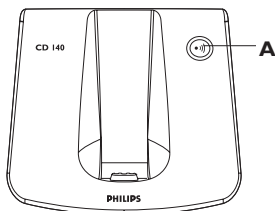

A Csipogó billentyű

Nyomja meg a kézibeszélő megcsipogtatásához
Nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercig a regisztrációs folyamat elindításához

3 Első lépések

3.1 A bázisállomás csatlakoztatása

⚠ Vigyázat

Ne tegye a bázisállomást túl közel nagy fémtárgyakhoz, pl. iratszekrényhez, radiátorhoz vagy elektromos berendezéshez. Ez ronthatja a hatótávolságot és a hangminőséget. A vastag belső és külső falakkal rendelkező épületek szintén ronthatják a bázis és a kézibeszélő közti jelátvitelt.


⚠ Figyelem

Amikor a tápegységet bedugja a konnektorba és csatlakoztatja azt az egységhez, a készülék elektromosság alá kerül. Az egyetlen módja az egység áramtalanításának az, ha kihúzza a tápegységet a konnektorból. Éppen ezért ügyeljen rá, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető legyen.


A tápegységet és a telefonkábel csatlakoztatni, különben károsodhat az egység.

Mindig az egységhez mellékelt telefonkábel használja, különben lehet, hogy nem kap vonalat.


- 1 Csatlakoztassa a tápvezeték csatlakozóját a bázisállomás alján található aljzatba.

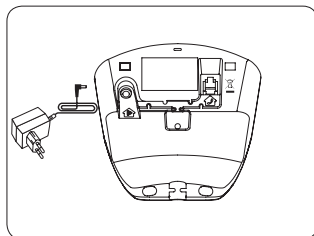

- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel csatlakozóját a bázisállomás alján található aljzatba.

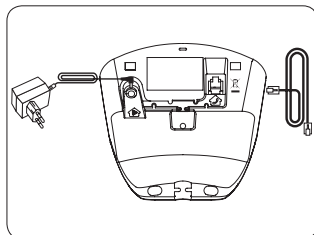

- 3** A telefonkábel másik végét csatlakoztassa a telefonkábel aljzatba, a tápvezeték másik végét pedig a konnektorba.

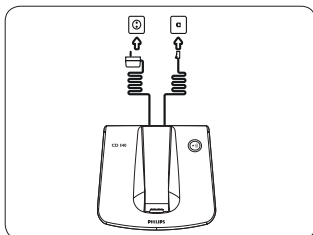


Megjegyzés

Elképzelhető, hogy a vezetékes adapter nincs a telefonkábelhez csatlakoztatva. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vezetékes adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.

3.2 Újratölthető elemek behelyezése

A CD140-höz mellékelve van két újratölthető elem. A kézibeszélő használata előtt helyezze az elemeket a kézibeszélőbe, és töltsé azokat teljesen fel.

- 1** Csúsztassa el az elemfedőt

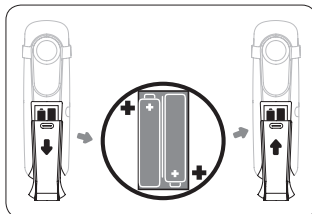

- 2** Tegye az elemeket az elemtartó rekeszbe a jelzett módon, majd helyezze vissza az elemfedőt.

3.3 A kézibeszélő ráhelyezése a töltőállványra

Az első használat előtt legalább 24 órán át töltsé a kézibeszélőt. Ha az akkuk teljesen fel vannak töltve, akkor a CD140 beszélgetési ideje kb. 12 óra, készenléti ideje pedig kb. 120 óra.

- 1** Helyezze rá a kézibeszélőt a bázisállomás töltőállványára.
- 2** Amikor a kézibeszélő teljesen feltöltődött, akkor megjelenik a  ikon.

3.4 A telefon beállítása

A CD140 használatba vétele előtt be kell azt állítania, az országnak megfelelően. Az országválasztó képernyő nem biztos, hogy meg fog jelenni. Ebben az esetben nem kell kiválasztania az országkódot a telefon beállításához. Pár perces töltődés után az országkód kiválasztó képernyő megjelenik. Kövesse a következő három lépést a telefon beállításához:

- 1** Nyomja meg a  gombot
 - Csak a termékben elérhető országkódok jelennek meg a képernyőn.
- 2** A kívánt országkódhoz való görgetéshez nyomja meg többször a  gombot. (Tekintse meg az országbeállítási táblázatot).
- 3** A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot
 - A telefon beállítódik a kiválasztott országkód szerint, és visszatér készenléti állapotba.

Országbeállítási táblázat

Kód	Ország
01	Németország
02	Ausztria
03	Törökország
04	Egyesült Királyság
05	Írország
06	Franciaország
07	Olaszország
08	Portugália
09	Görögország
10	Spanyolország
11-1	Svájc
11-2	Svájc
11-3	Svájc
12	Franciaország
13	Hollandia
14-1	Belgium
14-2	Belgium
15	Svédország
16	Norvégia
17	Finnország
18	Dánia
21	Románia
22	Lengyelország
23	Csehország
24	Magyarország
25	Szlovákia

Kód	Ország
26	Szlovénia
27	Horvátország
28	Bulgária
29	Szerbia
30	Szingapúr
31	Indonézia
32	Malajzia
35	Ausztrália
36	Új-Zéland
39	Brazília
40	Mexikó

☰ Megjegyzés

Miután kiválasztotta az országot, a hozzá tartozó beállítások automatikusan érvénybe lépnek a telefonon.

✱ Tipp

Ha rosszul választja meg az országot, vagy szeretné megváltoztatni az országbeállítást, akkor nyomja meg a ,  gombot, adja meg a négyjegyű PIN kódot, (az alapértelmezett PIN 0000), és nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban az alapértelmezett beállításokhoz. A kézibeszélő visszatér az országhód kiválasztó képernyőhöz, és ismét megválaszthatja az országhódót.

Ha az ország kiválasztására nincs szükség, akkor a kézibeszélő a visszaállítás után visszatér készenléti üzemmódba.

3.5 A kézibeszélő regisztrálása

Ha a kézibeszélő új, vagy egy másik bázisállomáshoz kívánja csatlakoztatni, akkor regisztrálnia kell azt. Egy bázisállomáshoz összesen négy kézibeszélőt lehet regisztrálni.

Mielőtt megadná a négyjegyű PIN kódot, nyomja meg a bázisállomáson található  gombot kb. három másodpercig, készenléti üzemmódban.

- 1 Nyomja meg a ,  gombot
- 2 Adja meg az alapértelmezett vagy a már meglévő négyjegyű PIN kódot. (Az alapértelmezett PIN kód 0000)
- 3 Nyomja meg a  gombot a regisztráció elkezdéséhez

☰ Megjegyzés

Ha a beütött PIN kód helytelen, akkor a telefon egy hosszú sípszót hallat, és visszatér készenléti üzemmódba.

4 A telefon használata

4.1 Hívás kezdeményezése

4.1.1 Előhívás

- 1 Üsse be a telefonszámot (maximum 24 számjegy)
 - 2 A szám hívásához nyomja meg a  gombot
- A hívás kezdetét veszi.

4.1.2 Közvetlen hívás

- 1 A vonal fogadásához nyomja meg a  gombot
 - 2 Írja be a telefonszámot
- A hívás kezdetét veszi.

4.1.3 Hívás kezdeményezése a hívólistából

Ez a szolgáltatás akkor elérhető, ha a hálózati szolgáltatójánál elő van fizetve a Hívószámkieljesítés szolgáltatásra (CLI).

- 1 Nyomja meg a  gombot a legutolsó híváslista bejegyzés megtekintéséhez
- 2 A  gomb nyomogatásával tallózzon a nem fogadott hívások listájában, és válassza ki a kívánt nem fogadott hívást

- 3 A kiválasztott szám hívásához nyomja meg a  gombot

Megjegyzés

Amikor a memória megtelik, akkor a legrégebbi bejegyzés törlésre kerül.

4.1.4 Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a  gombot a telefonkönyv első számának megjelenítéséhez

Ha a 0. pozícióba korábban már eltárolt egy számot, akkor az most megjelenik; ha nem, akkor csak a memóriapozíció száma ( -) fog megjeleníteni.

- 2 Nyomogassa a  gombot addig, amíg a kívánt telefonszám meg nem jelenik

Tipp

A 0 - 9-es pozíciókban tárolt számokat közvetlenül is elérheti a telefonkönyv pozíciószám megadásával. A 10 - 19-es pozíciókban tárolt számok eléréséhez nyomogassa a  gombot.

- 3 A kiválasztott szám hívásához nyomja meg a  gombot
- A hívás kezdetét veszi.



4.1.5 Hívás kezdeményezése az újratárcsázandó listából

1 Nyomja meg a  gombot

- A kijelzőn megjelenik a legutoljára hívott szám.

Megjegyzés

A kézibeszélő az utolsó öt hívott számot tárolja el.

2 Nyomogassa a  gombot a többi hívott szám megjelenítéséhez

3 A kiválasztott szám hívásához nyomja meg a  gombot

4.1.6 Hívásidő-mérő

A hívásidő-mérő megmutatja az aktuális hívás hosszát, amikor lerakja a telefont. Ez az idő percmásodperc formátumban (PP-MM) kerül kijelzésre.

4.2 Hívás fogadása

Ha csörög a telefon, nyomja meg a  gombot.

- A hívás kezdetét veszi.

4.3 Hívás befejezése

Hívás közben nyomja meg a  gombot

- A hívás befejeződik.

VAGY

Tegye a kézibeszélőt a bázisállomásra

- A hívás befejeződik.

4.4 Újrahívás

Ennek a funkciónak a használatához, elő kell fizetnie a szolgáltatásra a helyi szolgáltatójánál. Használhatja az újrahívás funkciót második hívás kezdeményezésére vagy fogadására. A 4.4.1 és 4.4.2 fejezetben említett műveletek országonként és a helyi szolgáltatóktól függően eltérhetnek. Az újrahívásra szolgáltatásra vonatkozó részletekért forduljon helyi szolgáltatójához.

4.4.1 Második hívás kezdeményezése

Hívás közben:

- 1** Nyomja meg a  gombot az aktuális hívás várakoztatásához
- *Hallani fogja a tárcsázási hangot.*
- 2** Üsse be a második hívás számát.
- 3** Miután a második hívást fogadták, a  és  gombbal tud a két hívás között váltani.

4.4.2 Második hívás fogadása

Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást használni tudja, elő kell fizetnie rá a hálózati szolgáltatójánál. Ha egy másik hívás érkezik hívás közben, akkor ismétlődő rövid sípszót fog hallani:



1 A második hívás fogadásához nyomja meg a  gombot

- Az első hívás automatikusan várakoztatásba kerül.

2 Nyomja meg a  és  gomb segítségével tud váltani az első és a második hívás között

Megjegyzés

Ha elő van fizetve a Hívószámkijelzés szolgáltatásra, akkor a hívó száma megjelenik a kijelzőn.

4.5 A belső hívás használata

Ez a szolgáltatás csak akkor elérhető, ha legalább két regisztrált kézibeszélő van. Segítségével belső hívásokat kezdeményezhet, átirányíthat külső hívásokat az egyik kézibeszélőről a másikra, valamint konferenciahívásokat folytathat.

4.5.1 Belső hívás kezdeményezése

- 1** Nyomja meg a  gombot
- 2** Nyomja meg annak a kézibeszélőnek a számát, amellyel beszélgetni szeretne
- 3** Nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn
- A belső hívás kezdetét veszi.

Megjegyzés

Ha a hívott kézibeszélő foglalt, akkor a hívó kézibeszélő foglaltság hangot jelez.

4.5.2 Külső hívás átirányítása egy másik kézibeszélőre

Külső hívás közben:

- 1** Nyomja meg a  gombot
- 2** Nyomja meg annak a kézibeszélőnek a számát, amellyel beszélgetni szeretne
- Ha a hívott kézibeszélő elérhető, akkor kicsöng; ezután nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn a belső hívás elindításához; a külső hívás automatikusan várakoztatásba kerül.

Megjegyzés

A  gomb segítségével válthat a belső és a külső hívás között.

- 3** A külső hívás másik kézibeszélőre való átirányításához nyomja meg a  gombot
- A hívó kézibeszélő átirányítja a külső hívást a hívott kézibeszélőre.

4.5.3 Háromszemélyes konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás segítségével a külső hívást meg lehet osztani két kézibeszélővel (belső hívással).

A három fél egyszerre beszélgethet, külön hálózati szolgáltatás előfizetése nélkül.

Külső hívás közben:

- 1** Nyomja meg a  gombot
 - 2** Nyomja meg annak a kézibeszélőnek a számát, amelyikkel beszélgetni szeretne; ha a hívott kézibeszélő elérhető, akkor kicsöng
 - 3** Nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn a hívó kézibeszélővel való kapcsolat létrejöttéhez
 - 4** Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a hívó kézibeszélőn
- *A konferenciahívás kezdetét veszi.*

Konferenciahívás közben:

- 1** Nyomja meg a  gombot a külső hívás várakoztatásához és a belső híváshoz való visszatéréshez
- *A külső hívás automatikusan várakoztatásba kerül.*

- 2** Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a konferenciahívás ismételt létrejöttéhez

Megjegyzés

Ha a konferenciahívás közben az egyik kézibeszélő megszakítja a hívást, a másik kézibeszélő továbbra is kapcsolatban marad a külső hívással.

4.6 A kézibeszélő megkeresése

A kézibeszélőt a bázis állomáson a  gomb megnyomásával keresheti meg.

A bázishoz regisztrált kézibeszélők hangot hallatnak, a keresést a

 gomb kézibeszélőn vagy a  gomb bázison történő megnyomásával állíthatja le.

5 A telefon még jobb kihasználása

5.1 Hívás közben

5.1.1 Mikrofon elnémítása/visszakapcsolása

Hívás közben:

- 1 Nyomja meg a  gombot
 - A mikrofon kikapcsol, és a  ikon megjelenik a kijelzőn.
- 2 Nyomja meg ismét a  gombot a mikrofon bekapcsolásához

5.1.2 A hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 Megjelenik az aktuális hangszóró hangerőszint
- 3 A ,  és  gombok segítségével állítsa be a kívánt hangerőszintet
 - A telefon visszatér a hívás képernyőre.

5.2 Telefonkönyv

Maximum 20 telefonkönyv bejegyzést tárolhat el a kézibeszélő 20 különböző memóriapozíciójába. Egy telefonszám legfeljebb 24 számjegyből állhat. Ha több kézibeszélője van, mindegyik saját telefonkönyvvvel rendelkezik.

5.2.1 Szám tárolása a telefonkönyvbe

Készletléti üzemmódban:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 Nyomja meg a  gombot
- 3 Nyomogassa a  gombot a kívánt memóriapozíció kiválasztásához
- 4 Írja be a telefonszámot
- 5 A szám mentéséhez nyomja meg a  gombot
 - A memória elmentődik a kiválasztott memóriapozícióba.

Megjegyzés

Ha a memóriapozíció foglalt, akkor az ott tárolt szám megjelenítésre kerül. A telefonszámot a  gomb megnyomásával szerkesztheti.

5.2.2 A telefonkönyv megnyitása

Készenléti üzemmódban:

- 1 A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a  gombot
- A 0. memóriapozícióban tárolt szám megjelenik, amennyiben korábban már eltárolt egy számot ide.

- 2 Nyomogassa a  gombot a többi telefonkönyv bejegyzés megtekintéséhez

* Tipp

A 0 - 9-es pozíciókban tárolt számokat közvetlenül is elérheti a memóriapozíció-szám megadásával.

5.2.3 Telefonkönyv bejegyzés szerkesztése vagy szám törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 Nyomja meg a  gombot
- 3 Nyomogassa a  gombot addig, amíg a kívánt telefonszám meg nem jelenik
- 4 Nyomja meg a  gombot a számok egyesével történő törléséhez

* Tipp

Ha lenyomja és nyomva tartja a  gombot, akkor a teljes szám törlésre kerül; ezután nyomja meg a  gombot a telefonkönyv

bejegyzés törléséhez; a telefon ezután visszatér készenléti üzemmódba.

- 5 Szám szerkesztése
- 6 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- A kiválasztott memóriapozíció tartalma frissül.

5.2.4 A teljes telefonkönyv törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 Nyomja meg a  gombot
- 3 Nyomja meg a  gombot
- 4 Nyomja meg a  gombot
- Minden telefonkönyv bejegyzés törlésre kerül.

5.3 Híváslista

Ez a szolgáltatás akkor elérhető, ha a hálózati szolgáltatójánál elő van fizetve a Hívószámkijelzés szolgáltatásra (CLI). A telefon maximum 10 nem fogadott hívást tud eltárolni. A villogó  ikon emlékezteti Önt a nem fogadott hívásokról. Ha elő van fizetve a Hívószámkijelzés (CLI) szolgáltatásra, és a hívó száma nincs visszatartva, akkor a hívó száma megjelenítésre kerül. A nem fogadott hívások időrendi sorrendben kerülnek megjelenítésre, úgy, hogy a legutóbbi áll a lista tetején.

5.3.1 Híváslista megnyitása

- 1 Nyomja meg a  gombot a híváslista megnyitásához

- *Megjelenik a legutóbbi nem fogadott hívás.*

Megjegyzés

Ha a híváslista üres, akkor ez jelenik meg: “-----”.

- 2 Nyomogassa a  gombot a többi nem fogadott hívás megtekintéséhez

5.3.2 A teljes híváslista törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot
 - 2 Nyomja meg a  gombot
 - 3 Nyomja meg a  gombot
 - 4 Nyomja meg a  gombot
- *A híváslista összes bejegyzése törlésre kerül.*

5.4 Újrahívási lista

A telefon el tudja tárolni a legutóbb hívott öt számot. A számoknak csak az első 24 számjegyét jegyzi meg.

5.4.1 Újrahívási lista megnyitása

- 1 Nyomja meg a  gombot
- *Megjelenik a legutóbb hívott szám.*

- 2 Nyomogassa a  gombot a többi hívott szám megjelenítéséhez

5.5 Beállítások

5.5.1 Idő beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 Nyomja meg a  gombot
- 3 Adja meg az időt (ÓÓ-PP) 24 óras formátumban
- 4 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.5.2 Csengődallam beállítása

A telefon 10 különböző csengődallammal rendelkezik.

- 1 Nyomja meg a  gombot
 - 2 Nyomja meg a  gombot
- *Lejátszódik az aktuális csengődallam.*
- 3 A kívánt csengődallam kiválasztásához nyomja meg a -tól -ig lévő számok egyikét
 - 4 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.5.3 Csengetési hangerő beállítása

Három hangerő szint választható.

- 1 Nyomja meg a  gombot



2 Nyomja meg a  gombot

- *Az aktuális csengetési hangerőszint megjelenik és lejátszásra kerül.*

3 A kívánt csengetési hangerőszint kiválasztásához nyomja meg a -tól -ig lévő számok egyikét

4 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

Tipp

A  gomb megnyomásával és nyomva tartásával kapcsolhatja a csengetést. Ekkor megjelenik a  ikon.

5.5.4 Hangszóró hangerejének beállítása

Három hangszóró hangerőszint közül lehet választani.

1 Nyomja meg a  gombot

2 Nyomja meg a  gombot

- *Megjelenik az aktuális hangszóró hangerőszint.*

3 A kívánt hangszóró hangerőszint kiválasztásához használja a  (alacsony),  (közepes) vagy  (magas) gombokat

4 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.5.5 Billentyűzár ki/be kapcsolása

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot

- *Megjelenik a  ikon, ha a billentyűzár aktiválva van.*

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot ismét a billentyűzár feloldásához

- *Eltűnik a  ikon, ha a billentyűzár fel van oldva.*

Tipp

A billentyűzárát a kézibeszélő elemeinek kivételével és visszahelyezésével is fel lehet oldani.

5.5.6 Visszavonási idő megadása

A visszavonási idő az az idő, ami a  gomb megnyomása és a vonal szétbontása között telik el. A CD140-ben előre beállított érték a legjobb az Ön országának hálózata számára. Nem kell megváltoztatnia.

1 Nyomja meg a  gombot

2 Nyomja meg a  gombot

3 Nyomja meg a -tól -ig lévő számok egyikét a visszavonási idő megadásához



Megjegyzés

Az elérhető visszavonási idő beállítások száma országonként eltérő.

- 4 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot.

5.5.7 Tárcsázási üzemmód kiválasztása

A tárcsázási üzemmód ország függő. A "pulse" üzemmód nem minden országban elérhető.

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 Nyomja meg a  gombot
 - Megjelennek az aktuális beállítások.
- 3 A "pulse" üzemmódhoz nyomja meg a  gombot, a "tone" üzemmódhoz pedig a  gombot
- 4 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot.

5.5.8 Billentyűhang ki/be kapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 Ha a billentyűhang korábban már be lett kapcsolva, akkor a  gomb megnyomásával tudja azt kikapcsolni
- 3 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot.
 - Ezután a gombnyomásoknak nem lesz hangja.

A telefon még jobb kihasználása

5.5.9 Automatikus előhívószám beállítása

Az automatikus előhívószám maximális hossza 10 számjegy lehet. Miután beállította a számot, az automatikusan beillesztődik minden egyes tárcsázott szám elé.

- 1 Nyomja meg a   gombokat
- 2 Adja meg a számjegy érzékelését, ahol annak értéke nem lehet nagyobb öt számjegynél
- 3 Nyomja meg a  gombot
- 4 Adja meg az automatikus előhívószámot
- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.5.10 Mester PIN kód megváltoztatása

A mester PIN kód egy négyjegyű PIN, amire a kézibeszélő regisztrálásánál és a telefon újraindításánál van szükség. Az alapértelmezett PIN kód 0000. A PIN kód a kézibeszélő beállításainak megóvását is szolgálja. A kézibeszélő értesíti Önt, ha szükség van a PIN kód megadására.

Megjegyzés

Az alapértelmezett PIN kód a 0000.

Ha megváltoztatja a PIN kódot, tartsa a PIN kódot biztonságos helyen, ahol könnyen hozzáférhet. Ne veszítse el a PIN kódot.

- 1** Nyomja meg a  gombot
 - 2** Nyomja meg a  gombot
 - 3** Adja meg az alapértelmezett/aktuális négyjegyű PIN kódot (0-tól 9-ig)
 - 4** Nyomja meg a  gombot
 - 5** Adja meg az új négyjegyű PIN-t
 - 6** Nyomja meg a  gombot
 - 7** Adja meg az új négyjegyű PIN-t ismét a jóváhagyáshoz
 - 8** A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot.
- Az új PIN kód elmentésre kerül.

Megjegyzés

Ha a beütött PIN kód helytelen, akkor a telefon egy hosszú sípszót hallat, és visszatér készenléti üzemmódba.

5.5.11 Hangposta szám beprogramozása

Néhány hálózati szolgáltató hangposta szolgáltatást is kínál. Ezen szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával. A -ban

közvetlenül is beállíthatja a hangposta számot.

- 1** Nyomja meg a  gombot
- 2** Nyomja meg a  gombot
- 3** Adja meg a hangposta telefonszámát
- 4** A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.5.12 Hangposta szám elérése

- 1** Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a hangposta szám tárcsázásához.

5.5.13 Alapértelmezett beállítások visszaállítása

A telefont bármikor visszaállíthatja az alapértelmezett beállításokra (ld. a 5.6 részt). Visszaállítás után minden személyes beállítás és híváslista bejegyzés törlődik, viszont a telefonkönyv érintetlen marad.

- 1** Nyomja meg a  gombot
 - 2** Nyomja meg a  gombot
 - 3** Adja meg négyjegyű PIN kódját
 - 4** Nyomja meg a  gombot
- A telefon visszaáll az alapértelmezett beállításokra.

5.6 Alapértelmezett beállítások

Tétel	Alapértelmezett érték
Hangszóró hangerő	2-es szint
Csengődallam	1-es dallam
Csengetési hangerő	3-as szint
Billentyűhang	BE
Visszavonási idő	Ország függő
Tárcsázási üzemmód	Ország függő
Mester PIN	0000
Újrahívási lista	Üres
Híváslista	Üres
Telefonkönyv memória	Változatlan marad



6 Gyakran ismételt kérdések

Ebben a fejezetben a telefonnal kapcsolatos leggyakrabban elhangzó kérdéseket és válaszokat találja.

Csatlakozás

A kézibeszélő nem kapcsol be!

- Töltse fel az akkut: Tegye a kézibeszélőt a töltőre. Pár pillanat múlva a telefon bekapcsol
- Ellenőrizze a töltő érintkezőit
- Kizárólag a MELLÉKELT ÚJRATÖLTHETŐ ELEMÉKET használja!

A telefon egyáltalán nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy az adapter és a telefonkábel megfelelően csatlakoztatva vannak
- Ellenőrizze, hogy az elemek teljesen fel vannak-e töltve és megfelelően vannak-e behelyezve.
- Ez a telefon nem működik energiaellátás nélkül.

A kommunikáció megszakadt hívás közben!

- Töltse fel a MELLÉKELT ÚJRATÖLTHETŐ ELEMÉKET
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz

Gyenge hangminőség

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Vigye a bázisállomást legalább egy méterre az elektromos berendezésektől

Nincs vonal

- Ellenőrizze a csatlakozásokat. Indítsa újra a telefont: húzza ki a konnektorból, majd dugja vissza
- Töltse az elemeket legalább 24 órán keresztül
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Használja a mellékelt telefonkábel
- Csatlakoztassa a vezetékes adaptert (ha szükséges) a telefonkábelhez.





A ikon villog.

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Ellenőrizze az akku szintet
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáshoz

Megjelenik a ikon.

- Cserélje ki az elemeket újakra (kizárólag újratölthető elemeket használjon)

Beállítás

A hívószám kijelzés nem működik megfelelően.

- Ellenőrizze a helyi telefonszámot, hogy a CID szolgáltatás aktív-e
- Hagyja a telefont legalább egyszer kicsörögni, mielőtt felvenné azt

A várakozó hívást nem lehet fogadni.

- Keresse fel a helyi telefonszámot, és ez alapján állítsa be a megfelelő visszavonási időt

A kijelző nem mutat semmit, csak egy villogó ikont

- Próbálja meg újra, a bázisállomást kihúzza, majd visszadugva a konnektorba, és kövesse a kézibeszélő regisztrálására vonatkozó eljárást (ld. a 3.5. részt)
- Vegye ki, majd helyezze vissza a kézibeszélő elemeit

Hang

A kézibeszélő nem csörög!

- Növelje a hangerőt
- Győződjön meg róla, hogy az adapter és a telefonkábel megfelelően csatlakoztatva vannak
- Vigye a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz
- Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő csengetése be van kapcsolva (a  ikon nem látszódik az LCD-n).

A hívó nem hall engem!

- Lehet, hogy a mikrofona le van némítva: Hívás közben nyomja meg a  gombot



Interferencia a rádióval vagy a televízióval

- Vigye a tápegységet és a bázisállomást minél messzebb

- A telefon visszatér az alapértelmezett beállításokra és az alapértelmezett 0000-ás PIN kódra. A telefonkönyv bejegyzések nem törölődnek.

Termék viselkedés

A Hívószámkijelzés (CLI) szolgáltatás nem működik

- Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatónál

Egy telefonkönyv bejegyzést nem lehet eltárolni

- Töröljön egy bejegyzést, hogy legyen szabad memória

A kézibeszélő nem tud beregisztrálni

- Győződjön meg róla, hogy a  gomb három másodpercig nyomva lett tartva.
- Egy bázisállomás legfeljebb négy kézibeszélőt tud regisztrálni.
- Egy kézibeszélőt legfeljebb egy bázishoz lehet regisztrálni.

Elfelejtettem a PIN kódomat

- 1** Nyomja meg a  gombot
- 2** Nyomja meg a  gombot
- 3** Üsse be: **##*793**









© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva!

Dokumentumszám: 3111 285 32251