

Registreer uw product en kijk voor support op :
www.philips.com/welcome

SE 745



NL Telefoonantwoordapparaat



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
De handset alvorens gebruik 24 uur opladen.

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	3	5	Meer uit uw telefoon halen	16
1.1	Stroomvereisten	3	5.1	De handset aan/uit-schakelen	16
1.2	Conformiteit	3	5.2	Toetsenslot aan/uit	16
1.3	Toepassing van de GAP standard compliance	3	5.3	Invoeren van tekst of nummer	16
1.4	Recycling en verwijdering	4	5.4	Tijdens een gesprek	16
1.5	Electrische, Magnetische en Electromagnetische Velden ("EMF")	4	5.5	Wacht gesprek	17
2	Uw telefoon	5	5.6	Nummerweergave	17
2.1	Wat zit in de verpakking	5	5.7	Gebruik van uw Telefoongids	18
2.2	Overzicht van uw telefoon	6	5.8	Gebruik van de Herhaallijst	20
2.3	Display symbolen	8	5.9	Gebruik van de Bellijst	21
2.4	Overzicht van het basisstation	9	5.10	Gebruik van de Intercom	22
3	Beginnen	10	5.11	Paging	23
3.1	Aansluiten van het basisstation	10	5.12	Klok en alarm instellen	23
3.2	Uw telefoon installeren	11	6	SMS	25
3.3	Welkommodus	11	6.1	Een SMS-bericht schrijven en versturen	25
3.4	Menustructuur	12	6.2	Berichten in Inbox lezen	26
4	Gebruik van uw telefoon	14	6.3	Bericht opslaan in de Ontwerp map	27
4.1	Telefoneren	14	6.4	SMS-instellingen	28
4.2	Beantwoorden van de telefoon	14	7	Persoonlijke instellingen	31
4.3	Gesprek beëindigen	15	7.1	Handsettonen	31
			7.2	Wallpaper instellen	32
			7.3	Instellen van contrastniveau	32

7.4	Handsetnaam veranderen	32
7.5	Automatisch ophangen inschakelen/ uitschakelen	32
7.6	Automatisch ophangen inschakelen/ uitschakelen	32
7.7	Veranderen van de taal	33
7.8	Babyfoonmodus	33
7.9	Tijd voor displayverlichting instellen	33
7.10	Kleurthema instellen	33
8	Geavanceerde instellingen	34
8.1	Flash Tijd veranderen	34
8.2	De Kiesmodus veranderen	34
8.3	Gesprek blokkeren	34
8.4	Baby-instelling	35
8.5	Registratie	35
8.6	Selecteer het beste basisstation	36
8.7	Een handset deregistreren	36
8.8	Master PIN veranderen	36
8.9	Het toestel resetten	36
8.10	Auto-voorkiesnummer	37
8.11	Landinstelling	37
8.12	Conferentiemodus Inschakelen/ Uitschakelen	37
8.13	Activeer/Deactiveer XHD Sound modus	38
8.14	Standaard instellingen	38

9	Netwerkdiensten	39
9.1	Gesprek doorschakelen	39
9.2	PhoneMail	39
9.3	Terug bellen	40
9.4	Terug bellen uitschakelen	40
9.5	Verberg nummer	40
10	Spelletjes	42
10.1	Speel het spelletje Slang	42
10.2	Speel het spelletje Tetris	42
11	Telefoonantwoordapparaat	43
11.1	Afspelen	43
11.2	Alle berichten wissen	44
11.3	Memo opnemen	44
11.4	Instellen van Antwoordapparaat	44
11.5	Uw persoonlijke uitgaande bericht opnemen	45
11.6	Het antwoordapparaat Aan/ Uit-schakelen met de handset	45
11.7	Instellingen antwoordapparaat	45
11.8	Call Screening	46
12	Technische gegevens	48
13	Veel gestelde vragen	49
14	Index	52

1 Belangrijk

Neem de tijd deze gebruikershandleiding te lezen alvorens de telefoon in gebruik te nemen. Het bevat belangrijke informatie en aanwijzing voor het gebruik van uw telefoon.

1.1 Stroomvereisten

- Dit product vereist elektrische voeding van 220-240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de verbinding verbroken worden.
- Het elektrische net is als gevaarlijk geclassificeerd. De enige manier om de oplader uit te schakelen is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
- De voltage op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunications Network Voltage), zoals is gedefinieerd in de standaard EN 60-950.

Waarschuwing

Om schade of storingen te voorkomen:

- Voorkom dat de oplaadcontacten of de batterij met metalen voorwerpen in contact komen.
- De behuizing niet openen om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.
- Voorkom dat de oplader in contact komt met vloeistoffen.
- Gebruik uitsluitend batterijen die met dit product worden geleverd of door Philips worden aanbevolen. Vermijd explosiegevaar.
- Gebruik uitsluitend de met dit product meegeleverde kabels.
- Het inschakelen van de handenvrij-modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen: de handset niet te dicht bij het oor houden.
- Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar hulpdiensten. Zorg ervoor een alternatief voorhanden te hebben voor noodgevallen.
- De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen, of aan direct zonlicht.
- De handset niet laten vallen of aan zware schokken blootstellen.

- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, of schurende stoffen bevatten, omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
 - Het toestel niet gebruiken op plaatsen waar gevaar bestaat op explosies.
 - Het toestel niet blootstellen aan kleine metalen deeltjes. Dit kan de geluidskwaliteit van het product nadelig beïnvloeden.
 - Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid kan storingen veroorzaken.
- Omgevingstemperaturen voor gebruik en opslag:
- Gebruik het toestel alleen bij temperaturen tussen de 0 en 35° C (32 tot 95° F).
 - De opslagtemperatuur moet tussen de -20° en 45° C (-4 tot 113° F) zijn.
 - De gebruiksduur van de batterijen kan door lage temperaturen nadelig beïnvloed worden.
-

1.2 Conformiteit

Bij deze verklaart Philips dat deze SE745 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product kan uitsluitend aangesloten worden op analoge telefoonnetwerken van de landen die op de verpakking vermeld staan. De Declaration of Conformity is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

1.3 Toepassing van de GAP standard compliance

De GAP standaard garandeert dat alle DECT™ GAP handsets en basisstations voldoen aan de minimale functionaliteit ongeacht hun uitvoering. Uw handset en basisstation voldoen aan de GAP standaard, hetgeen betekent dat de minimaal gegarandeerde functies de volgende zijn: aanmelden van handset, verbinding maken, een gesprek aannemen en een nummer kiezen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar als u in plaats van een SE740/745 een andere handset met uw basisstation gebruikt. Om uw SE740/745 handset met een GAP-standaard basisstation van een andere fabrikant te gebruiken, moeten eerst de aanwijzingen van de fabrikant opgevolgd worden, waarna u de handelingen in bladzijde 35 kunt uitvoeren.

Voor het aanmelden van een handset van een andere fabrikant op het SE740/745 basisstation, eerst het basisstation in de registratiemodus zetten (bladzijde 35), en vervolgens de aanwijzingen van de fabrikant van de handset opvolgen.

1.4 Recycling en verwijdering

Verwijderingsinstructies voor oude producten: De bepaling WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2000/96/EC) is opgesteld om te verzekeren dat producten gerecycled worden met de best-mogelijke verwerking, herwinning, en recyclingtechnieken om schade aan de volksgezondheid te voorkomen en het milieu te beschermen.

Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoge-kwaliteits materialen en componenten die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Uw oude producten niet met het normale huisvuil meegeven.

Neem kennis van de plaatselijke regels voor het apart inzamelen van elektrische en elektronische producten die voorzien zijn van dit symbool.



Gebruik een van de onderstaande mogelijkheden:

- Verwijdering van het complete product (inclusief snoeren, stekkers, en accessoires) in de aangewezen WEEE-inzamelplaatsen.
- Bij de aankoop van een vervangend product, kunt u het oude product bij uw leverancier inleveren. De leverancier is overeenkomstig de WEEE-bepaling verplicht het product aan te nemen.

Verwijderingsinstructies voor batterijen:

Batterijen moeten niet meegegeven worden met het normale huisvuil.



Verpakkingsmaterialen:

Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recycelen en correcte verwijdering van uw afval.



Een financiële bijdrage is gemaakt aan de vereniging voor het nationale verwijdering & recycling systeem.



De gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.

1.5 Elektrische, Magnetische en Electromagnetische Velden ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumentenelectronica die, zoals alle elektrische apparaten, electromagnetische signalen versturen en ontvangen.
2. Een van de belangrijkste beleidslijnen van Philips is om alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaards te blijven.
3. Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
4. Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaarden, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardizatie snel te integreren in haar producten.

2 Uw telefoon


Van harte gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Om maximaal gebruik te kunnen maken van de service die Philips biedt, registreert u uw product op : www.philips.com/welcome.


2.1 Wat zit in de verpakking



Handset

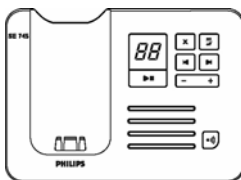

Basisstation




Batterijklep




Basisstand



**2 AAA oplaadbare
batterijen**

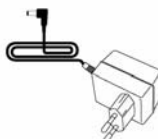

Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruiksaanwijzing



Garantiebewijs




Beknopte handleiding

Opmerking

*Het is mogelijk dat de adapter en het snoer apart verpakt zijn. Als dat het geval is, moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.

2.2 Overzicht van uw telefoon

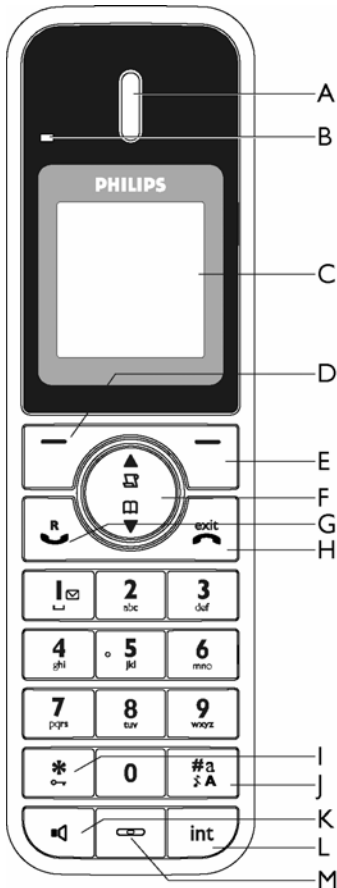

A Hoornluidspreker

B LED-indicator

Knippert als een oproep, SMS, Voicemail of bericht op uw antwoordapparaat is binnengekomen.

Opmerking

Als u niet geabonneerd bent op nummerweergave, krijgt u alleen meldingen van binnengekomen berichten op uw antwoordapparaat. De LED-indicator knippert dus niet als u een oproep gemist heeft, of wanneer een SMS of voicemail is binnengekomen.

C Display

Zie page 8 voor een overzicht van de symbolen op het display.

D Linker wisseltoets

In de wachtstand: Ga naar het hoofdmenu.

In andere standen: Selecteer de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

Tijdens een gesprek: Microfoon van de handset dempen/activeren.

Verlichting inschakelen.

E Rechter wisseltoets

In de wachtstand: Open de Herhaallijst.

In andere standen: Selecteer de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

Tijdens een gesprek: Een tweede gesprek beginnen, de telefoongids openen, een gesprek doorschakelen of XHD Sound modus inschakelen/uitschakelen.

Verlichting inschakelen.

F Navigatietoetsen

In de wachtstand: Blader naar boven voor de Bellijst en blader naar beneden voor de Telefoongids.

Tijdens een gesprek: Blader naar boven/beneden om het volume van de hoornluidspreker te verhogen of te verlagen.

In de bewerkingsmodus: Blader naar boven/beneden om het vorige of volgende leesteken te selecteren.

In andere standen: Blader naar beneden/naar boven of ga naar het vorige of volgende item in de Telefoongids, Herhaallijst, of Bellijst.

G Spreektoets

In de wachtstand: Beantwoorden van inkomend extern of intern gesprek.

Tijdens een gesprek: Activeer flash-functie.

In andere standen: Kies het geselecteerde nummer in de Telefoongids, Herhaallijst, of Bellijst.

H Annuleertoets

In de wachtstand: *Lang indrukken* om de handset uit te schakelen; *Kort indrukken* om de handset in te schakelen.



Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen.

In andere standen: Terug naar de wachtstand.

I Toetsenveld-blokkeertoets

In de wachtstand: * invoegen. *Lang indrukken* om het toetsenveld te blokkeren/vrij te geven.

Tijdens een gesprek: * invoegen.

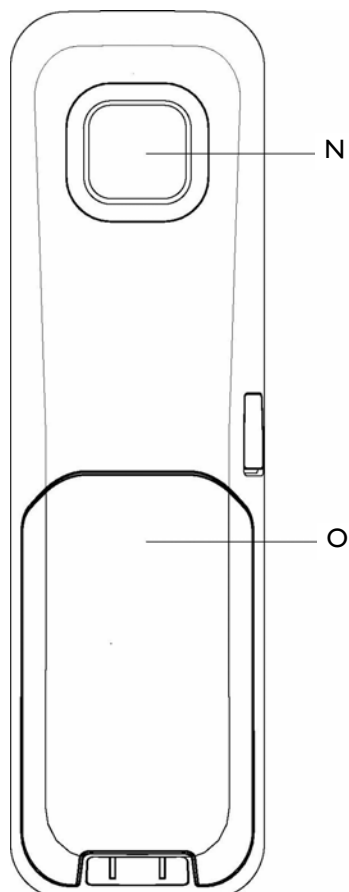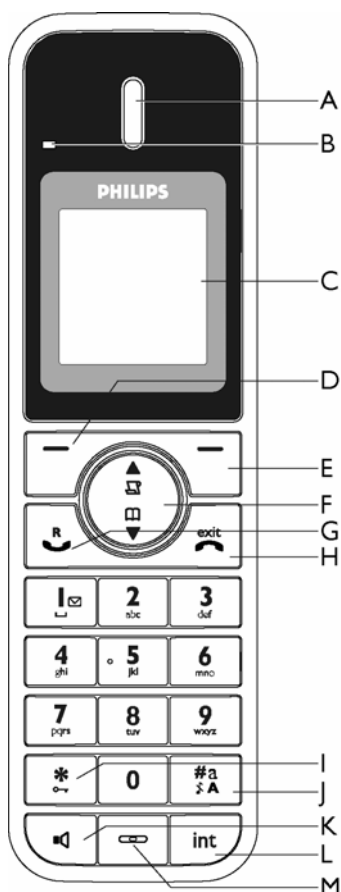

J Bel aan/uit-toets & Pauzetoets

In de wachtstand: # invoegen. *Lang indrukken* om de bel aan/uit te schakelen.

Tijdens een gesprek: # invoegen.

Bij voorkeuren: *Lang indrukken* om een pauze met P in te voeren.

K Luidsprekertoets

In de wachtstand: De luidspreker inschakelen en het nummer bellen. Inkomend gesprek handenvrij beantwoorden.

Tijdens een gesprek: Omschakelen van de luidspreker aan/uit.

L Doorschakeltoets & Intercomtoets

In de wachtstand: Een intern gesprek voeren.

Tijdens een gesprek: Het gesprek in de wacht zetten en een andere handset oproepen.

M Microfoon

N Luidspreker

O Batterijklep

Opgelet

Het inschakelen van de handenvrij-modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij het oor houden.

2.3 Display symbolen

-  Geeft aan dat de batterij volledig geladen is. Symbool knippert tijdens het opladen en als de batterij zwak is.
-  Er is een extern inkomend gesprek, een extern gesprek wordt gevoerd, of een extern gesprek staat in de wacht. Symbool knippert tijdens gebruik van de intercom-modus.
-  Verschijnt als de alarmfunctie is ingeschakeld.
-  Verschijnt als de luidspreker ingeschakeld is.
-  Verschijnt als Stil ingeschakeld is.
-  Geeft aan dat de handset is aangemeld en binnen het bereik van het basisstation is. Symbool knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.
-  Geeft aan dat de toetsen geblokkeerd zijn.
-  Geeft aan dat **XHD Geluid** is ingeschakeld.
-  Geeft aan dat de **Niet storen** modus is ingeschakeld.
-  Geeft aan dat SMS-ontvangst geactiveerd is. Symbool knippert als geheugen voor SMS vol is.
-  Geeft aan dat het antwoordapparaat ingeschakeld is. Symbool knippert snel als het geheugen van het antwoordapparaat vol is.


Bij nieuwe activiteiten zoals een gemiste oproep, een nieuwe SMS, voicemail of binnengekomen berichten op het antwoordapparaat, toont het display van de handset de onderstaande symbolen alsmede het aantal activiteiten.

-  Er zijn nieuwe SMS berichten binnengekomen. Het aantal nieuwe SMS berichten wordt ook links van het symbool getoond.
-  Er zijn een aantal gemiste oproepen. Het aantal nieuwe gemiste oproepen wordt ook links van het symbool getoond.
-  Er zijn nieuwe voicemailberichten binnengekomen. Het aantal nieuwe voicemailberichten wordt ook links van het symbool getoond.
-  Er zijn nieuwe berichten op het antwoordapparaat ingesproken. Het aantal nieuwe berichten wordt ook links van het symbool getoond.

Opmerking

Als u niet geabonneerd bent op nummerweergave, krijgt u alleen meldingen van binnengekomen berichten op uw antwoordapparaat. De symbolen voor een gemiste oproep, SMS of voicemail verschijnen dus niet op het display van de handset.

2.4 Overzicht van het basisstation

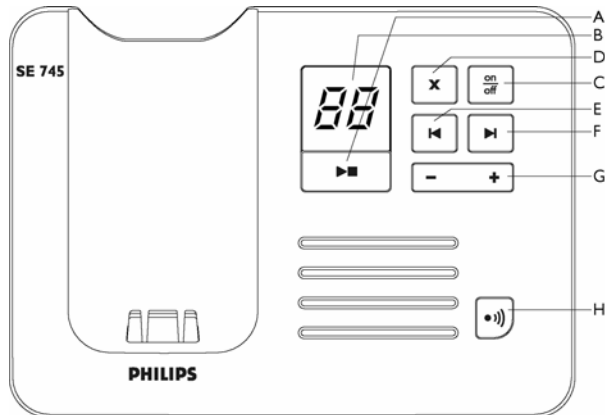

A Weergave/Stop-toets

Berichten afspelen (berichten worden in volgorde van binnenkomst afgespeeld).

Weergave van bericht stoppen.

B LED-indicator

Knippert: Geeft het aantal nieuwe berichten aan.

Continu aan: Geeft aan dat er oude berichten aanwezig zijn.

2 staafjes knipperen: Geeft aan dat het geheugen vol is.

Toont het volumeniveau (L0 - L9) wanneer

 wordt ingedrukt.

Geeft het nummer van het huidige bericht aan tijdens weergave.

C Aan/Uit-toets

In de wachtstand *kort indrukken* om het antwoordapparaat aan/uit te schakelen. Tijdens afspelen van bericht lang indrukken om antwoordapparaat uit te schakelen.

D Wistoets

Wis huidige bericht tijdens weergave van het bericht.

Lang indrukken om alle berichten te wissen als het antwoordapparaat in de wachtstand staat (onafgespeelde berichten worden niet gewist).

E Vorige bericht/ Herhaal bericht-toets

Gaat naar vorige bericht als deze binnen 1 seconde na het afspelen van het huidige bericht wordt ingedrukt.

Speelt huidige bericht nogmaals af als de toets binnen 1 seconde na weergave ingedrukt wordt.

F Volgende bericht-toets

Gaat naar het volgende bericht tijdens weergave van bericht.

G Volumetoetsen

Verhogen/Verlagen van luidsprekervolume tijdens weergave van bericht.

Er zijn 9 volumeniveaus

H Paging-toets

Handset oproepen.

Lang ingedrukt houden om het aanmeldingsproces te starten.

3 Beginnen

3.1 Aansluiten van het basisstation


- 1 Plaats het basisstation op een centrale locatie in de nabijheid van een telefoonaansluiting en stopcontact.

3.1.1 Monteer de basisstand

- 1 Draai het basisstation om zodat u de onderkant van het toestel kunt zien.
- 2 Bevestig de stand aan het basisstation door de pennen van de stand in de corresponderende openingen in het basisstation de plaatsen.




- 3 Aandrukken totdat een klikgeluid te horen is.

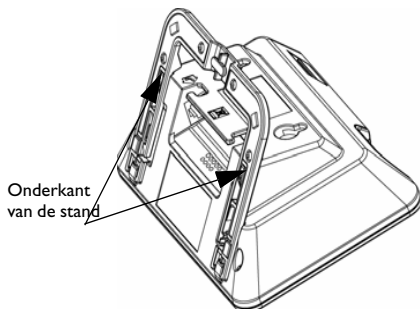

- 4 Trek aan de stand om deze los te koppelen van het basisstation.

3.1.2 Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan.

- 1 Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.

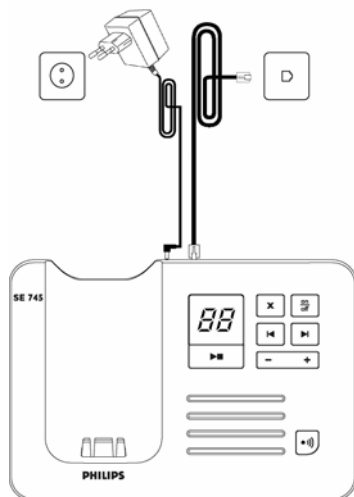

- 2 Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting en het ander eind van het adaptersnoer op het stopcontact.

⚠️ Opmerking

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adapter is aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

⚠️ Waarschuwing

Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten, radiatoren, of elektrische apparatuur. Dit kan invloed hebben op het bereik en de geluidskwaliteit. Gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kunnen de transmissie van signalen van en naar het basisstation hinderen.

⚠️ Waarschuwing

Het basisstation heeft geen AAN/UIT-schakelaar. Voeding wordt geleverd als de adapter op het toestel en het stopcontact wordt aangesloten. De enige manier om het toestel uit te schakelen is om de netspanningsadapter te verwijderen van het stopcontact. Zorg er dus voor dat het stopcontact goed toegankelijk is. De adapter en het telefoonsnoer moeten op de juiste wijze worden aangesloten, omdat een slechte aansluiting het toestel kan beschadigen.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer. Ander krijgt u mogelijk geen gesprekston.

3.2 Uw telefoon installeren


Voordat de handset gebruikt kan worden moeten de batterijen geïnstalleerd en volledig geladen worden.

3.2.1 Batterij installeren


⚠ Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare AAA batterijen die met het toestel zijn meegeleverd. Alkaline of andere type batterijen kunnen mogelijk gaan lekken en het toestel beschadigen.

- 1 Schuif het klepje van de batterijhouder open.

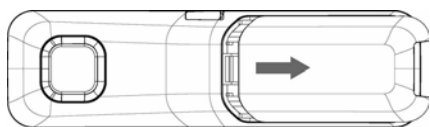

- 2 Plaats de batterijen met de aangegeven polariteit in de houder en sluit het klepje.

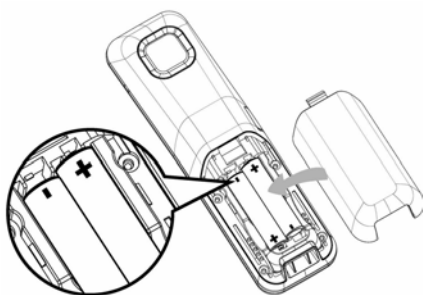

3.2.2 Batterijen opladen

⚠ Waarschuwing

De handset moet minstens 24 uur geladen worden voordat het toestel voor de eerste keer gebruikt kan worden.

Een symbooltje van een lege batterij verschijnt op het display als de batterijen opgeladen moeten worden.

Als de batterijen nagenoeg leeg zijn, wordt de telefoon kort na het alarm automatisch uitgeschakeld en eventuele gebruikte functies worden afgebroken.

- 1 Plaats de handset in het houder van het basisstation. Een toon is te horen als de handset op de juiste manier in de houder is geplaatst.
- 2 Het batterijsymbool  op het display knippert tijdens het opladen.
- 3 Het knipperen van het batterijsymbool  stopt als de handset volledig geladen is.

ⓘ Opmerking

De optimale conditie van de batterijen wordt bereikt na 3 keer opladen (meer dan 15 uur) en afladen, waarna ongeveer 12 uur spreektijd en 150 uur standby-tijd beschikbaar is.

3.3 Welkommodus

ⓘ Opmerking

Het is mogelijk dat, afhankelijk van uw land, het **WELKOM**-scherm niet verschijnt. In dat geval is het niet nodig uw land/bedrijfs telefooncentrale/taal in te stellen.

⚠ Waarschuwing

U kunt bellen en gebeld worden zonder dat uw land is ingesteld.


Voordat u de handset in gebruik kunt nemen, moet het toestel ingesteld worden voor gebruik in uw land.


Nadat het toestel enkele minuten opgeladen wordt, verschijnt het woord **WELKOM** op het display in verschillende talen. Ga als volgt te werk om het toestel in te stellen:

- 1 Blader  naar het woord **WELKOM** in de gewenste taal en druk op  **SELECT** om uw keuze te bevestigen.
- 2 Blader  naar uw land.
- 3 Druk op  **SELECT** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Blader  naar uw bedrijfs telefooncentrale (indien nodig).
- 5 Druk nogmaals op  **SELECT** om uw keuze te bevestigen.
 - De standaard lijninstelling en de menutaal voor het geselecteerde land worden automatisch ingesteld.
 - Instellen van datum/tijd, zie "Instellen van datum en tijd" op bladzijde 23.Uw handset is nu klaar voor gebruik.

3.4 Menustructuur

De onderstaande tabel toont de menustructuur van uw telefoon. Druk vanuit de wachtstand op de linker wisseltoets  **MENU** om de functie te selecteren. Gebruik de navigatietoetsen  om door de menu's te navigeren.

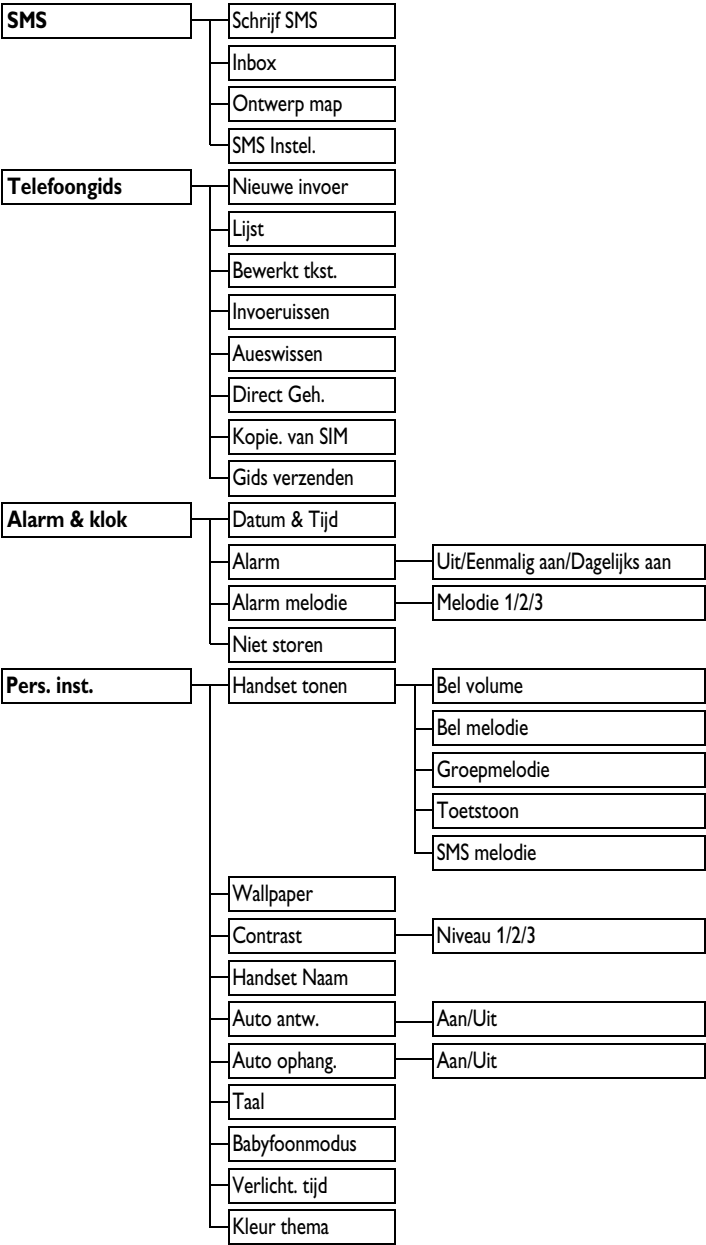

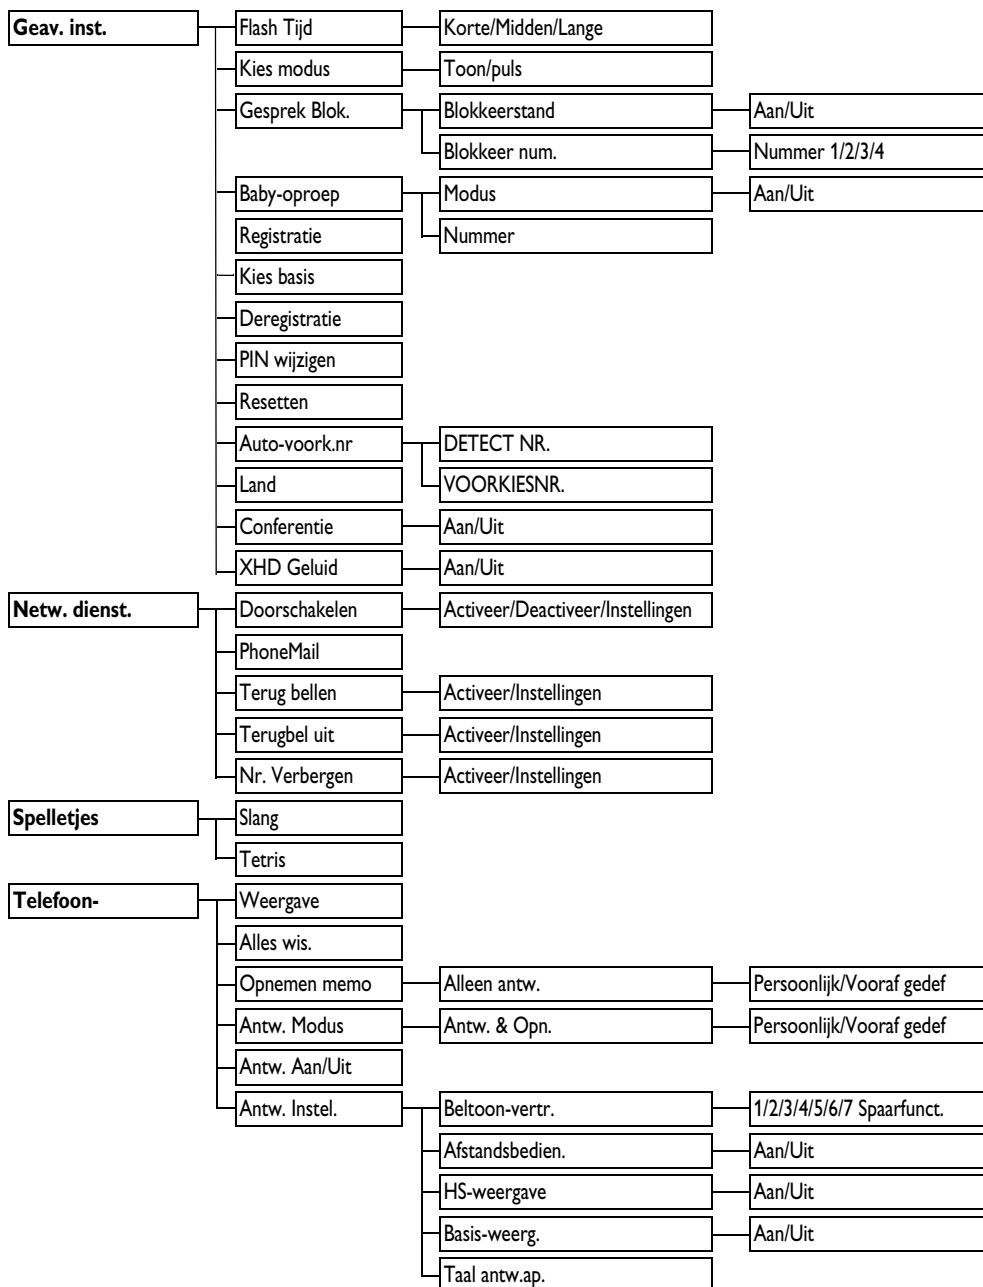

4 Gebruik van uw telefoon

4.1 Telefoneren

4.1.1 Voorkiezen

- 1 Kies een nummer (maximaal 24 cijfers).
- 2 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.

* Tip

U kunt een nummer voor het voorkiesnummer plaatsen, zie “Auto-voorkiesnummer” op bladzijde 37 voor nadere bijzonderheden.

4.1.2 Rechtstreeks bellen

- 1 Druk op  en wacht op een gesprekston.
- 2 Kies het nummer.
 - De verbinding wordt gemaakt.

4.1.3 Bellen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk vanuit de wachtstand op de  **HERH** toets.
- 2 Blader  naar een item in de herhaallijst.
- 3 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.

* Tip

De laatste 20 gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen. Het laatst gebelde nummer staat bovenaan in de herhaallijst. Als het nummer in de telefoongids staat, verschijnt de naam inplaats van het nummer.

4.1.4 Bellen vanuit de bellijst

- 1 Druk vanuit de wachtstand op .
- 2 Blader  naar de **Bellijst, Antw. app of SMS** en druk op  **SELECT** om de respectievelijke submenu's te openen.
- 3 Blader  naar een item.
- 4 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.

⚠ Opmerking

U moet geabonneerd zijn op nummerweergave om het nummer of de naam van de beller in de bellijst te zien (zie “De bellijst openen” op bladzijde 21).

4.1.5 Bellen vanuit de telefoongids

- 1 Druk in de wachtstand op .
- 2 Blader  een item in de telefoongids.
- 3 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.

* Tip

In plaats van door de gegevens te bladeren  kunt u ook op de numerieke toets drukken van de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op  te drukken worden alle namen die met A beginnen getoond. Door nogmaals op  te drukken worden alle namen die met B beginnen getoond, etc...

4.2 Beantwoorden van de telefoon

Druk op de  toets om een gesprek aan te nemen.

- De verbinding wordt gemaakt.

⚠ Opmerking

Inkomende gesprekken hebben voorrang boven andere functies. Als er wordt gebeld, worden andere handelingen, zoals het instellen van de handset, navigeren door het menu, etc., onderbroken.

* Tip

Als de **Auto beantw.** modus (zie “Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen” op bladzijde 32) is ingeschakeld, kunt u de handset gewoon uit het basisstation opnemen om het gesprek aan te nemen. Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

⚠ Opgelet

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

4.2.1 Handenvrij beantwoorden

Druk op de  toets om een gesprek aan te nemen.

- De luidspreker van de handset is ingeschakeld.

⚠ Opgelet

Het inschakelen van de handenvrij-modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij het oor houden.

4.3 Gesprek beëindigen

Druk om een gesprek te beëindigen op de  toets.

Tip

Als de **Auto ophang.** modus is ingeschakeld (zie “Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen” op bladzijde 32), kunt u de handset gewoon in het basisstation te plaatsen om het gesprek te beëindigen. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Opmerking

De gespreksduur wordt na het gesprek ongeveer 5 seconden op het display getoond.

5 Meer uit uw telefoon halen

5.1 De handset aan/uit-schakelen

De  toets vanuit de wachtstand 3 seconden ingedrukt houden om de handset uit te schakelen. Kort op de  toets drukken om de handset in te schakelen.

5.2 Toetsenslot aan/uit

De  toets 2 seconden ingedrukt houden om het toetsenslot aan/uit te schakelen als het toestel in de wachtstand staat.

5.3 Invoeren van tekst of nummer

U kunt voor het invoeren van tekst gebruik maken van de letters die op de toetsen zijn aangebracht door de gewenste toets eens of meerdere keren in te drukken. Voor het invoeren van bijvoorbeeld de naam “PETER”:

- 1 Druk één keer op : P
- 2 Druk twee keer op : PE
- 3 Druk één keer op : PET
- 4 Druk twee keer op : PETE
- 5 Druk drie keer op : PETER

De onderstaande tabel toont de leestekens die gebruikt worden bij de invoer van tekst of nummers:

Toets	Toegewezen leestekens
	spatie 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 î ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö

	p q r s 7 ß Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; ' " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
	Lang indrukken om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.
	*

* Tip

Druk op  **TERUG** om het laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen.

5.4 Tijdens een gesprek

Er zijn een aantal opties beschikbaar tijdens een gesprek. De beschikbare opties zijn:

5.4.1 Volume bijstellen

Druk tijdens een gesprek op  voor het selecteren van **Volume 1** tot **Volume 5**.

5.4.2 Microfoon dempen/inschakelen

Als u de microfoon dempt, kan uw gesprekspartner u niet horen.

- 1 Druk tijdens een gesprek op  **MF.UIT** om de microfoon uit te schakelen.
- 2 Druk op  **MF.AAN** om de microfoon in te schakelen.

5.4.3 Luidsprekermodus Inschakelen/ Uitschakelen

🔊 Opgelet

Het inschakelen van de handenvrij-modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.

- 1 Druk tijdens een gesprek op de  toets om de luidspreker in te schakelen.

- Druk nogmaals op de  toets om terug te keren naar de normale stand.

5.4.4 Bijstellen van het luidsprekervolume

Druk tijdens een gesprek op  voor het selecteren van **Volume 1** tot **Volume 5**.

5.4.5 Een tweede gesprek beginnen (afhankelijk van abonnement)

Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE** en selecteer **Alt 2de gespr** om het huidige gesprek in de wacht te zetten en een tweede gesprek te beginnen.

5.4.6 Telefoongids gebruiken

Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE** en selecteer **Telefoongids** om een nummer in uw telefoongids te raadplegen.

5.4.7 Activeer/deactiveer XHD Sound modus

XHD Sound modus is een exclusieve functie waardoor uw telefoongesprekken als normale gesprekken klinken. Als de XHD Sound modus geactiveerd is, worden alle emoties in de stem met het geluid meegestuurd waardoor het lijkt alsof uw gesprekspartner naast u staat.

- Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE**, blader  naar **XHD Geluid aan** en druk op  **SELECT** om de functie te activeren.
- Druk om de functie uit te schakelen op  **OPTIE**, blader naar  **XHD Geluid uit** en druk op  **SELECT**.

5.4.8 Gesprek doorschakelen (afhankelijk van abonnement)

- Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE**, blader  naar **Gespr doorsch** en druk op  **SELECT**.
- Het scherm toont **R4**.

- Voer het nummer in waar inkomende gesprekken naar doorgeschakeld moeten worden.

- Het gesprek wordt doorgeschakeld.

5.5 Wacht gesprek

Als u gebruik maakt van de Wacht gesprek-service, zal de luidspreker een toon laten horen om u te informeren dat er een tweede inkomende oproep is. Het nummer of de naam van de tweede beller wordt op uw telefoon getoond als u gebruik maakt van nummerweergave service. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze service.

Wanneer u tijdens een gesprek een tweede gesprek ontvangt, kunt u het volgende doen:

 + 	Het eerste gesprek in de wacht zetten en het tweede gesprek aannemen.
 + 	Het eerste gesprek afsluiten en het tweede gesprek aannemen.
 + 	Het tweede gesprek niet aannemen en doorgaan met het eerste gesprek.

U kunt bij een tweede inkomende gesprek ook op  **OPTIE** drukken, vervolgens bladeren  naar **Acc.+ vasth.**, **Acc.+ einde** of **Weigeren** en op  **OK** drukken.

De hierboven beschreven handelingen kunnen bij uw netwerk verschillend zijn.

5.6 Nummerweergave

Nummerweergave is een speciale service die beschikbaar is van uw telecomaandbieder. Als u gebruik maakt van nummerweergave, dan wordt bij een inkomend gesprek de identiteit van de beller (nummer of naam) op het display van uw handset getoond. Als u geen gebruik maakt van nummerweergave, of als het nummer van de beller verborgen is, dan wordt de identiteit van de beller niet getoond. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze service.

5.7 Gebruik van uw Telefoongids

Uw telefoon kan maximaal 250 nummers in het geheugen opslaan, inclusief 10 directe toegangsnummers (0 tot 9). Elk telefoonnummer mag bestaan uit maximaal 24 cijfers voor het telefoonnummer en 14 letters voor de naam.

5.7.1 Telefoongids openen

- 1 Druk in de wachtstand op en blader door uw telefoongids.
 - De lijst in de telefoongids wordt in alfabetische volgorde getoond.
- 2 Om gegevens in de telefoongids op te roepen, bladeren naar het gewenste item en op Bekijken drukken.
- 3 Om een nummer in de telefoongids te bellen, bladeren naar het gewenste item en op drukken.

* Tip

In plaats van door de gegevens te bladeren kunt u ook op de numerieke toets drukken van de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op te drukken worden alle namen die met A beginnen getoond. Door nogmaals op te drukken worden alle namen die met B beginnen getoond, etc...

5.7.2 Nummer opslaan in de telefoongids

- 1 Druk in de wachtstand op MENU, blader naar **Telefoongids** en druk op SELECT, druk op SELECT en selecteer **Nieuwe invoer**.
- 2 Voer de naam van het contact in (maximaal 14 leestekens) en druk op OK.
- 3 Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op OK.
- 4 Blader naar een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op SELECT.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

U kunt naar voorkeur individuele contacten aan specifieke groepen toewijzen. Groep A kan bijvoorbeeld alle telefoonnummers van uw collega's bevatten. U kunt tevens een speciale belmelodie aan groepen toewijzen (zie "Groepmelodie instellen" op bladzijde 31). Als u geabonneerd bent op nummerweergave van uw telecomleverancier, hoort u de belmelodie die aan die groep is toegewezen als iemand van die groep belt.

* Tip

U kunt geen nummers in de telefoongids opslaan als het geheugen vol is. In dat geval dient u eerder ingevoerde nummers te wissen om ruimte te maken voor nieuwe nummers.

5.7.3 Gegevens in de telefoongids veranderen.

- 1 Druk in de wachtstand op MENU, blader naar **Telefoongids** en druk op SELECT, blader naar **Bewerkt tkst.** en druk op SELECT.
- 2 Blader naar het item dat u wilt bewerken en druk op SELECT.
- 3 Druk op LEEG om letters één voor één te wissen, voer de naam in en druk op OK.
- 4 Druk op LEEG om cijfers één voor één te wissen, voer het nummer in en druk op OK.
- 5 Blader naar een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op SELECT.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

5.7.4 Een item in de telefoongids wissen

- 1 Druk in de wachtstand op MENU, blader naar **Telefoongids**, druk op SELECT, blader naar **Invoeruissen** en druk op SELECT.
- 2 Blader naar het item dat u wilt wissen en druk op SELECT.
- 3 Druk op OK om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

5.7.5 De telefoongids wissen

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Telefoongids**, druk op **SELECT**, blader naar **Afgeslagen** en druk op **SELECT**.
- 2 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

5.7.6 Sneltoetsen programmeren

U kunt maximaal 10 sneltoetsen programmeren (Toetsen 0 tot 9). Vanuit de wachtstand de toetsen lang indrukken om het opgeslagen nummer automatisch te bellen.

5.7.6.1 Sneltoetsen programmeren

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Telefoongids**, druk op **SELECT**, blader naar **Direct Geh.** en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar de gewenste toets (Toets 0 tot 9) en druk op **Bekijken**.
 - Het opgeslagen nummer wordt getoond (indien aanwezig).
- 3 Druk op **SELECT** om de menu-opties op te roepen.
- 4 Druk nogmaals op **SELECT** en selecteer **Toevoegen**.
- 5 Blader naar het nummer dat u wilt opslaan in een sneltoets.
- 6 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

5.7.6.2 Een sneltoets uit het geheugen verwijderen


- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Telefoongids**, druk op **SELECT**, blader naar **Direct Geh.** en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar de gewenste toets (Toets 0 tot 9) en druk op **Bekijken**.
 - Het opgeslagen nummer wordt getoond (indien aanwezig).
- 3 Druk op **SELECT** om de menu-opties op te roepen.

- 4 Blader naar **Wissen** en druk op **SELECT**.
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.


5.7.7 Kopieer telefoongids van SIM card

Deze functie stelt u in staat de telefoongids van uw SIM card of uw mobiele telefoon over te zetten op uw handset.

- 1 Open de houder van de SIM card en verwijder deze van het basisstation.

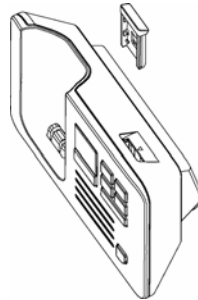

- 2 Schuif de SIM card geheel naar binnen tussen de klemmen, en let er op dat de microchip naar boven is gericht.

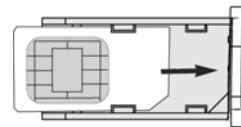

- 3 Plaats de Simkaarthouder terug in de houder in het basisstation.
- 4 Druk op de handset op **MENU**, blader naar **Telefoongids**, druk op **SELECT**, blader naar **Kopie.van SIM**, druk op **SELECT**.
- 5 Blader naar **Alles kopiëren** of **Keuze maken** en druk op **SELECT** om te bevestigen.
 - Indien u **Alles kopiëren** selecteert, worden alle nummers van de SIM-kaart naar de telefoongids gekopieëerd.
 - Als u **Keuze maken** selecteert, kunt u naar de items op de SIM card bladeren en de items selecteren die u wilt kopiëren (mogelijk worden de items in uw SIM card niet in alfabetische volgorde getoond).

- 1 Voer de PIN-code van de SIM card in (indien vereist).
 - Het verloop van het kopiëren wordt op het display getoond.
 - De melding **Voltooid!** verschijnt op het display na het overzetten.

Opmerking

Uw handset kan de gegevens van SIM cards lezen, inclusief 3G SIM cards. Als de telefoon niet in staat is de SIM card te lezen, of als geen SIM card aanwezig is, toont het display de foutmelding **Geen SIM Card!** en keert vervolgens terug naar het vorige menu.

Als de naam op de SIM card identiek is aan een bestaande naam in de telefoongids, dan wordt u gevraagd of de naam en het nummer in de telefoongids overschreven moet worden.

Tip

U kunt op elk gewenst moment op  **ANNUL.** drukken om het overzetten af te breken.

- 2 Na het overzetten van de gegevens kunt u de SIM card verwijderen en de SIM card houder sluiten.

overschrijven. **Vervangen?** verschijnt in de tweede handset, druk op  **JA** om te bevestigen of op  **NEE** om te annuleren.

- 3 Druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - De telefoonnummers die kunnen worden overgezet, worden op het display getoond. Blader  als er meerdere handset zijn naar **Alle Handsets** of blader  naar een specifieke handset.

Opmerking

De ontvangende handset moet in de wachtstand of in de screensaver-stand staan voordat de gegevens in de telefoongids overgezet kunnen worden.

- 4 Druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Het verloop van het kopiëren wordt op het display getoond.
 - De melding **Voltooid!** verschijnt op het display na het overzetten.

Tip

U kunt op elk gewenst moment op  **TERUG** drukken om het overzetten af te breken. U kunt het overzetten alleen afbreken op de handset waarvan u de telefoongids overzet.

5.7.8 Telefoongids overzetten

Met deze functie kunt u de telefoongids van de ene handset naar een andere handset overzetten als tenminste 2 handsets bij het basisstation zijn aangemeld.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Telefoongids**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Gids verzenden** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar **Alles kopiëren** of **Keuze maken**.
 - Indien u **Alles kopiëren** selecteert, worden alle nummers van de SIM card naar de telefoongids gekopieëerd. Als een naam in de telefoongids reeds in de andere handset aanwezig is, wordt u gevraagd of de naam al dan niet moet worden overgeschreven.
 - Als u **Kies invoer** selecteert, dan kunt u door de nummers in de telefoongids bladeren en de nummers die gekopieëerd moeten worden selecteren. Bij elk geselecteerd item wordt u gevraagd of het nummer in de eerste handset het nummer in de tweede handset moet

5.8 Gebruik van de Herhaallijst

De laatste 20 gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen. Maximaal 24 cijfers kunnen voor een nummer getoond worden.

5.8.1 Open de Herhaallijst

- 1 Druk in de wachtstand op  **HERH** en blader  naar de herhaallijst.
 - Het laatst gebelde nummer staat bovenaan in de herhaallijst. Als het nummer in de telefoongids staat, verschijnt de naam inplaats van het nummer.
- 2 Druk om gegevens over het nummer op te roepen op  **MENU**, druk op  **SELECT** en selecteer **Bekijken**.

Opmerking

Druk op de  toets om terug te gaan naar de wachtstand.

5.8.2 Een herhaalnummer in de telefoongids opslaan

- 1 Druk in de wachtstand op **HERH** en blader naar een item.
- 2 Druk op **MENU**, blader naar **Nummer Opsl.** en druk op **SELECT**.
- 3 Voer de naam van het contact in (maxiaal 14 leestekens) en druk op **OK**.
- 4 Bewerk het nummer indien nodig en druk op **OK**.
- 5 Blader naar een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op **SELECT**.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

Druk op **LEEG** om laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen.

5.8.3 Een nummer van de herhaallijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op **HERH** en blader naar een item.
 - 2 Druk op **MENU**, blader naar **Wissen** en druk op **SELECT**.
 - 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.
-

5.8.4 De herhaallijst wissen

- 1 Druk vanuit de wachtstand op **HERH**.
 - 2 Druk op **MENU**, blader naar **Alles wis.** en druk op **SELECT**.
 - 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.
-

5.9 Gebruik van de Bellijst

De bellijst biedt snelle toegang tot de **Bellijst**, **Antw. app** en **SMS** sub-menu's. Als u gebruik maakt van nummerweergave, dan wordt de identiteit van de beller (naam of nummer van de beller) en de datum en tijd op het display getoond*. De **Bellijst** bewaart de laatste 50 inkomende gesprekken. De oproepen (gemist en beantwoord) worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst. Als de bellijst leeg is, toont het display **Lijst leeg**.

Opmerking

* Als de identiteit van de beller verborgen is, of als het netwerk de datum en tijd niet aangeeft, wordt dit niet in de bellijst getoond.

Als u geen gebruik maakt van nummerweergave, dan wordt geen informatie in de bellijst getoond.

5.9.1 De bellijst openen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader naar de **Bellijst**, **Antw. app** of **SMS** en druk op **SELECT** om de respectievelijke submenu's te openen.
-

5.9.2 Nummer uit de bellijst in de telefoongids opslaan

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op **SELECT** en selecteer **Bellijst**, blader naar een item in de lijst en druk op **MENU**.
 - 2 Druk op **SELECT** en selecteer **Nummer Opsl.**
 - 3 Voer de naam van het contact in (maxiaal 14 leestekens) en druk op **OK**.
 - 4 Bewerk het nummer (indien nodig) en druk op **OK**.
 - 5 Blader naar een groep (<Geen groep>, <Groep A>, <Groep B>, <Groep C>) en druk op **SELECT**.
 - Een bevestigingstoon is te horen.
-

5.9.3 Een item in de bellijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op **SELECT** en selecteer **Bellijst**, blader naar een item en druk op **MENU**.
 - 2 Blader naar **Invoer verw.** en druk op **SELECT**.
 - 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.
-

5.9.4 De bellijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op **SELECT** en selecteer **Bellijst**, en druk op **MENU**.
- 2 Blader naar **Alles wis.** en druk op **SELECT**.

- Druk op  **OK** om te bevestigen.
- Een bevestigingston is te horen.

5.10 Gebruik van de Intercom

Opgelet

Intercom en doorschakelen van een gesprek is alleen mogelijk als de handsets bij dezelfde basis zijn geregistreerd.

Deze functie is alleen beschikbaar als tenminste 2 handsets zijn geregistreerd. Deze functie stelt u in staat gratis intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset, en de conferentiefunctie te gebruiken.

5.10.1 Intercom met een andere handset

Opmerking

Als de telefoon niet tot de SE740/745 serie behoort, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

- Druk vanuit de wachtstand op .
- De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.
- Als meer dan 2 geregistreerde handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader  naar **Alle Handsets**, druk op  **SELECT** om alle handsets te bellen en blader  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.

5.10.2 Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere handset

- De  toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om het gesprek in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
- De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.
- Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader  naar **Alle Handsets** en druk op  **SELECT** om alle handset te bellen of blader  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.
- De opgeroepen handset belt.

- Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.
- De intercomverbinding wordt gemaakt.
- Druk op de  toets van de eerste handset om het externe gesprek door te schakelen naar de tweede handset.
- Het externe gesprek wordt doorgeschakeld.

Opmerking

Als de gebelde handset niet wordt beantwoord, op de  toets drukken om het externe gesprek te hervatten.

5.10.3 Een extern gesprek aannemen tijdens gebruik van intercom

- Als een extern gesprek binnenkomt tijdens gebruik van intercom, is een nieuwe beltoon te horen.
- Druk op  om tijdens gebruik van de intercom een extern gesprek aan te nemen.
- Verbinding met de externe beller komt tot stand.

Tip

Druk op de  toets om het interne gesprek in de wacht te zetten en het externe gesprek aan te nemen.

5.10.4 Schakelen tussen een interne en externe oproep

Druk op de  toets om te schakelen tussen een intern en extern gesprek.

5.10.5 Drie-weg conferentiegesprek

Met de conferentie-functie kan een extern gesprek gedeeld worden met twee handsets (in de intercom-modus). De drie partijen kunnen samen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.

- De  toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om het gesprek in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
- De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.

- 2 Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader  naar **Alle Handsets** en druk op  **SELECT** om alle handset te bellen, of blader  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.
 - *De opgeroepen handset belt.*
- 3 Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.
 - *De intercomverbinding wordt gemaakt.*
- 4 De  toets op de eerste handset 2 seconden ingedrukt houden om het drie-weg gesprek te beginnen.
 - *Conferentie verschijnt op het display als het conferentiegesprek tot stand is gebracht.*

Tip

Als de **Conferentie**-modus is geactiveerd (zie “Conferentiemodus Inschakelen/Uitschakelen” op bladzijde 37), komt een drie-weg gesprek automatisch tot stand als de tweede handset opneemt terwijl reeds een extern gesprek gevoerd wordt.

5.11 Paging

Met de paging-functie kunt u een zoekgeraakte handset opsporen als de handset binnen bereik van de zender is en een geladen batterij heeft.

- 1 Druk op de  toets op het basisstation.
 - *Alle geregistreerde handsets worden gebeld.*
- 2 Druk op een willekeurige toets als de handset gevonden is.

Opmerking

Als binnen 30 seconden geen toets ingedrukt wordt, zullen de handset en het basisstation automatisch terugkeren naar de wachtstand.

Tip

Druk nogmaals op de  toets op het basisstation om paging te annuleren.

5.12 Klok en alarm instellen

Met deze functie kunt u de datum, tijd en het alarm op de telefoon instellen. De standaard

instelling van de datum en tijd is respectievelijk **01/01/07** and **00:00**.

5.12.1 Instellen van datum en tijd

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Alarm & klok** en druk op  **SELECT**, druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer **Datum & Tijd**.
- 2 Voer de huidige tijd (UU:MM) en huidige datum (DD/MM/JJ) in en druk op  **OK**.
 - *Een bevestigingstoon is te horen.*

Opmerking

De datum invoeren in de volgorde Dag/Maand/Jaar en de tijd in het 24-uur formaat. Een toon is te horen als een ongeldig cijfer ingevoerd wordt voor de datum/tijd-aanduidingen. Uur: 00 tot 23; Minuut: 00 tot 59 Maand: 01 tot 12; Datum: 01 to 31 (behalve voor februari)

Opgelet

Als uw telefoon aangesloten is op een ISDN-lijn via een adapter, wordt de datum & tijd mogelijk na elk gesprek bijgesteld. De beschikbaarheid van datum & tijd-instelling kan per telecomaandbieder verschillen. Voor informatie over de instelling van datum & tijd in uw ISDN-systeem kunt u contact opnemen met uw telecomaandbieder.

5.12.2 Alarm instellen

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Alarm & klok**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Alarm** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar **Uit, Eenmalig aan of Dagelijks aan** en druk op  **SELECT**.
- 3 Als u **Eenmalig aan** of **Dagelijks aan** selecteert, de tijd (UU:MM) voor het alarm instellen en op  **OK** drukken.
 - *Een bevestigingstoon is te horen.*

Opmerking

De alarmtoon en het symbool  van het alarm klinken/knipperen gedurende 1 minuut als de alarmtijd bereikt wordt. Om het alarm uit te schakelen kunt u een willekeurige toets op de handset indrukken.

5.12.3 Alarmmelodie instellen

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Alarm & klok**, druk op **SELECT**, blader naar **Alarm melodie** en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar **Melody 1**, **Melody 2** of **Melody 3** om de melodie af te spelen.
- 3 Druk op **SELECT** om de alarmmelodie te selecteren.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

5.12.4 Niet storen-modus

Deze functie is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van nummerweergave van uw telecomleverancier. Als de **Niet storen** modus is ingeschakeld, gaat de telefoon alleen over als gebeld wordt door nummers die u zelf heeft aangegeven. Bij alle andere inkomende gesprekken toont de telefoon het inkomende gesprek, of de verlichting van het toetsenpaneel wordt ingeschakeld, maar de telefoon gaat niet over. Als het antwoordapparaat geactiveerd is, wordt deze ingeschakeld en kan de beller een bericht inspreken.

Opmerking

De functie **Niet storen** is standaard ingesteld op **Uit**.

5.12.4.1 Activeren/Deactiveren van de Niet storen-modus

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Alarm & klok**, druk op **SELECT**, blader naar **Niet storen** en druk op **SELECT**.
- 2 Druk nogmaals op **SELECT** en selecteer **Activeren**.
- 3 Blader naar **Aan** of **Uit**.
- 4 Druk op **SELECT** om te bevestigen.

5.12.4.2 Instellen van de dag voor Niet storen-modus

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Alarm & klok**, druk op **SELECT**, blader naar **Niet storen**, druk op

SELECT, blader naar **Dag** instellen, en druk op **SELECT**.

- 2 Blader naar de gewenste instelling (**Elke dag**, **Weekdagen**, **Maandag**, **Dinsdag**.... of **Zondag**) en druk op **SELECT**.
- 3 Als u **Elke dag** of **Weekdagen** selecteert, nogmaals op **SELECT** drukken om te bevestigen.
- 4 Als u **Maandag**, **Dinsdag**.... of **Zondag**, selecteert, verschijnt een “√” aan het begin om uw keuze aan te geven. U kunt meer dan 1 dag selecteren.
- 5 Blader na het maken van u keuze naar **OK** en druk op **SELECT** om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu.

5.12.4.3 Instellen van de tijd voor Niet storen-modus

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Alarm & klok**, druk op **SELECT**, blader naar **Niet storen**, druk op **SELECT**, blader naar **Tijd instellen**, en druk op **SELECT**.
 - 2 Voer de **Starttijd** en **Stoptijd** in.
 - 3 Druk op **SELECT** om te bevestigen.
- #### **Opmerking**

De standaard instelling voor de **Starttijd** is **08:00** en **20:00** voor de **Stoptijd**.

5.12.4.4 Instellen van toegestane beller

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Alarm & klok**, druk op **SELECT**, blader naar **Niet storen**, druk op **SELECT**, blader naar **Toegest. bel.**, en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar de gewenste optie (**Standaard**, **Groep A**, **Groep B** of **Groep C**).
- 3 Druk op **SELECT** om te bevestigen..

Opmerking

Standaard is geen groep toegestaan als **Niet storen** is geactiveerd.

6 SMS

SMS betekent Short Message Service. Om gebruik te maken van deze service moet u geabonneerd zijn op nummerweergave en een SMS-dienst van uw telecomleverancier. SMS-boodschappen kunnen uitgewisseld worden met een telefoon (mobiel of telefoons met vaste verbinding), mits de ontvanger ook geabonneerd is op nummerweergave en een SMS-dienst.

Uw handset is in de fabriek reeds ingesteld voor het landelijke netwerk. Als u SMS-berichten via een andere telecomdienst wilt versturen, moeten de corresponderende nummers ingesteld worden (zie "Het uitgaande nummer instellen" op bladzijde 30).

U kunt 10 SMS boxen aanmaken (**Box 0 tot Box 9**) en elke box met een paswoord beschermen (alleen in GB).

Uw handset kan maximaal 50 SMS-berichten (40 SMS-berichten in de Inbox en 10 SMS-berichten in de Ontwerp map) opslaan en de maximale lengte van ieder bericht is 160 leestekens.

Om een SMS-bericht te versturen moet minstens één SMS-box zijn aangemaakt. **Box 9** met een leeg paswoord wordt standaard aangemaakt (alleen voor GB). Zie voor nadere bijzonderheden "Een nieuwe SMS Box aanmaken (alleen voor GB)" op bladzijde 29.

6.1 Een SMS-bericht schrijven en versturen

Opmerking

Als tijdens het schrijven van een SMS-bericht gedurende 30 seconden geen toetsen ingedrukt worden, keert de handset terug naar de wachtstand. De bewerkte tekst van het bericht wordt automatisch opgeslagen in het SMS-bewerkingsgeheugen.

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, druk op **SELECT** en selecteer **SMS**, druk nogmaals op **SELECT** en selecteer **Schrijf SMS**.
- 2 Blader naar de gewenste SMS Box (**Box 0** tot **Box 9**) en druk op **SELECT** (alleen voor GB).

U kunt op **SELECT** drukken om naar het volgende menu te gaan als het invoeren van een specifieke SMS-box niet vereist is.

- 3 Voer de PIN in (indien vereist) en druk op **OK**.

- 4 Voer de tekst in en druk op **OK**.

	Indrukken om de cursor 1 plaats naar links te verplaatsen. Ingedrukt houden om naar het 1st leesteken/cijfer te gaan.
	Indrukken om de cursor 1 plaats naar rechts te verplaatsen. Ingedrukt houden om naar het laatste leesteken/cijfer te gaan.
LEEG	Indrukken om het vorige leesteken/cijfer te wissen. Indrukken om naar het vorige menu terug te keren als geen letters/cijfers op het invoerscherm staan. <i>Lang indrukken</i> om alle leestekens/cijfers te wissen.
	spatie 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ï ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ϑ Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; ' " ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
	<i>Lang indrukken</i> om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.
	*

Opmerking

U kunt maximaal 160 leestekens invoeren voor een SMS.

Als u gebeld wordt tijdens het schrijven van een SMS, wordt de handeling onderbroken. Als u terugkeert naar het bewerken van de SMS, wordt het bericht automatisch opgeroepen.

- 1 Voer het telefoonnummer in en druk op  **OK**.

Tip

Of druk op  **TFGIDS**, blader naar het gewenste telefoonnummer en druk twee keer op  **OK**.

- 1 Voer het boxnummer in (0 tot 9) en druk op  **OK** (alleen voor GB).

U kunt op  **SELECT** drukken om naar het volgende menu te gaan als het invoeren van een specifieke SMS-box niet vereist is.

Tip

Als u een SMS naar een GSM mobiele telefoon verstuurt, mag het boxnummer van de bestemming leeg zijn.

Opmerking

Het standaard boxnummer van de bestemming is afhankelijk van het land.

- 1 Druk op  **SELECT** voor het **Verzenden** van het bericht. Het bericht wordt onmiddellijk verstuurd.

- **SMS Verzond!** *verschijnt als het bericht verstuurd is.*

Opmerking

Als het bericht niet verstuurd kan worden, kijkt u de melding **SMS niet Verz!** en het bericht wordt in de SMS-geheugenbuffer opgeslagen.

6.2 Berichten in Inbox lezen

De berichten in de Inbox worden getoond in volgorde van ontvangst, de nieuwste berichten staan bovenaan. De Inbox kan maximaal 40 berichten opslaan (verdeeld over **Box 0** tot **Box 9**).

Elke keer als een nieuwe SMS binnenkomt wordt u gelaarmeerd met een geluidstoon (zie "SMS-melodie inschakelen/uitschakelen" op bladzijde 32) en het display toont het aantal binnengekomen berichten. De LED-indicator knippert totdat de SMS gelezen is.

Waarschuwing

Als de box vol is met berichten, kunt u geen nieuwe berichten ontvangen. U moet in dit geval een aantal oude berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, druk op  **SELECT** en selecteer **SMS**, blader  naar **Inbox**, en druk op  **SELECT**.

- 2 Blader  naar het gewenste boxnummer en druk op  **SELECT** (alleen voor GB).

Tip

Als er ongelezen nieuwe berichten aanwezig zijn, wordt het SMS boxnummer in groen aangegeven.

- 1 Voer de PIN (indien nodig) in en druk op  **OK**.

- 1 Blader naar de lijst met SMS-berichten en selecteer het gewenste bericht.

- *Het bericht wordt getoond met de afzender's telefoonnummer of naam (als het nummer in de telefoongids is opgeslagen).*

- 1 Druk op  **BEKIJK** om de inhoud van het bericht op te roepen.

Tip

Druk op  om hoger of lager door het SMS-bericht te bladeren. Het telefoonnummer van de afzender en de datum en tijd van ontvangst worden aan het einde van het bericht getoond.

- 1 Tijdens het lezen van het bericht kunt u op  **MENU** drukken om de onderstaande functies op te roepen:

Beantwoorden	Stuur een antwoord naar de afzender
Bewerken	Het bericht naar iemand anders doorsturen
Nummer Opsl.	Bewaar afzender's nummer in uw telefoongids
Wissen	Wis het geselecteerde bericht
Alles wissen	Wis alle berichten in de

Tip

Als u op  drukt terwijl het nummer van de beller wordt getoond, wordt de SMS-functie onderbroken en het nummer van de beller wordt gekozen.

Druk op  om terug te keren naar de berichtenlijst in de Inbox.

6.2.1 Een bericht in de Inbox beantwoorden

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 5 in “Berichten in Inbox lezen” op bladzijde 26) en druk op  **MENU** om het keuzemenu van de Inbox op te roepen.
- 2 Blader  naar **Beantwoorden** en druk op  **SELECT** om te bewerken.
- 3 Druk na het bewerken op  **OK** om te bevestigen.
- 4 Zie stappen 5 tot 7 in “Een SMS-bericht schrijven en versturen” op bladzijde 25 om het bericht te versturen.

* Tip

Zie stappen 1 tot 3 in “Bericht opslaan in de Ontwerp map” op bladzijde 27 om het bericht in de Ontwerp map op te slaan.

6.2.2 Een bericht in de Inbox doorsturen

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 5 in “Berichten in Inbox lezen” op bladzijde 26) en druk op  **MENU** om het keuzemenu van de Inbox op te roepen.
 - 2 Blader  naar **Bewerken** en druk op  **SELECT** om te bewerken indien gewenst.
 - 3 Druk na het bewerken op  **OK** om te bevestigen.
 - 4 Zie stappen 5 tot 7 in “Een SMS-bericht schrijven en versturen” op bladzijde 25 om het bericht te versturen.
-

6.2.2.1 Bewaar afzender's nummer in uw telefoongids

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 5 in “Berichten in Inbox lezen” op bladzijde 26) en druk op  **MENU** om het keuzemenu van de Inbox op te roepen.
- 2 Blader  naar **NUMMER OPSL.** en druk op  **SELECT** om de naam van het nieuwe contact in te voeren.
- 3 Voer de naam van het nieuwe contact in en druk op  **OK**.
- 4 Bewerk het nummer (indien nodig) en druk op  **OK**.

- 5 Blader  naar een groep waaraan u het contact wilt toewijzen en druk op  **SELECT**.

Een geluidstoon is te horen en het display keert terug naar de inhoud van het bericht.

6.2.2.2 Een bericht in de Inbox wissen

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 5 in “Berichten in Inbox lezen” op bladzijde 26) en druk op  **MENU** om het keuzemenu van de Inbox op te roepen.
 - 2 Blader naar  **Wissen** en druk twee keer op  **SELECT** om het wissen te bevestigen.
-

6.2.3 Alle berichten in de Inbox wissen

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 5 in “Berichten in Inbox lezen” op bladzijde 26) en druk op  **MENU** om het keuzemenu van de Inbox op te roepen.
 - 2 Blader  naar **Alles wis.** en druk op  **SELECT**.
 - 3 Druk nogmaals op  **SELECT** om te bevestigen.
-

6.3 Bericht opslaan in de Ontwerp map

- 1 Na het schrijven van een bericht (zie stappen 1 tot 4 in “Een SMS-bericht schrijven en versturen” op bladzijde 25), op  **OK** drukken.
 - 2 Blader  naar **Ontwerp opsl..**
 - 3 Druk op  **SELECT** om te bevestigen.
-

6.3.1

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, druk op  **SELECT** en selecteer **SMS**, blader  naar **Ontwerp map**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar het gewenste boxnummer en druk op  **SELECT** (alleen voor GB).

- 1 Voer de PIN (indien nodig) in en druk op **OK**.
Blader naar de lijst met SMS-berichten en selecteer het gewenste bericht.
- 2 Blader naar het bericht dat u wilt nazien en druk op **BEKIJK**.
- 3 Tijdens het lezen van het bericht kunt u op **MENU** drukken om de onderstaande functies op te roepen

Bewerken	Bewerk het bericht en verstuur of bewaar als ontwerp
Verzenden	Verzend het bericht onmiddellijk
Wissen	Wis het bericht
Alles wissen	Wis alle berichten in de Ontwerp map

6.3.2 Een bericht bewerken

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 4 in "" op bladzijde 27) en druk op **MENU** om het **Ontwerp map** keuzemenu op te roepen.
- 2 Druk op **SELECT** voor het **Bewerken** van het bericht.
- 3 Druk na het bewerken op **OK** om te bevestigen.
- 4 Zie stappen 5 tot 7 in "Een SMS-bericht schrijven en versturen" op bladzijde 25 om het bericht te versturen.

* Tip

Zie stappen 1 tot 3 in "Bericht opslaan in de Ontwerp map" op bladzijde 27 om het bericht in de Ontwerp map op te slaan.

6.3.3 Een bericht uit de Ontwerp map verzenden

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 4 in "" op bladzijde 27) en druk op **MENU** om het **Ontwerp map** keuzemenu op te roepen.
- 2 Blader naar **Verzenden**, en druk op **SELECT**.
 - *Het bericht wordt onmiddellijk verstuurd. **SMS Verzond!** verschijnt als het bericht verstuurd is.*

6.3.4 Een ontwerpbericht wissen

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 4 in "" op bladzijde 27) en druk op **MENU** om het **Ontwerp map** keuzemenu op te roepen.
- 2 Blader naar **Wissen** en druk op **SELECT**.

6.3.5 Alle ontwerpberichten wissen

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 4 in "" op bladzijde 27) en druk op **MENU** om het **Ontwerp map** keuzemenu op te roepen.
- 2 Blader naar **Alles wis.** en druk op **SELECT**.
- 3 Druk nogmaals op **SELECT** om te bevestigen.

6.4 SMS-instellingen

Met dit menu kunt u de server instellen voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Uw telefoon kan berichten van 3 servicecenters ontvangen.

Elk servicecenter bestaat uit 2 nummers:

- Inkomend nummer
- Uitgaand nummer

De maximale lengte van een inkomend/uitgaand nummer is 24 cijfers.

Opmerking

De inkomende en uitgaande nummers van uw telefoon zijn al ingesteld voor het landelijke netwerk. Wij raden u aan deze instellingen niet te wijzigen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden of als er problemen zijn.

6.4.1 Ontvangst van SMS-berichten inschakelen of uitschakelen

Uw telefoon kan SMS-berichten ontvangen van een andere telefoon als u geabonneerd bent op de nummerweergave en SMS-diensten van uw telecomleverancier. SMS-ontvangst is standaard ingesteld op **Aan** zodat u SMS-berichten kunt ontvangen.

- 1 Druk in de wachtstand op MENU, press op SELECT, selecteer SMS, blader naar SMS Instel., druk op SELECT, druk op SELECT en selecteer SMS-ontvangst.
- 2 Blader naar Aan of Uit en druk op SELECT om te bevestigen.

*** Tip**

Als SMS-ontvangst op **Uit** staat, kunt u wel SMS-berichten verzenden.

6.4.2 Een nieuwe SMS Box aanmaken (alleen voor GB)

Om SMS-berichten te versturen en te ontvangen moet tenminste 1 SMS Box zijn aangemaakt. **Box 9** zonder wachtwoord wordt standaard aangemaakt. U kunt extra SMS boxes aanmaken (**Box 0** tot **Box 8**) en u kunt elke SMS box met een paswoord beschermen.

- 1 Druk in de wachtstand op MENU, press op SELECT, selecteer SMS, blader naar SMS Instel., druk op SELECT, blader naar SMS-Boxen, en druk op SELECT.
- 2 Druk op MENU en druk op SELECT en selecteer Box bijvoegen.
- 3 Voer de boxnaam in (maximaal 14 leestekens) en druk op OK.
- 4 Voer de PIN in (maximaal 4 cijfers) en druk op OK.
- 5 Voer de PIN nogmaals in en druk op OK.

*** Tip**

U kunt er voor kiezen geen PIN te gebruiken. Als u geen PIN wilt gebruiken, op OK drukken wanneer om een PIN wordt gevraagd.

- 6 Voer het nummer van de SMS-box in en druk op OK.
 - Als het nummer reeds in gebruik is, is een geluidstoon te horen. Als het nummer geaccepteerd is, hoort u een bevestigingstoon, waarna het display terug keert naar de SMS-boxlijst.

6.4.3 Veranderen van een paswoord van een SMS Box (alleen voor GB)

- 1 Druk in de wachtstand op MENU, druk op SELECT, selecteer SMS, blader

naar **SMS Instel.**, druk op SELECT, blader naar **SMS-Boxen**, en druk op SELECT.

- 2 Blader naar de SMS box waarvan u het paswoord wilt veranderen en druk op SELECT.
- 3 Blader naar **PIN wijzingen**, en druk op SELECT.
- 4 Voer de oude PIN en druk op OK.
- 5 Voer de nieuwe PIN in en druk op OK.
- 6 Voer de nieuwe PIN nogmaals in en druk op OK om het veranderen van de PIN te bevestigen.

6.4.4 Wissen van SMS Box (alleen voor GB)

- 1 Druk in de wachtstand op MENU, druk op SELECT, selecteer SMS, blader naar SMS Instel., druk op SELECT, blader naar SMS-Boxen, en druk op SELECT.
- 2 Blader naar de SMS box die u wilt wissen en druk op SELECT.
- 3 Blader naar **Box wis** en druk op SELECT.
- 4 Voer de nieuwe PIN nogmaals in (indien vereist) en druk op OK om het wissen van de box te bevestigen.

6.4.5 Boxnummer van SMS Box veranderen (alleen voor GB)

- 1 Druk in de wachtstand op MENU, druk op SELECT, selecteer SMS, blader naar SMS Instel., druk op SELECT, blader naar SMS-Boxen, en druk op SELECT.
- 2 Blader naar de SMS box waarvan u het boxnummer wilt veranderen en druk op SELECT.
- 3 Blader naar **Box nr wijz.**, en druk op SELECT.
- 4 Voer het nieuwe boxnummer nogmaals in en druk op OK om het veranderen van het boxnummer te bevestigen.

6.4.6 Het uitgaande nummer instellen

De inkomende en uitgaande nummers van uw telefoon zijn al ingesteld voor het landelijke netwerk. Wij raden u aan deze instellingen niet te wijzigen. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden of als er problemen zijn.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, druk op  **SELECT**, selecteer **SMS**, blader  naar **SMS Instel.**, druk op  **SELECT**, blader  naar **SMS Center 1**, **SMS Center 2** of **SMS Center 3** en druk op  **SELECT**.
- 2 Druk op  **SELECT** om **Uitgaand Nr.** in te voeren.
- 3 Voer het nieuwe uitgaande nummer in en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

De maximale lengte van een uitgaand nummer is 24 cijfers.

6.4.7 Instellen van inkomend nummer

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, druk op  **SELECT**, selecteer **SMS**, blader  naar **SMS Instel.**, druk op  **SELECT**, blader  naar **SMS Center 1**, **SMS Center 2** of **SMS Center 3** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar **Inkomend Nr.**, en druk op  **SELECT**.
- 3 Voer het nieuwe inkomende nummer in en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

De maximale lengte van een inkomend nummer is 24 cijfers.

6.4.8 Instellen van standaard SMS center

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, druk op  **SELECT**, selecteer **SMS**, blader  naar **SMS Instel.**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Stand. center**, en druk op  **SELECT**.

- 2 Blader  naar het SMS Center dat u als standaard center wilt instellen (**SMS Center 1**, **SMS Center 2** of **SMS Center 3**) en druk op  **SELECT**.

- Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

Het standaard SMS center nummer is 1.

6.4.9 1ste belsignaal instellen

Als deze functie op **Uit** staat, is het eerste belsignaal van een inkomend gesprek niet hoorbaar. Dit is nuttig in landen waar nummeridentificatie na het 1ste belsignaal verstuurd wordt. De telefoon belt dus niet als een bericht binnenkomt.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, druk op  **SELECT**, selecteer **SMS**, blader  naar **SMS Instel.**, druk op  **SELECT**, blader  naar **1ste belsign.**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

7 Persoonlijke instellingen

7.1 Handsettonen

7.1.1 Belvolume instellen

Opgelet

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de bel uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Er zijn 6 instellingen voor het belvolume beschikbaar (**Stil**, **Laag**, **Midden**, **Hoog**, **Boost** en **Progressief**). De standaard instelling is **Midden**.

1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Pers. inst.**, druk op  **SELECT**, druk op  **SELECT** en selecteer **Handset tonen** en druk nogmaals op  **SELECT** om het **Bel volume** in te stellen.

2 Blader  naar het gewenste volumeniveau en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

Als **Stil** geselecteerd wordt, verschijnt het symbool  op het display.

7.1.2 Belmelodie instellen

Er zijn 10 polyfonische belmelodieën beschikbaar op uw handset.

1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Pers. inst.** en druk op  **SELECT**, druk op  **SELECT** en selecteer **Handset tonen**, blader  naar **Bel melodie**, en druk op  **SELECT**.

2 Blader  naar de gewenste melodie om deze weer te geven.

3 Druk op  **SELECT** om de belmelodie te selecteren.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.1.3 Groepmelodie instellen

Om deze functie te kunnen gebruiken moet u geabonneerd zijn op nummerweergave. Zie “Nummerweergave” op bladzijde 17.

Met dit menu kunt u een melodie selecteren die weergegeven wordt wanneer gebeld wordt door iemand van wie het telefoonnummer in de telefoongids is opgeslagen en tot een groep behoort. U kunt 1 belmelodie aan elke groep toewijzen.

Er zijn drie groepen in de telefoongids beschikbaar (Groep A, B, C), waarin u contacten kunt onderbrengen. U kunt een speciale melodie aan elke groep toewijzen.

1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Pers. inst.** en druk op  **SELECT**, druk op  **SELECT** en selecteer **Handset tonen**, blader  naar **Groepmelodie** en druk op  **SELECT**.

2 Blader  naar de groep waarvoor u de melodie wilt instellen en druk op  **SELECT**.

3 Blader  naar de gewenste melodie om de melodie weer te geven.

4 Druk op  **SELECT** om de groepmelodie in te stellen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.1.4 Toetstoon activeren/deactiveren

Een toon is te horen als een toets wordt ingedrukt. U kunt deze toetstoon inschakelen of uitschakelen. Standaard is de toetstoon ingesteld op **Aan**.

1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Pers. inst.** en druk op  **SELECT**, druk op  **SELECT** en selecteer **Handset tonen**, blader  naar **Toetstoon** en druk op  **SELECT**.

2 Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.1.5 SMS-melodie inschakelen/ uitschakelen

Een toon is te horen als een SMS-bericht wordt ontvangen. U kunt deze SMS-toon inschakelen of uitschakelen. Standaard staat de SMS-toon op **Aan**.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Pers. inst.** en druk op  **SELECT**, druk op  **SELECT** en selecteer **Handset tonen**, blader  naar **SMS-melodie** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.2 Wallpaper instellen

Met deze functie kunt u de wallpaper (achtergrond) van het scherm instellen die getoond wordt als het toestel in de wachtstand staat. Uw handset beschikt over 5 verschillende wallpapers. De 5de wallpaper is blanco.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Pers. inst.**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Wallpaper**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar het gewenste wallpaper en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.3 Instellen van contrastniveau

Er zijn 3 contrastniveau's beschikbaar (**Niveau 1**, **Niveau 2** of **Niveau 3**). De standaard instelling is **Niveau 2**.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Pers. inst.**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Contrast**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar het gewenste contrastniveau (**Niveau 1**, **Niveau 2** of **Niveau 3**) en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.4 Handsetnaam veranderen

U kunt de handset een naam geven die op het display wordt weergegeven als het toestel in de wachtstand staat. De standaard ingestelde naam van uw handset is **PHILIPS**.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Pers. inst.**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Handset Naam**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Voer de handsetnaam in (maximaal 14 leestekens) en druk op  **OK**.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.5 Automatisch ophangen inschakelen/ uitschakelen

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beantwoorden door eenvoudig de handset van het basisstation op te nemen. De functie Automatisch beantwoorden is standaard ingesteld op **Uit** en bij deze instelling moet u op de  toets drukken om de telefoon te beantwoorden.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Pers. inst.** en druk op  **SELECT**, blader  naar **Auto antw.** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.6 Automatisch ophangen inschakelen/ uitschakelen

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beëindigen door de handset terug te plaatsen op het basisstation. De functie Automatisch beantwoorden is standaard ingesteld op **Aan**.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Pers. inst.** en druk op  **SELECT**, blader  naar **Auto ophang.** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.7 Veranderen van de taal

Uw handset ondersteunt verschillende talen voor het display. De huidige taal is de taal die gekozen werd met de landinstelling in de WELKOM-modus.

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Pers. inst.** en druk op **SELECT**, blader naar **Taal**, en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar het gewenste taal en druk op **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

* Tip

Als de taal voor het display is ingesteld, wordt het menu op de handset meteen overgeschakeld naar de geselecteerde taal. De taal van de vooraf ingesproken uitgaande boodschap op uw antwoordapparaat verandert echter niet.

7.8 Babyfoonmodus

Om deze functie te kunnen gebruiken moeten tenminste 2 handsets bij uw basisstation zijn aangemeld (zie bladzijde 35 "Registratie"). Deze functie stelt u in staat de babykamer e.d. te controleren.

Om de babyfoon te gebruiken moet de functie geactiveerd worden (op handset 1), en het nummer van de handset die gebeld moet worden (d.w.z. handset 2) als geluid in de signaleerd wordt moet ingevoerd worden. Plaats de handset die in de babyfoonmodus staat (d.w.z. handset 1) in de babykamer. Als deze handset geluid boven een bepaald niveau signaleert, belt het automatisch naar de andere handset (d.w.z. handset 2).

7.8.1 Babyfoon activeren

Opmerking

In de Babyfoon modus zijn alle toetsen gedeactiveerd behalve de **MENU** toets. De handset kan niet voor andere functies gebruikt worden (telefoneren, een gesprek aannemen, een andere handset oproepen, enz.) als deze functie is geactiveerd.

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Pers. inst.**, druk op **SELECT**, blader naar **Babyfoonmodus**, en druk op **SELECT**.
 - **Babyfoonmodus** verschijnt op het display.

- 2 Blader door de lijst met beschikbare handset en druk op **SELECT** om de handset te selecteren die gebeld moet worden.

Opmerking

Op de geselecteerde handset kunt u alle normale functies gebruiken (bellen, gebeld worden, intercom een andere handset, paging, enz.).

7.8.2 Babyfoon uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, selecteer **Uit** en druk op **SELECT**.
-

7.9 Tijd voor displayverlichting instellen

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Pers. inst.** en druk op **SELECT**, blader naar **Verlicht. tijd** en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar **20s**, **40s** of **60s** en druk op **SELECT** om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen.

Opmerking

Standaard blijft de verlichting na een inkomend gesprek, het indrukken van toetsen, het opnemen van het toestel van het basisstation, enz., nog 20 seconden branden.

7.10 Kleurthema instellen

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Pers. inst.** en druk op **SELECT**, blader naar **Kleur thema** en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar **Kleur thema 1**, **Kleur thema 2** of **Kleur thema 3** en druk op **SELECT** om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen.

8 Geavanceerde instellingen

8.1 Flash Tijd veranderen

Flash tijd (vertragen van nummer kiezen) is de tijd verstrijkt voordat de verbinding wordt verbroken nadat de  toets ingedrukt wordt. Dit kan ingesteld worden op kort, midden, of lang. De standaard waarde voor flash tijd die ingesteld is op de handset is aangepast voor het landelijke netwerk en zou daarom niet veranderen hoeven te worden.

Opmerking

Deze instelling is handig voor verschillende netwerkdiensten. Het gebruik van sommige netwerkdiensten met [ + ], [ + ], [ + ] (wachtgesprek, gesprek doorschakelen...) zijn afhankelijk van de instelling van de flash tijd. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze functie.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Geav. inst.** en druk op  **SELECT**, druk op  **SELECT** en selecteer **Flash Tijd**.
- 2 Blader  naar **Korte**, **Midden** of **Lange** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

8.2 De Kiesmodus veranderen

De standaard instelling voor de kiesmodus van uw handset is aangepast aan het landelijke netwerk, en normaal is het niet nodig deze te veranderen.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Geav. inst.** en druk op  **SELECT**, blader  naar **Kies modus** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar **Toon** of **Puls** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

8.3 Gesprek blokkeren

Gesprek blokkeren stelt u in staat handsets te blokkeren om telefoonnummers te bellen die met bepaalde nummers beginnen. U kunt maximaal 4 nummers blokkeren, met 4 cijfers voor elk nummer.

8.3.1 Gesprek blokkeren inschakelen/ uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Geav. inst.** en druk op  **SELECT**, blader  naar **Gesprek Blok.**, en druk op  **SELECT**.
 - 2 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.
- #### **Opmerking**
- De standaard instelling van Master PIN is 0000.
- 3 Druk op  **SELECT** en selecteer **Blokkeerstand**.
 - 4 Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

8.3.2 Wijzigen van een geblokkeerd nummer

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Geav. inst.** en druk op  **SELECT**, blader  naar **Gesprek blok.** en druk op  **SELECT**.
 - 2 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.
- #### **Opmerking**
- De standaard instelling van Master PIN is 0000.
- 3 Blader  naar **Blokkeer num.** en druk op  **SELECT**.
 - 4 Blader  naar **Nummer 1**, **Nummer 2**, **Nummer 3** of **Nummer 4** en druk op  **SELECT**.
 - 5 Voer het blokkeernummer in (maximaal 4 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

Als een geblokkeerd nummer wordt gebeld, zal geen verbinding gemaakt worden. In dit geval zal de telefoon een toon laten horen en terugkeren naar de wachtstand.

8.4 Baby-instelling

Als de Baby-instelling geactiveerd is, kunt u een nummer bellen door elke willekeurige toets op de handset in te drukken. Deze functie is nuttig om snel naar hulpdiensten te kunnen bellen. U kunt maximaal 24 cijfers voor de baby-instelling invoeren.

8.4.1 Baby-instelling activeren

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Geav. inst.** en druk op  **SELECT**, blader  naar **Baby-instel.**, en druk op  **SELECT**.

- 2 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van Master PIN is 0000.

- 3 Druk op  **SELECT** en selecteer **Modus**.
- 4 Blader  naar **Aan** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer voor baby-instelling in en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen.

8.4.2 Baby-instelling uitschakelen

- 1 Druk lang op  **MENU** (als baby-instelling eerder werd ingeschakeld).
- 2 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van Master PIN is 0000.

- 3 Blader  naar **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

8.4.3 Nummer Baby-instelling veranderen

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Geav. inst.** en druk op  **SELECT**, blader  naar **Baby-oproep**, en druk op  **SELECT**.

- 2 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van Master PIN is 0000.

- 3 Blader  naar **Nummer** en druk op  **SELECT**.

- Het laatst opgeslagen nummer van Baby-instelling wordt getoond (indien ingevoerd).

- 4 Voer het nummer voor baby-instelling in (maximaal 24 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

8.5 Registratie

De hieronder beschreven procedures zijn van toepassing op deze handset. De procedures van andere handsets kunnen verschillend zijn. Zie in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van de handset.

Extra handsets moeten bij het basisstation aangemeld worden voordat u ze kunt gebruiken. Er kunnen maximaal 6 handsets worden aangemeld bij een basisstation.

De Master PIN is vereist voordat u handsets kunt aanmelden of afmelden.

Opmerking

De standaard instelling van Master PIN is 0000.

- 1 De toets  op het basisstation ongeveer 3 seconden ingedrukt houden.

- Een bevestigingston is te horen.

- 2 Druk op de handset op  **MENU**, blader  naar **Geav. inst.** en druk op  **SELECT**, blader  naar **Registratie** en druk op  **SELECT**.

Opmerking

Als binnen 10 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het registratieproces worden afgebroken. Als dit zich voordoet, Stap 1 herhalen.

- 3 Blader  naar het gewenste basisstation en druk op  **OK** om te bevestigen

- 4 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Als de PIN onjuist is, verschijnt **Verkeerde PIN!** op het display, en de handset keert terug naar de wachtstand.

- Als de handset is geregistreerd, is een bevestigingstoon te horen en het display keert terug naar de wachtstand.

8.6 Selecteer het beste basisstation

Een handset kan maximaal bij 4 verschillende basisstations aangemeld zijn. De handset wordt standaard aangemeld bij BASIS 1. Als u **Voorkeur Basis** selecteert, zal de handset zich bij het dichtstbijzijnde basisstation aanmelden.

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Geav. inst.** en druk op **SELECT**, blader naar **Kies basis** en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar het gewenste basisstation en druk op **OK** om te bevestigen.
 - *De handset zal vervolgens naar het basisstation zoeken. Een bevestigingstoon is te horen als een basis gevonden is.*

8.7 Een handset deregistreren

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Geav. inst.** en druk op **SELECT**, blader naar **Deregistratie**, en druk op **SELECT**.
- 2 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van Master PIN is 0000.

- 1 Blader naar de handset die afgemeld moet worden en druk op **SELECT**.
 - *Een toon bevestigt dat de handset is afgemeld, en op het display verschijnt de melding*

Opmerking

Als binnen 15 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het afmeldingsproces worden beëindigd en de handset zal terugkeren in de wachtstand.

U kunt handsets die niet tot de SE740/745 serie behoren alleen met een SE740/745 handset afmelden.

8.8 Master PIN veranderen

De Master PIN wordt gebruikt voor gesprek blokkeren/babyfoon-instelling, het aanmelden/afmelden van handsets, en voor het benaderen van het antwoordapparaat op afstand. De standaard instelling van de Master PIN is 0000. De maximale lengte van de Master PIN is 4 cijfers. Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen van uw handset te beveiligen. Uw handset geeft aan wanneer het gebruik van de PIN vereist is.

Opmerking

De standaard pincode is ingesteld op 0000. Als u de PIN code verandert moet u het nummer op een veilige en toegankelijk plaats bewaren. De PIN code niet verliezen.

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Geav. inst.** en druk op **SELECT**, blader naar **PIN wijzingen**, en druk op **SELECT**.
- 2 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op **OK** om te bevestigen.
 - *De ingevoerde PIN wordt als sterretjes (*) op het display getoond.*
- 3 Voer de nieuwe PIN in en druk op **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN nogmaals in en druk op **OK** om het veranderen van de PIN te bevestigen.
 - *Een bevestigingstoon is te horen, de melding*
Nw PIN opgesl. verschijnt, en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

Als u het PIN-nummer vergeet, moet de telefoon teruggezet worden in de standaard instellingen. Zie het volgende hoofdstuk “Het toestel resetten” voor nadere bijzonderheden.

8.9 Het toestel resetten

Met deze functie kunt u de telefoon terugzetten in de standaard instellingen.

Waarschuwing

Bij het resetten van de telefoon worden alle persoonlijke instellingen, bellijst, en voorkiesnummers gewist, en het toestel keert terug naar de standaard instellingen. Uw telefoongids en

ongelezen berichten op uw antwoordapparaat blijven na het resetten echter bewaard.

Opmerking

Uw telefoon moet mogelijk opnieuw worden ingesteld. Na het resetten wordt de **WELKOM**-modus weer getoond. (ga naar hoofdstuk 3.3)

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Geav. inst.** en druk op , blader  naar **Resetten**, en druk op .
- 2 Blader  naar **Ja** en druk op . Een bevestigingstoon is te horen.
 - *Het toestel is teruggezet in de standaard instellingen (zie “Standaard instellingen” op bladzijde 38).*

8.10 Auto-voorkiesnummer

Met deze functie kunt u een nummer invoeren dat automatisch voor een telefoonnummer geplaatst wordt (zie “Voorkiezen” op bladzijde 14). U kunt deze functie ook gebruiken om een aantal nummers in te voeren die de eerste nummers van een telefoonnummer herkennen en vervangen. U kunt maximaal 5 cijfers voor cijferreeks herkenning en 10 cijfers voor een auto-voorkiesnummer invoeren.

Opmerking

Gebruik van uw SE745 is niet met elke PABX gegarandeerd.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Geav. inst.** en druk op , blader  naar **Auto-voork.nr** en druk op .
- 2 **DETECT NR.** verschijnt op het display. Druk op  om te selecteren.
 - *De laatst ingevoerde herkenningcijfers worden getoond (indien aanwezig).*
- 3 Voer herkenningcijfers in (maximaal 5 cijfers) en druk op  om te bevestigen.
 - **VOORKIESNR.** verschijnt op het display.
- 4 Druk op  om te selecteren.
 - *Het laatst opgeslagen voorkiesnummer wordt getoond (indien aanwezig).*
- 5 Voer het voorkeuzenummer in (maximaal 10 cijfers) en druk op  om te bevestigen.
 - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

Opmerking

Wanneer geen herkenningcijfer (leeg) wordt ingevoerd, wordt het voorkiesnummer automatisch toegevoegd als de  toets wordt ingedrukt.

Bij nummers die beginnen met *, # of een pauze (P), wordt het voorkiesnummer niet toegevoegd als de  toets wordt ingedrukt.

8.11 Landinstelling

De beschikbaarheid van dit menu verschilt van land tot land.

U kunt een land kiezen dat verschilt van het land dat geselecteerd werd in de **WELKOM**-modus.

Opmerking

Als een land is ingesteld, wordt de standaard lijninstelling voor het geselecteerde land automatisch op de telefoon toegepast (b.v. Flash Tijd, Kies modus, Taal, enz).

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Geav. inst.** en druk op , blader  naar **Land** en druk op .
- 2 Blader  naar het gewenste land en druk op .
- 3 Druk nogmaals op  om te bevestigen.
 - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

8.12 Conferentiemodus Inschakelen/ Uitschakelen

Als de conferentiemodus ingeschakeld is kunt u automatisch een drieweg-gesprek voeren met een tweede handset die bij het basistation is aangemeld als de tweede handset opneemt wanneer er reeds een extern gesprek gevoerd wordt.

De standaard instelling voor deze functie is **Uit**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Geav. inst.** en druk op , blader  naar **Conferentie** en druk op .
- 2 Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  om te bevestigen.
 - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

8.13 Activeer/Deactiveer XHD Sound modus

De **XHD Geluid** modus is een exclusieve functie waarmee uw telefoongesprekken als normale gesprekken klinken. Als de **XHD Geluid** modus geactiveerd is, worden alle emoties in de stem met het geluid meegestuurd waardoor het lijkt alsof uw gesprekspartner naast u staat.

■ Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Geav. inst.** en druk op  **SELECT**, blader  naar **XHD Geluid** en druk op  **SELECT**.

■ Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

* Tip

Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE** en selecteer **XHD Geluid aan/XHD Geluid uit** en activeer/deactiveer de **XHD Geluid** modus. Wanneer **XHD Sound** modus tijdens een gesprek geactiveerd wordt, verschijnt **XHD Geluid aan** gedurende ongeveer 2 seconden op het display en het **XHD Geluid** symbool (zie “Display symbolen” op bladzijde 8) verschijnt om aan te geven dat het gesprek nu in de **XHD Geluid** modus staat.

Als **XHD Geluid** modus tijdens een gesprek wordt gedeactiveerd, verschijnt **XHD Geluid uit** gedurende ongeveer 2 seconden op het display en het normale verbindingssymbool (zie “Display symbolen” op bladzijde 8) vervangt het **XHD Geluid** symbool om aan te geven dat het gesprek niet meer in de **XHD Geluid** modus staat.

8.14 Standaard instellingen

Belvolume	Midden
Hoornluidspreker	Volume 3
Luidsprekervolume	Volume 3
Toetstoon	Aan
Contrast	Niveau 2
Auto antw.	Uit
Auto ophang.	Aan
Babyfoonmodus	Uit
Alarmklok	Uit
Blokkeerstand	Uit
SMS-ontvangst	Aan
Handsetnaam	PHILIPS
Tijd/Datum	01/01/07; 00:00
Master PIN	0000
XHD Geluid modus	Aan
Niet storen-modus	Uit

Antwoordapparaat

Antwoordmodus	Antw. & Opn.
Aantal beltonen voor inschakelen	5
Uitgaande berichten	Vooraf gedefinieerd voor antwoorden & opnemen
Basisstation filter	Aan met standaard luidsprekerniveau
Handset filter	Uit
Luidspreker basisstation	Niveau 5
Afstandsbediening	Uitgeschakeld

9 Netwerkdiensten

Dit menu geeft toegang tot een aantal functies voor ondermeer het gebruik, activeren en deactiveren van een aantal netwerkdiensten waarvoor in sommige landen/markten een abonnement is vereist. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden over deze diensten.

De standaard nummers en waardes die ingesteld zijn in uw telefoon zijn aangepast voor het landelijke netwerk en zouden daarom niet veranderd hoeven te worden.

9.1 Gesprek doorschakelen

Er zijn 3 opties beschikbaar voor het doorschakelen van een gesprek: Onvoorwaardelijk doorschakelen, Wanneer in gesprek, en Bij geen antwoord.

9.1.1 Gesprek onvoorwaardelijk doorschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Netw. dients.** en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar de gewenste doorschakeloctie (**Doorschakelen**) en druk op **SELECT**.
- 3 Blader naar **Instellingen** en druk op **SELECT** om het doorschakelnummer in te voeren.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

9.1.2 Oproep doorschakelen activeren

Opmerking

Als deze functie is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken doorgeschakeld naar het door u gekozen nummer, afhankelijk van de doorschakeloctie die is geselecteerd.

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Netw. dients.** en druk op **SELECT**.

- 2 Blader naar de gewenste doorschakeloctie (**Doorschakelen**) en druk op **SELECT**.
- 3 Druk op **SELECT** en **Activeer**.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 4 Druk als het nummer gebeld is op om terug te keren naar de wachtstand.

9.1.3 Gesprek doorschakelen deactiveren

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Netw. dients.** en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar de gewenste doorschakeloctie (**Doorschakelen**) en druk op **SELECT**.
- 3 Blader naar **Deactiveer** en druk op **SELECT** om te bevestigen.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 4 Druk als het nummer gebeld is op om terug te keren naar de wachtstand.

9.2 PhoneMail

Met deze functie kan de beller een bericht inspreken als u niet beschikbaar bent of de telefoon zelf niet wilt beantwoorden. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw land en het abonnement met uw telecomleverancier. In veel gevallen moet betaald worden om het bericht te beluisteren, omdat de berichten niet op de handset maar op het netwerk worden bewaard. Neem contact op met uw telecomleverancier voor nadere bijzonderheden over deze dienst.

9.2.1 Nummer voor PhoneMail instellen

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Netw. dients.** en druk op **SELECT**, blader naar **PhoneMail** en druk op **SELECT**.
- 2 Druk op **SELECT** en selecteer **Voice Mail 1**.
- 3 Blader naar **Instellingen** en druk op **SELECT**.
- 4 Bewerk het voicemailnummer en druk op **OK**.

9.2.1.1 PhoneMail activeren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Netw. dients.** en druk op , blader  naar **PhoneMail** en druk op .
 - 2 Druk op  **SELECT** en selecteer **Voice Mail 1**.
 - 3 Druk op  **SELECT** en **Activeer**.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
 - 4 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.
-

9.3 Terug bellen

9.3.1 Terug bellen instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Netw. dients.** en druk op , blader  naar **Terug bellen** en druk op .
 - 2 Blader  naar **Instellingen** en druk op  **SELECT**.
 - 3 Voer het gewenste nummer voor terug bellen in en druk op  **OK**.
-

9.3.2 Terug bellen activeren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Netw. dients.** en druk op , blader  naar **Terug bellen** en druk op .
 - 2 Druk op  **SELECT** en **Activeer**.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
 - 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.
-

9.4 Terug bellen uitschakelen

9.4.1 Terug bellen uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Netw. dients.** en druk op , blader  naar **Terugbel uit** en druk op .

- 2 Blader  naar **Instellingen** en druk op  **SELECT**.

- 3 Voer het gewenste nummer voor uitschakelen van terug bellen in en druk op  **OK**.
-

9.4.2 Terug bellen inschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Netw. dients.** en druk op , blader  naar **Terugbel uit** en druk op .
 - 2 Druk op  **SELECT** en **Activeer**.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
 - 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.
-

9.5 Verberg nummer

9.5.1 Verberg nummer instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Netw. dients.** en druk op , blader  naar **Nr. Verbergen** en druk op .
 - 2 Blader  naar **Instellingen** en druk op  **SELECT**.
 - 3 Voer het gewenste nummer voor verbergen in en druk op  **OK**.
-

9.5.2 Verberg nummer activeren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Netw. dients.** en druk op , blader  naar **Nr. Verbergen** en druk op .
 - 2 Druk op  **SELECT** en **Activeer**.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
 - 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.
-

9.5.3 Verberg nummer uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **Netw. dients.** en druk op , blader  naar **Nr. Verbergen** en druk op .

- 2 Blader  naar **Deactiveer** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
- *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.

10 Spelletjes

10.1 Speel het spelletje Slang

Het doel van dit spelletjes is om de slang te bewegen en zoveel mogelijk “voedselblokjes” te laten eten. De slang wordt langer als voedsel gegeten wordt, waardoor de score oploopt. Als u de slang zelf raakt is het spel over.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Spelletjes**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Slang** en druk op  **SELECT**.
 - *Aanwijzingen verschijnen op het display.*

Opmerking

Druk op de  /  /  /  toetsen om respectievelijk naar boven / naar links / naar rechts / naar beneden te bewegen.

Druk op  om het spelletje te onderbreken/hervatten. Druk op  om het spelniveau te selecteren.

- 2 Druk om het spel te starten op de  **SELECT** of  toets.
- 3 Druk op  om het spelletje af te sluiten.

10.2 Speel het spelletje Tetris

U kunt vallende blokje roteren zodat ze in horizontale blokken worden gestapeld. Hoe meer blokjes u weet te stapelen in een spel, hoe hoger de score.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Spelletjes**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Tetris** en druk op  **SELECT**.
 - *Aanwijzingen verschijnen op het display.*

Opmerking

Druk op de  /  /  /  toetsen om respectievelijk te roteren / naar links / naar rechts / naar beneden te bewegen.

- 2 Druk om het spel te starten op  **SELECT**.
- 3 Druk op  om het spelletje af te sluiten.

11 Telefoonantwoordapparaat

Uw telefoon beschikt over een antwoordapparaat die berichten kan opnemen als u de telefoon niet kunt beantwoorden. Het antwoordapparaat kan maximaal 99 berichten opnemen. De maximale opnametijd is 30 minuten (inclusief al uw persoonlijke uitgaande berichten).

U kunt de bedieningstoetsen op het basisstation gebruiken voor de basisfuncties van het antwoordapparaat, zoals paging, afspelen van berichten, wissen van berichten, en bijstellen van het volume van het basisstation. Zie zie “Overzicht van het basisstation” op bladzijde 9 voor een beschrijving van de functies van de bedieningstoetsen op het basisstation.

U kunt het antwoordapparaat ook bedienen met het antwoordapparaatmenu op de handset. Er is ook een menu om de keuzefuncties op het antwoordapparaat in te stellen.

Druk op de  toets op het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen (als het uitgeschakeld is). U kunt het antwoordapparaat ook inschakelen met uw handset (zie “Het antwoordapparaat Aan/Uit-schakelen met de handset” op bladzijde 45).

11.1 Afspelen

11.1.1 Afspelen van oude berichten via de handset

Het laatst binnengekomen bericht wordt als eerste afgespeeld via de luidspreker. Als alle binnengekomen berichten zijn afgespeeld stopt het antwoordapparaat en het knipperen van het  symbool stopt.

■ Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Antw. app** en druk op  **SELECT**, druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer **Weergave** menu.

■ Tijdens weergave kunt u:

Volume bijstellen	Druk op  toets.
Weergave stoppen	Druk op  STOP om het bericht te beindigen.
Herhalen	Druk op  MENU , en vervolgens op  SELECT om het bericht nogmaals af te spelen.
Volgende bericht	Druk op  MENU , blader  naar Volg. bericht en druk op  SELECT .
Vorige bericht	Druk op  MENU , blader  naar Vorig bericht en druk op  SELECT .
Bericht wissen	Druk op  MENU , blader  naar Wissen en druk op  SELECT .
Weergave schakelen naar hoornluidspreker	Druk op de  toets.

* Tip

U kunt berichten ook afspelen door in de wachtstand op de  toets te drukken. Blader  vervolgens naar **Antw. app** en druk op  **SELECT**, druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer **Weergave** menu.

11.1.2 Weergave van oude berichten via de handset

Oude berichten kunnen alleen afgespeeld worden als er geen nieuwe berichten zijn. Het eerst opgenomen bericht wordt als eerste afgespeeld en het volgende bericht wordt daarna automatisch afgespeeld totdat het laatste bericht is bereikt.

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Antw. app** en druk op **SELECT**, druk op **SELECT** en selecteer **Weergave** menu.
- 2 Druk op **SELECT**.
 - *Het eerste opgenomen bericht wordt weergegeven en vervolgens de resterende berichten.*
- 3 Tijdens weergave kunt u op **MENU** drukken om de beschikbare opties te selecteren (de beschikbare opties worden beschreven in “Afspelen van oude berichten via de handset” op bladzijde 43).

11.2 Alle berichten wissen

Opmerking

Niet-afgespeelde berichten worden niet gewist.

Waarschuwing

Gewiste berichten gaan permanent verloren.

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Antw. app**, druk op **SELECT**, blader naar **Alles wis.** en druk op **SELECT**.
- 2 Druk op **OK** om het wissen van alle berichten te bevestigen.
 - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

11.3 Memo opnemen

U kunt een memo opnemen voor uzelf of voor anderen die toegang hebben tot het antwoordapparaat. Het antwoordapparaat behandelt een opgenomen memo op dezelfde wijze als een inkomend bericht, en de indicator voor nieuwe berichten zal overeenkomstig knipperen. Voor het afspelen van een memo, zie “Afspelen” op bladzijde 43

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Antw. app**, druk op **SELECT**, blader naar **Opnemen Memo** en druk op **SELECT**.
- 2 Druk op **START** om het opnemen van een memo te beginnen.
- 3 Druk op **STOP** om het opnemen te stoppen.
 - *Het opgenomen memo wordt automatisch opgeslagen.*
- 4 Druk op elk gewenst moment op **TERUG** om terug te keren naar het vorige menu.

11.4 Instellen van Antwoordapparaat

In de antwoordmodus zijn twee standen beschikbaar: Alleen antw. en Antw. & Opn. Standaard staat het antwoordapparaat op **Antw. & Opn.**, waarbij de beller een bericht op het antwoordapparaat kan inspreken.

Deze instellingen kan veranderd worden naar **Alleen antw.**, waarbij een beller geen bericht op het antwoordapparaat kan inspreken.

- 1 Druk in de wachtstand op **MENU**, blader naar **Antw. app**, druk op **SELECT**, blader naar **Antw. modus** en druk op **SELECT**.
- 2 Blader naar **Antw. & Opn.** of **Alleen antw.** en druk op **SELECT**.
 - *De antwoordmodus is ingesteld.*
- 4 Blader naar **Persoonlijk** of **Vooraf gedef** en druk op **SELECT**.
 - *Als het uitgaande bericht is ingesteld op **Persoonlijk** kunt u een persoonlijk uitgaand bericht opnemen (zie “Uw persoonlijke uitgaande bericht opnemen” hieronder).*

Opmerking

Het antwoordapparaat geeft de door u gekozen uitgaande boodschap eenmalig weer wanneer een inkomend gesprek wordt signaleerd. De taal van het standaard ingestelde uitgaande bericht is afhankelijk van het land dat u in de Welkom-modus heeft geselecteerd (zie bladzijde 11).

11.5 Uw persoonlijke uitgaande bericht opnemen

Deze persoonlijke uitgaande boodschap vervangt de standaard ingesteld boodschap. U kunt de standaard ingestelde boodschap weer instellen door de opgenomen persoonlijke boodschap te wissen. Als u niet tevreden bent met de opgenomen uitgaande boodschap, kunt u deze vervangen door een nieuwe uitgaande boodschap op te nemen.

- 1 Herhaal Stappen 1 tot 4 in “Instellen van Antwoordapparaat” het vorige hoofdstuk.
- 2 Blader  naar **Bericht opn.** en druk op  **SELECT**.
- 3 Druk op  **START** om het opnemen te starten en druk op  **STOP** om het opnemen te stoppen.
 - *De huidige uitgaande boodschap wordt afgespeeld, waarna het display terugkeert na het vorige menu.*

Opmerking

De maximale tijdsduur van een uitgaande boodschap is 2 minuten.

11.5.1 Uw persoonlijke uitgaande bericht afspelen

- 1 Herhaal Stappen 1 tot 4 in “Instellen van Antwoordapparaat” op bladzijde 44.
- 2 Blader  naar **Bericht afsp** en druk op  **SELECT**.
 - *De eerder opgenomen uitgaande boodschap (indien aanwezig) wordt afgespeeld, en het display keert terug naar het vorige menu.*

11.6 Het antwoordapparaat Aan/Uitschakelen met de handset

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Antw. app**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Antw. Aan/Uit** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

11.7 Instellingen antwoordapparaat

11.7.1 Beltoon-vertr.

Dit verwijst naar het aantal beltonen voordat het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en de uitgaande boodschap wordt afgespeeld. U kunt het antwoordapparaat instellen om uw bericht af te spelen na 1 tot 7 beltonen, of u kunt de **Spaarfunctie** gebruiken. De standaard instelling van het aantal beltonen is 5.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Antw. app**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Antw. Instel.**, druk op  **SELECT**, druk nogmaals  **SELECT** en selecteer **Beltoon-vertr.**.
- 2 Blader  naar de gewenste instelling voor beltoonvertraging (1 tot 7 beltonen of **Spaarfunctie**) en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

Tip

Met de spaarfunctie kunt u kosten besparen als u interlocaal belt om te controleren of er berichten zijn binnengekomen. Als er nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 3 beltonen afgespeeld. Als er geen nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 5 beltonen afgespeeld. U kunt dus controleren of er nieuwe berichten zijn zonder kosten te maken door na 4 beltonen op te hangen.

11.7.2 Remote toegang instellen

Als u onderweg bent en wilt controleren of er berichten op uw antwoordapparaat zijn ingesproken, dan kunt u gebruik maken van de remote functie door uw antwoordapparaat met een andere telefoon te benaderen. Als u het antwoordapparaat vanaf een andere telefoon belt en de remote toegangscode* invoert, kunt u berichten op uw antwoordapparaat afspelen. Met de toetsen op de telefoon waarmee u belt kunt u uw antwoordapparaat berichten laten afspelen, berichten wissen, uw antwoordapparaat aan- en uitschakelen, enz.

Opmerking

Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

* De remote toegangscode (dezelfde als uw Master PIN code) voorkomt dat onbevoegden uw telefoon benaderen.

U moet de master PIN veranderen voordat u de remote functie kunt gebruiken. Uw Master PIN code kan niet op de standaard 0000 staan. Om de Master PIN code te veranderen, zie “Master PIN veranderen” op bladzijde 36.

11.7.2.1 Remote inschakelen/uitschakelen

1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Antw. app**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Antw. Instel.**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Afstandsbedien.** en druk op  **SELECT**.

2 Blader  naar **Ingeschakeld** of **Uitgeschakeld** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

11.7.2.2 Gebruik van het antwoordapparaat via een externe telefoon

- 1** Bel uw eigen nummer met een andere telefoon
- Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en speelt de uitgaande boodschap af.
- 2** Druk binnen 8 seconden op de # toets op de telefoon waarmee u belt, en voer de toegangscode in (dezelfde als uw Master PIN code).
- Een geluidston is te horen als een onjuiste toegangscode wordt ingevoerd. Voer de toegangscode nogmaals in als het verkeerde nummer is ingevoerd.
 - Als de juiste code binnen 10 seconden niet ingevoerd wordt, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding.
 - Als de toegangscode correct is (dezelfde als uw Master PIN code), is een bevestigingston te horen.
 - Nieuwe berichten (indien aanwezig), worden automatisch afgespeeld, en het apparaat stopt als alle berichten zijn afgespeeld.

Opmerking

Als geen nieuwe berichten zijn binnengekomen zal het antwoordapparaat geen berichten afspelen.

De onderstaande tabel geeft aan hoe de verschillende functies gebruikt kunnen worden tijdens het op afstand bedienen van uw toestel:

Druk op	Om
	Huidige bericht herhalen of naar vorige bericht gaan.
	Oude berichten afspelen of stoppen.
	Naar volgende bericht
	Wis huidige bericht
	Antwoordapparaat aan/uitschakelen

11.8 Call Screening

11.8.1 Gespreksfilter met handset

Als het gesprek filteren van de handset op **Aan** staat, kunt u inkomende berichten met uw handset beluisteren en vervolgens besluiten al dan niet op te nemen. Druk op  om het gesprek aan te nemen.

Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

Opmerking

Slechts 1 handset kan gebruikt worden voor gesprek filteren als meerdere handset aangemeld zijn.

- 1** Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Antw. app**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Antw. Instel.**, druk op  **SELECT**, blader  naar **HS-weergave** en druk op  **SELECT**.
- 2** Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

11.8.2 Gesprek filteren met basisstation

Als het gespreksfilter van het basisstation op **Aan** staat, kunt u inkomende berichten via uw basisstation beluisteren en vervolgens besluiten al dan niet op te nemen. Druk op  om het gesprek aan te nemen.

Deze functie is standaard ingeschakeld.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Antw. app**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Antw. Instel.**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Basis-weerg.** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader  naar **Aan** of **Uit** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

11.8.3 Taal voor spraak instellen

Met dit menu kunt u de taal van de voorgeprogrammeerde uitgaande boodschap veranderen. De beschikbaarheid van dit menu en de opties voor taalinstellingen verschillen van land tot land.

- 1 Druk in de wachtstand op  **MENU**, blader  naar **Antw. app**, druk op  **SELECT**, blader  naar **Antw. Aan/Uit** en druk op  **SELECT**, blader  naar **Taal antw.ap.** en druk op  **SELECT**.
 - De huidige ingestelde taal wordt aangegeven.
- 2 Blader  to de gewenste taal en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

12 Technische gegevens

Display

- Progressive LCD backlight

Specificaties van de telefoon

- Dual mode bellernaam & nummer identificatie
- 10 polyfonische belmelodieën

Telefoongids, Herhaallijst en Bellijst

- Telefoongids met 250 namen
- Herhaallijst met 20 nummers
- Bellijst met 50 nummers

Batterij

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh batterijen

Stroomverbruik

- Stroomverbruik in de wachtstand: ongeveer 800mW

Bedrijfstemperatuur

- Gebruik: Tussen 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- Opslag: Tussen -20 en 45° C (-4 tot 113° F).

Vochtigheidsgraad

- Gebruik: Maximaal 95% bij 40°C
- Opslag: Maximaal 95% bij 40°C

13 Veel gestelde vragen

www.philips.com/support

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over uw telefoon.

Aansluiting

De handset kan niet ingeschakeld worden!

- De batterijen opladen: Plaats de handset in het basisstation om deze te laden. De telefoon schakelt na korte tijd aan.

De handset kan niet opgeladen worden!

- Controleer de oplaadaansluiting.

Het symbooltje knippert niet tijdens het opladen!

- De batterij is geladen: Het is niet nodig de batterij op te laden.
- Slecht batterijcontact: De handset lichtelijk bewegen.
- Vuil contact: De contacten van de batterijen schoonmaken met een droge doek.
- Verkeerde batterijen: Gebruik uitsluitende de bijgeleverde AAA oplaadbare batterijen. Gebruik van alkaline- of andere batterijen kunnen door lekkage schade aan het toestel veroorzaken.

Verbinding wordt verbroken tijdens een gesprek!

- De batterijen opladen
- Ga dicht bij het basisstation staan.

De telefoon is "buiten bereik"!

- Ga dicht bij het basisstation staan.

De handset toont de melding **Waarschuwing!**

- Gebruik uitsluitend oplaadbare AAA batterijen die met het toestel zijn meegeleverd. Alkaline of andere type batterijen kunnen mogelijk gaan lekken en het toestel beschadigen.

Instellen

Zoeken... verschijnt op het display van de handset en het symbool knippert!

- Ga dicht bij het basisstation staan.
- Controleer of het basisstation ingeschakeld is.
- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden (zie "Registratie" op bladzijde 35).

Geluid

De bel van de handset werkt niet!

Controleer of het **Belvolume** ingesteld is op **Stil**, en controleer of  van het display verdwijnt (zie "Belvolume instellen" op bladzijde 31).

De beller kan mij niet horen!

De microfoon kan gedempt zijn: Druk tijdens een gesprek op  **MF.AAN**.

Er is geen gesprekstoon!

- Geen stroom: Controleer de aansluitingen.
- Batterijen zijn leeg: De batterijen opladen.
- Ga dicht bij het basisstation staan.
- Een verkeerd snoer wordt gebruikt: Gebruik het meegeleverde snoer.
- Een adapter is vereist: Sluit de adapter aan op het snoer.

De beller kan mij niet goed horen!

- Ga dicht bij het basisstation staan.
- Plaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur.

Storende invloeden op mijn radio of television!

- Plaats het basisstation zover mogelijk van elektrische apparatuur.

Andere storingen

De toetsen werken niet!

- De toetsen ontgrendelen: In de wachtstand de  toets lang indrukken.

De handset wordt warm tijdens een lang gesprek!

- Dit is een normaal verschijnsel. De handset verbruikt energie tijdens een gesprek.

De handset kan niet bij het basisstation aangemeld worden!

- Het maximale aantal handsets (6) is bereikt. Om een nieuwe handset aan te kunnen melden moet een andere handset afgemeld worden.
- De batterijen van de handset verwijderen en weer terugplaatsen.
- Nogmaals proberen door de voeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van de handset opvolgen.
- Zorg ervoor de juiste PIN code in te voeren. Als de code niet veranderd is, de standaard code is 0000.

Het nummer van de beller wordt niet getoond!

- De service is niet geactiveerd: Controleer uw abonnement met uw telecomleverancier.

Ik kan geen nieuwe SMS ontvangen!

- SMS-opslag is vol: Wis oude SMS-berichten om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.
- Verkeerde SMS-instellingen: Controleer de SMS-instellingen (zie "SMS-instellingen" op bladzijde 28).

Versturen of ontvangen van nieuwe SMS-berichten niet mogelijk!

- De service is niet geactiveerd: Controleer het abonnement met uw telecomleverancier.
- Verkeerde SMS-instellingen: Controleer de SMS-instellingen (zie "SMS-instellingen" op bladzijde 28).
- Een andere handset met SMS maakt gebruik van de lijn. SMS-ontvangst op een van de toestellen uitschakelen.

- Er is een probleem met compatibiliteit tussen telecomleveranciers. Neem contact op met uw telecomleverancier voor meer informatie
- Identiteit is verborgen. Toon identiteit (zie "Verberg nummer" op bladzijde 40).

Slechte audiokwaliteit en het antennesymbooltje knippert!

- Het bereik van de telefoon binnen en buiten is respectievelijk maximaal 50 meter 300 meter. Als de handsets buiten het bereik van het basisstation komt, gaat het antennesymbooltje  knipperen.

Mijn handset schakelt herhaaldelijk in de wachtstand!

- Als gedurende 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt, schakelt de handset automatische terug in wachtstand. Het toestel schakelt ook automatisch terug naar de wachtstand als de handset terug wordt geplaatst op het basisstation.

Een telefoonnummer kan niet worden opgeslagen en Geheugen vol verschijnt op het display!

- Wis een nummer om ruimte in het geheugen te maken en probeer het opnieuw.

Het overzetten van de SIM kaart van uw mobiele telefoon naar de SE745 is niet voltooid!

- Alleen telefoonnummers van de SIM kaart van de mobiele telefoon worden overgezet. Als er telefoonnummers in het geheugen van uw mobiele telefoon zijn, deze naar de SIM kaart overzetten alvorens deze naar uw SE745 over te zetten.

De Master PIN code is fout!

- De standaard instelling van Master PIN is 0000.
- Als het nummer eerder veranderd werd en u kunt zich het nummer niet herinneren, de handset resetten en terugzetten naar de standaard PIN code (zie "Het toestel resetten" op bladzijde 36).

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op!

- Geheugen is vol: Wis oude berichten.
- De **Alleen antw.** modus is geactiveerd. **Alleen antw.** uitschakelen en **Antw. & Opn.** inschakelen (zie “Instellen van Antwoordapparaat” op bladzijde 44).

Remote toegangsfunctie werkt niet!

- De remote toegangsfunctie activeren (zie “Remote toegang instellen” op bladzijde 45).

De telefoon hangt op tijdens gebruik van de remote functie!

- U hebt de Master PIN code niet veranderd. De toegangscode voor remote kan niet 0000 zijn. Verander de Master PIN code (zie “Master PIN veranderen” op bladzijde 36).
- U heeft langer dan 8 seconden gewacht om de Master PIN in te voeren. Voer de code binnen 8 seconden in.

Het antwoordapparaat stopt voordat het einde van het bericht is bereikt!

- Geheugen is vol: Wis oude berichten.

A

Accessoires 5
Alarm 23
Alarmmelodie 24
Andere netwerkdiensten 41
Antwoordapparaatmodus 44
Automatisch beantwoorden 32

B

Baby-instelling 35
Batterij installeren 11
Batterijen opladen 11
Beantwoorden van de telefoon 14
Bellijst 14, 21
Belmelodie 31
Beltoon-vertr. 45
Belvolume 31

C

Call Screening 46
Conferentiegesprek 22

D

Datum en tijd 23
De bellijst wissen 21
De handset aan/uit-schakelen 16
De herhaallijst wissen 21
Dempen 16, 17
Deregistratie 36
Display symbolen 8

E

Een bericht bewerken 28
Een extern gesprek beantwoorden 22
Een herhaalnummer opslaan 21
Een item in de bellijst wissen 21
Een nummer van de herhaallijst wissen 21
Een SMS-bericht beantwoorden 27

F

Flash Tijd 34

G

Gesprek beëindigen 15
Gesprek blokkeren 34
Gesprek doorschakelen 39

H

Handenvrij beantwoorden 14
Handsetnaam 32
Handsettonen 31
Herhaallijst 14, 20
Het toestel resetten 36

I

Inkomend nummer 30
Inschakelen 16
Intercom 22
Invoeren van tekst of nummer 16

K

Klok en alarm 23

L

Landinstelling 37
LED-indicator 9
Luidsprekermodus 16
Luidsprekervolume 17

M

Master PIN 36
Memo opnemen 44
Menustructuur 12

N

Nummer opslaan 18

O

Ontwerp map 27
Overzicht van het basisstation 9
Overzicht van uw telefoon 6

P

Paging 23
PhoneMail 39

R

Rechtstreeks bellen 14
Recycling en verwijdering 4
Registratie 35
Remote toegang instellen 45

S

Schrijf SMS 25
Sluit het basisstation aan 10
SMS-bericht doorsturen 27
SMS-instellingen 28
Standaard instellingen 38

T

Taal 33
Telefoneren 14
Telefoon installeren 11
Telefoonantwoordapparaat 43
Telefoongids 14, 18
Telefoongids wissen 18
Terug bellen 40
Tijd voor verlichting 33
Tijdens een gesprek 16
Toetsenslot aan/uit 16
Toetstoon 31, 32

U

Uitgaande nummer 30

V

Verberg nummer 40
Volume 16, 25
Voorkiezen 14



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: **3111 285 37511** (NL)

Printed in P.R.C.

