

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408
SPH8428



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	4
	Sınıf II beyanı	5
2	Photo Album'ünüz	6
	Giriş	6
	Kutuda neler var	6
	PhotoAlbum'e Genel Bakış	7
3	Başlarken	8
	Dahili pili şarj edin.	8
	PhotoAlbum'ü açın	9
	Ortaman aktarılması	10
	Hızlı menü	11
	Bu tuş takımı simgelerini tanıyın	12
4	Oynatma	13
	Fotoğrafları görüntüleme	13
5	Gözet	15
	Albümler ve ortama gözetin ve yönetin	15
6	Saat	18
	Saati görüntüleme	18
	Saat menüsü	18
7	Etkinlik hatırlatıcısı	19
	Bir olay hatırlatıcı oluşturma	19
	Bir etkinlik hatırlatıcısı düzenleme	20
	Bir etkinlik hatırlatıcısı görüntüleme	22

8	Ayarlar	24
	Ekran dilini seçin.	24
	Parlaklığı ayarlama	24
	Saatin/tarihin ayarlanması	25
	SmartPower zamanlayıcısını ayarlamak	25
	PhotoAlbum'ü hazırda beklemeye alın	26
	Otomatik yönlendirmeyi ayarlama	27
	Tuş sesini açmak ve kapamak	27
	Slayt gösterisi ayarı	28
	Dokunmatik panel kilidini açma	30
	PhotoAlbum bilgilerinin görüntülenmesi	31
	Tüm ayarların fabrika ayarlarına sıfırlanması	31
9	PhotoAlbum'ü yükseltme	32
10	Ürün bilgileri	33
11	Sıkça sorulan sorular	35
12	Sözlük	36

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu, en yeni yazılım güncellemeleri ve sık sorulan sorulara yanıtlar gibi destek konularını bulabileceğiniz www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

1 Önemli

Güvenlik

Güvenlik önlemleri ve bakım

- Ekranda kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için asla ekrana sert nesnelerle dokunmayın, vurmeyin ve ekranı itmeyin, ovalamayın.
- Ürün uzun süre kullanılmadığı zaman fişini çekin.
- Ekranı temizlemeden önce kapatın ve güç kablosunu sökün. Ekranı yalnızca yumuşak, nemli bir bezle silin. Ürünü temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal veya ev temizlik malzemesi gibi maddeler kullanmayın.
- Ürünü kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle düşürmeyin. Ürün düşürüldüğünde hasar görür.
- Yalnızca güvenilir kaynaklardan, virüs veya zararlı yazılım içermeyen servis ve yazılımları kurun ve kullanın.
- Bu ürün yalnızca iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Yalnızca ürünle birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.
- Priz, ekipmanların yakınında, kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır.

Bildirim



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Telif haklarına saygı gösterin



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken dahili bir yeniden şarj edilebilir pil kullanılmaktadır.




Ürününüzün işlevselliğini ve güvenliğini korumak için pilin bir profesyonel tarafından çıkarılabileceği veya değiştirilebileceği resmi bir toplama noktasına veya servis merkezine götürün.

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

! Dikkat

- YANLIŞ PİL TİPİ KULLANILMASI DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ BULUNMAKTADIR.
- KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA GÖRE ATIN.
- Dahili pilleri ürünün atılması dışında çıkarmayın.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

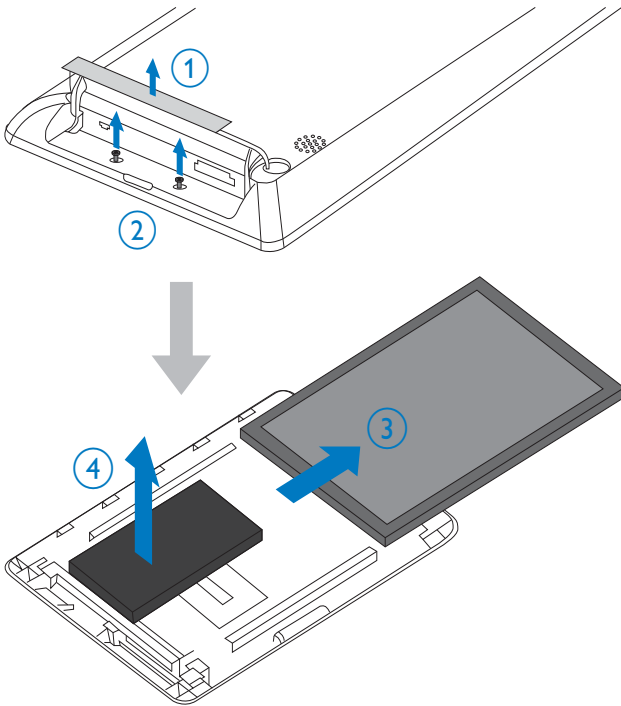

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Sınıf II beyanı

Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

2 Photo Album'ünüz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Giriş

Bu, dahili şarj edilebilir pil içeren bir Philips Digital PhotoAlbum ürünüdür. Philips Digital PhotoAlbum ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- JPEG fotoğrafları görüntülemek
- Özel durumlar için etkinlik hatırlatıcısı oluşturmak


Kutuda neler var

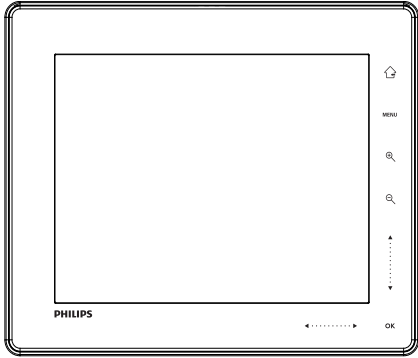

- Philips Digital PhotoAlbum



- Şarj bağlantı istasyonu

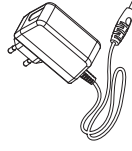

- AC-DC güç adaptörü





- Kullanım kılavuzunu içeren CD-ROM



- Hızlı başlangıç kılavuzu

PhotoAlbum'e Genel Bakış

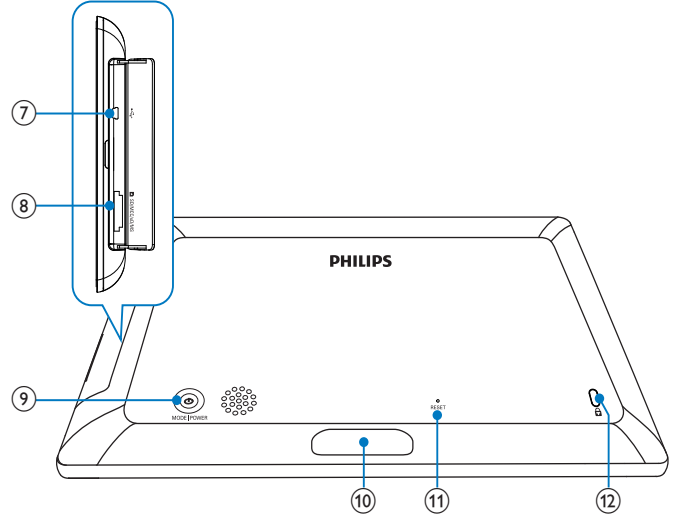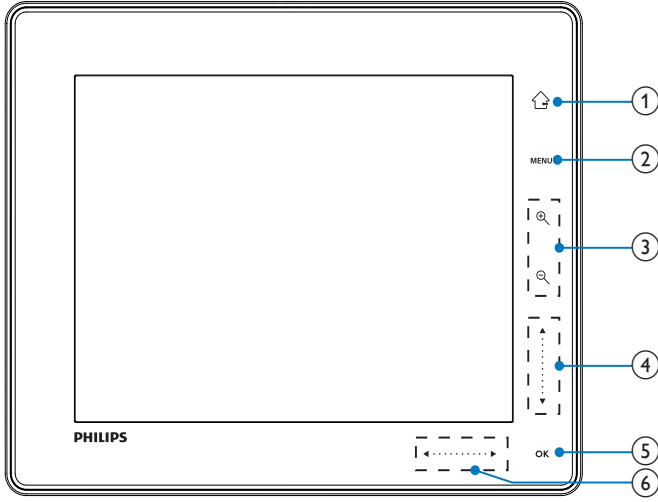

- ①
 - Ana ekrana gitmek için basılı tutun
 - Üst menüye dönmek için dokununuz
- ② **MENU**
 - Seçenek menüsüne erişmek/çıkarmak için dokununuz
- ③ **Yakınlaştırma düğmeleri**
 - Yakınlaştırmak için dokununuz
Modu değiştirmek için dokununuz (dalga modu -> albüm modu -> slayt gösterisi modu -> iki kez yakınlaştırma -> 4 kez yakınlaştırma)
 - Uzaklaştırmak için dokununuz
Modu değiştirmek için dokununuz (dalga modu <- albüm modu <- slayt gösterisi modu <- iki kez uzaklaştırma <- 4 kez uzaklaştırma)
- ④ **Yukarı-aşağı kaydırıcı**
 - Yukarı kaydırmak için dokununuz
 - Aşağıya kaydırmak için dokununuz
- ⑤ **OK**
 - Slayt gösterisi oynatmak/duraklatmak için dokununuz
 - Bir seçimi onaylamak için dokununuz
- ⑥ **Sol-sağ kaydırıcı**
 - Sola atlamak için dokununuz
 - Sağa atlamak için dokununuz
- ⑦ **Mini USB jakı**
- ⑧ **SD/MMC/xD/MS/MS Pro kart yuvası**
- ⑨
 - PhotoAlbum'ü açmak için basın
 - PhotoAlbum'ü kapatmak için basılı tutunuz
 - Mod değiştirmek için basın (slayt gösterisi ve saat/takvim arasında veya dalga görünümü ve albüm görünümü arasında)
- ⑩ **Bağlantı istasyonunun şarj edilmesi**
- ⑪ **RESET**
- ⑫ **Kensington kilidi**

3 Başlarken

! Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____


Dahili pili şarj edin.

≡ Not


- PhotoAlbum'ü ilk kez kullanmadan önce dahili pili şarj edin. Tam olarak şarj edilmiş pil, PhotoAlbum için 1 saat, çalışma olanağı sağlar.

Mod	Şarj süresi
Açık	2,5 saat
Kapalı	2,5 saat


- Cihazla birlikte verilen güç kablosunun DC fişini şarj bağlantı istasyonunun **DC** jakına bağlayın.

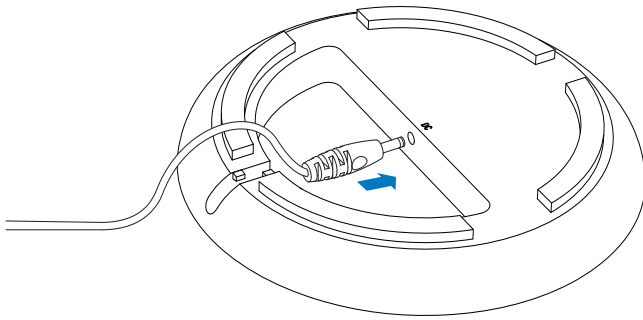


- Kabloyu, kablo kanalından geçirin.

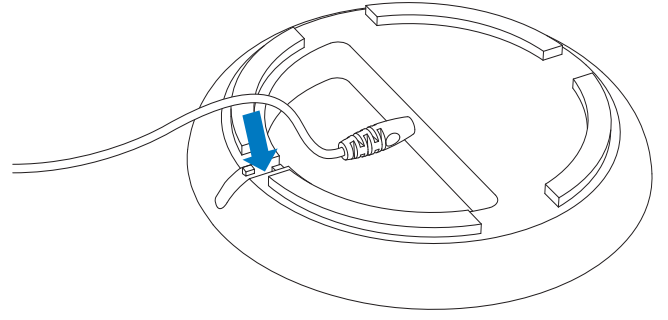


- AC güç kablosu fişini güç kaynağı soketine bağlayın.

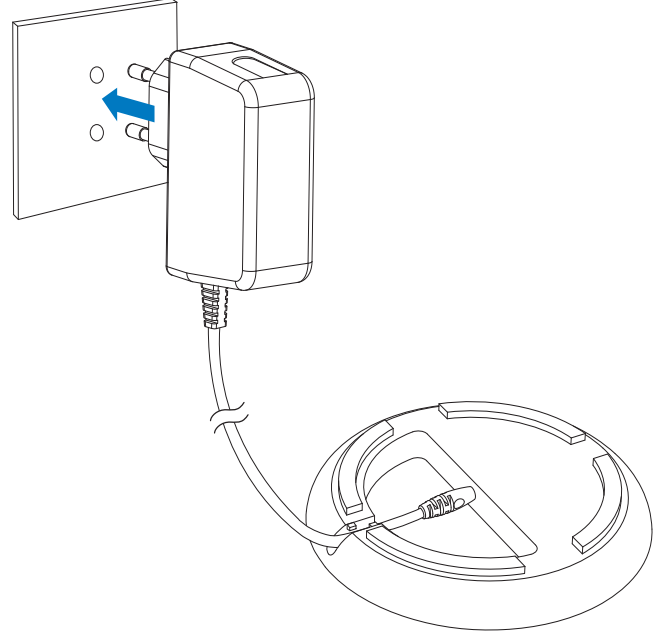

- PhotoAlbum'ü şarj bağlantı istasyonuna bağlayın.

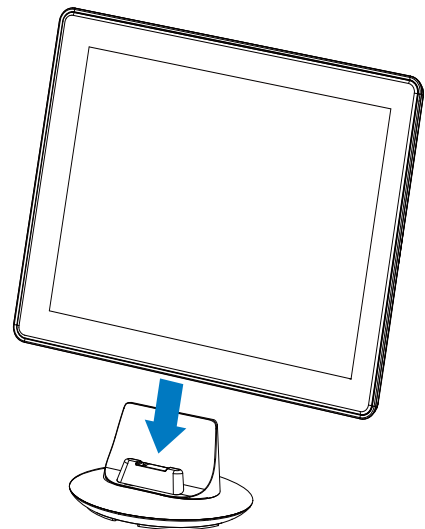

- ➔ PhotoAlbum kapatılmışsa, sağ kaydıcının altındaki LED göstergeler ve **OK** tuşu, şarj sırasında yanıp söner. Dahili pil tam olarak dolduğunda, LED göstergelerinin yanıp sönmeleri durur.

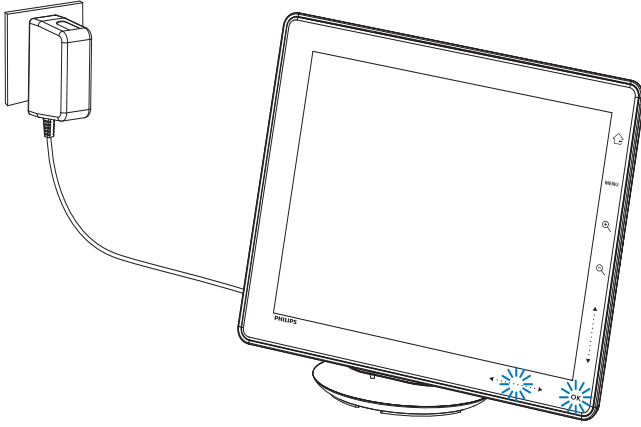

İpucu

- Pil ömrü kullanıma göre değişiklik gösterir.
- Pil ömrünü en üst seviyeye çıkarmak için, PhotoAlbum'ünü güç kaynağı soketine bağlı bırakın.

Pil/durum ekranı göstergeleri hakkında genel bilgiler

Gösterge, dahili pilin yaklaşık seviyesini ve PhotoAlbum güç kaynağı durumunu gösterir:

Simge	Durum
	Pil seviyesi %0~%5
	Pil seviyesi %5~%20
	Pil seviyesi %20~%40
	Pil seviyesi %40~%60
	Pil seviyesi %60~%80
	Pil seviyesi %80~%100
	PhotoAlbum şarj oluyor
	PhotoAlbum bağlantı istasyonunda, AC gücünde, şarj olmuyor

PhotoAlbum'ü açın

- 1 PhotoAlbum kapatıldığında ve güç kaynağına bağlandığında, açmak için **OK** tuşunu basılı tutun.

PhotoAlbum'ü ilk kez açtığınızda:


- Ekranda dili seçmeniz istenir.



- Bir dil seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- Ekranda saat ve tarihi ayarlamanız istenir.

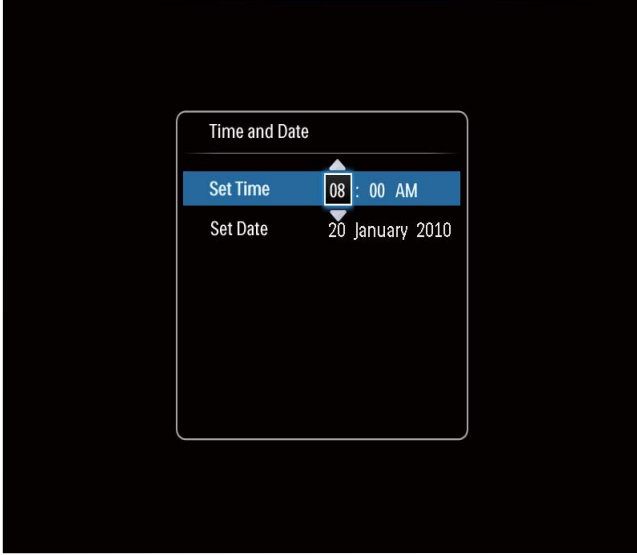

- Saat ve tarihi ayarlamak için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşuna, onaylamak için ise OK tuşuna dokunun.
- ➔ Ana ekran görüntülenir.



PhotoAlbum'ü kapatın

Not

- PhotoAlbum'ü yalnızca tüm kopyalama ve kaydetme işlemleri tamamlandıktan sonra kapatabilirsiniz.
- PhotoAlbum'ü kapatmak için ⏻ düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Ortamin aktarılması

Depolama cihazı ile ortamınızı aktarın




Dikkat

- Ortam aktarımı sırasında depolama cihazını PhotoAlbum'den ayırmayın.

PhotoAlbum, aşağıdaki depolama cihazlarının birçok türünü desteklemektedir:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (adaptörüyle)

- 1 PhotoAlbum'ün yan tarafındaki kapağı açın.
- 2 PhotoAlbum'e bir depolama cihazı takın.

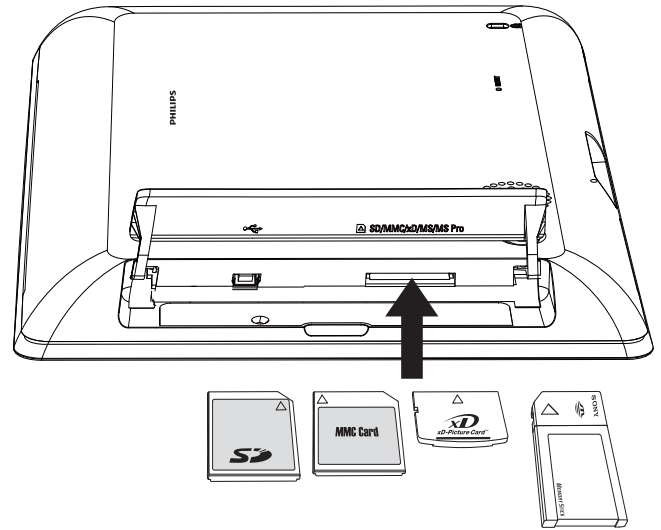

➔ Seçenekler menüsü görüntülenir.



[Play Photos]: Cihaz üzerindeki ortamı oynatmak için seçin

[Browse]: Cihaz üzerindeki ortama göz atmak için seçin

[Copy to PhotoAlbum]: Aktarım işlemine başlamak için seçin

- 3** **[Copy to PhotoAlbum]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
 ↳ Onay mesajı görüntülenir.



PhotoFrame'e fotoğraf kopyalamak için:

- 1** **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- **Depolama cihazını**, PhotoAlbum'den dışarı çekerek çıkarın.


PC ile ortamınızı aktarın



Dikkat

- Ortam aktarımı sırasında PhotoAlbum'ü bilgisayardan ayırmayın.

- 1** PhotoAlbum ve bilgisayara uygun bir USB kablosu bağlayın.

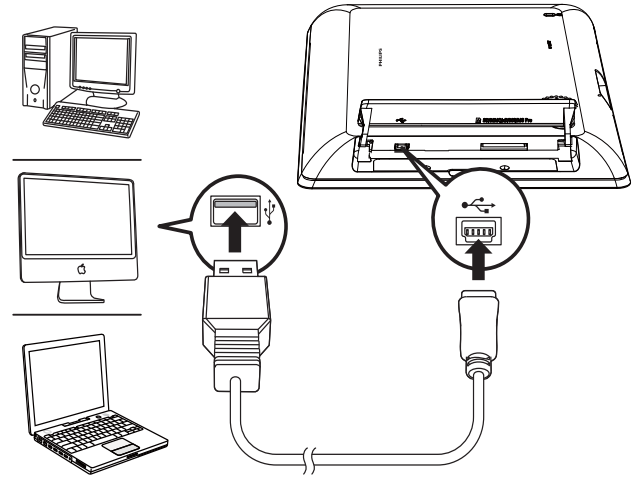

- ↳ Bilgisayardaki ortamı PhotoAlbum'deki bir albüme sürükleyerek taşıyabilirsiniz.

- 2** Aktarım tamamlandığı zaman USB kablosunu bilgisayardan ve PhotoAlbum'den ayırın.



İpucu

- PhotoAlbum'den bir bilgisayara ortam aktarabilirsiniz.
- Aktarım hızı, işletim sistemine ve bilgisayarın yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

Hızlı menü

- 1** Ana ekranda **MENU** tuşuna dokunun.
 ↳ Hızlı menü görüntülenir.



- 2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna dokunun.
 - 3 Parlaklığı ayarlamak veya PhotoAlbum'ün durumunu görüntülemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Hızlı menüden çıkmak için MENU** tuşuna tekrar dokunun.

Bu tuş takımı simgelerini tanıyın

🌐	İngilizce giriş
🌐	Desteklenen Avrupa dillerinde giriş
拼音	Basitleştirilmiş Çince giriş
Русский	Rusça giriş
\$#* / ABC	Simge, noktalama işareti, harf veya sayı girişi arasında geçiş yapar
aA	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapar
⏏	Boşluk karakteri girer
↩	Satır sonu girer

4 Oynatma

Fotoğrafları görüntüleme

Not

- PhotoAlbum'de JPEG fotoğrafları slayt gösterisi modunda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Play]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



→ Fotoğraflar slayt gösterisi modunda görüntülenir.

Slayt gösterisi modunda:

- Önceki/sonraki fotoğrafı seçmek için ◀/▶ tuşuna dokunun.
- Slayt gösterisini duraklatmak için **OK** tuşuna dokunun.
- Slayt gösterisine devam etmek için yeniden **OK** tuşuna dokunun.
- Fotoğrafları albüm modunda görüntülemek için 🔍 tuşuna dokunun.
- Fotoğrafları dalga modunda görüntülemek için 🔍 tuşuna iki kez dokunun.
- Fotoğrafları film karesi modunda görüntülemek için ▲ tuşuna dokunun.

Film karesi modunda:

- Önceki/sonraki fotoğrafı görüntülemek için ◀/▶ tuşuna dokunun.
- Slayt gösterisi moduna geri dönmek için **OK** tuşuna dokunun.

İpucu

- Yaklaşık 15 saniye hiçbir tuşa basılmazsa, film karesi kaybolur ve slayt gösterisi kaldığı yerden devam eder.

Slayt gösterilerini ve fotoğrafları yönetin

Slayt gösterisindeki fotoğrafı veya slayt gösterisi ayarlarını yönetmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- 1 **MENU** tuşuna dokunun.
→ Seçenekler menüsü görüntülenir.



Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix

- 2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna dokunun.
 - **[View Mode]**: Görüntü modunu seçer
 - **[Add to Favorites]**: Ortamı PhotoAlbum'deki **[Favorites]** adlı albüme ekler
 - **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: Slayt gösterisindeki aralık süresini belirler
 - **[Shuffle]**: Ortamı rasgele sırayla göstermeyi açıp kapat
 - **[Color Tone]**: Fotoğrafın rengini seçer

- **[Transition Effect]:** Geçiş efektini seçer
- **[Background Color]:** Arka plan rengini seçer
- **[Rotate]:** Fotoğrafın döndürüleceği yönü seçer
- **[Copy]:** Fotoğrafı başka bir albüme kopyalar
- **[Delete]:** Fotoğrafı siler
- **[Brightness]:** Ekran parlaklığını ayarlamak için ▲ / ▼ tuşuna dokunur

Bir fotoğrafın yakınlaştırılması ve kırılması

Tekli görüntüleme modu seçildiğinde aşağıdaki yolları izleyerek bir fotoğrafa zoom yapabilir, fotoğrafı kırabilir veya yeni bir fotoğraf olarak kaydedebilirsiniz:

- 1 Slayt gösterisi modunda bir fotoğrafı yakınlaştırmak için 🔍 tuşuna dokunur.
- 2 **MENU** tuşuna dokunur.
- 3 **[Crop and Save]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunur.



➡ Onay mesajı görüntülenir.



- 4 **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunur.
 - İşlemi iptal etmek için **[No]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna dokunur.
- 5 Yeni fotoğrafın kaydedileceği konumu seçin ve **OK** tuşuna dokunur.



➡ Fotoğraf kaydedildikten sonra PhotoAlbum slayt gösterisi moduna döner.

5 Gözet

Albümler ve ortama gözetin ve yönetin

Dalga modu veya albüm modunda albümlere gözetebilir veya yönetebilirsiniz.

- **Dalga modu:**



- **Albüm modu:**



Albümlere gözet:


- 1 Ana ekranda **[Browse]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.
↳ Albümler dalga modunda görüntülenir.
- 2 Albüm moduna erişmek için **[Wave Mode]** tuşuna dokunun.

- Dalga moduna geri dönmek için, **[Wave Mode]** tuşuna dokunun.
Dalga/albüm modunda:
- Bir kez **OK** tuşuna dokunursanız: Duraklama modunda bir fotoğraf görüntülenir.
- İki kez **OK** tuşuna dokunursanız: Slayt gösterisi başlatılır.

Albümler ve ortamın yönetimi:


- 1 Bir albüm/cihaz seçin ve **MENU** tuşuna dokunun.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından devam etmek için **OK** tuşuna dokunun.

Albüm menüsü:

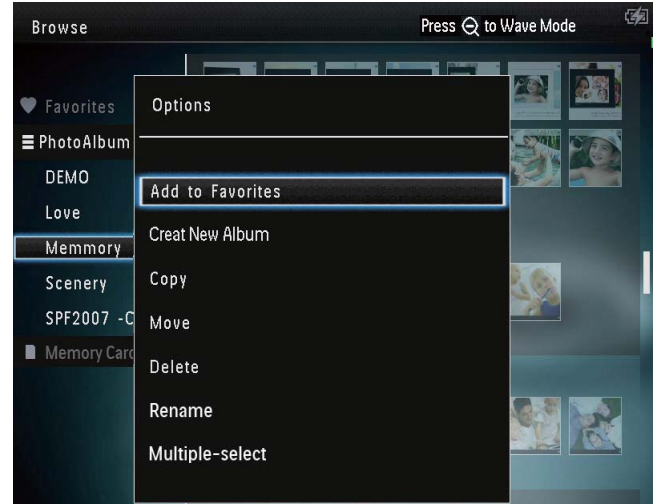

- **[Add to Favorites]:** Albümdeki ortamı **[Favorites]** adlı albüme ekler
- **[Create New Album]:** Bir albüm oluşturur
- **[Copy]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme kopyalar
- **[Move]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme taşır
- **[Delete]:** Albümdeki ortamı siler
- **[Rename]:** Albümü yeniden adlandırır
- **[Multiple-select]:** Yönetmek için birden fazla fotoğraf seçer

Küçük resim menüsü:

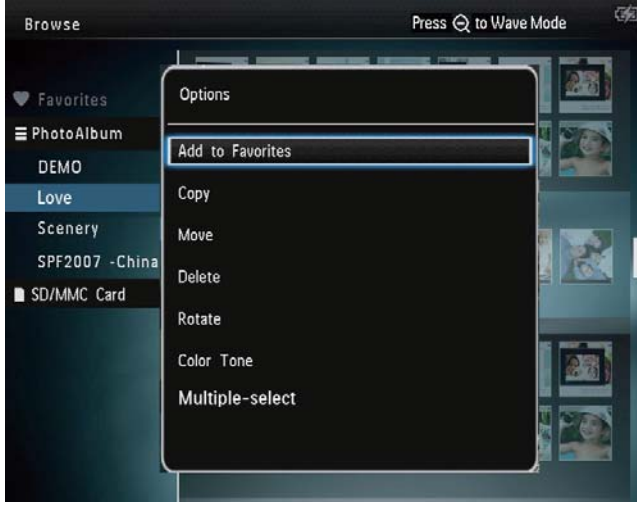

- **[Add to Favorites]:** Albümdeki ortamı **[Favorites]** adlı albüme ekler
- **[Copy]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme kopyalar
- **[Move]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme taşır
- **[Delete]:** Albümdeki ortamı siler
- **[Rotate]** (sadece fotoğraf menüsü için): Albümdeki fotoğrafı döndürür
- **[Color Tone]** (sadece fotoğraf menüsü için): Fotoğraf için bir renk seçer
- **[Multiple-select]:** Yönetmek için birden fazla fotoğraf seçer

Siz **[Favorites]** adlı albümü seçtiğinizde farklı bir menü görüntülenir.

- **[Delete]:** Albümdeki ortamı siler
- **[Copy]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme kopyalar

Favori albüme ortam ekleme

Albümdeki ortamı **[Favorites]** albümüne eklemek için:

- 1 **[Add to Favorites]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

Bir albüm oluşturma

- 1 **[Create New Album]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

- 2 Tuş takımına erişmek için **▼** tuşuna iki kez dokunun.
- 3 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
 - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
- 4 Adı yazmayı bitirdiğinizde **✓** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
- 5 Kaydetme işlemini başlatmak için **OK** tuşuna dokunun.

Ortamı kopyalama

- 1 **[Copy]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 Bir hedef albüm seçin ve ardından kopyalamayı başlatmak için **OK** tuşuna dokunun.

Ortamı taşıma

- 1 **[Move]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 Bir hedef albüm seçin ve ardından taşımayı başlatmak için **OK** tuşuna dokunun.

Ortamı silme

- 1 **[Delete]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
 - ➔ Onay mesajı görüntülenir.
- 2 **[Yes]** ögesini seçin ve ardından silmeyi başlatmak için **OK** tuşuna dokunun.
 - İşlemi iptal etmek için **⏮** tuşunu basılı tutun.

Albümün yeniden adlandırılması


- 1 **[Rename]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
 - ➔ Bir tuş takımı görüntülenir.

- 2 Tuş takımına erişmek için ▼ tuşuna iki kez dokunun.
- 3 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
 - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
- 4 Adı yazmayı bitirdiğinizde ✓ ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.

Yönetmek için birden fazla ortam seçer

- 1 **[Multiple-select]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 Ortam seçme.
 - Albümdeki tüm ortamı seçmek için **OK** tuşuna dokunun.
 - Ortamın bir kısmını seçmek için: ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşuna ve bir ortam seçmek için **OK** tuşuna dokunun. Diğer ortamları seçmek için bu adımı tekrarlayın.
 - Seçili bir ortamın işaretini kaldırmak için, ortamı seçin ve yeniden **OK** tuşuna dokunun.
- 3 Seçim işlemi tamamlandıktan sonra, devam etmek için **MENU** tuşuna dokunun.

➔ Seçenekler menüsü görüntülenir.

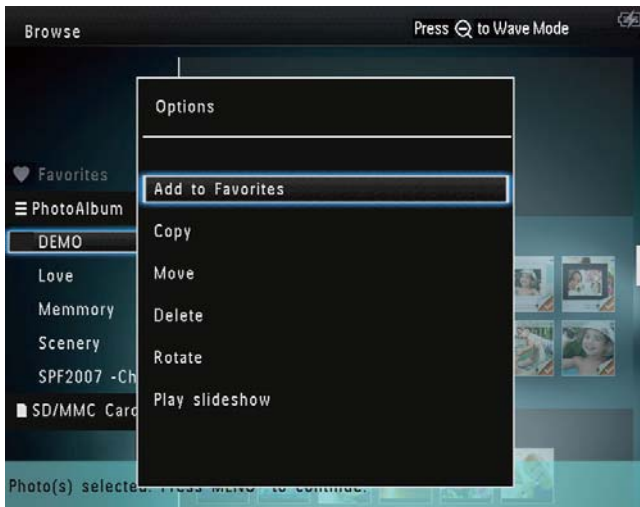

- 4 Devam etmek için bir seçim yapın.
 - **[Add to Favorites]**: Seçilen ortamı **[Favorites]** albümüne ekler
 - **[Copy]**: Seçilen ortamı başka bir albüme kopyalar
 - **[Move]**: Seçilen ortamı başka bir albüme taşır
 - **[Delete]**: Seçilen ortamı siler
 - **[Rotate]**: Seçilen ortamı döndürür
 - **[Play slideshow]**: Seçilen ortamı slayt gösterisi modunda oynatır

Fotoğrafları döndürme

- 1 **[Rotate]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 Fotoğrafları döndürmek için, önce ◀ / ▶ ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

6 Saat

Saati görüntüleme


- 1 Ana ekranda **[Clock]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



→ Bir saat/takvim görüntülenir.

Saat menüsü

- 1 Bir saat/takvim görüntülendiği zaman, saat menüsüne girmek için **MENU** tuşuna dokununuz.

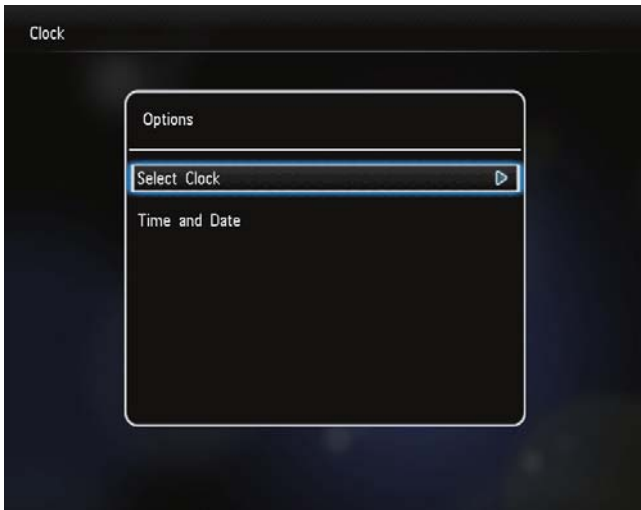

- **[Select Clock]**: Görüntülenmek için başka bir saat veya takvim seçin.

- **[Time and Date]**: Saati/tarihi ayarlamak veya bir saat/tarih formatı seçmek için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşuna dokununuz. Ayrıntılar için bkz. "Ayarlar - Saat ve tarihi ayarlama".

Bir saat/takvim stili seçme

- 1 Saat menüsünde **[Select Clock]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 2 Bir saat veya takvim şablonu seçmek için, ◀ / ▶ tuşuna ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.



- Ana ekrana dönmek için ⏮ tuşuna basılı tutunuz.


7 Etkinlik hatırlatıcısı

Bir olay hatırlatıcı oluşturma


- 1 Ana ekranda **[Event Reminder]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Create Event Reminder]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

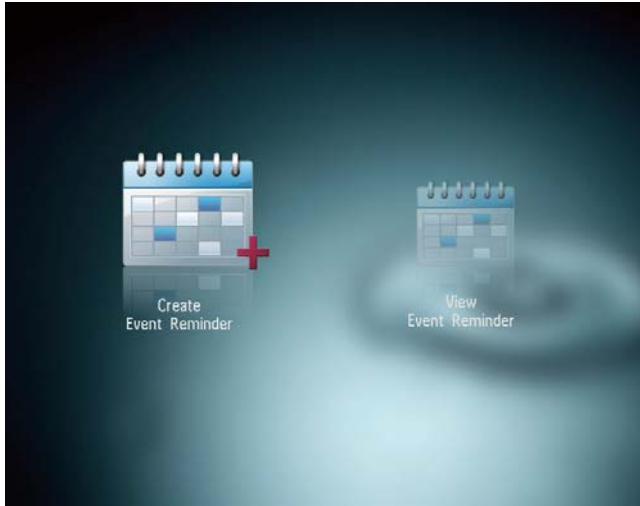


- 3 Etkinlik hatırlatıcısı şablonu seçmek için önce ◀/▶ ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

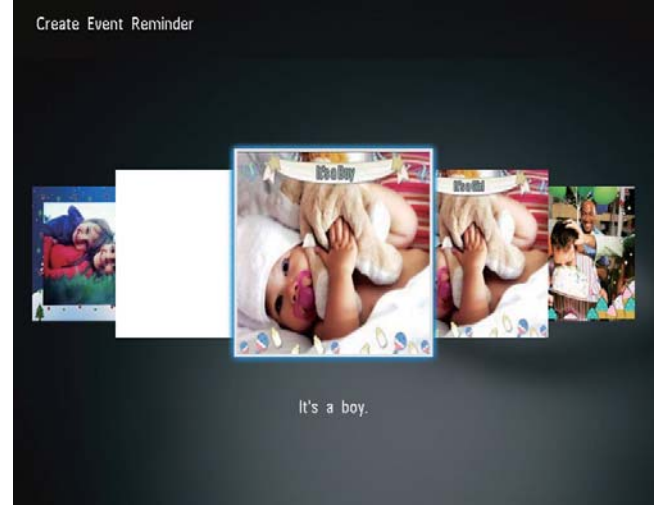

- ↳ Seçenekler listesi görüntülenir.
- ↳ Etkinlik hatırlatıcısının resmini değiştirin.
- ↳ Etkinlik hatırlatıcısının metnini düzenleyin.
- ↳ Uygunsa gerçek saat ve tarihi ayarlayın.

- 4 **[Done]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

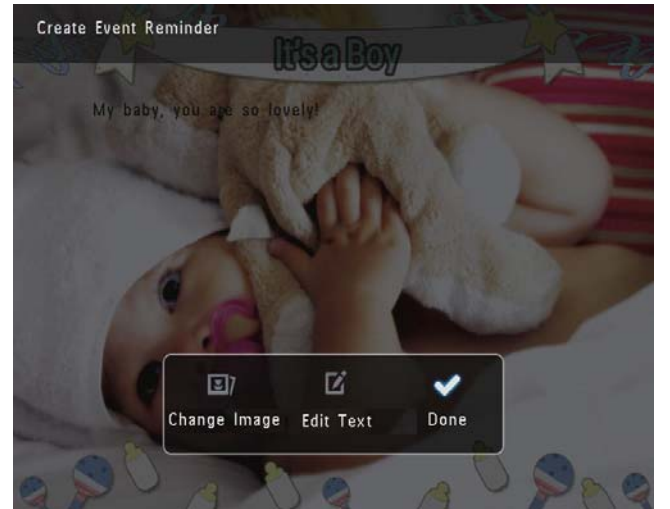


- ↳ Ekranda etkinlik hatırlatıcısı için bir zaman belirtmeniz istenir.

- 5 Mesajın zamanını belirleyin.



- **[Event Name]:** Adı girin. Detaylar için, “Etkinlik hatırlatıcısının adını girme” bölümüne bakın.
- **[Repeat]:** Tekrarlama sıklığı belirler
- **[Set Date]:** Tarih veya günü belirler
- **[Set Time]:** Saati belirler

6 Etkinlik hatırlatıcısını tamamladıktan sonra, **[Done]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.

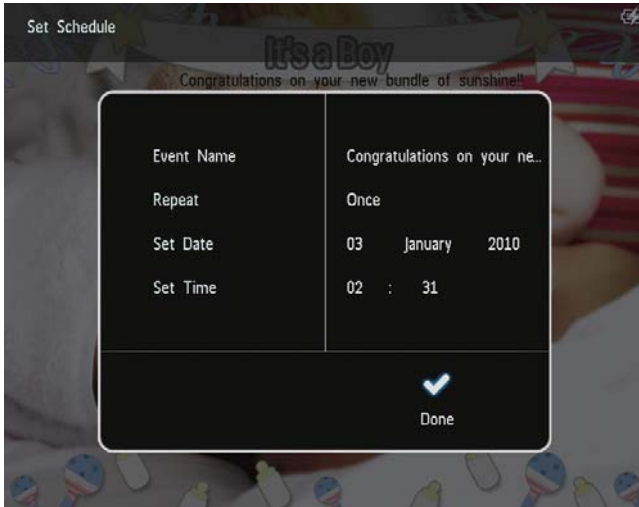

- Mevcut etkinlik hatırlatıcılarını görüntülemek için, **[View Event Reminder]** ögesini seçin.
- Ana ekrana dönmek için  tuşuna basılı tutun.

Etkinlik hatırlatıcısının adını girmek

1 **[Event Name]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

- 2 Tuş takımına erişmek için ▼ tuşuna iki kez dokunun.
- 3 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
 - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
- 4 Adı yazmayı bitirdiğinizde ✓ ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.




Bir etkinlik hatırlatıcısı düzenleme


1 Ana ekranda **[Event Reminder]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 [Create Event Reminder] seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

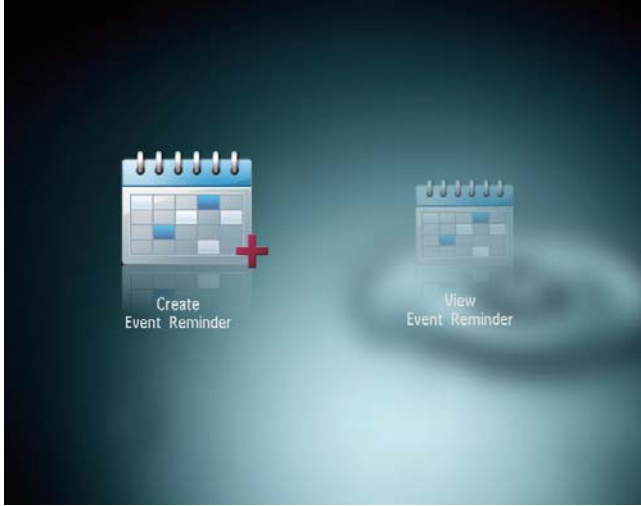


- 3 Etkinlik hatırlatıcısı şablonu seçmek için önce ◀ / ▶ ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

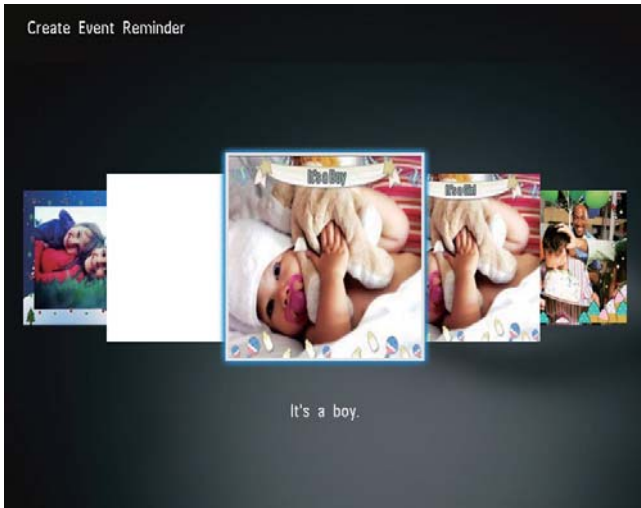

- 4 Etkinlik hatırlatıcısını düzenlemek için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
- **[Change Image]**: Etkinlik hatırlatıcısının resminin değiştirilmesi
 - **[Edit Text]**: Etkinlik hatırlatıcısının metninin düzenlenmesi

Etkinlik hatırlatıcısının resmini değiştirme:


- 1 **[Change Image]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

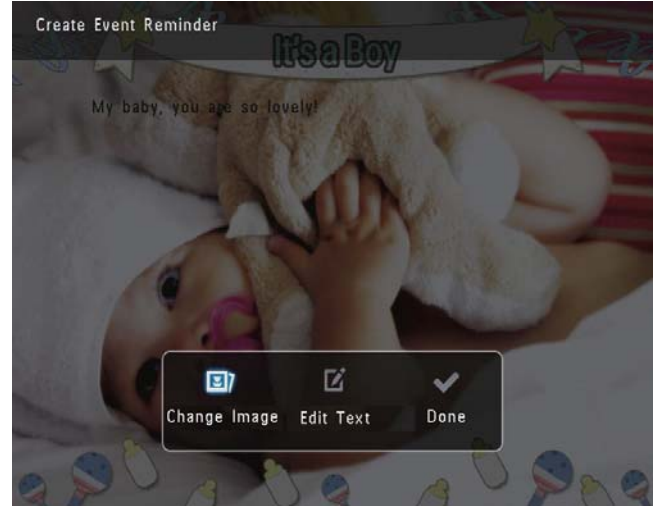


- 2 PhotoAlbum'de bulunan görüntülerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Etkinlik hatırlatıcısı metninin düzenlenmesi:


- 1 **[Edit Text]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

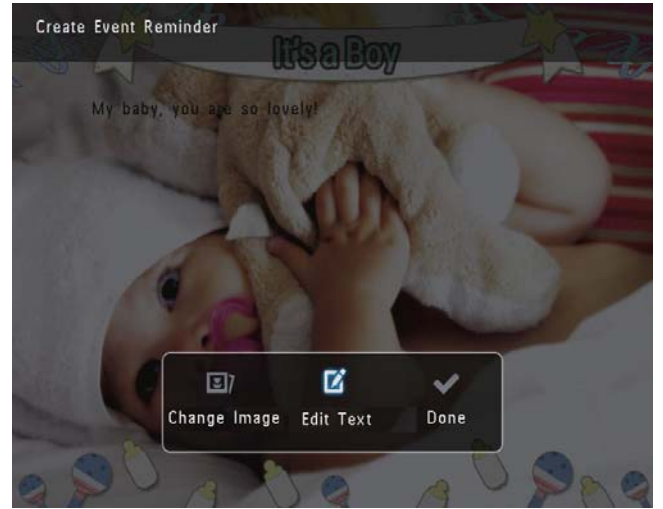


- 2 Önceden ayarlanmış bir şablon seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- ↳ Tuş takımı görüntülenir.

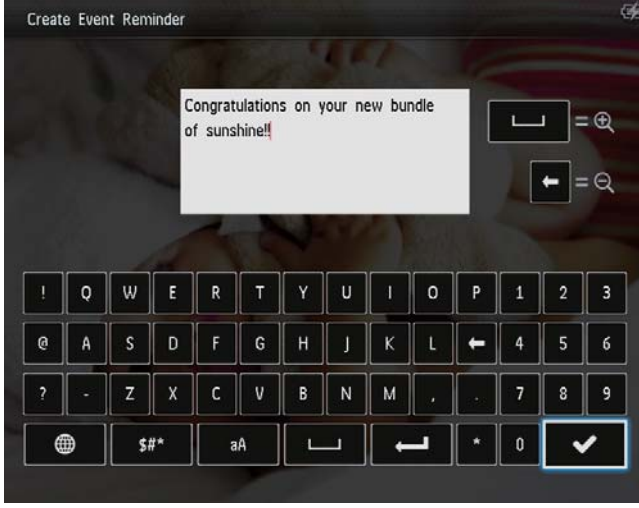

- 3 Tuş takımına erişmek için ▼ tuşuna iki kez dokununuz.
- 4 Metni girmek için bir harf/sayı seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
 - Bir giriş yöntemi seçin, bkz. "Bu tuş takımı simgelerini tanıyın".
 - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** öğesini seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.
- 5 Metni girdikten sonra ✓ öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 6 Metnin konumunu belirlemek için, önce ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşuna ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

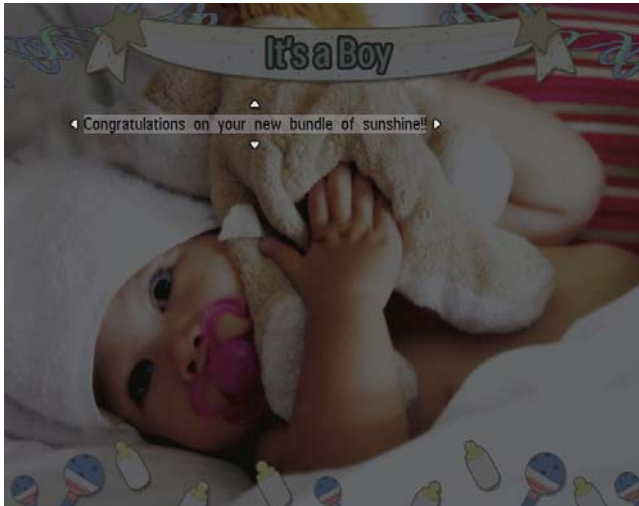

- 7 Metin rengini veya yazı tipini seçmek için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşuna ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

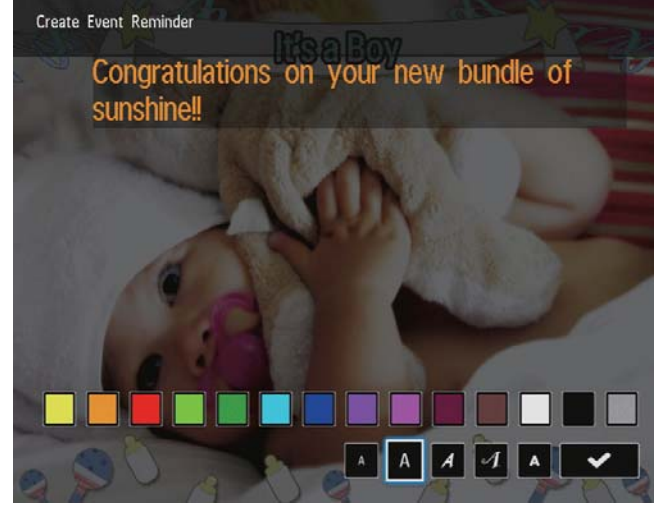


- 8 ✓ öğesine gidin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 9 **[Done]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

Bir etkinlik hatırlatıcısı görüntüleme

- 1 Ana ekranda **[Event Reminder]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.




- 2 **[View Event Reminder]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

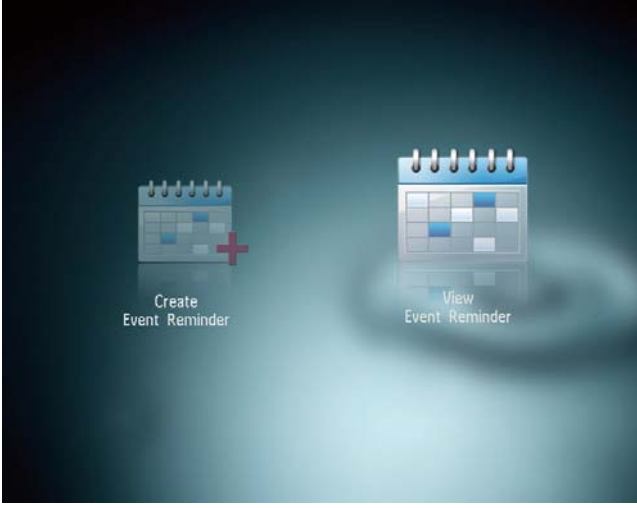

3 Bir etkinlik hatırlatıcı seçin ve **OK** tuşuna dokunun.

↳ Bir etkinlik hatırlatıcı görüntülenir:

- **MENU** tuşuna dokunun ve devam etmek için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

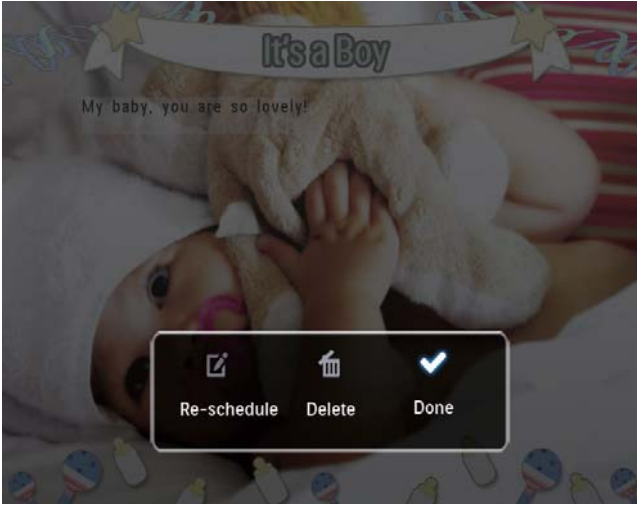

- **[Re-schedule]**: Etkinlik hatırlatıcı tarihini yeniden belirleme
- **[Delete]**: Etkinlik hatırlatıcı silme
- Diğer etkinlik hatırlatıcıları görüntülemeye dönmek için **[Done]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.

8 Ayarlar

Ekran dilini seçin.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Language]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 Bir hatırlatıcı seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.



Parlaklığı ayarlama

En iyi görüntüleme sonucunu elde etmek için PhotoAlbum'ün parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Brightness]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.




- 3 Parlaklığı ayarlamak için önce **▲ / ▼** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

Saatin/tarihin ayarlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Time and Date]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 **[Set Time]** / **[Set Date]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

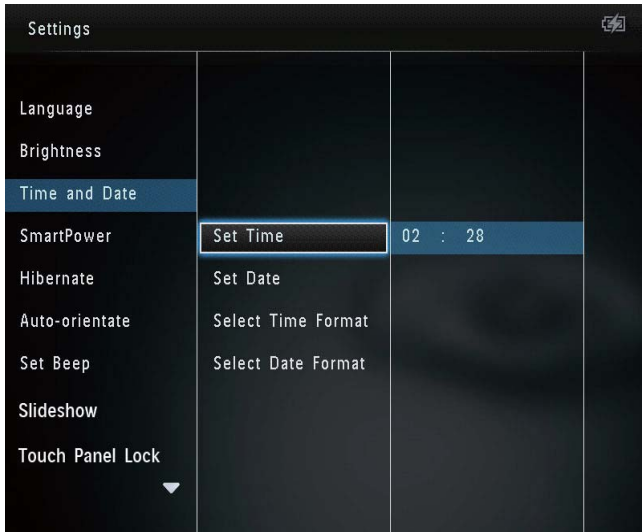


- 4 Dakika/saat/gün/ay/yıl ayarlamak için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşuna, onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.

Saat/tarih biçiminin ayarlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Time and Date]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]** seçeneğini seçin ve ardından ▶ tuşuna dokununuz.
- 4 Bir format seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.

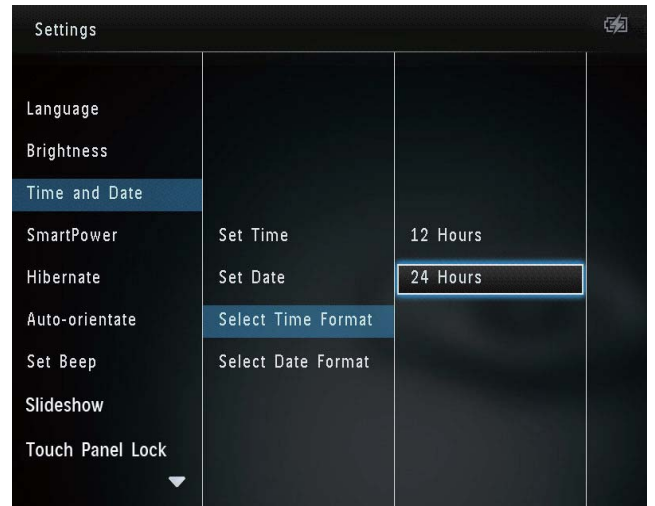

SmartPower zamanlayıcısını ayarlamak

SmartPower zamanlayıcısı ile, PhotoAlbum ekranının otomatik olarak açılacağı veya kapanacağı saati belirleyebilirsiniz. Ekran otomatik olarak kapandığında, PhotoAlbum bekleme (uyku) moduna geçer:


Not

- PhotoAlbum'deki geçerli saatin doğru olduğundan emin olun.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[SmartPower]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
 - SmartPower işlevini kapatmak için, **[Off]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

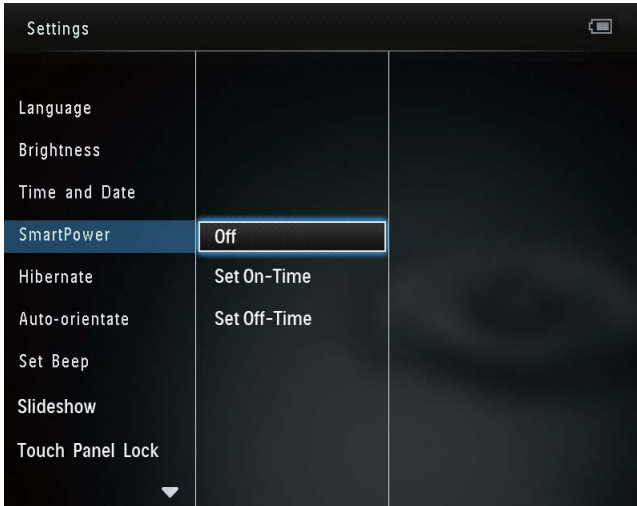

- 4 Saati ayarlamak için önce **▲ / ▼ / ◀ / ▶** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

İpucu

- PhotoAlbum bekleme (uyku) modundayken, PhotoAlbum'ü açmak için **⏏** tuşuna basabilirsiniz.
- PhotoAlbum dahili pille çalışırken: Uzun süre işlem yapılmadığında, ekranın arkadan aydınlatma parlaklığı azalır ve ardından tüm set bekleme moduna geçer.

PhotoAlbum'ü hazırda beklemeye alın

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Hibernate]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna dokununuz.
 - ↳ Seçilen sürenin ardından PhotoAlbum hazırda beklemeye geçer.
 - Hazırda bekleme işlevini devre dışı bırakmak için **[Never]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.



- PhotoAlbum'ü hazırda bekleme modundan çıkarmak için **⏻** tuşuna basın.

Otomatik yönlendirmeyi ayarlama

Otomatik yönlendirme işlevi ile, PhotoAlbum'ün yatay/düşey durmasına bağlı olarak fotoğrafları doğru yönde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Auto-orientate]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 **[On]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.



- Otomatik yönlendirme işlevini devre dışı bırakmak için **[Off]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.

Tuş sesini açmak ve kapamak

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Set Beep]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.



- 3 Düğme sesini açmak için **[On]** ögesini seçin.
 - Düğme sesini kapatmak için **[Off]** ögesini seçin.

- 4 OK tuşuna dokununuz.


Slayt gösterisi ayarı

Slayt gösterisi aralığını seçmek

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Slideshow]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 **[Interval]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

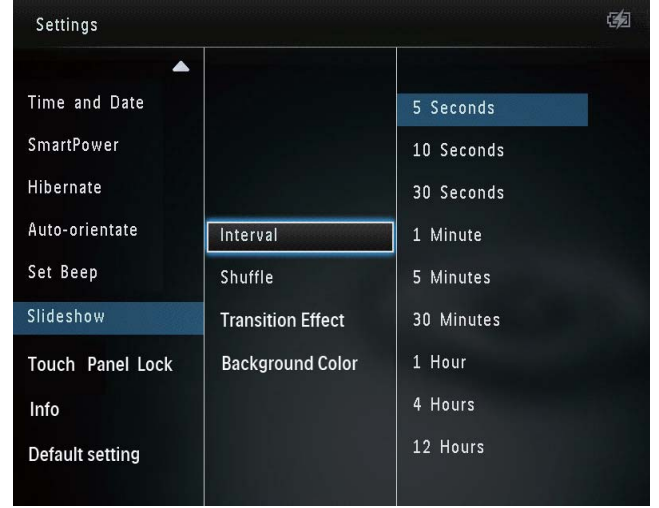

- 4 Bir slayt gösterisi aralığı seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

Slayt gösterisi sırasını seçme

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.




- 2 **[Slideshow]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 **[Shuffle]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 4 Slayt gösterisini rasgele sırayla görüntülemek için **[On]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
 - Slayt gösterisini sırayla görüntülemek için **[Off]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

Bir geçiş efekti seçme

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Slideshow]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 **[Transition Effect]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

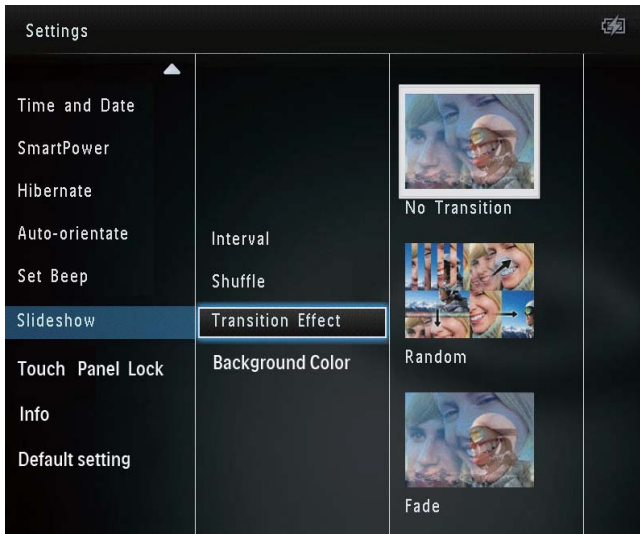

- 4 Bir geçiş efekti seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.


Arka plan rengi seçmek

PhotoAlbum ekranından daha küçük fotoğraflar için, bir arka plan kenar rengi seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Slideshow]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 **[Background Color]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 4 Bir **[RadiantColor]** / arka plan rengi/ **[Auto-fit]** seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

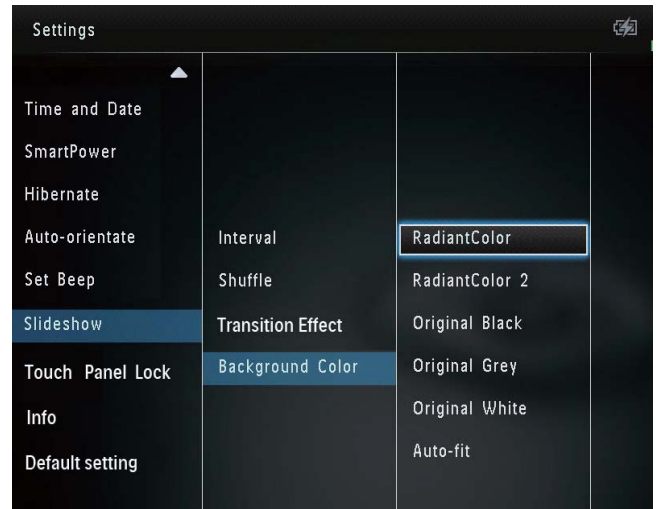

- ↳ **[RadiantColor]** ögesini seçerseniz PhotoAlbum, tam ekrandan küçük olan fotoğrafların kenarlarındaki rengi genişleterek, siyah çubuklar veya en-boy oranı bozulması olmadan ekranı doldurmalarını sağlar.



- Bir arka plan rengi seçerseniz, PhotoAlbum fotoğrafı bir arka plan rengiyle görüntüler.



- **[Auto-fit]** seçeneğini seçerseniz, PhotoAlbum fotoğrafı ekrana sığacak şekilde, görüntüyü bozarak genişletir.



Dokunmatik panel kilidini açma

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Touch Panel Lock]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.



- 3 Kilidi açmak için **[Auto-Lock On]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- Yaklaşık 10 saniye boyunca hiçbir tuş kullanılmazsa, dokunmatik panel otomatik olarak kilitlenir ve panel üzerindeki LED ışıkları kapatılır.
- Kilidi devre dışı bırakmak için **[Auto-Lock Off]** ögesini seçin.

Kilitlenmiş dokunmatik paneli etkinleştirmek için:

- 1 Herhangi bir tuşa dokunun.
↳ LED ışıkları yanar.
- 2 Dokunmatik panel kilidini açmak için sol/ sağ kaydırıcıyı soldan sağa hızlıca kaydırın.

PhotoAlbum bilgilerinin görüntülenmesi

PhotoAlbum'ün model adını, yerleşik yazılım sürümünü ve PhotoAlbum ve PhotoAlbum üzerindeki cihazların hafıza durumunu görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Info]** ögesini seçin.




↳ PhotoAlbum bilgileri ekranda görüntülenir.

Tüm ayarların fabrika ayarlarına sıfırlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Default Settings]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
↳ Onay mesajı görüntülenir.
 - 3 **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
↳ PhotoAlbum'deki tüm ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanır.
- İşlemi iptal etmek için sorgu mesajındaki **[No]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

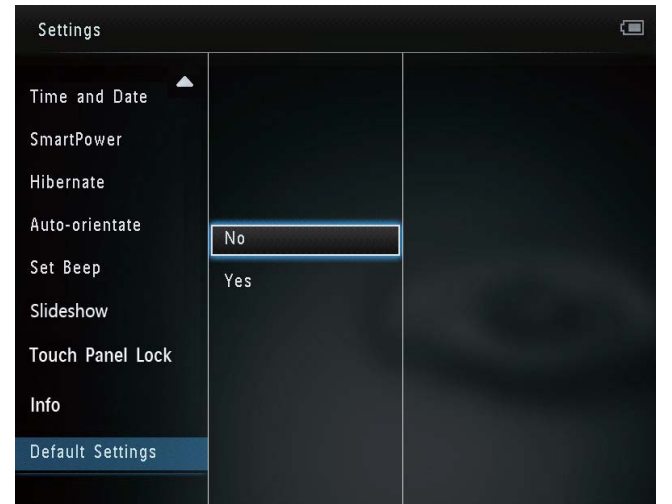

9 PhotoAlbum'ü yükseltme



Dikkat

- Yazılım yükseltme sırasında PhotoAlbum'ü kapatmayın.

Bir yazılım güncellemesi varsa www.philips.com/support adresinden en yeni yazılımı yükleyerek PhotoAlbum'ü yükseltebilirsiniz. Eski yazılım çevrimiçi olarak bulunmamaktadır.

- 1 www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
- 2 PhotoAlbum'ü arayın ve yazılım bölümüne gidin.
- 3 En yeni yazılımı, SD kartın kök dizinine yükleyin.
- 4 SD kartı PhotoAlbum'e takın.
- 5 PhotoAlbum'ü açın
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 6 **[Yes]** seçeneğini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.
↳ Yükseltme tamamlandığında PhotoAlbum yeniden başlar.

10 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Görüntü/Ekran

- Görüntüleme açısı: @C/R > 10, 130° (Y)/110° (D)
- Kullanım ömrü, %50 parlaklıkta: 20000saate kadar
- En-boy oranı: 4:3
- Panel çözünürlüğü: 800 x 600
- Parlaklık (tipik): 200cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 400:1
- Desteklenen fotoğraf formatları:
 - JPEG fotoğraf (maksimum: 8000 x 8000 piksel çözünürlük)
 - Progressive JPEG fotoğraf (1024 x 768 piksele kadar)

Depolama Ortamı

- Dahili hafıza kapasitesi:
 - 1 GB, 2.000 adete kadar Yüksek Çözünürlüklü fotoğraf için
- Hafıza Kartı Tipleri:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - xD card (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Bağlanabilirlik

- USB 2.0 Bağımlı birim

Boyutlar ve ağırlık

- Bağlantı istasyonsuz boyutlar (Gx Y xD): 220 x 179 x 20.6mm
- Bağlantı istasyonu ile birlikte boyutlar (GxYxD): 220 x 188 x 100mm
- Ağırlık (bağlantı istasyonsuz): 0,514 kg

Güç

- Desteklenen güç modu
 - Dahili pil
 - AC güç
- Verimlilik seviyesi: V
- Ortalama tüketim:
 - Fotoğraf slayt gösterisi için: 5 W
 - Şarj sırasında fotoğraf slayt gösterisi için: 7 W
- Dahili pil:
 - Özellik: Şarj edilebilir Li-Polimer hidroelektrik pil 7,4V
 - Kapasite: 600 mAh
 - Kullanım süresi: 1 saat
 - Şarj süresi: 2,5 saat
- Güç adaptörü:
 - Üretici: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Model numarası: DSA-9PFB-09 Fxx (xx=EU, UK, AU, CN)
 - Giriş: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 - Çıkış: 9 V = 1 A

Adaptör	Bölge
DSA-9PFB-09 FEU	Avrupa, Rusya ve Singapur
DSA-9PFB-09 FUK	İngiltere ve Hong Kong
DSA-9PFB-09 FAU	Avustralya ve Yeni Zelanda
DSA-9PFB-09 FCN	Çin

Aksesuarlar

- AC-DC adaptör
- Şarj bağlantı istasyonu
- Dijital kullanım kılavuzunu içeren CD-ROM
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Kullanılabilirlik

- Kart Okuyucu: Dahili
- Desteklenen fotoğraf formatları:
 - JPEG fotoğraf (maksimum: 8000 x 8000 piksel çözünürlük)
 - Aşamalı JPEG fotoğraf (sadece 1024 x 768 piksel çözünürlük)

- Desteklenen yerleştirme: Otomatik fotoğraf yönü
- Tuşlar ve kontroller: Dokunmatik panel, güç düğmesi
- Oynatım modu: Slayt gösterisi, dalga görünümü, albüm görünümü
- Albüm yönetimi: Oluşturma, kopyalama, taşıma, silme, favori albüme ekleme
- Fotoğraf yönetimi: Kopyalama, taşıma, silme, döndürme, favori albüme ekleme, renk tonu
- Saat: Saat, takvim, saat ve tarih ayarlama
- Etkinlik hatırlatıcı: Etkinlik hatırlatıcı oluşturma, etkinlik hatırlatıcı görüntüleme
- Slayt gösterisi ayarı: Geçiş efekti, arka plan rengi, aralık, rasgele, renk tonu
- Renk tonu: Siyah beyaz, Sepya, diğer renkler
- Ekran arka planı: Siyah, beyaz, gri, otomatik uydur, Canlı Renk
- Ayarlar: Dil, parlaklık, saat ve tarih, SmartPower, hazırda bekleme, otomatik yönlendirme, sesli uyarı (tuş sesi), slayt gösterisi, PhotoAlbum bilgileri, PhotoAlbum'ü fabrika ayarlarına sıfırlama
- Sistem durumu: Model adı, yazılım sürümü, hafıza boyutu
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Yasal Onaylar: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Ekran Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Danca, Flamanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince

11 Sıkça sorulan sorular

LCD ekran dokunmatik mi?

LCD ekran dokunmatik değildir. PhotoAlbum açıldığında, PhotoAlbum'ü kontrol etmek için dokunmatik paneli kullanabilirsiniz.

PhotoAlbum'ü hafıza kartındaki fotoğrafları silmek için kullanabilir miyim?

Evet, hafıza kartı gibi harici bir cihazdaki fotoğrafları silme işlemlerini destekler. PhotoAlbum içindeki bir hafıza kartı üzerinde silme işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun.

PhotoAlbum neden bazı fotoğraflarımı görüntülemiyor?

- PhotoAlbum'de yalnızca JPEG fotoğraflar (maksimum: 8000 x 8000 piksel çözünürlük) ve Progressive JPEG fotoğraflar (1024 x 768 piksele kadar) görüntülenir.
- Bu fotoğrafların bozuk olmadığından emin olun.

PhotoAlbum neden ben ayarladıktan sonra otomatik kapanma durumuna geçmiyor?

Geçerli saati, otomatik kapatma saatini ve otomatik açma saatini doğru olarak ayarladığınızdan emin olun. PhotoAlbum, tam olarak otomatik kapatma saatinde ekranını kapatır. O gün için saat geçtiyse, ertesi gün için ayarlanan saatte otomatik kapatma durumuna geçecektir.

PhotoAlbum ürününde daha fazla fotoğraf saklamak için hafıza boyutunu artırabilir miyim?

Hayır. PhotoAlbum ürününün dahili hafızası sabittir ve artırılmaz. Ancak, PhotoAlbum ürününde farklı depolama cihazları kullanarak farklı fotoğraflar arasında değiştirme yapabilirsiniz.

PhotoAlbum ürünü AÇIK olmasına rağmen artık yanıt vermiyor. Ne yapabilirim?
PhotoAlbum'ün açık olduğundan emin olun. Ardından, sistemi yeniden yüklemek için bir iğne kullanarak arkadaki **RESET** tuşuna dokununuz.

12 Sözlük

G

Görüntü oranı

Görüntü oranı, TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart TV’de 4:3 olan bu oran, yüksek çözünürlüklü veya geniş TV’lerde ise 16:9’dur. Letter box yöntemi, standart bir 4:3 ekranda daha geniş bir görüntü açısı elde etmenize olanak tanır.

H

Hareketli JPEG

Hareketli JPEG (M-JPEG), her video karesinin veya bir dijital video sekansı geçmeli alanının, JPEG görüntüsü olarak ayrıca sıkıştırıldığı multimedya formatlarının resmi olmayan adıdır. Daha çok, dijital fotoğraf makineleri gibi mobil cihazlarda kullanılır.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar, ‘.jpg’ veya ‘.jpeg’ dosya uzantısıyla tanınır.

K

Küçük Resim

Küçük resim, tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla resmin küçültülmüş boyutlu sürümüdür. Küçük resimler, normal metin dizininin sözcükler için yaptığını görüntüler için gerçekleştirir.

Kb/s

Saniyedeki kilobit sayısı (Kilobit/s). Genellikle AAC, DAB, MP3, vb. gibi yüksek sıkıştırılabilir formatlarla kullanılan bir dijital veri hızı ölçme sistemidir. Miktar ne kadar yüksek olursa, genellikle kalite de o kadar iyidir.

Kensington kilidi

Kensington Güvenlik Yuvası (K-Yuvası veya Kensington kilidi olarak da bilinir). Hırsızlık önleyici sistemin bir parçasıdır. Bu, başta pahalı ve/veya nispeten daha hafif olan dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar monitörleri, oyun konsolları ve video projektörler olmak üzere hemen hemen tüm küçük taşınabilir bilgisayar ve elektronik cihazlarda bulunan küçük, meta takviyeli bir boşluktur. Bu, özellikle Kensington tarafından üretilen bir kilit ve kablo aparatının takılması için kullanılır.

M

Memory Stick

Memory Stick. Fotoğraf makineleri, kameralar ve diğer el cihazları için dijital depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır.

MMC Kartı

MultiMedia Kartı. Cep telefonları, PDA’lar ve diğer el cihazları için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. Kart, okuma/yazma işlemleri için flash bellek veya hareketsiz bilgiler için ROM çiplerini (ROM-MMC) kullanır; bu çipler bir Palm PDA’ya uygulama eklemek için yaygın biçimde kullanılır.

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3’ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD’ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

S

SD kartı

Secure Digital Bellek Kartı. Dijital fotoğraf makineleri, cep telefonları, PDA'lar için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. SD Kartları, MultiMediaCard (MMC) ile aynı 32 x 24 mm'lik formatı kullanır ancak biraz daha incedir (2,1 mm'ye karşı 1,4 mm) ve SD Kart okuyucular her iki formatı da kabul eder. 4GB'a kadar kartlar bulunmaktadır.

X

xD Kartı

EXtreme Digital Fotoğraf Kartı. Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan bir flash hafıza kartıdır.

