



3 Desfrutar

Introdução dos discos

Ligue o leitor/gravador de DVD (frente)



- 1 Prima **OPEN/CLOSE** no painel frontal do gravador.

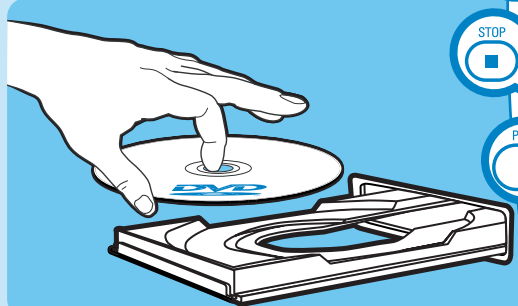

- 2 Coloque um disco DVD na gaveta com a etiqueta virada para cima.
- 3 Prima novamente **OPEN/CLOSE** no painel frontal do gravador.

Reprodução

- 1 Prima **PARA CIMA** ou **PARA BAIXO** para navegar pela lista de opções ou títulos.
- 2 Prima **PLAY** no título que pretende reproduzir.
- 3 Para parar a reprodução, prima **STOP**.
- 4 Prima **DISC MENU** para voltar ao menu do disco em qualquer momento.

Gravação

- 1 Para a gravação, coloque um DVD±RW ou DVD±R virgem na gaveta com a etiqueta virada para cima e feche a gaveta.
- 2 Prima repetidamente **REC SOURCE** para seleccionar a fonte a gravar.

NOTA isto ajuda-o a optar por gravar do sintonizador ou de qualquer dispositivo ligado através das ligações de entrada áudio/vídeo.

Gravação (cont.)

- 3 Prima repetidamente **REC MODE** para seleccionar o modo de gravação.

NOTA: Escolha entre gravar a alta qualidade (o tempo de gravação disponível é de 1 hora). Qualidade de DVD (2 horas), qualidade VHS-reprodução alargada (4 horas) e qualidade VHS-reprodução super alargada (6 horas).

- 4 Prima **PARA CIMA** ou **PARA BAIXO** para navegar pelos canais, ou prima **0** a **9** para seleccionar o canal que pretende gravar.
- 5 Prima **REC** para começar a gravar, prima novamente **REC** para gravar automaticamente 30 minutos.
NOTA Sempre que prime **REC**, adiciona 30 minutos ao tempo de gravação.
- 6 Para terminar a gravação, prima **STOP**. 'UPDATE' (Actualizar) aparece no gravador.
- 7 Para reproduzir a gravação, prima **DISC MENU**, seleccione o título e prima **PLAY**.

Tipos de discos utilizados neste gravador

Tipo	Gravar	Reprodução	Editar
DVD+RW	✓	✓	✓
DVD+R	✓	✓	✓
DVD-RW	✓	✓	✓
DVD-R	✓	✓	✓
DVD VIDEO	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗
DATA CD	✗	✓	✗

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o leitor/gravador de DVD.

On-line

Visite www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
12 NC 3139 246 16942
www.philips.com

Ligue o leitor/gravador de DVD


DVDR 3305

Guia de Iniciação Rápida




- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrutar


O que está na caixa?

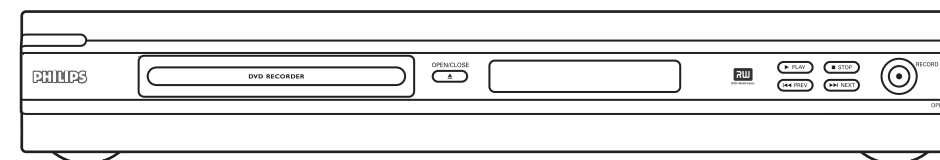

Ligue o leitor/gravador de DVD

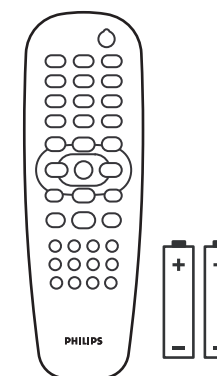

Telecomando e 2 pilhas

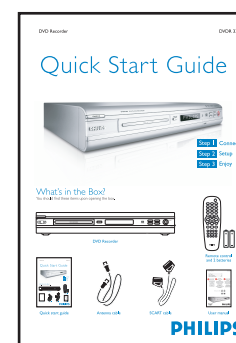

Guia de Iniciação Rápida



Cabo coaxial RF



Cabo SCART



Manual do Utilizador

PHILIPS

I Ligar

Comece pelas 'Ligações Básicas'.


Se tiver um videogravador, siga as instruções para 'Ligação com um videogravador ou dispositivo

Ligações Básicas

A Antes de ligar

Desligue o cabo da antena que está actualmente ligado ao seu televisor.

B Ligação

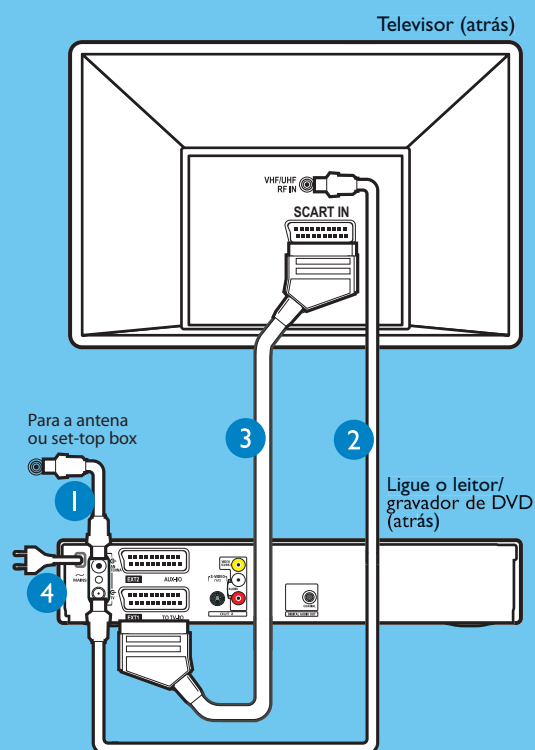


- 1 Ligue o cabo da antena à ficha **ANTENNA** do gravador.
- 2 Utilize o cabo coaxial RF fornecido para ligar a ficha do televisor **TV** deste gravador à entrada Antenna In do televisor.
- 3 Utilize o cabo Scart para ligar a tomada **EXT1 TO TV-I/O** do gravador de DVD à respectiva entrada SCART do televisor.
- 4 Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada CA.

Ligação com um videogravador ou dispositivo semelhante

A Antes de ligar

O seu novo gravador de DVD Philips pode substituir o videogravador em todas as suas necessidades de gravação. Primeiro, desligue todas as ligações do videogravador.

B Ligação

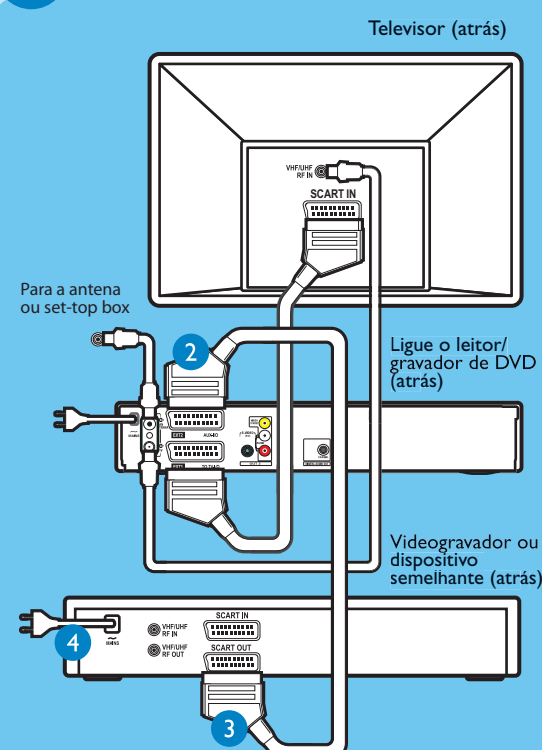


- 1 Siga os passos 1 a 3 de 'B - Ligações' em 'Ligações Básicas' para ligar o gravador antes de proceder ao passo 2 seguinte.
- 2 Utilize outro cabo coaxial RF (não incluído) para ligar a tomada do televisor **TV** do gravador de DVD à tomada de entrada da antena do televisor.
- 3 Utilize outro cabo Scart (não incluído) para ligar a tomada **EXT2 AUX-I/O** do gravador de DVD à tomada de saída Scart (ou identificada como TV OUT ou TO TV) do videogravador.
- 4 Ligue o cabo de alimentação do videogravador a uma tomada CA.

NOTA Nesta configuração, o videogravador não pode gravar programas de televisão.

Para outros diagramas de ligação, consulte o respectivo Manual do Utilizador.

2 Configuração

A Introduzir as pilhas

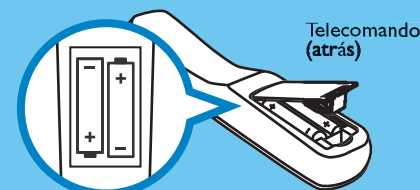

* Repare no posicionamento dos pólos positivo e negativo.

B Localizar o canal de visualização



- 1 Prima **STANDBY-ON** no gravador.

- 2 Ligue o televisor.

NOTA Se estiver ligado ao videogravador, certifique-se de que está desligado ou no modo standby antes de avançar.


- 3 Prima '0' no telemando do televisor, depois prima repetidamente as teclas PARA BAIXO até ver o ecrã de fundo do DVD Philips. Este é o canal correcto do gravador.



NOTA Pode premir a tecla AV ou SELECT no telemando do televisor (se disponível) para seleccionar o canal de visualização correcto. Consulte o manual do utilizador do televisor.

C Instalação Inicial

- 1 Prima **SYSTEM MENU** no telemando.

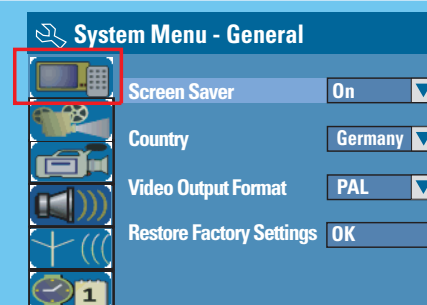

NOTA Utilize as teclas PARA CIMA e PARA BAIXO para alternar entre as opções. Seleccionar um item premindo DIREITA. Para confirmar uma definição, prima OK.

- 2 Seleccionar o país de residência.

- Realce e prima DIREITA. Seleccionar { Country } e prima OK no telemando.

- 3 Configure e instale os canais de televisão

- Realce e prima DIREITA. Seleccionar { Channel Search } e prima OK no telemando para iniciar a pesquisa automática de canais de televisão.

- 4 Seleccionar o idioma.

- Realce e prima DIREITA.
 - seleccione o idioma do OSD (visor).
 - seleccione o idioma predefinido dos menus dos discos.
 - seleccione o idioma predefinido das legendas.
 - seleccione o idioma predefinido do áudio.

- 5 Defina a Data e Hora.

- Realce e prima DIREITA. Utilize o teclado numérico 0-9 para introduzir a data/hora e, em seguida, prima OK para confirmar.

- 6 Prima **SYSTEM MENU** para sair.