

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome

Otázky?
Kontaktujte
Philips

AEM120BLU



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	3
2	Váš prenosný reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah balenia	4
	Reproduktor – prehľad	5
3	Úvodné pokyny	6
	Napájací zdroj	6
	Zapnutie/vypnutie	6
	Výber zdroja	6
4	Prehrávanie	7
	Prehrávanie z karty Micro SD	7
	Prehrávanie zo zariadenia USB	7
	Ovládanie prehrávania	7
	Prehrávanie z externého zariadenia	8
	Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	8
	Počúvanie cez slúchadlá	9
	Nastavenie hlasitosti	9
5	Informácie o výrobku	10
	Všeobecné informácie	10
	Rádioprijímač (FM)	10
	Zosilňovač	10
	Podporované formáty MP3 diskov	10
	Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	10
6	Riešenie problémov	11
7	Upozornenie	11
	Súlad so smernicami	11
	Starostlivosť o životné prostredie	11
	Autorské práva	12

1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcu.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Vzhľadom na použitie rôznych materiálov a techník výroby nie je možné zaručiť, že tento reproduktor bude fungovať so všetkými kartami Micro SD.
- Zásuvka  je určená na prehrávanie hudby z úložného zariadenia USB a nie na nabíjanie batérií.

Bezpečné počúvanie



Výstraha

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou. Hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.


- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.



Výstraha

- Vybratie vstavanej batérie spôsobuje neplatnosť záruky a môže zničiť produkt.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

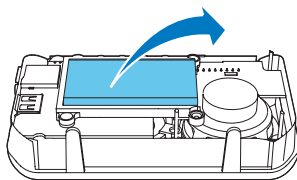

Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Váš prenosný reproduktor

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento reproduktor vám umožňuje:


- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- počúvať zvukový obsah z pamäťových kariet Micro SD, zariadení USB a iných externých zariadení.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 1 x kábel USB
- 1 x kábel Aux-in
- Stručná úvodná príručka

Reproduktor – prehľad

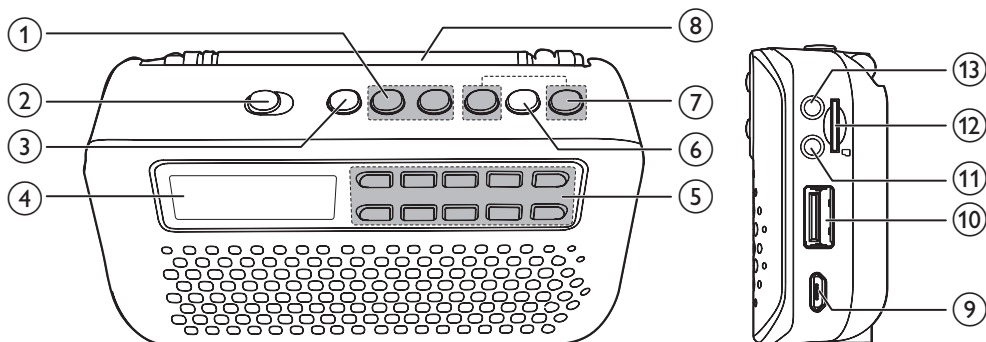

- ① **-/+**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ② **ON/OFF**
 - Zapnutie alebo vypnutie reproduktora.
- ③ **S**
 - Výber zdroja.
- ④ **Panel displeja**
- ⑤ **0 – 9**
 - Numerické tlačidlá: výber skladby alebo predvolby rozhlasovej stanice.
- ⑥ **▶ ||**
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
 - Uloženie rozhlasových staníc v pásme FM.
 - Aktivácia výberu priečinka.
- ⑦ **◀◀ / ▶▶**
 - Výber skladby alebo priečinka.
 - Vyhľadávanie počas prehrávania.
 - Naladenie rozhlasových staníc pásma FM.
- ⑧ **Anténa na príjem vysielania v pásme FM**
- ⑨ **DC 5V**
 - Nabíjanie vstavanej batérie.
- ⑩ **USB**
 - Pripojte pamäťové zariadenie USB.
- ⑪ **AUX**
 - Pripojenie externého zariadenia.
- ⑫ **MICRO SD**
 - Zásuvka na kartu Micro SD.
- ⑬ **Headset**
 - Zásuvka na slúchadlá.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na stredisko starostlivosti o zákazníkov, budete požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového čísla tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Napájací zdroj



Výstraha

- Pri nesprávne vložennej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Riziko poškodenia reproduktora. Nabíjajte zariadenie len cez zásuvku USB na počítači.

Reproduktor je napájaný vstavanou nabíjateľnou batériou.


Nabíjanie vstavanej batérie:

Pribalený kábel USB pripojte k:

- zásuvke **DC 5V** na reproduktore.
- zásuvke USB na počítači.

↳ Zobrazí sa ikona nabíjania.

↳ Keď je batéria úplne nabitá, ikona nabíjania zmizne.

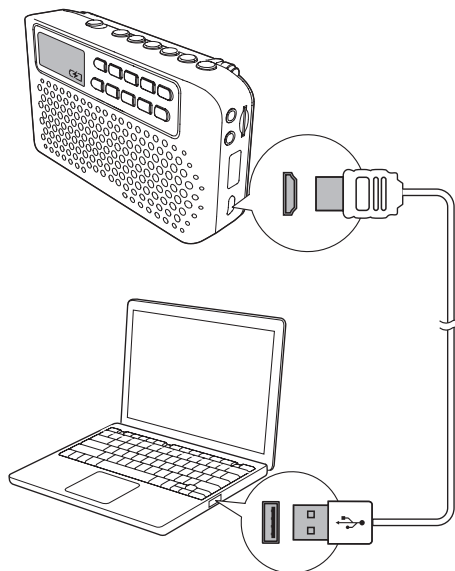

Zapnutie/vypnutie

- 1 Posuňte vypínač **ON/OFF** doprava.
↳ Reproduktor sa prepne na naposledy vybraný zdroj.
- 2 Ak chcete reproduktor vypnúť, posuňte vypínač **ON/OFF** doľava.

Výber zdroja

Opakovaným stláčaním tlačidla **S** vyberte zdroj zvuku: rádioprijímač FM, vstup Aux, zariadenie USB alebo karta Micro SD.

4 Prehrávanie

Prehrávanie z karty Micro SD


Poznámka

- Uistite sa, že pamäťová karta Micro SD obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **S** vyberte ako zdroj kartu Micro SD.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[SD]**.
- 2 Do zásuvky pre kartu vložte pamäťovú kartu Micro SD.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

Poznámka

- Vzhľadom na použitie rôznych materiálov a techník výroby nie je možné zaručiť, že tento reproduktor bude fungovať so všetkými kartami Micro SD.

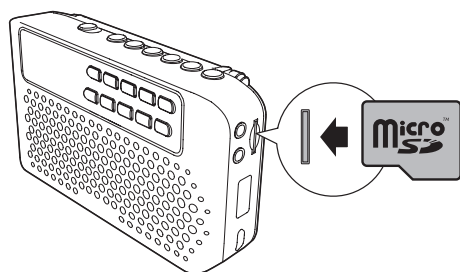

Prehrávanie zo zariadenia USB


Poznámka

- Uistite sa, že úložné zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

Zariadenia USB zapojte do zásuvky .

↳ Zobrazí sa hlásenie **[USB]**.

↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

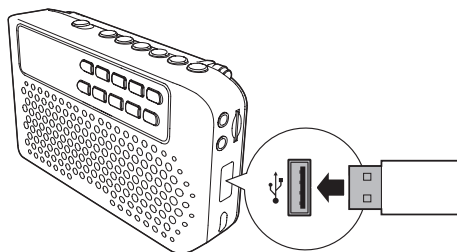

Ovládanie prehrávania

V režime USB alebo karty Micro SD môžete ovládať prehrávanie pomocou nasledujúcich úkonov.

	Výber zvukového súboru; Stlačením a podržaním tlačidla počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať smerom dopredu alebo dozadu v rámci stopy; jeho uvoľnením obnovíte prehrávanie.
	Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
Číselné tlačidlá	Stlačením tlačidla 0 – 9 vyberte priamo prvých 9 skladieb. Ak chcete vybrať 2-miestne alebo 3-miestne číslo skladby, stlačte príslušné numerické tlačidlá (napr. stlačte tlačidlo 4 a 5, ak chcete vybrať skladbu č. 45; stlačte tlačidlo 1, 3 a 2, ak chcete vybrať skladbu č. 132).

Ak zariadenie USB alebo pamäťová karta Micro SD obsahuje viacero priečinkov, môžete vybrať priečinok, z ktorého chcete prehrávať hudbu.

- 1 Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa aktuálny priečinok **[F X]** (X označuje číslo priečinka).

- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte priečinok.
↳ Prvá skladba v priečinku sa automaticky prehrá.


Poznámka

- Hudbu môžete vybrať a prehrávať zo všetkých koreňových adresárov a podpriečinkov.

Prehrávanie z externého zariadenia

Tento reproduktor vám tiež umožňuje počúvať zvukový obsah z externého zariadenia, napr. z prehrávača MP3.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **S** vyberte ako zdroj vstup Aux-in.
- 2 Priložený kábel Aux-in zapojte do:
 - zásuvky **AUX** na reproduktore.
 - zásuvky pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte na zariadení prehrávanie zvuku (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

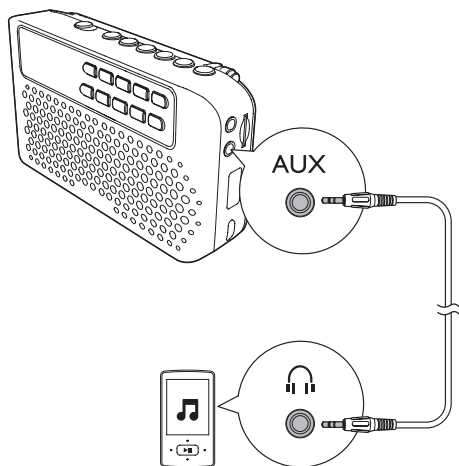

Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

Poznámka

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte prenosný reproduktor do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, úplne vyťahnite anténu na príjem vysielania FM a nastavte jej polohu.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **S** vyberte ako zdroj FM tuner.
- 2 Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**.
↳ Reproduktor automaticky naladí stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie rozhlasové stanice.

Manuálne naladenie stanice:

Opakovane stláčajte tlačidlá **◀◀ / ▶▶**, až kým nenájdete lepší príjem signálu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

V režime rádioprijímača FM stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **▶▶**.

- ↳ Reproduktor automaticky uloží všetky rozhlasové stanice pásma FM a začne vysielat prvú predvolenú rozhlasovú stanicu.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Môžete uložiť až 30 rozhlasových staníc v pásme FM.

- 1 Naladenie rozhlasovej stanice v pásme FM.
- 2 Stláčením tlačidla **▶▶** aktivujete ukladanie.

- 3 Výber čísla predvoľby.
- Ak chcete uložiť stanicu na jednej z prvých 9 pozícií, stlačte priamo numerické tlačidlá **1 – 9**.
 - Ak chcete uložiť stanicu na inej pozícii, stlačte dve príslušné numerické tlačidlá (napr. stlačte tlačidlo **1** a **5**, ak chcete uložiť stanicu na 15. kanáli).
 - Číslo môžete vybrať aj stláčaním tlačidiel **◀◀** alebo **▶▶**.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **▶▶▶**.
→ Stanica sa uloží na zvolenom kanáli.
- 5 Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie stanice v pásme FM.



Tip

- Ak chcete niektorú predvoľbu stanice prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice pásma FM

V režime rádioprijímača FM:

- Ak chcete vybrať predvoľbu stanice 1 – 9, stlačte numerické tlačidlo **1 – 9**.
- Ak chcete vybrať predvoľbu stanice 10 – 30, stlačte dve príslušné numerické tlačidlá (napr. **1** a **5** pre predvoľbu stanice č. 15).

Počúvanie cez slúchadlá

Pripojte slúchadlá ku konektoru  na reproduktore.




Tip

- Ak sú pripojené slúchadlá s mikrofónom, je možné, že budete zvuk počuť z reproduktora i slúchadiel. V takomto prípade skúste iné slúchadlá.

Nastavenie hlasitosti

Počas prehrávania nastavte hlasitosť stlačením tlačidla **-/+**.

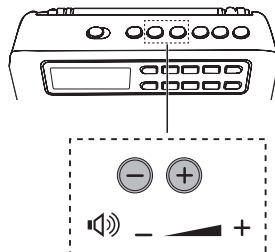

5 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie

Napájanie	5 V === 0,6 A
Vstavaná batéria	Lítiová batéria
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	118 x 67 x 31 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,15 kg

Rádioprijímač (FM)

Rozsah ladenia	87,5 – 108 MHz
----------------	----------------

Zosilňovač

Max. výstupný výkon	1,5 W
Odstup signálu od šumu	50 dBA
Vstup Aux	600 mV RMS, 22 kohmov

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálne číslo titulu: 512 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 255

- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB typu flash (USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 1.1)
- Pamäťové karty (Na používanie s týmito zariadením je potrebná prídavná čítačka kariet. Niektoré USB čítačky viacerých kariet nemusia byť podporované.)

Podporované formáty:

- Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektorov: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- WMA v9 alebo starší
- Vnoreníe priečinka maximálne do 8 úrovni
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 16 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdné albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/ WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support).

Ak sa obrátite na stredisko starostlivosti o zákazníkov, pripravte si okrem zariadenia aj číslo modelu a sériové číslo zariadenia.

Žiadne napájanie

- Nabite batériu.

Žiadny zvuk

- Nastavenie hlasitosti.
- Skontrolujte, či ste zvolili správny zdroj zvuku.
- Odpojte slúchadlá.

Reproduktor nereaguje

- Zapnite reproduktor.
- Nabite batériu.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vašim televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

7 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Súlad so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Autorské práva

2014 © WOOX Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V."

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť WOOX si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEM120BLU_00_UM_V2.0

