


3 Desfrute

Começar a reprodução do disco

- 1 Introduza um disco na ranhura do disco.
→ Certifique-se de que a etiqueta do disco está voltada para fora.

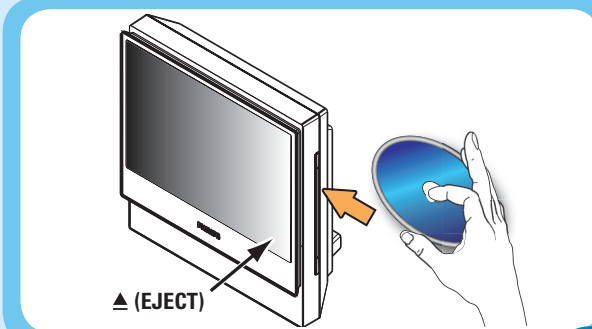

- 2 A reprodução começa automaticamente.
- 3 Se o menu do disco aparecer, utilize as teclas ▲▼ para seleccionar uma opção no menu e prima ► (PLAY) (REPRODUZIR) no telecomando para iniciar a reprodução.
- 4 Prima ◻ (STOP) (PARAR) para parar a reprodução.


Nota Quando premir novamente o botão ► (PLAY) (REPRODUZIR), a reprodução é retomada a partir da última paragem. Para iniciar a reprodução desde o início, prima o botão ◻ (STOP) (PARAR) duas vezes para cancelar o modo de retoma. Prima ► (PLAY) (REPRODUZIR) para começar a reprodução.

- 4 Para ejectar o disco, prima e mantenha premido ◻ (STOP) (PARAR) ou prima ▲ (EJECT) (EJECTAR) no painel do sistema de DVD.

Nota Pode também aceder às mesmas funções utilizando os botões do ecrã táctil correspondentes no painel do sistema de DVD.

Ouvir rádio

- 1 Prima repetidamente SOURCE no telecomando para seleccionar o modo SINTONIZADOR.
→ O painel do visor apresenta "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Instalação automática prima Reproduzir).

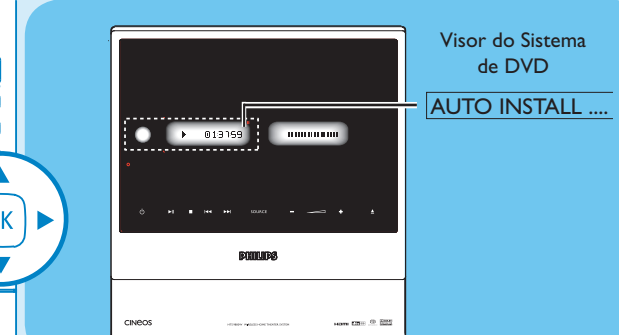


- 2 Prima e mantenha premido ► (PLAY) (REPRODUZIR) no telecomando até que "INSTALL TUNER" (Instalar sintonizador) apareça no visor.
→ Todas as estações de rádio disponíveis com um forte sinal de transmissão são programadas automaticamente.
→ Quando terminar, a última estação de rádio sintonizada é reproduzida.
- 3 Depois de concluir, utilize as teclas ◀▶ para seleccionar uma estação de rádio programada.
- 4 Para eliminar uma estação de rádio programada, prima e mantenha premido ◻ (STOP) (PARAR) até "PRESET DELETED" (Predefinição eliminada) aparecer.

Guia de Iniciação Rápida



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

O que está na caixa?

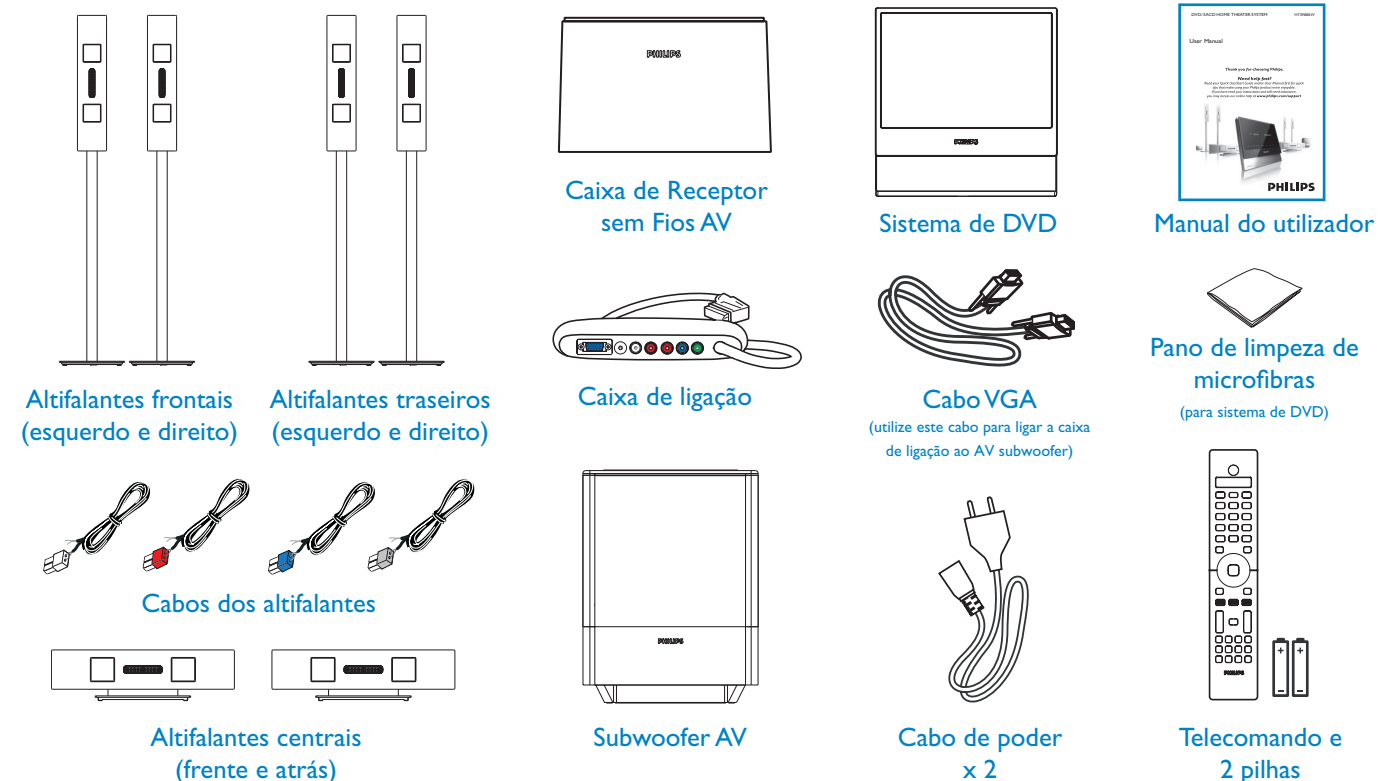

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador


Consulte o manual do utilizador incluído com o Philips DVD/SACD Sistema de Cinema em Casa.

On-line

Visite www.philips.com/support.



2006 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 19383
www.philips.com




Be responsible
Respect copyrights

PHILIPS

I Ligar


Montagem e Ligações

A Monte os altifalantes

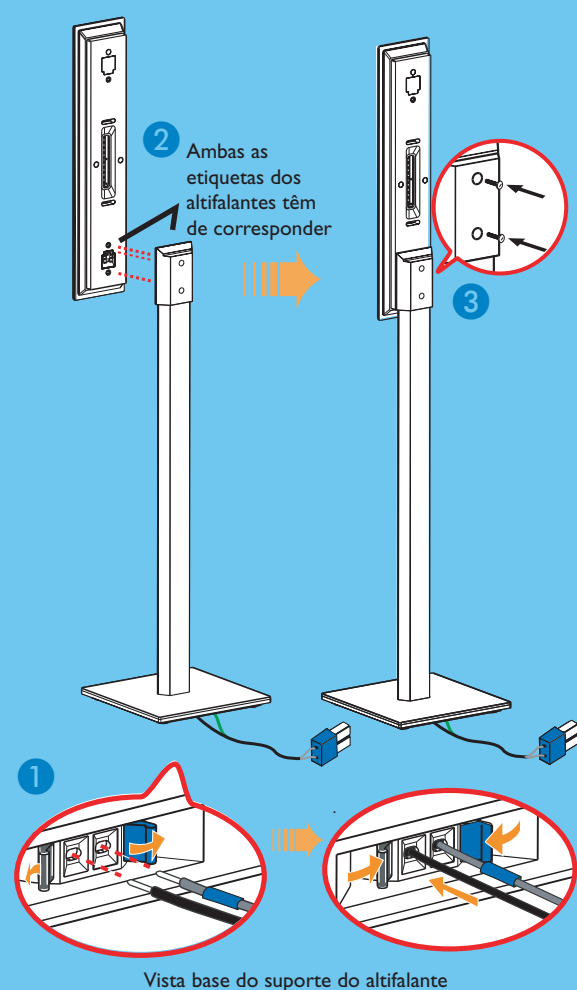


- 1 Ligue o suporte do altifalante ao cabo do altifalante fornecido. Faça corresponder a cor do cabo do altifalante com a cor da tomada na base do suporte do altifalante.
→ Mantenha premida a patilha da entrada enquanto introduz a parte descarnada do fio do altifalante na patilha. Depois, solte a patilha da entrada para bloquear o fio na posição correcta.
- 2 Faça corresponder os autocolantes coloridos, na parte posterior do altifalante, com os autocolantes na parte interior do suporte do altifalante. Posicione os altifalantes, conforme apresentado e certifique-se de que os conectores se encaixam. Consulte a ilustração mais acima.
- 3 Fixe o suporte do altifalante com os parafusos fornecidos.

B Ligue os altifalantes frontais e o subwoofer

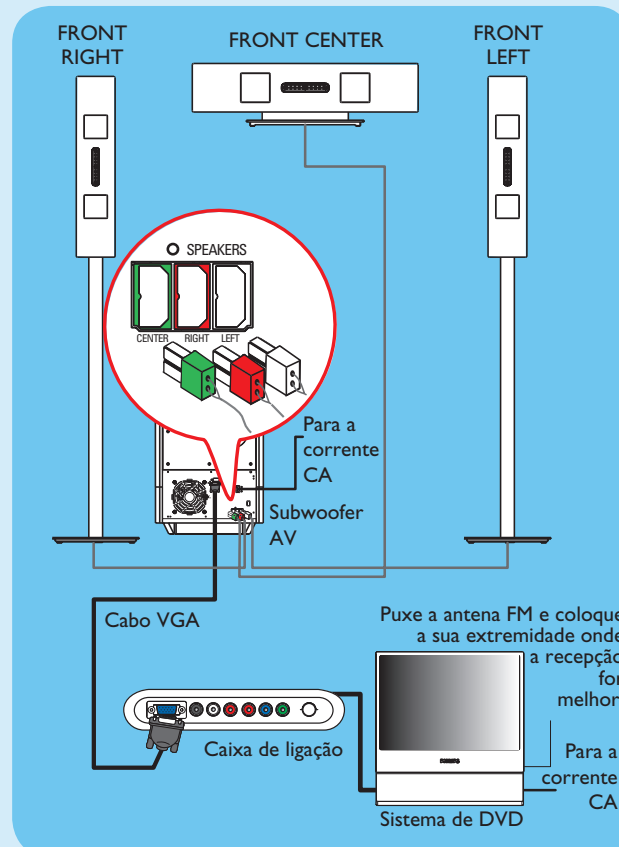


C Ligue os altifalantes traseiros e a caixa do receptor sem fios AV

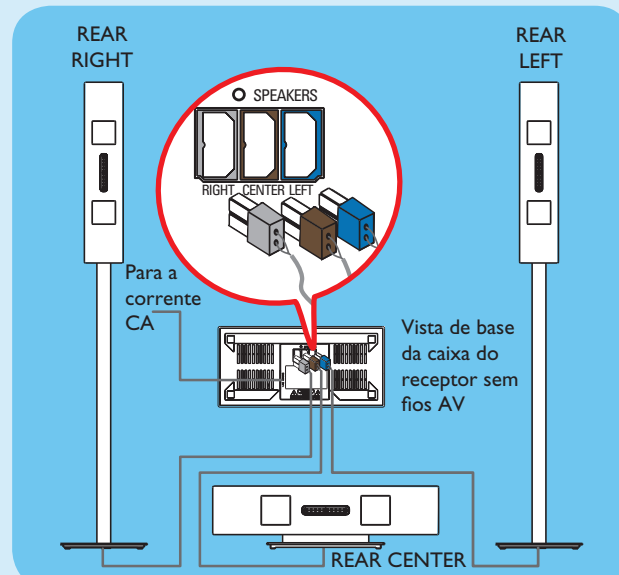

Nota Para um óptimo desempenho sem fios, certifique-se de que a caixa de recepção sem fios AV não está colocada numa área fechada.

D Posicione os altifalantes frontais e o subwoofer


A instalação correcta dos altifalantes e do sistema é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

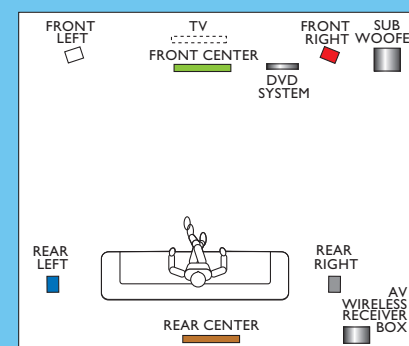

- 1 Coloque o altifalante FRONT CENTER (FRONTAL CENTRAL) sobre ou próximo do televisor.
- 2 Coloque o SUBWOOFER no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.
- 3 Coloque os altifalantes FRONT LEFT/RIGHT (FRENTE ESQUERDO/DIREITO) a distâncias iguais do televisor.
- 4 Coloque o altifalante REAR CENTER (ATRÁS CENTRO) a um nível de audição normal.
- 5 Certifique-se de que a frente da caixa do Receptor sem Fios AV (com o logótipo Philips) está virada para o sistema de DVD.

Nota Se existir uma interferência nos seus altifalantes HTS9800W ou na sua rede doméstica sem fios, consulte o Manual do Utilizador – “Resolução de problemas”.

E Ligue a caixa de ligação ao televisor

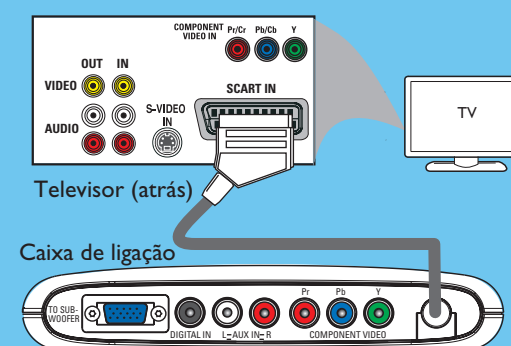


- Ligue o cabo scart entre a caixa de ligação e a entrada SCART IN do televisor.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização


- 1 Prima **SOURCE** no telecomando até “DISCO” aparecer no painel frontal.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto para o sistema de DVD. Deve ver o fundo de DVD azul no televisor.

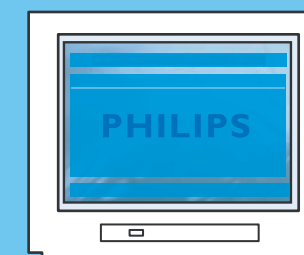

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão CANAL PARA BAIXO no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT) até ver o fundo azul do DVD.

B Seccione o idioma do visor no ecrã

- 1 Prima **SYSTEM MENU** no telecomando.
- 2 Prima **▶** para seleccionar { **General Setup Page** } (Página Configuração geral).

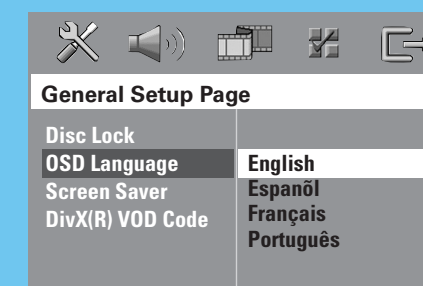

- 3 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar uma opção de idioma no menu e prima **OK** para confirmar.
- 4 Prima **SYSTEM MENU** para sair.

Nota O idioma seleccionado aqui destina-se apenas aos menus do sistema que são apresentados no televisor enquanto opera este sistema de DVD e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração do sistema (Config áudio, Config vídeo, Config prefer) disponíveis neste sistema de DVD. Consulte o respectivo manual do utilizador para mais informações.