

Schnellstartanleitung




Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*

Was ist in der Verpackung?


Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

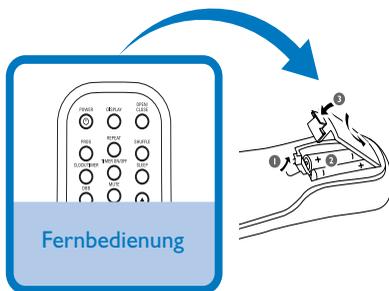

Anschlüsse


- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS** an.
- 2 Vergewissern Sie sich, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

Tip
Die UKW-Drahtantenne muss nicht angeschlossen werden, da sie fest mit dem System verbunden ist.

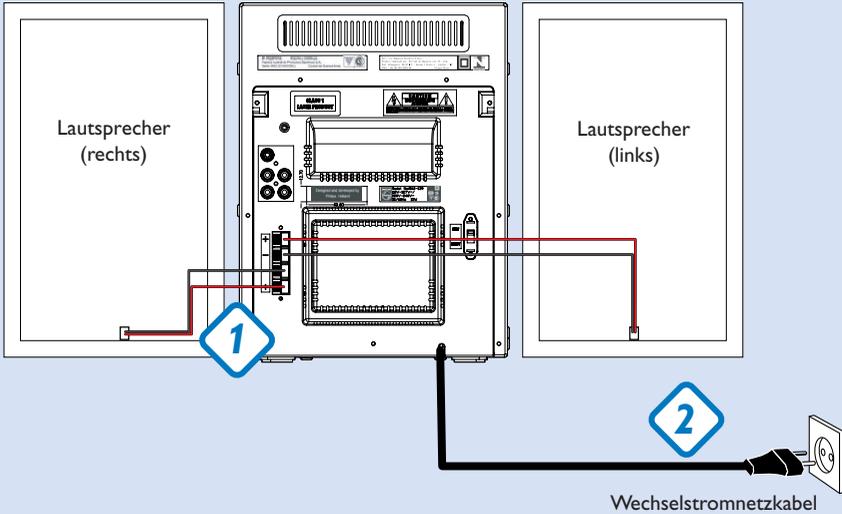


Einstellen der Uhrzeit

- 1 Drücken Sie in jedem Modus die Taste **CLOCK/TIMER** zwei Mal. Die Uhrzeitnummern für die Stunden blinken.
- 2 **TITILE +/- <<< / >>>** (<< / >>) auf der Fernbedienung drehen, um die Stunden einzustellen.
- 3 **CLOCK/TIMER** erneut drücken. Die Uhrzeitnummern für die Minuten blinken.
- 4 **TITILE +/- <<< / >>>** (<< / >>) auf der Fernbedienung drehen, um die Minuten einzustellen.
- 5 **CLOCK/TIMER** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

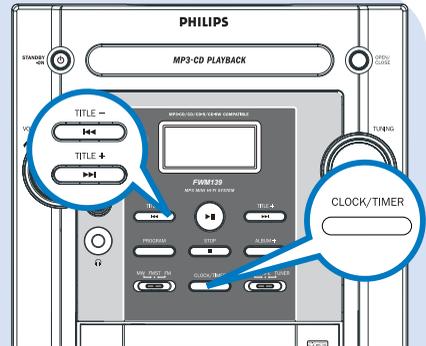

Abspielen einer CD

- 1 Wählen Sie mithilfe der Quellenauswahl die Quelle CD aus.
- 2 Drücken Sie am System die Taste **OPEN/CLOSE**, um das CD-Fach zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN/CLOSE** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- 4 **▶||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 5 Zum Anhalten des CD-Abspielers **STOP ■** drücken.

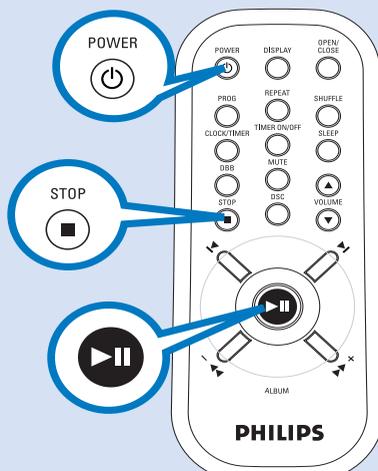

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

