

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PD7015

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi.....	3
Drošībai un jūsu ievērībai.....	3
Drošībai.....	3
Atbilstība.....	5
Rūpes par apkārtējo vidi.....	5
Autortiesības.....	7
Garantija.....	7
2. Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs.....	8
Ievads.....	8
Iepakojuma saturs.....	8
Pārskats.....	9
3. Darbības uzsākšana	14
Uzlāde.....	14
Baterijas ievietošana tālvadības pultī.....	15
Ieslēgšana/izslēgšana.....	16
Skaļuma atgādinātājs.....	17
Displeja-uz-ekrāna valodas izvēlēšanās.....	17
4. Disku atskaņošana	19
Atskaņošanas iespējas.....	19
Vecāku kontrole.....	22
Ekrānsaudzētājs.....	23
Papildaprīkojuma pievienošana.....	24
DVD iestatījumi.....	24
5. Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās.....	26
TV antenas pievienošana.....	26
Pirmās reizes iestatīšana.....	27
Pārslēgšanās uz televīzijas kanāliem/radiostacijām.....	28
Iestatīšana.....	32
6. Atskaņošana no USB	36
Atskaņošanas iespējas.....	37
7. Informācija par precī.....	38
8. Darbības traucējumu novēršana.....	40

1. Svarīgi

Drošībai un jūsu ievērībai

Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājums ir radies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošībai

Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir noteicis ražotājs.

Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā uzskaitītos barošanas padeves veidus.

Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).

Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.

Sprādzienbīstamības risks, ja tiek nepareizi nomainīta baterija.

Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.

Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tiešā spraudkontakta adaptera kontaktdakša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā.

Bateriju norīšanas risks

- Ierīcē vai tālvadības pultī var būt podziņelementu baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis bateriju, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.

... Svarīgi

Ierīces pārveidošana var izraisīt kaitīgu elektromagnētisko starojumu vai citas bīstamas sekas.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparātūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša un elektrotīkla rozete vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā.

Dzirdes drošība



Uzmanību

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties augstā skaļuma līmenī ilgstošu laika posmu.

Atskaņotāja maksimālais izvades spriegums nav lielāks par 150 mV.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Rūpes par apkārtējo vidi

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.




Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādāji ierīci pie speciālista.

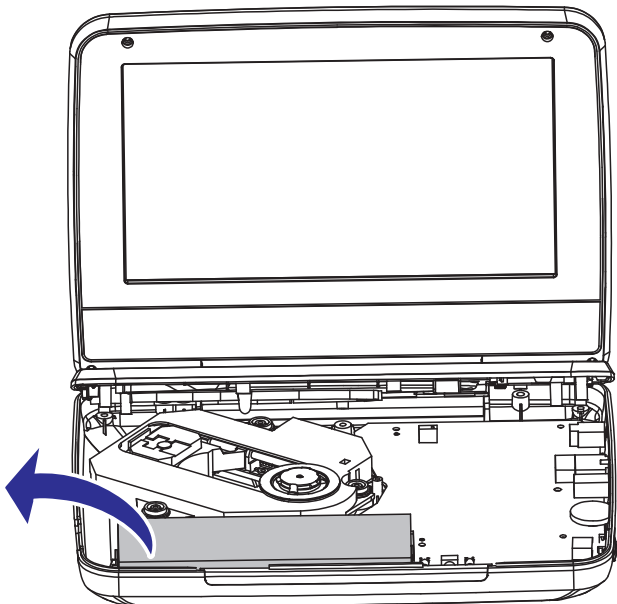

Autortiesības



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteikti ASV patenti un citas “Rovi Corporation” piederošās intelektuālā īpašuma tiesības. Tādas darbības kā reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegtas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības jebkurā brīdī mainīt un modificēt savus ražojumus bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk ražotās un piegādātās preces.



Ražots saskaņā ar licenci no “Dolby Laboratories”.

“Dolby” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.

Garantija

- Nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem, jo tas var izraisīt savainojumu vai ierīces bojājumu un anulēs ierīces garantiju.
- Lietojiet atskaņotāju un tā piederumus tikai saskaņā ar ražotāja norādēm. Brīdinājuma zīme, kas ir redzama atskaņotāja aizmugurē, brīdina jūs par elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nekad nenoņemiet atskaņotāja korpusu. Lai veiktu atskaņotāja apkopi vai remontu, vienmēr sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu.
- Jebkādu darbību, kas šajā lietošanas instrukcijā ir tieši aizliegta, vai jebkādu regulējumu vai montāžas procedūru, kas šajā lietošanas instrukcijā nav ieteiktas vai atļautas, veikšana anulēs ierīces garantiju.

2. Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu ierīci tiešsaistē www.philips.com/welcome.

levads

Šajā pārnēsājamajā DVD atskaņotājā jūs varat:

- atskaņot sekojošus diskus (ieskaitot CD-R (ierakstāmus kompaktdiskus), CD-RW (pārrakstāmus kompaktdiskus), DVD±R (ierakstāmus ciparvideodiskus) un DVD±RW (pārrakstāmus ciparvideodiskus)):
- DVD-Video (video ciparvideodiskus), Video CD (video kompaktdiskus), Audio CD (audiokompaktdiskus), MP3 CD (MP3 kompaktdiskus), diskus ar JPEG failiem;
- uztvert ciparu televīzijas kanālus/radioprogrammas no ciparu virszemes televīzijas (DVB-T) pakalpojumu sniedzējiem;
- atskaņot medijus, kas ir saglabāti USB atmiņas ierīcē.

Iepakojuma saturs


Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Pārnēsājamais DVD atskaņotājs
- Tālvadības pults
- Maiņstrāvas barošanas adapteris DC120150110 (Philips)
- Adapteris automašīnai
- AV vads
- Antena
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības un garantijas lapa

... Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs

Pārskats

Galvenā ierīce

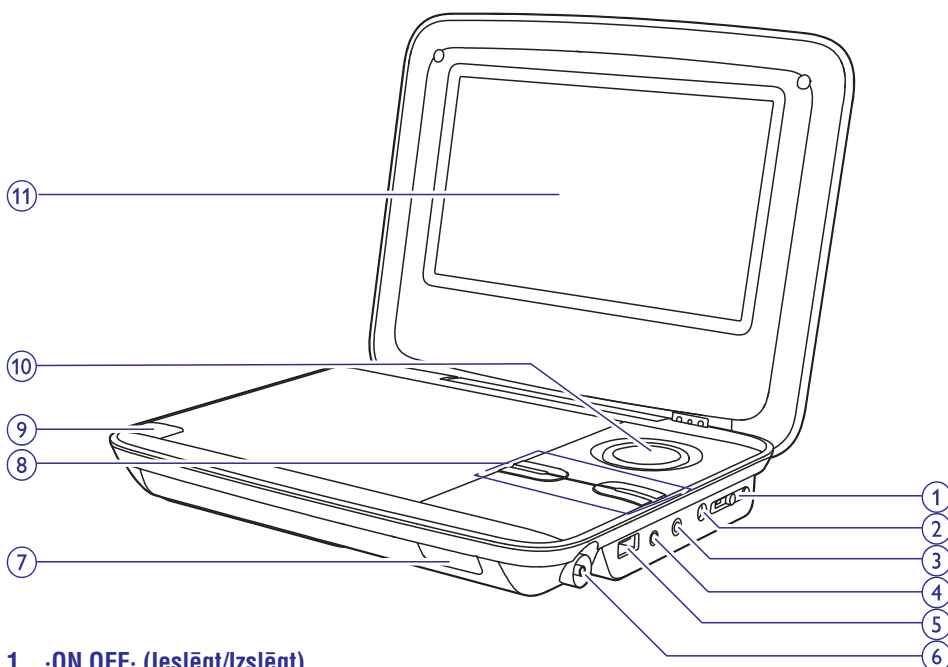

1. -ON OFF- (Ieslēgt/Izslēgt)

- Pabīdīt, lai ieslēgtu/izslēgtu atskaņotāju.

2. DC IN 12 V (Līdzstrāvas ievade 12 V)

- Ligzda barošanas vada pievienošanai.

3. PHONE (Austiņas)

- Ligzda austiņu pievienošanai.

4. AV OUT (Audio/video izvade)

- Audio-/videosignāla izvades ligzda.

5. USB

- USB ports.

6. Ligzda antenas pievienošanai

7. CHR/IR (Uzlāde/Infrasarkanais)

- Uzlādes indikators/tālvadības pults sensors.

... Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs

8. SETUP/ (Iestatīšana/Apturēt)

- **DVD/USB:** Nospieš vienreiz, lai apturētu atskaņošanu.
- **DVD:** Nospieš divreiz, lai piekļūtu iestatīšanas izvēlei.
- **DVB-T:** Nospieš vienreiz, lai piekļūtu iestatīšanas izvēlei.

SOURCE (Avots)

- Pārslēgties starp DVD, DVB-T un USB.

VOL +/- (Skaļums +/-)

- Palielināt vai samazināt skaļumu.

9.

- Atvērt diska nodalījumu.

10. (CH+), (CH-), / , /

- Pārvietoties izvēlnēs.

(CH+), (CH-)

- **DVB-T:** Pārslēgties uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.

/ , /


- **DVD/USB:** Dažādā ātrumā meklēt atpakaļ vai uz priekšu.

OK/

- Apstiprināt ievadi vai izvēli.
- **DVD/USB:** Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

11. Displejs

Tālvadības pults

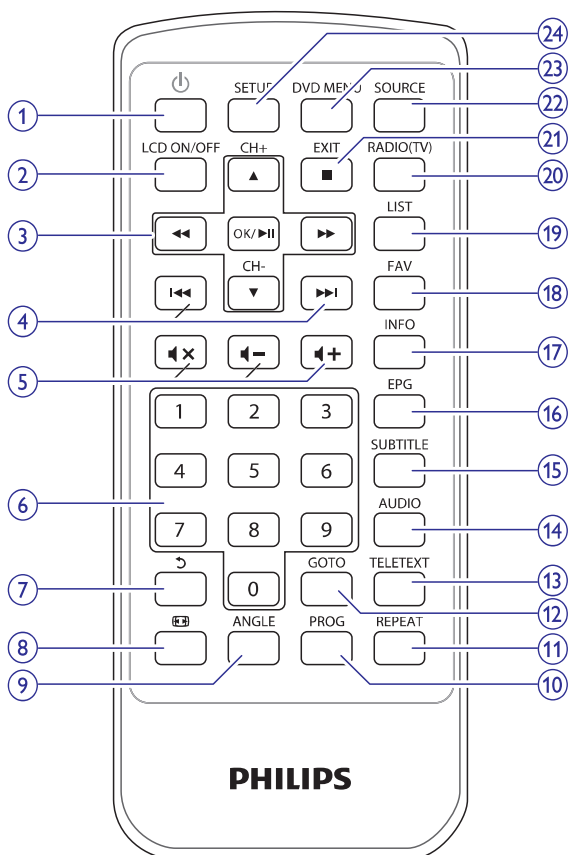

1.

- Ieslēgt atskaņotāju no gaidstāves režīma vai pārslēgt gaidstāves režīmā.

2. LCD ON/OFF (ieslēgt/izslēgt šķidro kristālu displeju)

- Ieslēgt/izslēgt ekrānu.

3. (CH+), (CH-), ,

- Pārvietoties izvēlnēs.

(CH+), (CH-)

- **DVB-T:** Pārslēgties uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.

,

- **DVD/USB:** Dažādā ātrumā meklēt atpakaļ vai uz priekšu.

... Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs

OK/▶II

- Apstiprināt ievadi vai izvēli.
- **DVD/USB:** Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

4. ◀◀/▶▶

- **DVD/USB:** Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai ierakstu.

5. ◀+ / ◀-

- Paaugstināt vai pazemināt skaļuma līmeni.

◀×

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

6. 0-9

- Ciparu taustiņi.

7. ↺

- **DVD:** (VCD diskem ar ieslēgtu atskaņošanas vadību (PBC)) Atgriezties atskaņošanas vadības (PBC) izvēlnē.
- **DVB-T:** Atgriezties uz iepriekšējo kanālu; pārsaukt kanālus programmas rediģēšanas izvēlnē.
- **USB:** Atgriezties iepriekšējā mapē.

8. ◀▶

- **DVD/USB:** Tuvināt vai tālināt attēlu/videoattēlu.
- **DVB-T:** Noregulēt ekrāna proporcijas.

9. ANGLE (Leņķis)

- **DVD:** Izvēlēties dažādus skatīšanās leņķus.

10. PROG (Programma)

- **DVD:** Programmēt ierakstus.

11. REPEAT (Atkārtot)

- **DVD/USB:** Atkārtot nodaļu/ierakstu/virsrakstu.

12. GO TO (Doties uz)

- **DVD/USB:** Pārlēkt uz nodaļu/ierakstu/virsrakstu vai atskaņošanas laiku.

13. TELETEXT (Teleteksts)

- **DVB-T:** Ieslēgt vai izslēgt teletekstu.

... Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs

14. AUDIO (Audio)

- **DVD:** Izvēlēties DVD audiovalodu; izvēlēties VCD audiorežīmu.
- **DVB-T:** Izvēlēties pašreizējā pakalpojuma audiovalodu.
- **USB:** Izvēlēties filmas audiorežīmu.

15. SUBTITLE (Subtitri)

- **DVD:** Izvēlēties DVD subtitru valodu.
- **DVB-T:** Izvēlēties pašreizējā pakalpojuma subtitru valodu.
- **USB:** Pieklūt subtitru izvēlei.

16. EPG (Elektroniskais programmu gids)

- **DVB-T:** Ieslēgt vai izslēgt elektronisko programmu gidu (EPG). Pieejams tikai ciparu televīzijas kanāliem.

17. INFO (Informācija)

- **DVD/USB:** Atskaņošanas laikā parādīt atskaņošanas statusu vai informāciju par pašreizējo failu.
- **DVB-T:** Parādīt programmas informāciju, ja tā ir pieejama.

18. FAV (Iemīļotie)

- **DVB-T:** Parādīt kanālu sarakstu, kuri ir iezīmēti kā iemīļotie.

19. LIST (Saraksts)

- **DVB-T:** Parādīt kanālu sarakstu.

20. RADIO (TV)

- **DVB-T:** Pārslēgties starp radio un televīziju.

21. EXIT/ ■ (Iziet/Apturēt)

- **DVD/USB:** Apturēt atskaņošanu.
- **DVB-T:** Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

22. SOURCE (Avots)

- Pārslēgties starp DVD, DVB-T un USB atskaņošanas avotiem.

23. DVD MENU (DVD izvēlne)

- Pieklūt vai iziet no DVD diska izvēlnes.
- Ieslēgt vai izslēgt VCD diska PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.

24. SETUP (Iestatīšana)

- **DVD/DVB-T:** Pieklūt vai iziet no iestatīšanas izvēlnes.

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņus un regulējumus lietojiet tikai tā, kā ir noteikts šajā lietošanas instrukcijā.
- Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti jūsu atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē jūsu atskaņotāja apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Uzlāde


Uzlāde ar maiņstrāvas barošanas adapteri

! Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces apakšā.

Atskaņotāju var lādēt tikai tad, kad tas ir izslēgts vai ir gaidstāves režīmā.

1. Pārliecinieties, vai atskaņotājs ir pievienots barošanas padevei.

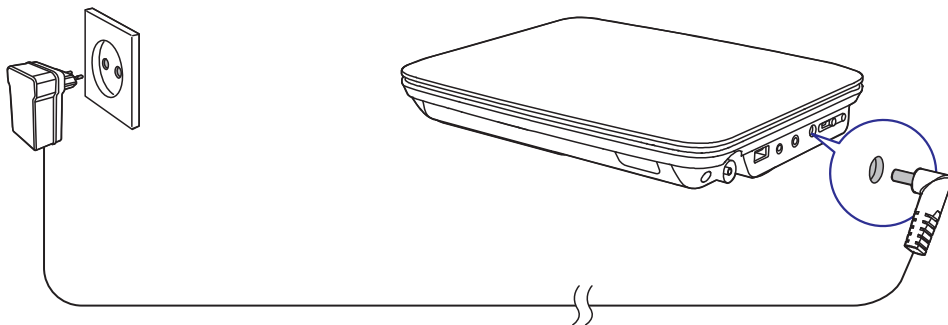

2. Uz galvenās ierīces pabīdīet slēdzi **·ON OFF·** pozīcijā **OFF** (Izslēgts).
- Vai arī nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
 - ↳ Iedegas **CHR** (uzlādes) indikators (sarkanā krāsā).
 - ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, **CHR** indikators izdziest.

... Darbības uzsākšana




Padoms

- Lai pagarinātu baterijas darbības laiku, uzlādējiet bateriju, tiklīdz tā ir pilnībā izlādējusies. Ja ilgāku laiku neizmantojat atskaņotāju, pilnībā uzlādējiet bateriju vienreiz divos mēnešos.

Uzlāde ar adapteri automašīnai

Pievienojiet komplektācijā iekļauto adapteri automašīnai pie atskaņotāja un automašīnas cigarešu “piepīpētāja”.

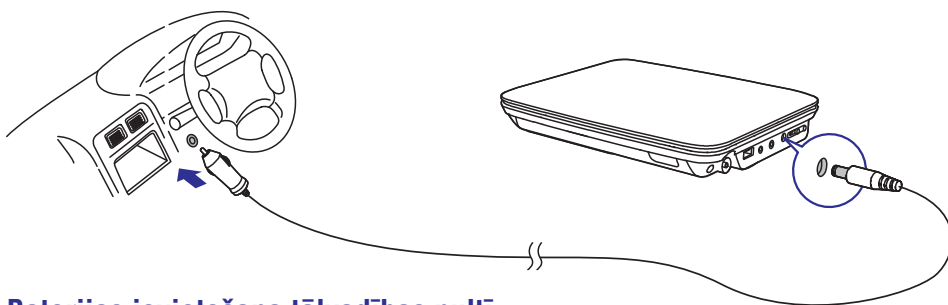

Baterijas ievietošana tālvadības pultī



Uzmanību


- Sprādzienbīstamības risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Samazināta baterijas darba mūža risks! Nekad nejauciet kopā dažādu zīmolu vai veidu baterijas.
- Ierīces bojājumu risks! Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.
- Perhlorātu materiālam – var būt piemērojami īpaši noteikumi. Skatiet www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Lai tālvadības pultī ievietotu bateriju:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu CR2025 bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).


... Darbības uzsākšana

3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

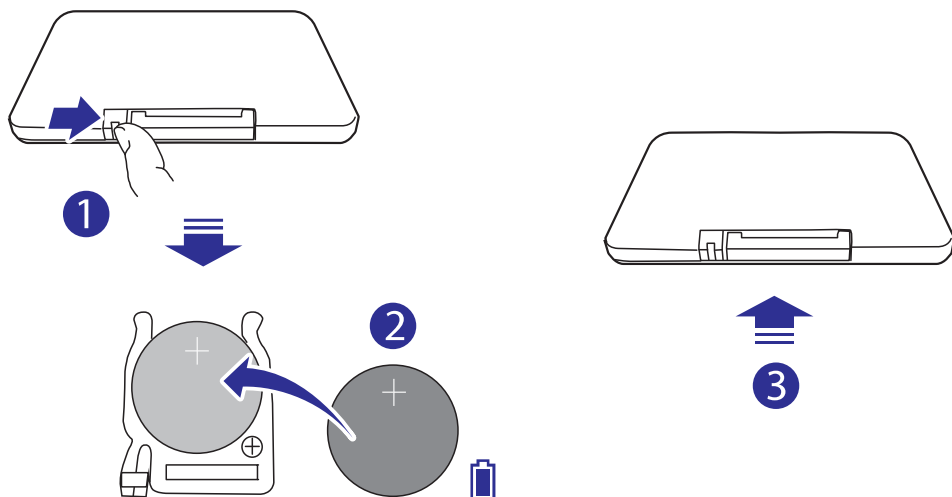

ieslēgšana/izslēgšana

1. Lai ieslēgtu atskaņotāju, pabīdiet slēdzi **ON OFF** uz pārnēsājamā DVD atskaņotāja pozīcijā **ON** (ieslēgts).

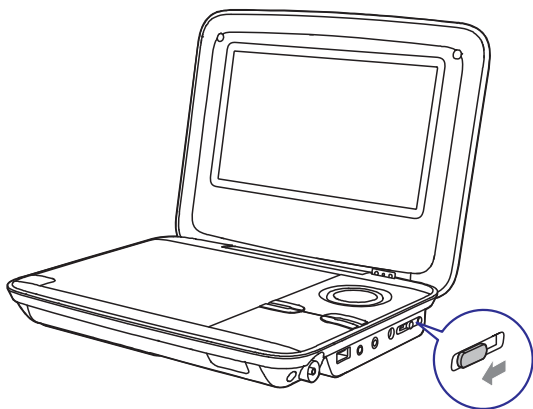

↳ Iedegas **CHR** indikators (zaļā krāsā).

2. Lai izslēgtu atskaņotāju, pabīdiet slēdzi **ON OFF** uz pārnēsājamā DVD atskaņotāja pozīcijā **OFF** (izslēgts).

- Vai arī nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.

↳ Iedegas **CHR** indikators (sarkanā krāsā). Sākas baterijas uzlāde.

↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, **CHR** indikators izdziest.

... Darbības uzsākšana

Automātiskais gaidstāves režīms

Ja DVB-T vai USB režīmā triju stundu laikā netiek nospiests neviena taustiņš vai atskaņots medijs, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, lai taupītu enerģiju.

1. DVB-T režīmā nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties **[Time]** (Laiks) > **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidstāves režīms).
3. Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos **[On]** (Ieslēgts).

Skaļuma atgādinātājs

Pārnēsājamais DVD atskaņotājs var jums atgādināt, kad:

- skaļums sasniedz augstu līmeni (85 dBA); vai
- jūs esat klausījies augstā skaļuma līmenī 20 stundas.

Ar skaļuma atgādinātāja funkciju Philips pārnēsājamais DVD atskaņotājs atbilst Eiropas Savienības noteikumiem (EN 60950-1) par jūsu dzirdes drošību.

Kad jūs palielināt skaļumu,

1. Nospiediet **◀+**.
 - ↳ Kad skaļums sasniedz augstu līmeni, parādās uznirstošais logs.
2. Lai turpinātu palielināt skaļumu, izvēlieties **OK** un nospiediet **OK/▶II**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Jūs varat turpināt palielināt skaļumu.
- Lai izietu no skaļuma regulēšanas, izvēlieties **CANCEL** (Atcelt) un nospiediet **OK/▶II**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atskaņošana atsākas iepriekšējā skaļuma līmenī.

Kad jūs esat klausījušies augstā skaļuma līmenī 20 stundas, parādās uznirstošais logs.

- Lai turpinātu klausīties augstā skaļuma līmenī, izvēlieties **OK** un nospiediet **OK/▶II**, lai apstiprinātu.
- Lai izietu no augsta skaļuma līmeņa, izvēlieties **CANCEL** (Atcelt) un nospiediet **OK/▶II**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Skaļuma līmenis nokrīt zem augsta līmeņa (85 dBA).

Displeja-uz-ekrāna valodas izvēlēšanās

Ekrānā redzamajām izvēlnēm jūs varat izvēlēties dažādas valodas.

... Darbības uzsākšana

Izvēlēties displeja-uz-ekrāna valodu DVD režīmā

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.
2. Dodieties uz **[Language]** (Valoda) > **[Language]** (Valoda), tad nospiediet **OK/▶II**.
3. Spiediet **▲** / **▼**, lai izvēlētos valodu.
4. Nospiediet **OK/▶II**, lai apstiprinātu.
5. Nospiediet taustiņu **SETUP**, lai izietu.

Izvēlēties displeja-uz-ekrāna valodu DVB-T režīmā

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.
2. Dodieties uz **[Option]** (Iespēja) > **[OSD Language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda).
3. Spiediet **◀◀** / **▶▶**, lai izvēlētos valodu.
4. Nospiediet taustiņu **SETUP**, lai izietu.

4. Disku atskaņošana

1. Nospiediet taustiņu  uz atskaņotāja, lai atvērtu diska nodalījumu.
 - ↳ Lietojot atskaņotāju pirmo reizi, izņemiet aizsargājošo kartonu.
2. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
3. Aizveriet diska nodalījumu, piespiežot uz leju tā vāciņu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet **OK/▶II**.
 - Ja tiek parādīta izvēlne, izvēlieties punktu un tad nospiediet **OK/▶II**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai pauzētu, nospiediet **OK/▶II**. Nospiediet šo taustiņu vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.
 - Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet **EXIT/■**.
 - Lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo punktu, nospiediet **◀◀** vai **▶▶**.
 - Lai meklētu video/audio ietvaros, vienu vai vairākas reizes nospiediet **◀◀** vai **▶▶**.

Atskaņošanas iespējas

Diska izvēlnes lietošana

VCD diskkiem ar atskaņošanas vadības (PBC) funkciju (tikai versija 2.0) un SVCD diskkiem jūs varat piekļūt diska saturam caur interaktīvu izvēlni:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **DVD MENU**, lai ieslēgtu vai izslēgtu atskaņošanas vadību.
 - ↳ Ja atskaņošanas vadība ir izslēgta, atskaņošana sākas automātiski.
 - ↳ Ja atskaņošanas vadība ir ieslēgta, tiek parādīts izvēlnes ekrāns.
- Ja atskaņošanas laikā ir ieslēgta atskaņošanas vadība, nospiediet , lai atgrieztos izvēlnes ekrānā.



Padoms

- Ja atskaņošanas vadība ir ieslēgta, ciparu taustiņi (0-9) ir deaktivizēti.

... Disku atskaņošana

Programmēšana

(S)VCD vai DVD diskos jūs varat ieprogrammēt maksimums 12 virsrakstus, nodaļas vai ierakstus.

1. Atskaņošana laikā nospiediet taustiņu **PROG** uz tālvadības pults.
↳ Displejā parādās programmēšanas izvēlne.
2. Ar ciparu taustiņiem (0-9) ievadiet atbilstošā ieraksta/nodaļas/virsraksta kārtas numuru.
3. Izvēlieties **[Add to Programm]** (Pievienot programmai) un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus/nodaļas/virsrakstus.
5. Lai atskaņotu izveidoto programmu, izvēlieties **[Play]** (Atskaņot) un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai izietu no programmēšanas izvēlnes, vienreiz nospiediet taustiņu **PROG**.
 - Lai dzēstu programmu, izvēlieties **[Clear Program]** (Dzēst programmu) un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Atkārtošana

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT**, lai izvēlētos no sekojošām atkārtošanas iespējām:

DVD diskkiem

- **[Repeat Chapter]** (Atkārtot pašreizējo nodaļu)
- **[Repeat Title]** (Atkārtot pašreizējo virsrakstu)
- **[Repeat Off]** (Izslēgt atkārtošanu)

CD/VCD/SVCD diskkiem

- **[Repeat Single]** (Atkārtot pašreizējo ierakstu)
- **[Repeat All]** (Atkārtot visu disku)
- **[Repeat Off]** (Izslēgt atkārtošanu)

JPEG/MP3 diskkiem

- **[Repeat Single]** (Atkārtot pašreizējo failu)
- **[Repeat Folder]** (Atkārtot pašreizējo mapi)
- **[Repeat Off]** (Izslēgt atkārtošanu)



Padoms

- Ja VCD/SVCD diska atskaņošanas laikā ir ieslēgta atskaņošanas vadība, atkārtošana nav pieejama.

... Disku atskaņošana

Atskaņošana jauktā secībā

Kompaktdiskos vai MP3 kompaktdiskos jūs varat atskaņot ierakstus jauktā secībā.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet navigācijas taustiņus (▲, ▼, ◀, ▶), lai izvēlētos **[Mode]** (Režīms).
2. Nospiediet **OK/▶II**, lai izvēlētos:
 - **[Random]** (Jaukta secība): Pašreizējā mapē sākt atskaņošanu jauktā secībā.
 - **[Normal]** (Parasta): Atcelt atskaņošanu jauktā secībā.

Meklēšana pēc laika vai virsraksta/nodaļas/ieraksta kārtas numura

1. Video/audio atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **GO TO**.
2. Ievadiet izvēlēto laiku vai kārtas numuru.
 - Virsraksta/nodaļas/ieraksta laikā ierakstiet virsraksta/nodaļas/ieraksta kārtas numuru.
 - Laika laikā ierakstiet atskaņošanas laiku, vispirms norādot stundas, tad minūtes un sekundes.
3. Nospiediet **OK**.
↳ Atskaņošana sākas automātiski no izvēlēta punkta.

Lai dotos tieši uz izvēlēto virsrakstu/nodaļu/ierakstu

- Atskaņošanas laikā ar ciparu taustiņiem ievadiet atbilstošā virsraksta/nodaļas/ieraksta kārtas numuru.
- Ja nepieciešams, nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audiovalodas izvēlēšanās

DVD diskos ar diviem vai vairāk skaņu ierakstiem jūs varat izvēlēties audiovalodu.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, līdz ir izvēlēta jums vēlamā valoda.

Subtitru valodas izvēlēšanās

DVD diskos jūs varat izvēlēties subtitru valodu.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, līdz ir izvēlēta jums vēlamā valoda.

Audiorežīma izvēlēšanās

Kompaktdiskos vai (S)VCD diskos ar vairākiem audiokanāliem jūs varat izvēlēties audiokanālu.

... Disku atskaņošana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos audiokanālu: **[Left]** (kreisais), **[Right]** (labais), **[Mix]** (jauktais) vai **[Stereo]** (stereo).

Apskates leņķa izvēlēšanās

DVD diskos, kas satur izvēles ainas, jūs varat izvēlēties apskates leņķi.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE**.

Tālumaīga

DVD, (S)VCD un JPEG attēlus saturošos diskos jūs varat tuvināt vai tālināt attēlu.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu , lai tuvinātu vai tālinātu attēlu.
2. Kad attēls ir palielināts, spiediet taustiņus **▲ / ▼ / ◀▶**, lai panoramētu pa to.

Attēlu rotēšana

Kad aplūkojat JPEG attēlu:

- Nospiediet **◀◀**, lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- Nospiediet **▶▶**, lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- Nospiediet **▲**, lai apgrieztu attēlu uz augšu vai uz leju.
- Nospiediet **▼**, lai apgrieztu attēlu pa kreisi vai pa labi.

Vecāku kontrole

Ierobežojiet pieeju diskkiem, kas nav piemēroti bērniem. Šiem diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeni.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Rating]** (Novērtējums) > **[Parental control]** (Vecāku kontrole). Nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts paroles logs.
3. Ievadiet savu pašreizējo paroli (vai noklusējuma paroli "6666"). Nospiediet **OK**.
4. Nospiediet **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts novērtējuma līmeņu saraksts.
5. Izvēlieties novērtējuma līmeni. Nospiediet **OK**.

... Disku atskaņošana



Piezīme

- Lai atskaņotu disku, kura novērtējuma līmenis ir augstāks par **[Parental control]** (Vecāku kontroles) iestatījumā noteikto, jums ir jāievada parole.
- Novērtējuma līmeņi dažādās valstīs atšķiras. Lai atļautu visu DVD-video un BD-video disku atskaņošanu, izvēlieties **“8”**.
- Dažiem diskkiem novērtējuma līmenis ir uzdrukāts uz diska, bet pats disks nav ierakstīts ar novērtējumu. Šādu disku atskaņošanu šī funkcija neietekmē.

Paroles maiņa

1. Nospiediet taustiņu **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Rating]** (Novērtējums) > **[Set Password]** (Iestatīt paroli). Nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta paroles izvēlne.
3. Ievadiet savu pašreizējo paroli un tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Noklusējuma parole ir “6666”.
4. Nospiediet **OK**.
5. Ievadiet jauno četr ciparu paroli un tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
6. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
7. Lai izietu, nospiediet taustiņu **SETUP**.

Ekrānsaudzētājs

Ja 5 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš vai netiek atskaņots neviens medijs, ieslēdzas ekrānsaudzētājs.

1. Galvenajā ekrānā nospiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Misc]** (Dažādi) > **[Screen saver]** (Ekrānsaudzētājs).
3. Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai ieslēgtu ekrānsaudzētāju.
4. Lai izietu no ekrānsaudzētāja, nospiediet jebkuru taustiņu.



Piezīme

- Ekrānsaudzētājs ir pieejams tikai disku atskaņošanai.

... Disku atskaņošana

Papildaprīkojuma pievienošana


Jūs varat pievienot atskaņotāju pie televizora vai pastiprinātāja, lai izbaudītu DVD.



Uzmanību

- Pirms papildaprīkojuma pievienošanas izslēdziet atskaņotāju.

Jūs varat pievienot atskaņotāju pie televizora vai pastiprinātāja, lai izbaudītu video vai audio atskaņošanu.

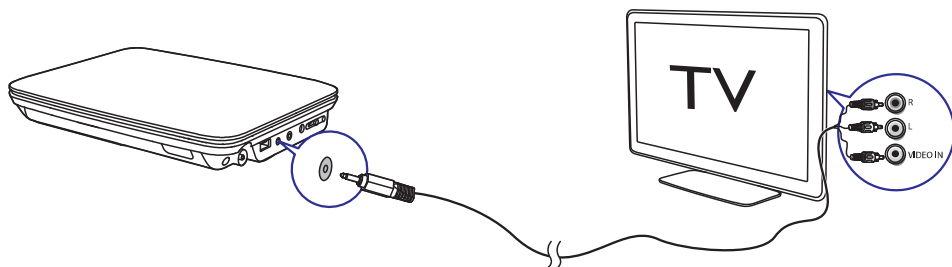

Pievienojiet atbilstošās krāsas AV vadus atbilstošās krāsas ligzdām:

- dzeltenais vads ir pievienojams dzeltenajai videoligzdai;
- sarkanais/baltais vads ir pievienojams sarkanajai/baltajai audioligzdai.

DVD iestatījumi

Lai paplašinātu savu DVD atskaņošanas pieredzi, izmantojiet **SETUP** (iestatīšanas) izvēlni, lai noregulētu atskaņotāja iestatījumus.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.
2. Ar navigācijas taustiņiem izvēlieties iespēju un nospiediet **▶II/OK**, lai apstiprinātu.

... Disku atskaņošana

[Language] (Valoda)

- **[Language]** (Valoda): Izvēlēties displeja-uz-ekrāna valodu.
- **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties DVD subtitru valodu.
- **[MPEG4 subtitle]** (MPEG4 subtitri): Izvēlēties subtitrus videodiskam.
- **[Audio]** (Audio): Izvēlēties DVD audiovalodu.
- **[DVD menu]** (DVD izvēlne): Izvēlēties DVD izvēlnes valodu.

[Video] (Video)

- **[Aspect Ratio]** (Attēla formāts): Izvēlēties ekrāna parādīšanas formātu.
- **[TV System]** (TV sistēma): Izvēlēties videosignāla izvades formātu atbilstoši jūsu TV sistēmai.

[Audio] (Audio)

- **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlēties pieklusinātu vai pilnas dinamikas skaņu.
- **[Smart Sound]** (Gudrā skaņa): Izvēlēties skaņas efektu mūzikas atskaņošanai.

[Rating] (Novērtējums)

- **[Parental control]** (Vecāku kontrole): Izvēlēties vecāku kontroles līmeni.
- **[Set Password]** (Iestatīt paroli): Mainīt esošo paroli (noklusējuma parole ir "6666").

[Misc] (Dažādi)

- **[Use Default Settings]** (Lietot noklusējuma iestatījumus): Atjaunot noklusējuma iestatījumus.
- **[Screen saver]** (Ekrānsaudzētājs): Aktivizēt/deaktivizēt ekrānsaudzētāju.

3. Nospiediet ◀◀, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
4. Nospiediet taustiņu **SETUP**, lai izietu.

5. Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās


Piezīme

- Pirms sākat darbību, pārliecinieties, vai esat atsaņotājam pievienojuši antenu.
- Pārliecinieties, vai atrodaties reģionā ar pietiekoši spēcīgu ciparu virszemes televīzijas DVB-T signāla pārklājumu. Signāla pārklājumu ir iespējams pārbaudīt jūsu valsts radio un televīzijas apraides institūcijā vai, apmeklējot www.philips.com/support.

TV antenas pievienošana

Lai atsaņotājā skatītos augstas izšķirtspējas televīzijas pārraides (HDTV), pievienojiet atsaņotājam vienu no TV antenām:

- komplektācijā iekļauto antenu, vai
- jūsu mājas antenu.

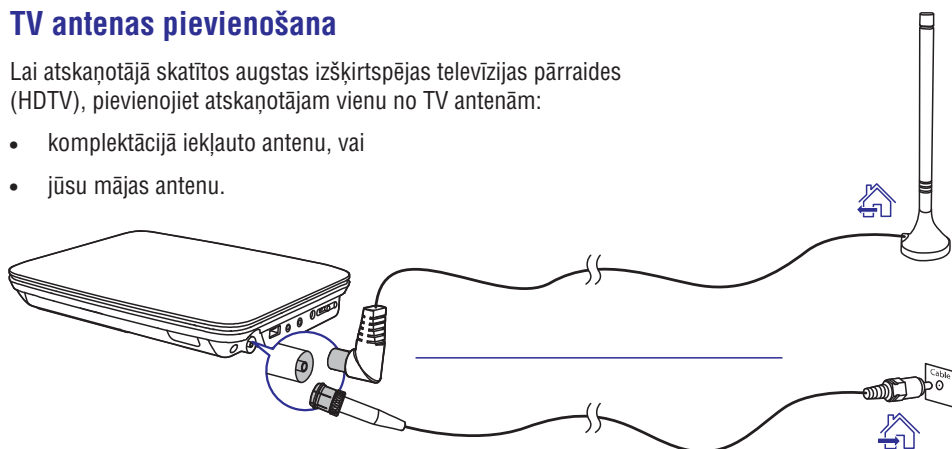

Padoms

- Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pievienojiet atsaņotājam mājas antenu.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

Pirmās reizes iestatīšana

1. Nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai pārslēgtos DVB-T atskaņošanas režīmā.
 - ↳ Pirmajā lietošanas reizē tiek parādīta uzstādīšanas gida izvēlne.

Installation Guide	
OSD Language	◀ English ▶
Country	France
Channel Search	
 EXIT	 Confirm 

2. Sadaļā **[OSD language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda) spiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos displeja-uz-ekrāna valodu.
3. Sadaļā **[Country]** (Valsts) spiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos valsti, kurā atrodaties.
4. Izvēlieties **[Channel Search]** (Kanālu meklēšana), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sākas automātiskā kanālu meklēšana.
 - ↳ Kad automātiskā kanālu meklēšana ir pabeigta, sākas pirmā televīzijas pakalpojuma atskaņošana.

Automātiskā meklēšana

Kad pārceļaties uz jaunu vietu (piemēram, citu pilsētu vai valsti), atkārtojiet automātisko meklēšanu, lai nodrošinātu labāku uztveršanu.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
2. Dodieties uz  > **[Auto Search]** (Automātiskā meklēšana).
 - ↳ Atskaņotājs sāk meklēt pieejamos pakalpojumus.
 - ↳ Kad automātiskā meklēšana ir pabeigta, sākas pirmā televīzijas pakalpojuma atskaņošana.

Manuālā meklēšana

Jūs varat meklēt televīzijas kanālus manuāli.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties  > **[Manual Search]** (Manuālā meklēšana).
3. Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos kanāla numuru, vai ievadiet to ar ciparu taustiņiem.
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Pārslēgšanās uz televīzijas kanāliem/radiostacijām

1. Nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai pārslēgtos DVB-T atskaņošanas režīmā.
2. Nospiediet taustiņu **RADIO (TV)**, lai izvēlētos radio vai televīzijas režīmu.

↳ Jūs pārslēdzaties uz pēdējo atskaņoto pakalpojumu.

- Lai mainītu skaļuma līmeni, spiediet **◀+ / ▶-**.

3. Lai pārslēgtos uz pakalpojumu pēc kanāliem,
 - Nospiediet **▲ CH+ / ▼ CH-**, vai
 - Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu kanālu numurus.

Lai pārslēgtos uz pakalpojumu pēc pakalpojuma informācijas,

- Nospiediet taustiņu **EPG**. Spiediet **◀▶**, lai pārslēgtos starp pakalpojumiem.


Lai pārslēgtos uz jūsu iemīļotajiem pakalpojumiem,

- Nospiediet taustiņu **FAV**.

Pakalpojumu kārtošana elektroniskajā programmu gidā (EPG)

Jūs varat sakārtot pakalpojumus dažādos veidos, lai parādītu tos tā, kā jums ir nepieciešams.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.

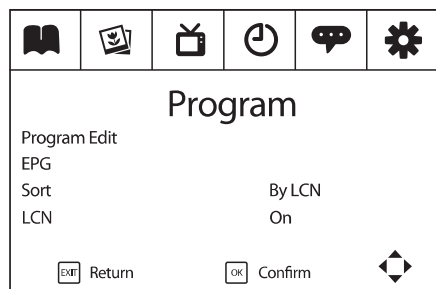

2. Izvēlieties  > **[Sort]** (Kārtot):

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

- **[By LCN]** (Pēc loģiskā kanāla numura): Kārtot pakalpojumus pēc loģiskā kanāla numura (LCN).
- **[By ONID]** (Pēc oriģinālā tīkla identifikatora): Kārtot pakalpojumus pēc oriģinālā tīkla identifikatora (ONID).
- **[By Service Name]** (Pēc pakalpojuma nosaukuma): Kārtot pakalpojumus pēc pakalpojuma nosaukuma.
- **[By Service ID]** (Pēc pakalpojuma identifikatora): Kārtot pakalpojumus pēc pakalpojuma identifikatora.


3. Spiediet ◀◀ / ▶▶, lai pārslēgtos starp iespējām.

Iemīļoto pakalpojumu saraksta veidošana

Nospiediet taustiņu **FAV** uz tālvadības pults. Jūs varat piekļūt pakalpojumiem, kurus esat iekļāvuši iemīļoto pakalpojumu sarakstā.

Lai pievienotu vai noņemtu pakalpojumu,

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties **■ ■ > [Program Edit]** (Programmas rediģēšana).
 - Ievadiet pašreizējo paroli (noklusējuma parole ir "000000").
 - ↳ Tiek parādīta programmas rediģēšanas izvēlne.

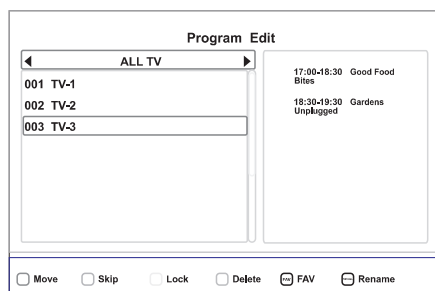

3. Lai pievienotu pakalpojumu,
 - Izvēlieties pakalpojumu. Nospiediet taustiņu **FAV**.
 - ↳ Parādās uznirstošais logs, kurā jums jāizvēlas programmas veids.
 - ↳ Blakus pakalpojumam tiek pievienota iemīļotā pakalpojuma ikona.
4. Lai noņemtu pakalpojumu,
 - Izvēlieties pakalpojumu. Vēlreiz nospiediet taustiņu **FAV**.
 - ↳ Iemīļotā pakalpojuma ikona tiek noņemta.


... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

Lai piekļūtu iemīļotajam pakalpojumam,

1. Nospiediet taustiņu **FAV** uz tālvadības pults.
 - ↳ Parādās uznirstošais logs, kurā jums jāizvēlas pakalpojums.
2. Lai pārslēgtos starp programmu veidiem, nospiediet ◀▶.
3. Lai izvēlētos pakalpojumu, nospiediet ▲ ▼ ◀▶ un **OK**.

Kanālu saraksta pārkārtošana

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties **■** > **[Program Edit]** (Programmas rediģēšana), nospiediet **OK**.
 - Ievadiet pašreizējo paroli (noklusējuma parole ir "000000").
 - ↳ Tiek parādīta programmas rediģēšanas izvēlne.

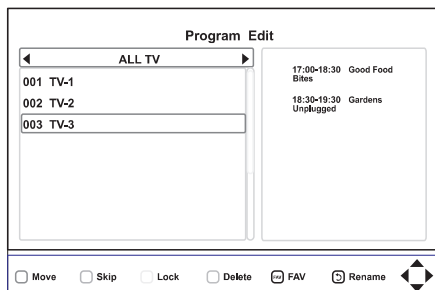


3. Izvēlieties kanālu un nospiediet sarkano taustiņu.
4. Spiediet ▲ / ▼, lai pārvietotu kanālu uz augšu vai uz leju.
5. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Kanāla pārvaldīšana

Jūs varat aizslēgt pakalpojumus, izlaist pakalpojumus, dzēst pakalpojumus vai mainīt pakalpojumu nosaukumus.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties **[Program]** (Programma) > **[Program Edit]** (Programmas rediģēšana).
 - Ievadiet pašreizējo paroli (noklusējuma parole ir "000000").
 - ↳ Tiek parādīta programmas rediģēšanas izvēlne.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

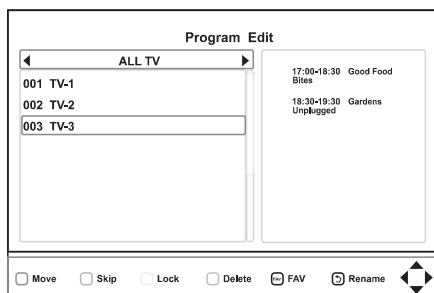

3. Izvēlieties kanālu.

- Lai slēptu vai atjaunotu kanālu, nospiediet zaļo taustiņu.
- Lai aizslēgtu vai atslēgtu kanālu, nospiediet dzelteno taustiņu.
 - ↳ Lai skatītos aizslēgtu kanālu, ievadiet savu paroli (noklusējuma parole ir "000000").
- Lai dzēstu kanālu, nospiediet zilo taustiņu.
- Lai pārsauktu kanālu, nospiediet ↺.
- Nospiediet taustiņu **EXIT/■**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.


Elektroniskā programmu gida lietošana

Elektroniskais programmu gids (EPG) ir televīzijas programmām pieejama ekrāna palīdzība. Jūs varat pārvietoties, izvēlēties un apskatīt nākamo 8 dienu programmas pēc to laika vai nosaukuma.

1. Televīzijas režīmā izvēlieties televīzijas kanālu.

2. Nospiediet taustiņu **EPG**.

↳ Tiek atvērta elektroniskā programmu gida izvēlne.

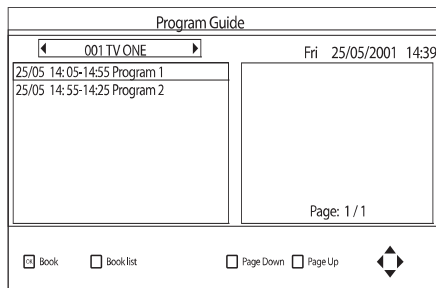

3. Spiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos kanālu.

4. Spiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos programmu.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

5. Nospiediet **OK**.

↳ Tiek parādīta īsa informācija par šo programmu.

Sekoiet ekrānā redzamajiem norādījumiem:

- Lai pārslēgtu programmas uz iepriekšējos vai nākamo dienu, nospiediet sarkano/dzelteno taustiņu.
- Lai apskatītu programmu informāciju iepriekšējā vai nākamajā lapā, nospiediet zaļo vai zilo taustiņu.

6. Lai izietu no elektroniskā programmu gida, nospiediet taustiņu **EPG**.

Programmu informācijas apskate (DTV)

- Lai apskatītu īsu informāciju par pašreizējo programmu, nospiediet taustiņu **INFO**.
- Lai apskatītu detalizētu informāciju, divreiz nospiediet taustiņu **INFO**.
 - Lai izietu no programmas informācijas lapas, nospiediet taustiņu **EXIT**/■.

Pieklūve teletekstam

Ja pašreiz skatāmajam kanālam ir teleteksts, nospiediet taustiņu **TELETEXT**, lai tam piekļūtu.



Padoms


- Programma var pieprasīt krāsaino taustiņu izmantošanu, lai piekļūtu vai kontrolētu apskates iespējas. Sekojiet instrukcijām teleteksta ekrānā.

Iestatīšana

Jūs varat mainīt šī atskaņotāja iestatījumus.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.

↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.

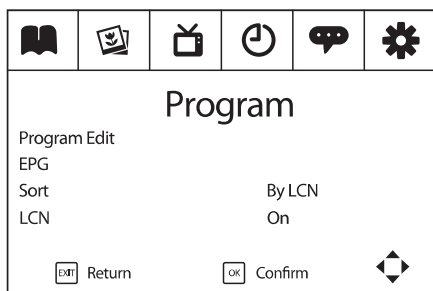

2. Lai izvēlētos iespēju, nospiediet ◀◀ / ▶▶, lai pārslēgtos uz izvēlni: **[Program]** (Programma), **[Picture]** (Attēls), **[Channel Search]** (Kanālu meklēšana), **[Time]** (Laiks), **[Option]** (Iespēja) un **[System]** (Sistēma).
 - Nospiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos izvēlnes punktu.
 - Nospiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos iespēju.
3. Lai izietu, nospiediet **EXIT** / .

Programma

[Program Edit] (Programmas rediģēšana): Rediģēt pakalpojumu sarakstu. Jūs varat mainīt pakalpojumu secību, nosaukumus, aizslēgt, izlaist un dzēst dažus pakalpojumus.

[EPG] (Elektroniskais programmu gids): Pārbaudīt programmu informāciju un grafikus.

[Sort] (Kārtot): Pēc dažādiem parametriem kārtot pakalpojumu sarakstu.

[LCN] (Loģiskais kanāla numurs): Izvēlēties, vai saglabāt pakalpojumu loģiskos kanālu numurus. Lai atkārtoti piešķirtu pakalpojumu kanālu numurus, izslēdziet **[LCN]**.

Attēls

[Aspect Ratio] (Attēla formāts): Izvēlēties displeja attēla formātu.

[TV Format] (TV formāts): Izvēlēties videosignāla izvades formātu jūsu TV sistēmai.

Kanālu meklēšana

[Auto Search] (Automātiskā meklēšana): Sākt pieejamo DVB-T pakalpojumu automātisko meklēšanu.

[Manual Search] (Manuālā meklēšana): Meklēt DVB-T pakalpojumu pēc tā nosaukuma vai frekvences.

[Country] (Valsts): Izvēlēties valsti, kurā jūs atrodaties.

[Antenna Power] (Antenas jauda): Palielināt ārējās antenas jaudu.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

Laiks

[Time offset] (Laika nobīde): Izvēlēties **[Auto]** (Automātiski), lai izmantotu DVB-T pakalpojumu laiku. Izvēlēties **[Manual]** (Manuāli), lai izvēlētos jūsu laika zonu sadaļā **[Time Zone]**.

[Country Region] (Valsts reģions): Izvēlēties valsti, kurā jūs atrodaties.

[Time Zone] (Laika zona): Lai izvēlētos jūsu laika zonu, sadaļā

[Time offset] (Laika nobīde) izvēlieties **[Manual]** (Manuāli).

[Auto Standby] (Automātiskais gaidstāves režīms): Automātiski izslēgt atskaņotāju, ja triju stundu laikā netiek nospiešs neviena taustiņš vai netiek atskaņots neviena medijs.

Iespēja

[OSD Language] (Displeja-uz-ekrāna valoda): Izvēlēties ekrāna izvēlņu valodas.

[Subtitle Language] (Subtitru valoda): Izvēlēties subtitru valodas.

[Audio Language] (Audiovaloda): Izvēlēties audiovalodas.

Sistēma

[Parental Guidance] (Vecāku vadība)

Jūs varat iestatīt paroli programmām ar vecuma ierobežojumu.

- Ievadiet savu paroli, lai izvēlētos vecuma ierobežojumu (noklusējuma parole ir "000000").

[Set Password] (Iestatīt paroli)

Iestatīt vai mainīt paroli, ko izmantojat sadaļās **[Program Edit]**

(Programmas rediģēšana), **[Parental Guidance]** (Vecāku vadība)

un **[Restore Factory Default]** (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus).



Padoms

- Ja aizmirstat savu pēdējo saglabāto paroli, jūs varat ievadīt "888888", lai atbloķētu piekļuvi. Tad jūs varat ievadīt jaunu paroli.

[Restore Factory Default] (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus)

Atiestatīt atskaņotāja iestatījumus uz oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem.

- Ievadiet savu paroli (noklusējuma parole ir "000000").

[Information] (Informācija)

Pārbaudīt informāciju par jūsu atskaņotāju. Pirms

programmaparatūras atjaunināšanas pārbaudiet jūsu atskaņotāja pašreizējās versijas informāciju.

... Ciparu televīzijas skatīšanās un radio klausīšanās

[Software Update] (Programmatūras atjaunināšana)

Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot atmiņas ierīci.

1. Datorā veiciet sekojošas darbības:

- Dodieties uz www.philips.com/support, lai atrastu jaunāko programmaparatūru.
- Meklējiet savu modeli un uzklikšķiniet uz “Software and drivers” (“Programmatūra un draiveri”).
- Lejupielādējiet programmaparatūras atjauninājumu un saglabājiet failu USB atmiņas ierīces saknes direktoriā.

2. Atskaņotājā veiciet sekojošas darbības:

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci.
- Nospiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults, izvēlieties **[System]** (Sistēma) > **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[USB upgrade]** (Atjaunināšana no USB).
 - ↳ Ja tiek atrasts programmaparatūras atjauninājums, jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.

3. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu atjaunināšanu.

- ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas atpakaļ uz uzstādīšanas gidu.


! Uzmanību

- Programmaparatūras atjaunināšanas laikā atskaņotājam ir jābūt ieslēgtam un atmiņas ierīcei ir jābūt pievienotai.

6. Atskaņošana no USB


Jūs varat atskaņot VOB, MP3, MP4, AVI vai JPEG failus, kas ir saglabāti USB atmiņas ierīcē.

1. Pievienojiet atskaņotājam USB atmiņas ierīci.

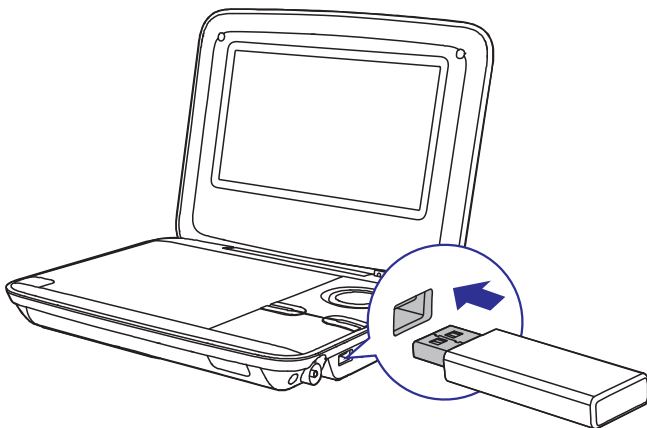

2. Nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai pārslēgtos USB atskaņošanas režīmā.

↳ Mediju faili tiek sakārtoti sekojošā veidā:

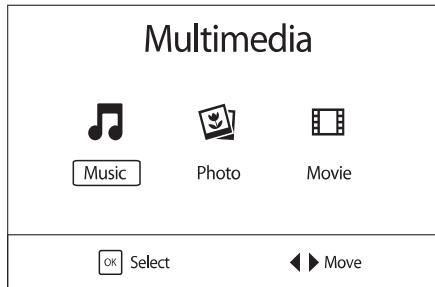

[Music] (Mūzika): Parādīt mūzikas failus.

[Photos] (Fotogrāfijas): Parādīt fotogrāfiju failus.

[movie] (Filmas): Parādīt filmu failus.

3. Spiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos kategoriju, tad nospiediet **OK/▶▶**.
4. Spiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos failu/mapi, tad nospiediet **OK/▶▶**.
 - ↳ Sākas atskaņošana.
 - ↳ Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.
5. Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet ■.

... Atskaņošana no USB

Atskaņošanas iespējas

Subtitru valodas izvēle un subtitru iestatījuma regulēšana

Lai filmas atskaņošanas laikā izvēlētos subtitru valodu,

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
↳ Tiek parādīts subtitru saraksts.
2. Spiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos subtitrus, tad nospiediet **OK/▶▶**, lai apstiprinātu.

Lai filmas atskaņošanas laikā noregulētu subtitru iestatījumu,

1. Atskaņošanas laikā divreiz nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
2. Nospiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos iespēju.
[Subtitle Specific] (Subtitru specifikācija): Iestatīt subtitru fonta izmēru.
[Subtitle BG] (Subtitru fons): Iestatīt subtitru fona krāsu.
[Subtitle FontColor] (Subtitru fonta krāsa): Iestatīt subtitru fonta krāsu.
3. Spiediet ◀◀ / ▶▶, lai mainītu iestatījumus.

Atkārtošana

Mūzikas/filmas atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT**, lai izvēlētos sekojošas atkārtošanas iespējas:

- **[Repeat one]** (Atkārtot vienu): Atkārtot pašreizējo failu.
- **[Repeat Folder]** (Atkārtot mapi): Atkārtot pašreizējo mapi.
- **[Random]** (Jaukta secība): Atkārtot visus failus jauktā secībā.
- **[Repeat Off]** (Izslēgt atkārtošānu): Izslēgt atkārtošanas režīmu.

7. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Izmēri:	239 x 39 x 178 mm
Svars:	1,1 kg
Mainstrāvas barošanas adapteris:	DC120150110 (Philips)
Barošanas padeve:	Ievade: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A maksimums. Izvade: līdzstrāva 12 V === 1,5 A
Darbības temperatūras diapazons:	0 – 35°C
Lāzera viļņa garums:	650 nm

Videoizvade

Formāts:	PAL & NTSC
Izvides līmenis:	1 Vp – p ± 20%
Slodzes pretestība:	75 omi

Audio līnijas izvade

Audio izvade (analogais audio):	Izvides līmenis: 2 V ± 10%
Slodzes pretestība:	10 kiloomi
Audiosignāla traucējumi + trokšņi:	≤ -80 (1 KHz)
Frekvences reakcija:	20 Hz – 20 kHz; ± 1 dB
Signāla/trokšņa attiecība:	≥ 80 dB
Kanālu atdalīšana:	≥ 80 dB
Dinamiskais diapazons:	≥ 80 dB

... Informācija par precī

Atskaņojamie mediji

Diski:	DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa) CD-R/CD-RW, MP3 mediji, JPEG faili
--------	--

Failu formāti

Video:	.avi, .mp4, .xvid
--------	-------------------

Audio:	.mp3
--------	------

Attēli:	.jpg, .jpeg
---------	-------------

USB

Savietojamība:	Hi-Speed (liela ātruma) USB (2.0)
----------------	--------------------------------------

Klases atbalsts:	USB lielapjoma atmiņas klase (UMS)
------------------	---------------------------------------

Failu sistēma:	FAT16, FAT32
----------------	--------------

Atbalsta USB HDD (cieto disku):	var būt nepieciešams ārējs barošanas avots
---------------------------------	---

8. Darbības traucējumu novēršana

Nav barošanas padeves

- Pārlicinieties, vai abas maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšas ir pareizi pievienotas.
- Pārlicinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Pārbaudiet, vai iebūvētā baterija nav izlādējusies.

Nav skaņas

- Pārlicinieties, vai AV vads ir pareizi pievienots.

Tālvadības pults nestrādā

- Pārlicinieties, vai ceļš starp tālvadības pulti un atskaņotāju ir brīvs no šķēršļiem.
- No tuva attāluma vērsiet tālvadības pulti tieši pret atskaņotāju.
- Nomainiet tālvadības pults bateriju.
- Attiecīgā funkcija šim diskam nav pieejama. Skatiet diska instrukcijas.

Attēls ir ar kropļojumiem

- Notīriet disku. Ar tīru, mīkstu drāniņu bez pūkām noslaukiet disku virzienā no centra uz ār malu.
- Pārlicinieties, vai diska videosignāla izvades formāts ir saderīgs ar televizoru.
- Mainiet videosignāla izvades formātu, lai tas atbilstu jūsu televizoram vai programmai.
- LCD (šķidro kristālu displejs) tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr jūs varat redzēt mazus melnus un/vai spilgtus (sarkans, zils, zaļš) punktus, kas pastāvīgi parādās uz šķidro kristālu displeja. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Nevar atskaņot disku

- Pārlicinieties, vai diska apdrukātā puse ir vērsta augšup.
- Notīriet disku. Ar tīru, mīkstu drāniņu bez pūkām noslaukiet disku virzienā no centra uz ār malu.
- Pārbaudiet, vai disks nav bojāts, mēģinot atskaņot citu disku.

Ierīce nereaģē uz darbības komandām

- Attiecīgā darbība diskā nav atļauta.

... Darbības traucējumu novēršana

Atskaņotājs ir silts

- Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma sasilst. Tā ir normāla parādība.

Ekrānā redzams vājš signāls/nav signāla

- Televīzijas signāls ir pārāk vājš, vai arī ierīce atrodas ārpus televīzijas signāla pārklājuma zonas.
- Pārliecinieties, vai atrodaties vietā ar pietiekami labu signāla pārklājumu.
- Pievienojiet atskaņotāju jūsu mājas TV antenas ligzdai.
- Televīzijas uztveršana braucošā automašīnā var radīt signāla traucējumus.


Televīzija tiek uztverta ar melnbaltu attēlu vai bez skaņas

- Pārliecinieties, vai ir pareizi iestatīts televīzijas formāts atbilstoši vietējām televīzijas apraides specifikācijām. Ja jums šī informācija nav zināma, sazinieties ar vietējo televīzijas apraides organizāciju, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

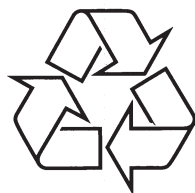

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>