


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

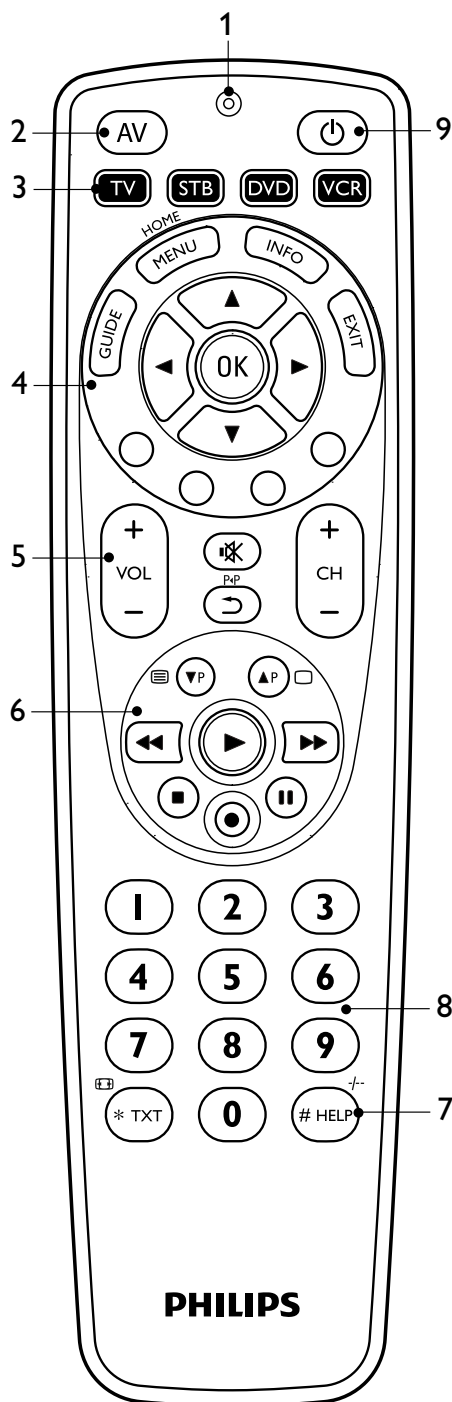

Tartalomjegyzék

1	Az Ön SRP4004 távvezérlője	3
2	Bevezető lépések	4-7
	2.1 Az elemek behelyezése	4
	2.2 Az univerzális távvezérlő beállítása	4-7
3	Az univerzális távvezérlő használata	8-10
	3.1 Gombok és funkciók	8-9
	3.2 Gomb eredeti funkciójának visszaállítása	10
4	Szervíz és támogatás	11-13
	4.1 Gyakran feltett kérdések	11-13
	4.2 További segítségre van szüksége?	13
	Segélyvonal	13
	Márkalista	14-27
	Vásárlói tájékoztatás	28
	Az EMF-szabványoknak való megfelelés	28
	Újrahasznosítás és selejtezés	28
	Tudnivalók az akkumulátorról	28

1 Az Ön SRP4004 távvezérlője

Köszönjük, hogy megvásárolta a Philips SRP4004 univerzális távvezérlőjét. A távvezérlő beállítását követően akár 4 különböző eszközt is működtethet vele.

Egyszerű beállítás

A Philips (bejegyzés alatt lévő) szabadalma, a Simple Setup (egyszerű beállítás) technológiával működő SRP4004 eszközzel egyszerűen vezérelhető a TV-készülék, a DVD-lejátszó / felvevő, a videomagnó és a legtöbb beltéri egység, mint például a Sky, a British Telecom, az Orange, a Freebox, a TNT, a Canal Digital, a Telefonica, a Premiere, a Kabel Deutschland, a Belgacom TV, a Telenet, a Viasat, illetve egyéb típusok.

A távvezérlő készülékekhez való beállításához egyszerűen kövesse a 2.2 fejezetben foglalt útmutatást.

Világító gombok


A távvezérlő gombjai (-VOL +, -CH + és a számgombok) világítanak a sötétben, így téve még egyszerűbbé a használatát még gyenge megvilágítás mellett is.

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

2 Bevezető lépések

2.1 Az elemek behelyezése

- Helyezzen be 2 db AAA típusú elemet, ügyelve az elemtartó rekesz + és – jelzésére.

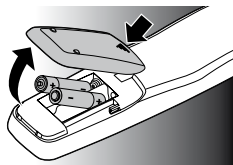

Megjegyzés

Az elemek cseréjekor a távvezérlő memóriája 5 percig őrzi meg a felhasználói beállításokat.

2.2 Az univerzális távvezérlő beállítása

Az alábbi példa bemutatja, hogyan állíthatja be univerzális távvezérlőjét TV-jéhez. Ugyanezeket a lépéseket a többi olyan eszköz esetében is megismételheti (STB, DVD-lejátszó/ felvevő és videomagnó), amelyeket az SRP4004 típusú távvezérlővel kíván működtetni.

A távvezérlő a következő készülékek közül bármely 4 vezérlésére állítható be:

A készülék neve	Meghatározás
TV	Hagyományos TV, síkképernyős és kivetítő TV, valamint TV / VCR, TV / VCR / DVD és TV / DVD kombinált készülék TV része
STB	Kábeldekódér, műholdvevő készülék, digitális földi tuner (DVB-T), IPTV (Internet Protocol TV), ingyenes TV, HDTV dekódér
DVD	DVD-lejátszó / felvevő (DVDR), DVD / merevlemez-meghajtó kombináció (DVDR-HDD), Blu-Ray lejátszó, nagyfelbontású DVD-lejátszó (HD-DVD), valamint TV / DVD, TV / VCR / DVD és VCR / DVD kombinált készülék DVD része
VCR	Videomagnó, valamint TV / VCR, TV / VCR / DVD és VCR / DVD kombinált készülék videomagnó része

Példa: az univerzális távvezérlő beállítása a TV-készülék működtetéséhez:

- Kapcsolja **BE** kézzel vagy az eredeti távvezérlővel a TV-készüléket. Hangoljon az 1. csatormára.

- Tartsa lenyomva** a **TV** készülék választó gombot 5 **másodpercig**, ameddig a vörös beállítás LED  jelzőfény világítani nem kezd.

- A távvezérlő most beállítás (setup) üzemmódban van.




- Keresse ki márkának megfelelő négyjegyű kódot a használati utasítás hátlapján található márkalistából. Minden egyes márkához egy négyjegyű kód tartozik. A számgombok segítségével adja meg a márk kódját.



- Ha a vörös beállítás LED  elalszik, a kód helytelenül lett megadva vagy érvénytelen. Ebben az esetben adja meg újra a kódot.



- Irányítsa a távvezérlőt a TV-készülékre. **Nyomja meg és tartsa nyomva** az  gombot. A TV kikapcsolásakor **azonnal** engedje fel azt.

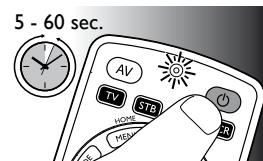

- Ez általában 5-60 másodpercet vesz igénybe. Rendkívüli körülmények esetén maximum 15 percig tarthat.


- Kapcsolja **BE** a TV-készüléket. Próbálja ki a készülék működtetéséhez szükséges gombokat. Például próbálja ki, hogy a **- CH +** (csatorna) és a számgombok megfelelően működnek-e.



- Ha egy gomb nem a vártan megfelelően működik, **nyomja meg és tartsa lenyomva** az adott gombot. Engedje fel **azonnal**, amint működni kezd. További információt a 2.2.2 fejezetben talál.

- 6 A beállítás befejezéséhez nyomja meg **kétszer**  a készülékválasztó gombot.

- Ha minimum 5 percig nem nyom meg gombot, a távvezérlő kilép a beállítás üzemmódból, és automatikusan elmenti az összes beállítást.

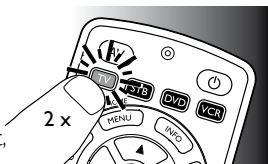

Figyelem!

Ha hibát követett el:

- A beállításból való kilépéshez nyomja meg **kétszer** a készülékválasztó gombot.
A Beállítás vörös jelzőfénye  kikapcsol.
- Kezdje a műveletet ismét az elejéről.

- *Ha a készülék egyáltalán nem reagál, vagy nem az összes gomb utasítására reagál, illetve Ön nem találja a típushoz tartozó kódot, a 3. lépésben adja meg a '9, 9, 9, 9' kódot, majd folytassa a 4. lépéssel. A távvezérlő most a teljes adatbázisban keresi a TV-készülékéhez tartozó kódot. A teljes adatbázis keresése akár 15 percig is eltarthat.*

2.2.1 A távvezérlő beállítása más készülékekhez (STB, DVD-lejátszó / felvevő és videomagnó)

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék működésképes és bekapcsolt állapotban van-e. Például helyezzen be egy lemezt a DVD-lejátszó / felvevő készülékbe vagy egy kazettát a videomagnóba.
- 2 Ezután ismételje meg a 'Távvezérlő beállítása a TV-készülékhez' című fejezet 2-6 lépéseit. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő készülék választó gombot használja: ,  vagy .

2.2.2 A gombok működésének korrigálása


A megfelelően beállított távvezérlő minden készülék működtetésére képes. Az első használat alkalmával mégis előfordulhat, hogy bizonyos gombok még nem működnek megfelelően. Ebben az esetben más megoldást találhat a távvezérlő működtetésére.

Az első üzembe helyezés közben

- 1 Ellenőrizze, hogy a fogadó készülék képes-e válaszolni. Például, ha a DVD-lejátszóhoz tartozó Lejátszás gombot próbálja megjavítani, gondoskodjon róla, hogy a DVD-lejátszó ne legyen üres.
- 2 Nyomja meg a nem működő gombot, tartsa lenyomva, majd **azonnal** engedje fel, amikor a készülék reagál. Ugyanígy állítsa be az összes nem működő gombot.
 - Amennyiben a gomb továbbra sem működik megfelelően, próbálja hosszabb ideig nyomva tartani.


Az első üzembelyezést követően

- 1 Ellenőrizze, hogy a fogadó készülék képes-e válaszolni. Például, ha a DVD-lejátszóhoz tartozó Lejátszás gombot próbálja megjavítani, gondoskodjon róla, hogy a DVD-lejátszó ne legyen üres.
- 2 Válassza ki a működtetni kívánt készüléket (pl. DVD). Nyomja meg a  készülék választó gombot a DVD kiválasztásához.

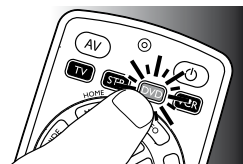

- 3 Tartsa a  és  gombot 5 másodpercig együttesen nyomva.


- A vörös beállítás LED-jelzőfény  világítani kezd. A távvezérlő most a beállítás üzemmódban van.

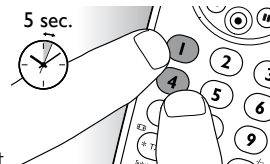

- 4 **Nyomja meg a nem működő gombot, tartsa lenyomva**, majd **azonnal** engedje fel, amikor a készülék reagál.
 - Amennyiben a gomb továbbra sem működik megfelelően, próbálja hosszabb ideig nyomva tartani.

- 5 Nyomja meg a  készülék választó gombot **kétszer** a beállítások mentéséhez és a beállítás üzemmódból való kilépéshez.

- Ha minimum 5 percig nem nyom meg gombot, a távvezérlő kilép a beállítás üzemmódból, és automatikusan elmenti az összes beállítást.

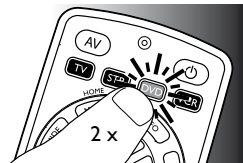

Megjegyzés

A gombok működésének korrigálása nem lehetséges, ha a kódot a távvezérlő a teljes adatbázis keresése során találta meg (a '9, 9, 9, 9' kód megadásával).

3 Az univerzális távvezérlő használata


3.1 Gombok és funkciók

A 2. oldalon látható ábra áttekintést ad a távvezérlő gombjairól. Próbálja ki a készülékek működtetéséhez szükséges gombokat.


Megjegyzések

- Az SRP4004 típus azonos funkciójú gombjainak az elnevezése eltérő lehet, mint az eredeti távvezérlőn (pl. Info / Display).
- Készülékei SRP4004 típussal való működtetése csak az eredeti távvezérlőn is szereplő funkciók esetében lehetséges.

- 1 beállítás LED-jelzőfény. Vörösen világít, amikor a távvezérlő beállítás vagy betáplálható funkciógomb üzemmódban van.
- 2 az eszköz külső (audió / videó) bemenetei közötti váltás.
- 3 készülék választó gombok.
 - a működtetni kívánt készülék kiválasztása.
 - a távvezérlő által küldött parancsra villan fel.

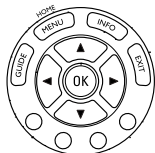


GUIDE elektronikus programfüzet.
MENU / HOME menü be- és kikapcsolása.
INFO képernyőn megjelenő csatorna információ.
EXIT kilépés a képernyőn megjelenő menükből.
▲ ▼ ◀ ▶ fel, le, jobbra, balra kurzor a menükben való navigáláshoz.
OK választás megerősítése.
Színes gombok Teletext / tartalomfüggő gombok.



+VOL - a TV hangerejének szabályozása.
TV TV némitása.
TV előző program / utolsó.
+CH - előző / következő csatorna.

6

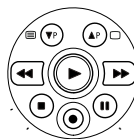


▼P ▲P előző (▼P) / következő (▲P) oldal / lépés különböző üzemmódokban.
■ / □ teletext be (■) / ki (□).
◀ visszacsévézés.
▶ lejátszás.
▶▶ gyors előre.
■ megállítás.
● felvétel.
|| pillantmegállítás.

7



*** TXT /** • széles képernyő.
 • STB: szöveg.
HELP / -/- • egy és kettő, valamint kettőnél és háromnál több számjegyű csatornaszámok közti választás.
 • STB: sűgő.

8



..... számgombok a közvetlen csatorna / műsorszám választáshoz.

9



..... a kiválasztott készülék be- és kikapcsolása.

Megjegyzés

Bizonyos TV-márkák, illetve típusok esetén ez a gomb csak a TV-készüléket kapcsolja ki. A TV-készülék ismételt bekapcsolásához nyomjon meg egy számgombot (közvetlen csatornaválasztás).

3.2 Gomb eredeti funkciójának visszaállítása

Ha egy korrigált működésű gomb (lásd a 2.2.2 fejezetet) még mindig nem funkcionál megfelelően, eredeti funkciója bármikor visszaállítható.

- 1 A jelenlegi készülék üzemmódban nyomja meg egyszerre a ① és a ⑥ gombot **5 másodpercig**, ameddig a vörös beállítás LED jelzőfény világítani nem kezd.



- A távvezérlő most beállítás üzemmódban van.


- 2 Nyomja meg a ①, ① és ④ számjegyeket, ebben a sorrendben.

- Minden egyes gomb megnyomását követően a készülék választó gomb egyszer felvillan.



- 3 Nyomja meg a visszaállítási kívánt gombot **kétszer**. Például a ►► -es gombot.

- Minden egyes gomb megnyomását követően a készülék választó gomb egyszer felvillan.
- A készülék választó gomb még egyszer felvillan, jelezve, hogy a gomb eredeti funkciójának visszaállítása sikeres volt.

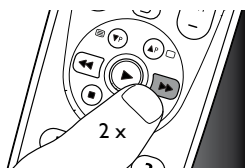

4 Szerviz és támogatás

4.1 Gyakran feltett kérdések

Ez a fejezet az univerzális távvezérlővel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartalmazza.

4.1.1 Beállítás

Nem tudok belépni a beállítás üzemmódba.

Az elemek lemerültek vagy töltöttségi szintjük alacsony.

- Cserélje ki az elemeket. Ennek menetét a 2.1 fejezetben találja. Az elemek cseréjét követően ellenőrizze, hogy a távvezérlő továbbra is együttműködik-e készülékével. Ha nem, akkor újra be kell állítania a távvezérlőt. Ezzel kapcsolatban tekintse meg a 2.2 fejezetet.

A készülékhez tartozó márkakód hiányzik a Rövid üzembe helyezési útmutatóban található 'Márkák listájából'.

A 'Márkák listája' csak a legáltalánosabb TV, STB, DVD lejátszókat / felvevőket és videomagnó márkákat tartalmazza.

- A márkák teljes listáját a felhasználói útmutató 14-27 oldalain találja.
- Ha nem találja a keresett márkát a listában, használja a '9999' négyjegyű kódot. Vegye figyelembe azonban, hogy a '9999' kód használatával beállítás hosszabb időt (akár 15 percet) is igénybe vehet.

A 4. lépésnél a TV-készülékem kikapcsol, de nem kapcsolódik be újra az 5. lépésnél.

Bizonyos márkatípusok (pl. Panasonic) csak azután kapcsolódnak be, ha hosszú ideig megnyomnak egy számjegyet. A beállítási üzemmódban egy gomb hosszabb lenyomása után a távvezérlő megpróbálja megjavítani a gombot (lásd 2.2.2 fejezet) a TV bekapcsolása helyett.

- Ebben az esetben kapcsolja BE kézzel vagy az eredeti távvezérlővel a TV-készüléket. Folyassa a 6. lépéssel. A beállítás sikeres elvégzése után a távvezérlő a számbillentyűk egyikének hosszabb ideig történő megnyomására bekapcsolja TV-készüléket, éppen úgy, mint az eredeti távvezérlő.

A beállítást követően nem minden gomb működik az elvártan megfelelően.

- Próbálja meg javítani a gomb(ok) működését. Tekintse meg a 2.2.2 fejezetet.

Hogyan állíthatom be a távvezérlőt kombinált (TV/ videomagnó, TV/DVD, DVD/videomagnó stb.) készülékhez?

Vannak olyan kombinált készülékek, amelyeknél két különböző forrásválasztó gombot is be kell állítani ahhoz, hogy a kombinált készülékek mindkét részegységét lehessen a távvezérlővel működtetni. Például, ha Önnek TV / DVD kombinált készüléke van, lehet, hogy működtetéséhez a távvezérlőn a TV és a DVD készüléket is be kell állítani.

4.1.2 Üzemeltetés

A távvezérlő nem hajlandó bekapcsolni.

Az elemek lemerültek vagy töltöttségi szintjük alacsony.

- Cserélje ki az elemeket. Ennek menetét a 2.1 fejezetben találja. Az elemek cseréjét követően ellenőrizze, hogy a távvezérlő továbbra is együttműködik-e készülékével. Ha nem, akkor újra be kell állítania a távvezérlőt. Ezzel kapcsolatban tekintse meg a 2.2 fejezetet.

A használni kívánt készülék egyáltalán nem reagál a gombparancsokra, vagy a gombparancsok egy részére.

- Ellenőrizze, hogy az adott gombok a készülék eredeti távvezérlőjén megvannak-e.
- Próbálja meg korrigálni a gombok működését. Lásd a 2.2.2 fejezetet.

A beállításkor nem megfelelő kódot adott meg.

- Állítsa be újra a távvezérlőt az adott készülékhez. A beállítás üzemmódból való kilépés előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék reagál-e.

Előfordulhat, hogy használni kívánt gombok elnevezése eltér az eredeti távvezérlőn lévőétől.

- Próbálja ki az összes gombot, hogy megtalálja a megfelelőt.

A Teletext gombok nem működnek.

- Győződjön meg arról, hogy a TV-készülékén van teletext funkció.
- Próbálja meg korrigálni a Teletext gombok működését. Lásd a 2.2.2 fejezetet.
- Győződjön meg arról, hogy a Teletext bekapcsolásához a megfelelő gombokat használja. TV-készülék esetén ez a  gomb; STB esetén pedig a  gomb.

4.1.3 Elemek

Az elemek cseréjekor a beállításaim is törlődnek?

Nem. A távvezérlő memóriája 5 percen át őrzi meg a felhasználói beállításokat.



Figyelem!

Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

4.2 További segítségre van szüksége?

Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A használati útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a távvezérlő beállításához és használatához.

Ha mégis további információkra van szüksége, vagy kérdések merülnek fel Önben az SRP4004 távvezérlő beállításával, használatával, cserealkatrészeivel, garanciájával, stb. kapcsolatban, örömmel állunk rendelkezésére.

Amennyiben segélyvonalunkat hívja, tartsa kéznél az SRP4004 távvezérlőt, hogy munkatársaink segítségével megállapíthassa, hogy megfelelően működik-e.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége a felhasználói útmutató végén található. A Philips univerzális távvezérlő típuszáma SRP4004/53.

Vásárlás dátuma: / /
(nap/hónap/év)

Online támogatásért látogasson el a következő weboldalra:
www.philips.com/welcome

- Kattintson a 'Support' (támogatás) lehetőségre és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Segélyvonal

Ország	Telefonszám	Tarifa
Magyarország	06 80 018 189	Ingyenes

A	Ampere.....0134	Axis.....0300	Broadcast.....0428
A.R. Systems.....0012	Amplivision.....0138	Ayomi.....3525	Broco.....0431
1&1.....3908	Amstrad.....0140	B	Bruns.....0435
4Kus.....0005	AMW.....0143	Baird.....0311	BSkyB.....0436
AB Sat.....3689	Anam.....0146	Bang & Olufsen.....0314	BSR.....0437
ABC.....0013	Anam National.....0147	Barcom.....0320	BT.....0438
Acme.....3521	Andover.....0149	BARON.....3959	BT Cable.....3995
Acura.....0036	Anglo.....0151	Basic Line.....0325	BT Satellite.....3693
ADA.....0038	Anitech.....0154	Bastide.....0327	BT Vision.....3742
ADB.....0039	Ankaro.....0155	Baur.....0331	BTC.....0439
ADC.....0040	Ansonic.....0156	Baze.....0334	Bubu Sat.....0440
Addison.....0043	Anttron.....0162	Bazin.....0335	Bush.....0445
Adelsound.....0044	AOC.....0165	BBK.....0337	BVV.....0447
Admiral.....0046	Apex.....3691	BBT.....0338	C
Adyson.....0058	Apollo.....0171	Beijing.....0345	Cabletime.....0457
AEG.....0059	Arc en Ciel.....0178	Beko.....0346	Caihong.....0462
Aegir.....0060	Arcam.....0179	Belgacom TV.....0349	Cambridge.....0469
Agashi.....0063	Arcam Delta.....3524	Bell Atlantic.....0351	Cambridge Audio.....0470
Agazi.....3522	Arcon.....0182	Bellagio.....0354	Cameron.....4032
AGB.....0064	Ardem.....0184	Benjamin.....0358	Camundosat.....0474
AGS.....0067	Aristona.....0192	Benq.....0359	Canal Digital.....0476
Aiko.....0069	Armstrong.....0195	Beon.....0361	Canal Satellite.....0477
Aim.....0070	Arthur Martin.....0200	Best.....0364	Canal+.....0478
Airis.....0071	ASA.....0202	Best Buy.....0365	Capsonic.....0486
Aiwa.....0072	Asat.....0204	Bestar.....0368	Carad.....0488
Akai.....0074	Asberg.....0205	Bestar-Daewoo.....0369	Carena.....0489
Akiba.....0078	ASLF.....0211	Binatone.....0378	Carrefour.....0492
Akito.....0082	Asono.....0212	Birmingham Cable	Cascade.....0496
Akura.....0083	AST.....0216	Communications.....0382	Casio.....0499
Alaron.....0085	Astacom.....0217	Black Panther Line.....4196	CAT.....0500
Alba.....0086	Aston.....0220	Black Star.....0386	Catha.....4094
Alcatel.....0089	Astra.....0221	Blacktron.....3526	Cathay.....0501
Alcyon.....0093	Astro.....0224	Blackway.....0388	Catron.....0502
Aldes.....0094	Asuka.....0227	Blaupunkt.....0390	CCE.....0504
Alize.....0100	ATACOM.....0228	Blue Sky.....0395	Celestial.....0511
Alkos.....3523	Atlantic.....0233	Blue Star.....0396	Centrex.....0516
Allantide.....0102	Atori.....0237	Boca.....0399	Centrum.....0519
Allegro.....0103	Auchan.....0240	Boghe.....0400	Centurion.....0520
Allorgan.....0105	Audiosonic.....0264	Bondstec.....0403	Century.....0521
Allsat.....0106	AudioTon.....0266	Boots.....0405	CGE.....0523
Allsonic.....0107	Aurora.....0274	Boston.....0410	CGV.....0524
Allstar.....0108	Ausind.....0276	BPL.....0413	Changcheng.....0526
Alltech.....0109	Austar.....0277	Brain Wave.....3692	Changfei.....0527
Alpha.....0112	Autovox.....0280	Brainwave.....0415	Changhai.....0529
Altai.....3690	Avalon.....0286	Brandt.....0416	Changhong.....0530
Ambassador.....0120	Avious.....0291	Brinkmann.....0423	Channel Master.....0531
Amitech.....0130	AVM.....0294	Brionvega.....0424	Chaparral.....0533
Amitronica.....0131	Awa.....0296	Britannia.....0425	CHEROKEE.....0536
AMOI.....0132	Axiel.....0297	British Telecom.....0427	Chess.....0538

Chimei.....	3563	D	
Chuangjia.....	4096	Daenyx.....	0690
Chunfeng.....	0546	Daeryung.....	0691
Chung Hsin.....	0547	Daewoo.....	0692
Chunsun.....	0549	Dainichi.....	0694
Cimline.....	0552	Dansai.....	0699
Cinetec.....	0560	Dansat.....	0700
CineVision.....	0562	Dantax.....	0702
City.....	0569	Darty Box.....	4228
CityCom.....	0570	Datron.....	4201
Clarivox.....	0576	Datsura.....	0703
Classic.....	0580	Dawa.....	0707
Clatronic.....	0581	Daytek.....	0708
Clyde.....	0588	Dayton.....	0709
Clyde Cablevision.....	3694	Daytron.....	0710
CMS.....	0590	D-Box.....	0682
CMS Hightec.....	0591	DDC.....	0714
CNT.....	0594	De Graaf.....	0716
Coby.....	0597	DEC.....	0717
Colombia.....	0599	Decca.....	0718
Columbia.....	0604	Decsat.....	0719
COLUMBUS.....	0605	Deitron.....	0722
Comag.....	0606	Delega.....	3697
Comcrypt.....	0610	Denko.....	0730
Commlink.....	0616	Denon.....	0731
Comtech.....	3776	Denver.....	0733
Concorde.....	0626	Denzel.....	0734
Condor.....	0627	Desay.....	0737
Conia.....	0628	Desmet.....	0738
Connexions.....	0631	Dew.....	0742
Conrad.....	0633	Diamant.....	0746
Conrad Electronic.....	3695	Diamond.....	0747
Conrowa.....	0634	Digatron.....	0751
Contec.....	0635	Digality.....	0755
Continental Edison.....	0637	Digiline.....	0759
Cosat.....	0645	Digipro.....	0762
Coship.....	0646	Digitor.....	0781
Cosmel.....	0647	Digiturk.....	0783
Crosley.....	0655	Discoverer.....	0796
Crown.....	0658	Discovery.....	0797
Cryptovision.....	0661	Diseqc.....	3698
CS Electronics.....	0663	Diskxpress.....	0802
CTC.....	0664	Distratel.....	0804
C-Tech.....	0449	Distrisat.....	0805
CVG.....	3996	Ditristrad.....	3699
CyberHome.....	0672	Dixi.....	0807
Cybermaxx.....	3696	DK Digital.....	0808
Cybertron.....	0675	Dmtech.....	0813
Cyrus.....	0679	DNR.....	0815

DNT.....	0816	Enzer.....	0934
DongDa.....	0820	Ep Sat.....	0935
Donghai.....	0821	Epson.....	0937
Drake.....	0825	Erres.....	0942
Drean.....	0832	ESC.....	0945
DSE(Digital).....	0833	Etron.....	0949
DStv.....	0835	Etzuko.....	4203
DTS.....	0837	EURIEULT.....	0950
Dual.....	0838	Eurocrypt.....	0952
Dual-Tec.....	3528	Eurodec.....	0953
Dumont.....	0840	Eurofeel.....	0954
Dune.....	0841	Euroline.....	0955
Duongjie.....	4101	Euroman.....	0956
Dux.....	0843	Europa.....	0957
D-Vision.....	0684	European.....	0958
DVX.....	0847	Europhon.....	0959
Dynasat.....	0852	Eurosat.....	0962
Dynatron.....	0855	Eurosky.....	0963
Dynex.....	3476	Eurospace.....	0964
E		Eurostar.....	0965
Easy Home.....	3700	Eutelsat.....	0967
Echostar.....	0866	Eutra.....	0968
Eclipse.....	0867	Exator.....	0974
E-Dem.....	3624	Expert.....	0976
Einhell.....	0875	Exquisit.....	0978
Elap.....	0877	F	
Elbe.....	0880	Fagor Life.....	4102
Elbe-Sharp.....	3529	Feilang.....	0990
Elcatech.....	0882	Feilu.....	0991
Elcit.....	0883	Feiyue.....	0993
Electa.....	3530	Fenmenti.....	4103
ELECTRO TECH.....	3531	Fenner.....	0994
Electrohome.....	0890	Ferguson.....	0996
Electus.....	0894	Fidelity.....	0998
Elekta.....	0895	Filmnet.....	0999
Elektra.....	0896	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Element.....	3477	Filmnet Comcrypt.....	3702
ELG.....	0900	Finlai.....	1000
Elin.....	0902	Finlandia.....	1003
Elite.....	0903	Finlux.....	1004
Elman.....	0907	FinnSat.....	1005
Elsat.....	0908	Fintec.....	1006
Elsay.....	0909	Firstline.....	1008
Elta.....	0910	Fisher.....	1009
Emanon.....	0913	Flair Mate.....	1010
Emerson.....	0917	Flint.....	1014
Emme Esse.....	0919	FNR.....	1016
Emperor.....	0921	Formenti.....	1023
Engel.....	0929	Formenti-Phoenix.....	1024

Fortress.....	1027	Gradiente.....	1151	Homecast.....	1268	ITT.....	1406
Foxtel.....	1029	Graetz.....	1152	HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Fraba.....	1030	Granada.....	1154	Hongmei.....	1272	ITV.....	1408
France Satellite/TV.....	3703	Grandin.....	1156	Hornophone.....	1277	J	
France Telecom.....	1033	Great Wall.....	4105	Hoshai.....	1278	Janeil.....	1414
Free.....	4157	Gronic.....	1160	Houston.....	1280	JEC.....	1426
Freebox.....	1036	Grothusen.....	1161	Huafa.....	1287	Jerrold.....	1431
Freecom.....	1037	Grundig.....	1162	Huanghaimei.....	1288	Jiahua.....	1435
Freesat.....	1038	Grunkel.....	1164	Huanghe.....	1289	Jinhai.....	1439
Friac.....	1040	G-Sat.....	1067	Huanglong.....	1290	Jinxing.....	1442
Frontech.....	1042	GVG.....	1169	Huangshan.....	1291	Johansson.....	1449
FTE.....	1043	H		Huanyu.....	1292	JOK.....	1451
FTEmaximal.....	1044	H&B.....	3635	Huari.....	1294	JSR.....	1459
Fuba.....	1045	Haaz.....	1172	Huijiaban.....	4108	JVC.....	1464
Fugionkyo.....	1046	Haier.....	1175	Humax.....	1298	K	
Fujitsu.....	1052	HaiHong.....	1176	Huth.....	1305	Kabel Deutschland.....	1468
Fujitsu General.....	1053	Halifax.....	1179	Hygashi.....	1308	Kaisui.....	1471
Funai.....	1056	Hampton.....	1183	Hyper.....	1309	Kamm.....	1474
G		Hanseatic.....	1190	HyperVision.....	1311	Kamosonic.....	3535
Galaxi.....	1068	Hänsel & Gretel.....	1173	Hypson.....	1312	Kamp.....	1475
Galaxis.....	1069	Hantarex.....	1192	Hyundai.....	1315	Kangchong.....	1476
Galaxisat.....	1070	Hantor.....	1193	I		Kanghua.....	1477
Gardiner.....	1073	Hanuri.....	1194	Iberia.....	1320	Kangwei.....	4115
GBC.....	1078	Harman/Kardon.....	1198	ICE.....	1324	Kansai.....	1480
Geant Casino.....	1082	Harting und Helling.....	1201	ICeS.....	1325	Kapsch.....	1483
GEC.....	1083	Harwood.....	1204	ID Digital.....	1329	Karcher.....	1484
Geloso.....	1087	Hase & Igel.....	1205	Imex.....	1344	Kathrein.....	1486
General.....	1090	Hauppauge.....	1206	Impego.....	4207	Kathrein Eurostar.....	3707
General Instrument.....	1093	HCM.....	1210	Imperial.....	1346	Kawa.....	1487
General Technic.....	1095	Heliocom.....	1218	Indesit.....	1349	Kawasho.....	1489
Genexxa.....	1097	Helium.....	1220	Indiana.....	1350	Kendo.....	1500
Gericom.....	1103	Hema.....	1222	Ingelen.....	1354	Kennedy.....	1504
GFM.....	3820	Hemmermann.....	1223	Ingersol.....	1355	Kennex.....	1505
Giant.....	1113	Hifivox.....	1233	Inno Hit.....	1358	Kenwood.....	1507
Giec.....	1115	Higashi.....	1234	Innovation.....	1360	Key West.....	1509
Global Solutions.....	1120	Highline.....	1236	Interactive.....	3534	KeyPlug.....	3646
Global Sphere.....	1121	Hikona.....	1237	Interbuy.....	1376	KIC.....	1512
GMI.....	1124	HiLine.....	3533	Interfunk.....	1377	Kiirio.....	1513
Go Video.....	1126	HiMAX.....	1241	Internal.....	1379	Kingavon.....	1519
Goldbox.....	3704	Hinari.....	1243	International.....	1380	Kingsley.....	1520
Golden Channel.....	1133	Hirschmann.....	1246	Interstar.....	1383	Kiota.....	1522
Goldhand.....	1136	Hisawa.....	1247	Intertronic.....	1384	Kiss.....	1524
GoldHand.....	1136	Hisense.....	1249	Intervision.....	1386	Kiton.....	1525
Goldline.....	1138	Hitachi.....	1251	InVideo.....	1388	Klap.....	1526
GoldStar.....	1140	Hitachi Fujian.....	1252	IR.....	4110	Kneissel.....	1535
Gooding.....	1141	Hitsu.....	1257	Irradio.....	1396	Koda.....	1539
Goodmans.....	1142	HNE.....	1260	Isukai.....	1402	Kolin.....	1541
Gorenje.....	1144	Hoehler.....	1262	ITC.....	1404	Kolon.....	1542
GPM.....	1149	Home Tech Industries.....	1266	ITS.....	1405	Kolster.....	1543

Konig.....	1547	Lorenzen.....	1666
Konka.....	1548	Lorraine.....	1669
Korpel.....	1552	Luma.....	1674
Korting.....	1554	Lumatron.....	1676
Kosmos.....	1557	Lupus.....	1678
Koyoda.....	1561	Lux May.....	1680
KR.....	1562	Luxor.....	1683
Kreiselmeier.....	1567	Lyonnaise.....	3709
K-SAT.....	1467	M	
KTV.....	1572	M & B.....	3710
Kuro.....	1579	M/A Com.....	4229
KXD.....	1581	Macab.....	1692
Kyoshu.....	1583	Madison.....	1698
Kyostar.....	1584	Magnadyne.....	1702
Kyoto.....	1585	Magnafon.....	1703
L		Magnavox.....	1706
L&S Electronic.....	1588	Magnex.....	1707
Lafayette.....	1591	Magnum.....	1709
Lasat.....	1597	Majestic.....	1713
Lawson.....	1603	Manata.....	1716
Layco.....	4117	Mandor.....	1717
Lecson.....	1606	Manesth.....	1718
Lemon.....	1614	Manhattan.....	1719
Lenco.....	1615	Marantz.....	1724
Leng.....	3708	Marelli.....	1729
Lennox.....	1616	Mark.....	1731
Lenoir.....	1617	Marquant.....	1734
Lenson.....	1620	Mascom.....	1738
Lesa.....	1622	Maspro.....	1739
Lexus.....	3649	Master's.....	1742
Leyco.....	1627	Masuda.....	1744
LG.....	1628	Matav.....	1745
LG Alps.....	1629	Matsui.....	1750
LG/GoldStar.....	3536	Matsushita.....	1751
Liesenk.....	3537	Max.....	1753
Liesenk & Tter.....	1630	Maxdome.....	3586
Liesenkotter.....	1631	MB.....	3711
Life.....	3538	McMichael.....	1768
Lifesat.....	1632	Mecotek.....	1776
Lifetec.....	1633	Mediabox.....	1779
Limit.....	1637	Mediamarkt.....	1781
Lion.....	1643	Mediasat.....	1782
Liteon.....	1645	Mediator.....	1784
Lloyd's.....	1648	Mediencom.....	1786
Local India TV.....	1653	Medion.....	1787
Loewe.....	1660	Medison.....	1788
Loewe Opta.....	3540	Mega.....	1789
LogicLab.....	3650	Meletronic.....	3654
Logik.....	1661	Melvox.....	1799

Memorex.....	1800
Memphis.....	1802
Mercury.....	1804
Metronic.....	1809
Metz.....	1810
MiCO.....	1813
Micro Com.....	3998
Micro electronic.....	3656
Micro Technology.....	1820
Micromaxx.....	1822
Micromedia.....	1823
Micromega.....	1824
Microstar.....	1827
Microtec.....	1828
Migros.....	1832
Minato.....	1835
Minerva.....	1838
Minoka.....	1840
Minowa.....	1843
Mitsubishi.....	1855
Mivar.....	1857
Mizuda.....	1860
Mnet.....	1862
Monyka.....	1873
Morgan Sydney.....	3712
Morgans.....	3970
Morgan's.....	1875
Motion.....	1877
Motorola.....	1878
Movie Time.....	1880
Mr Zapp.....	3713
MTC.....	1889
MTEC.....	1890
MTlogic.....	1892
MuDan.....	1896
Multichoice.....	1900
Multistandard.....	1904
Multisystem.....	4121
Multitec.....	1906
Multitech.....	1907
Muratto.....	1910
Murphy.....	1911
Musikland.....	1915
Mustek.....	1916
Mx Onda.....	1919
Mysat.....	1923
Mystral.....	1925

N

NAD.....	1926
Naiko.....	1930
Nakamichi.....	1932
Nakimura.....	1933
Naonis.....	1936
National.....	1942
Navex.....	1944
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI.....	1952
Nesco.....	1960
Netsat.....	1966
Network.....	1968
Neuf Telecom.....	3999
Neufunk.....	1970
Neuhaus.....	1971
Neusat.....	1974
Nevir.....	1977
New Tech.....	1979
New World.....	1980
Next Base.....	1983
NextWave.....	1988
Nicamagic.....	1994
Nikkai.....	1998
Nikko.....	2000
Noblex.....	2013
Noblisko.....	2014
Nogamatic.....	2016
Nokia.....	2017
Nomex.....	2018
Noos.....	2019
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel.....	2024
Northcoast.....	2026
Nova.....	2031
Novaplex.....	2034
Novatronix.....	2035
Novis.....	2036
NTC.....	2045
NTL.....	2047
NU-TEC.....	2048
O	
Oceanic.....	2061
Octagon.....	2062
Okana.....	4122
Okano.....	2065

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peekTON.....	2178
Onimax.....	2082	Pensonic.....	3778
Onkyo.....	2085	Perdio.....	2185
Ono.....	2086	Perfekt.....	2186
Onwa.....	2087	Philco.....	2192
Oopla.....	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend.....	2202
Orava.....	2101	Pioneer.....	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo.....	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron.....	2112	Polaroid.....	2230
Online.....	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe.....	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince.....	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere.....	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin.....	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
P		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex.....	2269
Pace.....	2134	Profile.....	2271
Pacific.....	2135	Profilo.....	2272
Packsat.....	2139	Profitronic.....	2273
Pael.....	2140	Proline.....	2274
Palcom.....	2144	Promax.....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat.....	2146	Prosonic.....	2282
Palsonic.....	2147	Protech.....	2284
Panama.....	2149	Protek.....	2285
Panasat.....	2151	Provision.....	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National.....	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye.....	2302
Panda.....	2155	Pymi.....	2304
Pathe Cinema.....	2168	Pyxis.....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

Q

Quadral.....	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar.....	2320
Quelle.....	2322
Questa.....	2324
Quiero.....	3718

R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola.....	2330
Radiomarelli.....	2331
RADIONETTE.....	2332
RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix.....	2335
Rainbow.....	2339
Raite.....	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA.....	2351
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne.....	2362
Rediffusion.....	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
RedStar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency.....	2371
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
R-Line.....	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch.....	2402
Rockdale.....	2403
Ronin.....	2412
Rover.....	2415
Rowa.....	2416
Rownsonic.....	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S

Saba.....	2429
Sabaki.....	2430
Sabre.....	2431
Sagem.....	2434
Saisho.....	2437
Saivod.....	2439
Sakura.....	2441
Salora.....	2443
Sambers.....	2445
Sampo.....	2446
Samsung.....	2448
Samurai.....	2451
Sandra.....	2454
Sansui.....	2458
Sanwa.....	2461
Sanyo.....	2462
Sanyuan.....	2464
SAT.....	2470
Sat Cruiser.....	2472
Sat Partner.....	2473
Sat Team.....	2474
Satbox.....	2476
Satcom.....	2477
Satec.....	2479
Satel.....	2480
Satelco.....	2481
Satford.....	2483
Satline.....	2484
Satmaster.....	2485
Satplus.....	2486
Saville.....	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schacke.....	3720
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Schwaiger.....	2502
Scientific Atlanta.....	2503
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
SCS.....	2510
Sedea Electronique.....	2518
Seeltech.....	2519
Seemann.....	2521
SEG.....	2522
SEI.....	2524
SEI-Sinudyne.....	2525
Seleco.....	2528

Sencora.....	2531	Sonawa.....	2663
Sentra.....	2534	Songdian.....	4136
Sentron.....	4216	Soniko.....	2669
Septimo.....	2536	Sonitron.....	2671
Serino.....	2539	Sonneclair.....	2673
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675
Shanghai.....	2547	Sonolor.....	2676
Shanshui.....	4133	Sontec.....	2677
Shaofeng.....	2549	Sontech.....	3435
Sharp.....	2550	Sony.....	2679
Shencai.....	2553	Sound & Vision.....	2680
ShengCai.....	4217	Soundmaster.....	2685
Shenyang.....	2555	Soundmax.....	2687
Sherwood.....	2557	Soundwave.....	2689
Shintom.....	2563	Spectra.....	2697
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138
Shorai.....	2569	Standard.....	2713
Siam.....	2572	Star Cluster.....	3724
Siarem.....	2573	Star Trak.....	2720
Siemens.....	2574	Starcom.....	2722
Siera.....	2576	Stargate.....	2723
Siesta.....	2577	Starland.....	2726
Sigmathek.....	2580	Starlite.....	2728
Silva.....	2591	Starmedia.....	2730
Silva Schneider.....	2592	Starring.....	2733
Silver.....	2594	Stenway.....	2739
Singer.....	2599	Stern.....	2741
Sinudyne.....	2601	Strato.....	2745
Skantic.....	2605	Strong.....	2748
Skantin.....	2606	STVI.....	2751
Skardin.....	2607	Stylandia.....	2752
Skinsat.....	3722	Sumida.....	2756
SKR.....	2608	Sunkai.....	2762
Sky.....	2610	Sunny Sound.....	2765
SKY.....	2610	Sunsat.....	2767
Sky Digital.....	3723	Sunstar.....	2768
SkyCable.....	2617	Suntronic.....	2770
Skymaster.....	2621	Sunwood.....	2772
Skymax.....	2622	Super Sat.....	2775
SkySat.....	2625	Superla.....	2782
Skyvision.....	2630	Supermax.....	2783
Skyworth.....	2631	Supersonic.....	2787
SL.....	2632	SuperTech.....	2789
Slim Art.....	2636	Supervision.....	2791
SM Electronic.....	2639	Supra.....	2792
Smart.....	2642	Susumu.....	2797
Sogera.....	2649	Sutron.....	2798
Solavox.....	2654	Sydney.....	2808

Sylvania.....	2809	Teleka.....	2919
Symphonic.....	2810	Telemaster.....	2922
Synn.....	2813	Telemeister.....	2924
Sysline.....	2815	Telenet.....	2925
Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Sytong.....	2820	Telesat.....	2928
T		Telesonic.....	2930
T.D.E. Systems.....	2822	Telestar.....	2931
Tactus.....	2825	Teletech.....	2934
Taishan.....	2835	Teleton.....	2935
Taisho.....	2836	Televess.....	2937
Tandberg.....	2842	Televideon.....	2938
Tandy.....	2843	Teleview.....	2939
Tantec.....	2845	Televiso.....	2941
Tashiko.....	2850	Telewest.....	2942
Tatung.....	2852	Telewire.....	2943
TCL.....	2856	Temco.....	2946
TCM.....	2857	Tempo.....	2949
Teac.....	2860	Tennessee.....	2952
Teachimagen.....	4140	Tenosal.....	2953
Tec.....	2861	Tensai.....	2954
Tech Line.....	2863	Tenson.....	2955
Techica.....	2865	Tesmet.....	3550
Technema.....	2866	Tevion.....	2962
Technics.....	2869	Texet.....	2963
Technika.....	2870	Thomson.....	2972
Techniland.....	2872	Thorens.....	2973
TechniSat.....	2873	Thorn.....	2974
Technology.....	3726	Tiankeban.....	4142
Technosat.....	2877	Tioko.....	2989
TechnoTrend.....	2879	Tiscali.....	3442
Technowelt.....	2881	TNT.....	4184
Teco.....	2886	TOBO.....	2999
TEDELEX.....	2889	Tocom.....	3000
Tee-Comm.....	2890	Tokai.....	3001
Teknika.....	2895	Tokyo.....	3004
Telanor.....	3727	Tomashi.....	3006
Telasat.....	2897	Tonna.....	3011
Tele+1.....	2900	Tonsai.....	4223
Teleavia.....	2901	Top Suxess.....	3013
Teleciel.....	2903	Topfield.....	3014
Telecom.....	2906	Torx.....	3020
Telecor.....	2910	Toshiba.....	3021
Teledirekt.....	2912	Towada.....	3028
Telefonica.....	2913	Towika.....	4224
Telefunken.....	2914	Toyoda.....	3030
Telefusion.....	2915	TPS.....	3032
Telegazi.....	2917	Trakton.....	3036
Telegent.....	2918	Trans Continens.....	3037

TRANS-continents.....	3039	VideoSystem.....	3172
Transfec.....	4143	Videotechnic.....	3173
Transonic.....	3041	Videoton.....	3174
Transtec.....	3042	Videoway.....	3176
Triad.....	3049	VideoWorks.....	3177
Triasat.....	3050	Vidtech.....	3179
Triax.....	3051	Viewmaster.....	3182
Trident.....	3054	Viewsonic.....	3186
Trio.....	3056	Viewstar.....	3187
Tristar.....	3057	Virgin.....	4185
Triumph.....	3058	Visiola.....	3197
TruVision.....	3061	Vision.....	3198
TSM.....	3065	Visionetics.....	3199
Tudi.....	3068	Visionic.....	3200
Turnsat.....	3071	Visiopass.....	3203
TVA.....	4225	Visiosat.....	3204
Tvonics.....	3080	Vistar.....	3207
Twinner.....	3083	Vivanco.....	3209
U		Vivid.....	3210
UEC.....	3088	Vortec.....	3217
Uher.....	3089	Voxson.....	3220
Ultravox.....	3095	VTech.....	3222
Umax.....	3098	W	
Unic Line.....	3100	Waitec.....	3227
Uniden.....	3101	Waltham.....	3230
Union.....	3781	Watson.....	3233
Unisat.....	3104	Watt Radio.....	3234
United.....	3106	Wega.....	3238
United Cable.....	3108	Wegavox.....	3239
United Quick Star.....	4226	Wela.....	3730
Unitor.....	3110	Welltech.....	3244
Universal.....	3113	Weltblick.....	3245
Universum.....	3115	Weston.....	3251
Univox.....	3116	WeTeKom.....	3252
V		Wevasat.....	3253
Variosat.....	3134	Wewa.....	3254
Vector.....	3136	Wharfedale.....	3255
Vega.....	3138	White Westinghouse.....	3258
Ventana.....	3142	Windstar.....	3266
Vestel.....	3148	Winersat.....	3269
Vexa.....	3149	Wintergarten.....	3272
Via Digital.....	3729	Wisi.....	3273
Viasat.....	3153	Wittenberg.....	3731
Vibrant.....	3154	Woorisat.....	3280
Victor.....	3155	Worldsat.....	3283
Videologic.....	3165	Woxter.....	3286
Videologique.....	3166		
Videon.....	4227		
Videosat.....	3170		

X

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346

Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai.....	3364
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371



Az EMF szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés fogantatása termékei gyártása során, hogy ezzel megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Újrahasznosítás és selejtezés

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ezt az áthúzott szemeteskosár szimbólumot látja egy készüléken, az illető termék megfelel a 2002/96/EK irányelv előírásainak. Tájékoztadják az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.



Soha ne dobja ki a terméket egyéb háztartási hulladékkal együtt. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket a lakossági hulladéktól elkülönítve gyűjtse. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék működését biztosító elemekre a 2006/66/EC európai irányelvek vonatkoznak, így az elhasznált termék nem dobható normál háztartási hulladékgyűjtőbe.

Tudnivalók az akkumulátorról

Kérjük, tájékozódjon az elemek külön történő gyűjtésének helyi lehetőségeiről, hogy így megelőzhesse az emberi egészségre és környezetre egyaránt káros, negatív következményekkel járó folyamatok bekövetkezését.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 2

February 2011

www.philips.com

RTP/RR/0611