


Kaasaskantav raadio

AE 2730

Registreerige oma toode ja saage abi:
www.philips.com/welcome

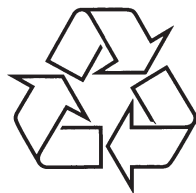

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Kasutusjuhend

MÄRKUSED

HOIATUS



Kõrgepinge! Ärge avage. Võite saada elektrilöögi. Seade ei sisalda ühtegi iseparandatavat või muuks otstarbeks mõeldud osa.

Modifikatsioonid võivad lõppeda kahjulike raadiolainete kiirgusega või seadme ohtliku töötamisega.

See seade on vastavuses kõikide Euroopa Liidu nõudmistega raadiolainete kiirgusele.

MÄRKUSED

JÕONISED

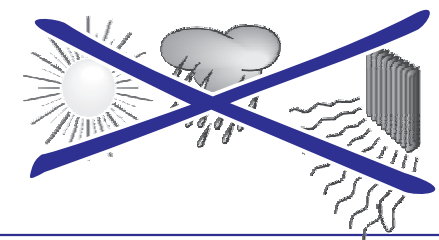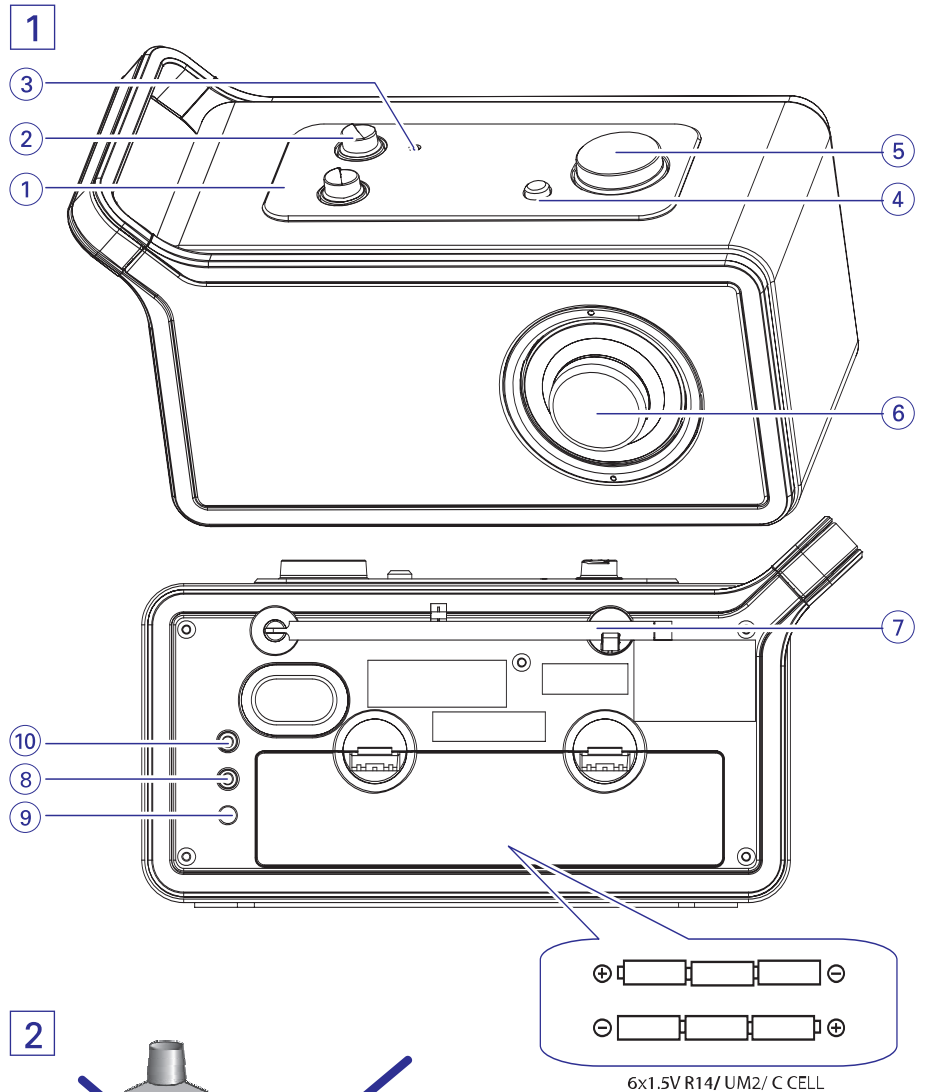

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsiga ühinemise puhul!

Saamaks maksimaalset kasu abist, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil: www.philips.com/welcome.

Kaasasolevad tarvikud

- Vahelduvvoolu-alalisvooluvõrgu vahetamise adapter (Mudeli Nr: ED4120090060A, Sisend 230V~ 50Hz, 70mA, Väljund 9V, 600mA).
- Audio kaabel

Pealmine ja esipaneel (vaadake joonist 1)

1) FM/MW valija

- Valib FM/MW sagedused

2) Allika valija

- Valib TUNER või AUX režiimi
- Lülitab seadme välja

3) Indikaator tuli

- Näitab, kas seade on sisselülitatud või väljas

4) DBB

- Lülitab DBB heliefekti sisse või välja

5) VOLUME +/-

- Muudab helitugevust

6) Häälestusratas

- Häälestab FM või MW jaama

Tagapaneel (vaadake joonist 1)

7) Teleskoopantenn

- Parandab FM sageduse vastuvõtmist

8)

- 3.5 stereo kõrvaklappide pesa

9) Alalisvoolu pesa

- Voolujuhtme sisend

10) AUX IN

- Välise heliallika sisend

Vooluallikas

Võimalusel kasutage alati elektrijuhet, kui soovite patareide eluaega säästa. Eemaldage enne patareide sisse panemist juhe seadmest ning vooluvõrgust.

Patareid (pole kaasas)

- 1) Avage patareilaegas ja sisestage 6 **R-14**, **UM-2** või **C-cells** (soovitavalt alkaline tüüpi) patareid, polaarsused vastavalt "+" ja "-" märkidele patareilaekas (Vaadake joonist 1).
- 2) Pange patareilaeka kate tagasi, et patareid oleksid kindlalt ja õigesti sees. Seade on nüüd valmis tööks.
 - Vale patareide kasutamine võib põhjustada elektrolüütide leket ja kutsus esile laeka roostetamist või paneb patareid lõhkema;
 - Ärge kasutage mitut patareide tüüpi, näiteks alkaline ja süsinik-sink patareidega. Kasutage vaid üht tüüpi patareid seadmes.
 - Ärge kasutage uusi ja vanu patareid korraga.
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei plaanita pikka aega kasutada.

Patareid sisaldavad keemilisi ained, seetõttu tuleks nad keskkonna nõudeid järgides ära visata.

Kui seadme töös esineb viga, siis kontrollige enne toote parandusse viimist, ega tegu ole mõne alltoodud punktiga. Kui Teil ei õnnestu viga kõrvaldada mõne alltoodud juhise järgi, siis konsulteerige oma edasimüüja või teeninduskeskusega.

HOIATUS: *Ärge avage seadet, sest siis võib tekkida elektrilöögi oht. Mitte mingil juhul ei tohiks Te ise proovida seadet parandada, sest see muudab garantii kehtetuks.*

Probleem

- Võimalik põhjus
 - ▶ Abinõu

Pole heli/voolu

- Heli pole kohandatud
- Kohandage heli **VOLUM**iga
- Voolujuhe pole korralikult ühendatud
 - ▶ Ühendage voolujuhe korralikult
- Patareid tühjad/valesti sisestatud
 - ▶ Sisestage (uued) patareid korralikult
- Kõrvaklapid on seadmega ühendatud
 - ▶ Ühendage lahti kõrvaklapid

Halb sageduse vastuvõtt

- Nõrk raadiosignaal
 - ▶ **FM:** pikendage, liigutage ja keerake teleskoopantenni, et saavutada paremat vastuvõttu. **Vähendage** antenni pikkust, kui vastuvõtu tugevus on liiga hea.
 - ▶ **MW:** seade kasutab sisseehitatud antenni. Suunake antenni liigutades kogu seadet.

Ekraan ei tööta/ei reageeri ühelegi toimingule

- Elektromagnetiline tühjakslaadimine
 - ▶ Lülitage välja ja võtke seade vooluvõrgust välja. Taasühendage vooluvõrguga mõne sekundi pärast.

Vana toote ära viskamine

Teie seade on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see seda, et seade on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.



Kuulake mõõduka helitugevusega

- Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et Te ei kuule, mis Teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.
- Ärge kasutage seadet, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see võib põhjustada liiklusohutlikke olukordi ja on mõnedes kohtades seaduse vastane.

Vahelduvvoolu kasutamine

- 1) Kontrollige, kas **seadme tüüplaadil, mis on toote taga**, olevad näitajad vastavad kohaliku vooluvõrgu näitajatele. Kui ei, siis konsulteerige oma edasimüüja või vahendajaga.
- 2) Ühendage kaasasolev vooluadapter alalisvoolu pesaga seadmel ja vooluvõrguga. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
- 3) Seadme täielikuks välja lülitamiseks, tõmmake juhe vooluvõrgu pesast välja.
 - Seadistage seade vooluvõrgule kergesti ligipääsetavas kohas.
 - Eemaldage seade vooluvõrgust suurte äikesetormide ajal, et toodet kaitsta.
 - Voolujuhet kasutatakse vooluvõrgust lahtiühendamata. See jääb töörežiimi ootama ja seda ei peaks lahti ühendama, kui seadet plaanitakse kasutada. Seadme täielikuks välja lülitamiseks tuleks voolujuhe vooluvõrgust lahti ühendada.

Seadme tüüplaat on seadme tagaosas.

Üldinfo
Antennid

- **FM:** pikendage, liigutage ja keerake teleskoopantenni, et saavutada paremat vastuvõttu. Vähendage antenni pikkust, kui vastuvõtu tugevus on liiga hea.
- **MW:** seade kasutab sisseehitatud antenni. Suunake antenni liigutamiseks kogu seadet.

Kõrvaklappide ühendamine

- Saate ühendada kõrvaklappe kõrvaklappide pesaga.
 - ▶ Kõlarid lülituvad siis välja.

DBB heliefekt

Saate võimendada bassi lülitades sisse DBB heliefekti.

- DBB heliefekti sisse või väljalülitamiseks vajutage **DBB** korduvalt.

Keskkonnavaline informatsioon

Pakendamisel pole kasutatud ebavajalikke materjale. Kogu pakendi saab kergesti jaotada kolme materjalide rühma: kartong, polüstüreen ja plastik.

Pakendit saab ümber töödelda, kui seda teeb vastavalt spetsialiseerunud firma. Palun järgige kohalikke keskkonnavalaseid nõudeid, kui viskate ära pakendit, vanu patareisid ja vana seadet.

Põhitoimingud

- 1) Ühendage seade vooluvõrguga või pange seadmesse patareid, nagu kirjeldatud peatükis **Vooluallikas**.
- Lülitage allika valija **TUNER**ile, et valida seadistus režiim.
- Lülitage allika valija **AUX**ile, et valida AUX režiim.
 - ▶ Indikaatortuluke süttib mõlema režiimiga.
- Lülitage allika valija **OFF**ile, et seadet välja lülitada.
 - ▶ Indikaatortuli kustub.
- 2) Helitugevuse kohandamiseks keerake **VOLUME +/-**.

Raadio sisselülitamine

- 1) Lülitage allika valija **TUNER**ile.
- 2) Lülitage FM/MW valija **FM** või **MW** peale, et valida lainepikkuse tüüp.

Manuaalne häälestamine

Seda omadust kasutades, on võimalik käsitsi häälestada raadiojaama sagedus. Lisaks antenni kohandamisele parema vastuvõtu saavutamiseks, võib ka seda omadust kasutada.

- 1) FM/MW režiimis keerake Häälestusratast, et häälestada jaamasid.

Abistavad vihjed:

- *FM lainesageduse kasutamise ajal märgistab valge punkt häälestusratta peal FM sagedust hetkel.*
- *MW lainesageduse kasutamise ajal märgistab valge punkt häälestusratta all MW sagedust hetkel.*

AUX IN

Saate kuulata oma AE2730ga ühendatud väliseid heliallikaid.

- 1) Lülitage allika valija **AUX**ile, et valida AUX režiim.
- 2) Vältimaks heli segamist, keerake välise allika heli vaiksemaks.
- 3) Helitugevuse kohandamiseks kasutage helikontrollijaid välisel heliallikal ja AE2730nel.

Informatsioon ohutusest ja hooldamisest

- Asetage seade sirgele kõvale ja stabiilsele alusele, nii et seade poleks kaldus.
- Vältige seadme, patareide ja CDde kokkupuudet niiskuse, vihma, liiva ja suure kuumusega, mis tuleb küttekehast või otsesest päikesevalgusest.
- Vältige vedelike tilkumist või pritsimist seadme peale.
- Minimaalne kaugus, mis peaks ümbritsevatel pindadel olema seadme õhutusavadega on 16 cm (6 tolli), et vältida ülekuumenemist.
- Ärge katke seadet ajalehtede, laualina, kardinade ja teiste sarnaste asjadega.
- Ärge pange seadmele vedelikuga täidetuid anumaid, nagu vaasid.
- Lahtise tulega esemeid, nagu küünlad, ei tohi asetada seadmele.
- Seadme osad sisaldavad iseõlitatavaid osi ja seadet ei tohi määrada ega õlitada.

- Seadme puhastamiseks kasutage puhast lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või lihvimisvahendeid, sest need võivad seadme korpust kahjustada.
- Suur helitugevus kõlaritest või kõrvaklappidest võib kahjustada kõrvakuulmist.
- Patareid ei tohi kokku puutuda kuumusega, nagu päikesevalgus, tuli jne.