

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/support



HTB9150
HTB7150

คุณคือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1 วิธีใช้และการสนับสนุน	2
ใช้วิธีใช้บนหน้าจอ (คู่มือผู้ใช้)	2
การเลื่อนดูวิธีใช้บนหน้าจอ	2
2 ข้อสำคัญ	3
ความปลอดภัย	3
ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ	4
รักษาสีและแวตล้อม	4
การเตือนด้านสุขภาพ 3D	4
3 โหมดรีเซ็ตของคุณ	5
รีโมทคอนโทรล	5
ตัวเครื่อง	6
ชั่วคราว	6
4 การเชื่อมต่อและการตั้งค่า	8
การจัดวาง	8
เชื่อมต่อกับทีวี	8
เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณ์อื่น	9
ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)	10
การเชื่อมต่อและตั้งค่าเครือข่ายภายในบ้าน	11
5 ใช้โหมดรีเซ็ตของคุณ	13
การเข้าสู่เมนูหลัก	13
ติลท์	13
ไฟล์ข้อมูล	14
อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB	15
ตัวเลือกวิดีโอ เสียง และภาพ	16
วิทยุ	17
เครื่องเล่น MP3	17
iPod หรือ iPhone	17
การควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน	18
วิทยุอินเทอร์เน็ต	19
Multiview	19
การเบรคส์ PC ผ่านทาง DLNA	19
คาราโอเกะ	21
เลือกเสียง	21
6 เปลี่ยนการตั้งค่า	23
การตั้งค่าภาษา	23
การตั้งค่าภาพและวิดีโอ	23
การตั้งค่าเสียง	23
การควบคุมโดยผู้ปกครอง	23
การตั้งค่าหน้าจอ	24
การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน	24
การตั้งค่าลำโพง	24
เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น	24
7 อัปเดตซอฟต์แวร์	25
ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์	25
อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน USB	25
อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต	25
การอัปเดตวิธีใช้บนหน้าจอ	26
8 การติดตั้งโหมดรีเซ็ตบนผนัง	27
ตัวยึดติดผนัง	27
9 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	28
10 วิธีแก้ไขปัญหา	31
11 คำประกาศ	33
ลิขสิทธิ์	33
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	33
ข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้ RMVB (เอเชียแปซิฟิกและจีนเท่านั้น)	33
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน	33
เครื่องหมายการค้า	34
12 รหัสภาษา	35
13 ดัชนี	36

1 วิธีใช้และการ สนับสนุน

Philips ให้บริการสนับสนุนแบบออนไลน์อย่างครอบคลุม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.philips.com/support เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์
- พิมพ์คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
- ชมคำแนะนำรูปแบบวิดีโอ (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- ค้นหาตอบจากคำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
- ส่งอีเมลถึงเราเพื่อถามคำถาม
- สนทนากับตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของเรา

ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษาของคุณ แล้วป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

หรือคุณสามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ ก่อนคุณจะติดต่อ Philips ให้จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถพบข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์

การเลื่อนดูวิธีใช้บนหน้าจอ

กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลของคุณเพื่อใช้วิธีใช้บนหน้าจอ

ปุ่ม	การดำเนินการ
HELP	เข้าใช้หรือออกจากวิธีใช้บนหน้าจอ
OK	แสดงหน้าที่เลือก หรือขยายหัวข้อย่อยใน สารบัญ
ปุ่มนาวิ	ขึ้น: เลื่อนขึ้นหรือไปที่หน้าก่อนหน้า
เกิด	ลง: เลื่อนลงหรือไปที่หน้าถัดไป
	ขวา: เลื่อนดูตามหน้าทางด้านขวาหรือรายการดัชนีถัดไป
	ซ้าย: เลื่อนดูตามหน้าทางด้านซ้ายหรือรายการดัชนีก่อนหน้า
↶ BACK	เลื่อนขึ้นใน สารบัญ หรือ ดัชนี จากหน้าทางด้านขวา เลื่อนไปที่ สารบัญ บนหน้าทางด้านซ้าย
◀ (ก่อนหน้า)	แสดงหน้าที่ดูล่าสุดในประวัติ
▶ (ถัดไป)	แสดงหน้าที่ดูถัดไปจากประวัติ

ใช้วิธีใช้บนหน้าจอ (คู่มือผู้ใช้)

วิธีใช้บนหน้าจอ (คู่มือผู้ใช้) จะจัดเก็บอยู่ในโฮมเธียเตอร์ของคุณเพื่อการเข้าใช้ได้ง่าย

วิธีใช้บนหน้าจอมีสองหน้าต่าง

- แผงหน้าจอด้านซ้ายประกอบไปด้วยสองแท็บ ได้แก่ **สารบัญ** และ **ดัชนี** เลื่อนดูตาม **สารบัญ** หรือ **ดัชนี** เพื่อเลือกหัวข้อคำอธิบายที่ใช้เพื่อแสดง**สารบัญ**จะมีลักษณะดังต่อไปนี้:
 - ▶ : กด OK เพื่อขยายหัวข้อย่อย
 - ▼ : กด OK เพื่อย่อหัวข้อย่อย หรือกด **ปุ่มนาวิเกิด** (ขึ้น/ลง) เพื่อเลือกหัวข้อ
- หากต้องการย้ายระหว่างหน้าทางด้านซ้ายและขวา ให้กด **ปุ่มนาวิเกิด** (ซ้าย/ขวา)
- หน้าทางด้านขวาวจะมีเนื้อหาของหัวข้อที่เลือก สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ให้เลื่อนหน้าลงมาเพื่อดู **หัวข้อที่เกี่ยวข้อง**

ใช้รีโมทคอนโทรลของโฮมเธียเตอร์เพื่อเลือกและเลื่อนดูวิธีใช้บนหน้าจอ (โปรดดูที่ 'การเลื่อนดูวิธีใช้บนหน้าจอ' ในหน้า 2)

2 ข้อสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ทีวี กรณีที่ความเสี่ยงหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไม่ผลใช้งาน

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!

- ห้ามไม่ให้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมเปียกฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับผลิตภัณฑ์ หากน้ำกระเซ็นลงบนหรือในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันที ติดต่อบริการลูกค้าของ Philips เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มใช้
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รีโมทคอนโทรล ไว้ใกล้กับเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดความร้อนใดๆ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ บนผลิตภัณฑ์
- หากใช้ปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ ในขณะที่ยกเลิกการเชื่อมต่อกับทีวี อุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อจะยังคงพร้อมใช้งานอยู่
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ เปลวไฟ หรืออื่นๆ
- ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเกิดพายุฟ้าผ่า
- เมื่อคุณปลดการเชื่อมต่อสายไฟ ให้ดึงที่ตัวปลั๊ก อย่าดึงที่สาย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเต้าเสียบไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์บนด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ อย่าเสียบปลั๊กหากค่าแรงดัน ไฟฟ้าแตกต่างกัน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายของโฮมเธียเตอร์!

- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถยึดติดผนังได้ ให้ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่หามาเท่านั้น ติดตั้งตัวยึดเข้ากับผนังที่สามารถรองรับทั้งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์และตัวยึดผนังได้ Koninklijke Philips Electronics N.V. ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไม่ถูกต้อง
- สำหรับลำโพงที่มีขาตั้ง ให้ใช้เฉพาะขาตั้งที่หามาเท่านั้น วางลำโพงบนขาตั้งให้แน่นหนา วางขาตั้งที่ประกอบแล้วบนพื้นราบ และได้รับระดับสม่ำเสมอที่สามารถรองรับน้ำหนักทั้งของลำโพงและขาตั้งได้
- อย่าวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใดบนสายไฟหรือบนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น

- หากผลิตภัณฑ์ถูกชนลงในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C ให้แกะกล่องผลิตภัณฑ์แล้วรอจนกระทั่งอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนที่จะเชื่อมต่อปลั๊กไฟ
- จะมีรังสีที่มองเห็นและมองไม่เห็นเมื่อเปิดเครื่อง หลีกเลี่ยงให้ห่างจากแสงสว่าง
- อย่าแตะเลนส์สปีดไลท์ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในช่องใส่ดิสก์
- ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์นี้อาจทำจากกระจก โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงของความร้อนสูง!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่จำกัด และควรให้มีพื้นที่เหลือรอบผลิตภัณฑ์อย่างน้อยสี่นิ้ว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝั่วม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บังช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน!

- อย่าใช้แบตเตอรี่ผสมกัน (เก่าและใหม่ หรือแบบคาร์บอนและอัลคาไลน์ อื่นๆ)
- อันตรายต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือที่เทียบเท่านั้น
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมด หรือไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- แบตเตอรี่มีสารเคมีอยู่ภายใน ต้องกำจัดอย่างถูกวิธี

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่

- ผลิตภัณฑ์รีโมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุมซึ่งสามารถกลืนเข้าปากได้ โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา หากกลืนเข้าไป แบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ อาจเกิดการไหม้ภายในอย่างร้ายแรงภายในสองชั่วโมงเมื่อมีการกลืนแบตเตอรี่
- หากคุณสงสัยว่าได้กลืนแบตเตอรี่เข้าไปหรืออยู่ในส่วนใดๆ ของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์โดยทันที
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่แบตเตอรี่ปิดสนิท หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หากช่องใส่แบตเตอรี่ไม่สามารถปิดได้สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ เก็บให้พ้นมือเด็กและติดต่อผู้ผลิต



อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ CLASS II พร้อมฉนวนกันรังสีสูง และไม่สายดินป้องกันมาให้

ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ

- อย่าใส่วัตถุใดๆ ที่ไม่ใช่ดิสก์ลงในช่องใส่ดิสก์
- อย่าใส่ดิสก์ที่ถูกหุ้มหรือดิสก์ที่แตกหักลงในช่องใส่ดิสก์
- นำดิสก์ออกจากช่องใส่ดิสก์หากคุณไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา นาน
- ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เท่านั้นในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

รักษาสิ่งแวดล้อม



ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive 2002/96/EC โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

โปรดดำเนินการตามกฎระเบียบในท้องถิ่นและไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้



ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้ โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้งอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

การเตือนด้านสุขภาพ 3D

หากคุณหรือครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วยโรคมะเร็งผิวหนังหรือ มีอาการแพ้แสงกะทันหัน ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเข้าใกล้แหล่งไฟ แฟลช, ภาพเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือการดู 3D เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบาย เช่น เวียนศีรษะ, ปวดหัว หรือจางง เราแนะนำให้ไม่ควรดู 3D เป็นระยะเวลาหนึ่ง หากคุณรู้สึกไม่สบาย

ให้หยุดรับชม 3D และอย่าเคลื่อนไหวร่างกายหรือทำกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดอันตราย (เช่น การขับรถ) จนกว่าอาการดังกล่าวจะหายไป หากยังคงมีอาการ อย่ารับชม 3D ต่อโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อน


ผู้ปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกำลังรับชม 3D และตรวจดูให้แน่ใจว่าเด็กไม่มีอาการใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบรับชม 3D เนื่องจากระบบการมองเห็นยังไม่พร้อม

3 โยิมเจียเตอร์ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ (เช่น การแจ้งเตือนการอัปเดตซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์) โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

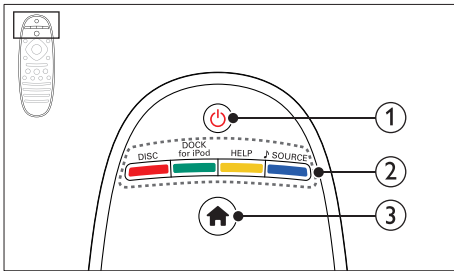

① ๐ (เปิดสแตนด์บาย)


- เปิดโยิมเจียเตอร์หรือสวิตช์ไปที่สแตนด์บาย
- เมื่อใช้งาน EasyLink ให้กดค้างไว้อย่างน้อยสามวินาทีเพื่อสวิตช์อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ HDMI CEC ที่เชื่อมต่อทั้งหมดเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

② ปุ่มแหล่งที่มา / ปุ่มสี

- ปุ่มสี:** เลือกงานหรือตัวเลือกสำหรับดิสก์ Blu-ray
- DISC:** เปลี่ยนเป็นแผ่นดิสก์
- DOCK for iPod:** เปลี่ยนเป็น Philips dock สำหรับ iPod หรือ iPhone
- HELP:** เข้าใช้วิธีใช้บนหน้าจอ
- ๓ SOURCE:** เลือกแหล่งอินพุตเสียงหรือแหล่งวิทยุ

③ ๙ (หน้าหลัก)

การเข้าใช้เมนูหน้าหลัก

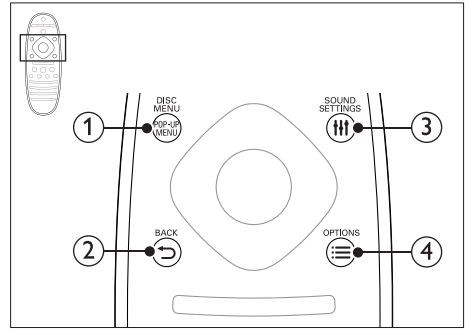

① POP-UP MENU/DISC MENU

เข้าใช้หรือออกจากเมนูดิสก์เมื่อคุณเล่นแผ่นดิสก์

② ๓ BACK


- กลับสู่หน้าจอเมนูก่อนหน้า
- ในโหมดวิทยุ กดปุ่มค้างไว้เพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งไว้

③ ๓ SOUND SETTINGS

เข้าใช้หรือออกจากตัวเลือกเสียง

④ ๓ OPTIONS

- เข้าใช้ตัวเลือกการเล่นเพิ่มเติมขณะกำลังเล่นแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
- ในโหมดวิทยุ ตั้งสถานีวิทยุ

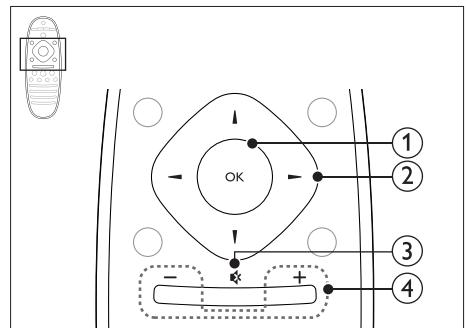

① OK


ยืนยันการป้อนหรือการเลือก

② ปุ่มนำวิเกต


- เลื่อนดูเมนู
- ในโหมดวิทยุ กดซ้ายหรือขวาเพื่อเริ่มค้นหาอัตโนมัติ
- ในโหมดวิทยุ กดขึ้นหรือลงค้างไว้เพื่อค้นหาความถี่วิทยุ
- ในระหว่างการตั้งค่าเครือข่ายและรหัสผ่าน ให้กดปุ่มซ้ายเพื่อลบตัวอักษร

- ③ **⏮ (ปิดเสียง)**
ปิดเสียงหรือคืนค่าระดับเสียง

- ④ **+/- (ระดับเสียง)**
เพิ่มหรือลดระดับเสียง

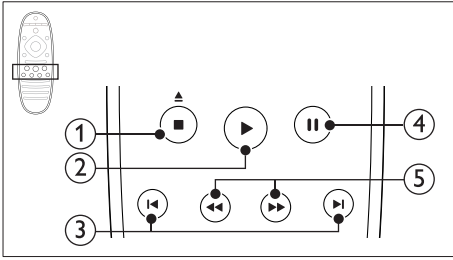

- ① **■ (หยุด) / ▲ (ออก)**
- หยุดเล่น
 - กดค้างไว้สามวินาทีเพื่อนำแผ่นดิสก์ออก
- ② **▶ (เล่น)**
เริ่มเล่นหรือเล่นต่อ
- ③ **◀ / ▶ (ก่อนหน้า/ถัดไป)**
- ข้ามไปยังเพลง บท หรือไฟล์ก่อนหน้าหรือถัดไป
 - ในโหมดวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- ④ **⏮ (หยุดชั่วคราว)**
หยุดเล่นชั่วคราว
- ⑤ **◀◀ / ▶▶ (ย้อนกลับอย่างรวดเร็ว/ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว)**
ค้นหาเดินหน้าหรือย้อนกลับ กดซ้ำหลายครั้งเพื่อเปลี่ยนความเร็วในการค้นหา

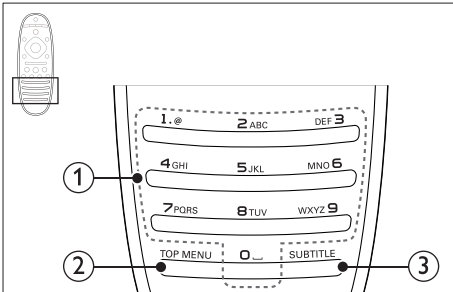


- ① **ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข**
- ป้อนคำหรือตัวอักษร (ใช้การป้อนเหมือน SMS)
 - ในโหมดวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- ② **TOP MENU**
เข้าใช้เมนูหลักของดิสก์วิดีโอ

- ③ **SUBTITLE**
เลือกภาษาบนบรรยายสำหรับวิดีโอ

ตัวเครื่อง

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของตัวเครื่อง

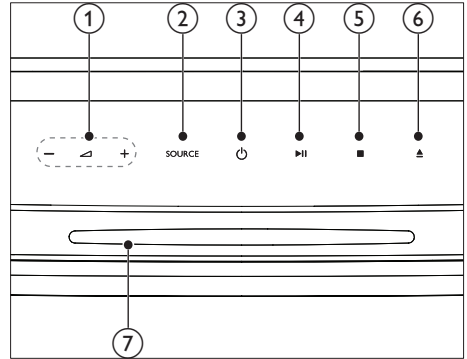


- ① **◀ +/-**
เพิ่มหรือลดระดับเสียง
- ② **SOURCE**
เลือกแหล่งเสียงหรือวิดีโอสำหรับโคมินซ์เตอร์
- ③ **⏻ (เปิดสแตนด์บาย)**
เปิดโคมินซ์เตอร์หรือสวิตช์ไปที่สแตนด์บาย
- ④ **▶▶ (เล่น/หยุดชั่วคราว)**
เริ่ม หยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ
- ⑤ **■ (หยุด)**
- หยุดเล่น
 - ในโหมดวิทยุ กดปุ่มค้างไว้เพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งไว้
- ⑥ **▲ (ออก)**
กดค้างไว้สามวินาทีเพื่อนำแผ่นดิสก์ออก
- ⑦ **ช่องใส่แผ่นดิสก์**

ข้อต่อ

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของช่องเสียบที่มีบนโคมินซ์เตอร์ของคุณ

ซ้ายด้านข้าง

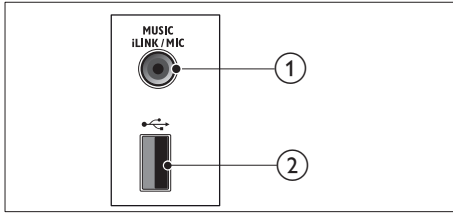


① MUSIC iLINK / MIC (MIC มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

- อินพุตเสียงจากเครื่องเล่น MP3 หรือไมโครโฟน
- อินพุตเสียงจากไมโครโฟน (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

② (USB)

อินพุตเสียง วิดีโอหรือภาพจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

ซ้ายหลัง

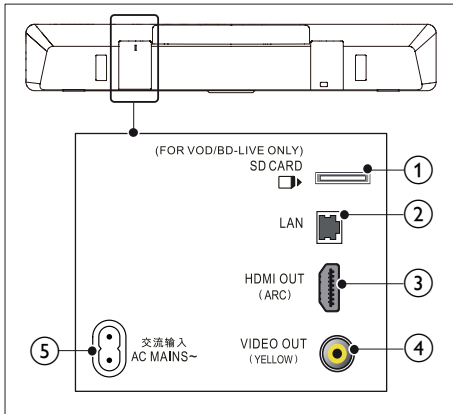

① SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY

ใช้การ์ด SD เพื่อเข้าถึง BD-LIVE เท่านั้น

② LAN

เชื่อมต่อกับอินพุต LAN บนบอร์ดแบนด์โมเด็มหรือเราเตอร์

③ HDMI OUT (ARC)

เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI บนทีวี


④ VIDEO OUT

เชื่อมต่อกับอินพุตวิดีโอ Composite

⑤ AC MAINS~

เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

ขวาหลัง

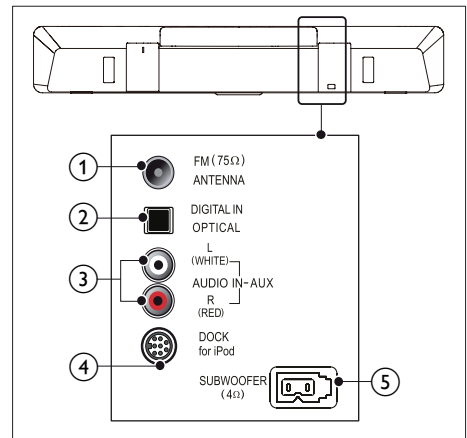

① ANTENNA FM 75 Ω

อินพุตเสียงจากเสาอากาศ สายเคเบิล หรือดาวเทียม

② DIGITAL IN-OPTICAL

เชื่อมต่อกับเฮดท์พุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล

③ AUDIO IN-AUX

เชื่อมต่อกับเฮดท์พุตเสียงอะนาล็อกบนทีวีหรืออุปกรณ์อะนาล็อก

④ DOCK for iPod

เชื่อมต่อกับ Philips dock สำหรับ iPod หรือ iPhone(รุ่น: Philips DCK306x, แยกจำหน่าย)

⑤ SUBWOOFER

เชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์ที่ให้มา

4 การเชื่อมต่อและการตั้งค่า


ส่วนนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อโอมิเรย์เตอร์ของคุณกับทีวีและอุปกรณ์อื่น แล้วทำการตั้งค่าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นฐานของโอมิเรย์เตอร์และอุปกรณ์เสริม โปรดดูคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

หมายเหตุ

- สำหรับข้อมูลเฉพาะและอัตรากระแสไฟฟ้าที่ใช้ โปรดดูจากป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังหรือด้านหลังของเครื่อง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกจากปลั๊กไฟแล้ว

การจัดวาง

วางขั้วบูทไฟพอร์ตห่างจากโอมิเรย์เตอร์อย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต) และห่างจากผนังลิ้นเบนติเมตร เพื่อให้ดีที่สุด วางขั้วบูทไฟพอร์ตตาม que แสดงด้านล่าง

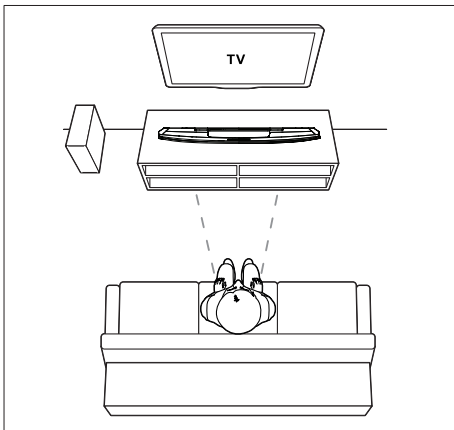


เชื่อมต่อกับทีวี

เชื่อมต่อโอมิเรย์เตอร์กับทีวีเพื่อดูวิดีโอ คุณสามารถฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงของโอมิเรย์เตอร์ได้
ใช้การเชื่อมต่อคุณภาพที่ดีที่สุดที่มีสำหรับโอมิเรย์เตอร์และทีวีของคุณ

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน HDMI (ARC)

วิดีโอที่มีคุณภาพดีที่สุด

โอมิเรย์เตอร์ของคุณรองรับ HDMI เวอร์ชันที่มี Audio Return Channel (ARC) หากทีวีของคุณสามารถใช้งานได้กับ HDMI ARC คุณจะสามารถได้ยินเสียงทีวีผ่านโอมิเรย์เตอร์ได้โดยใช้สาย HDMI เพียงเส้นเดียว

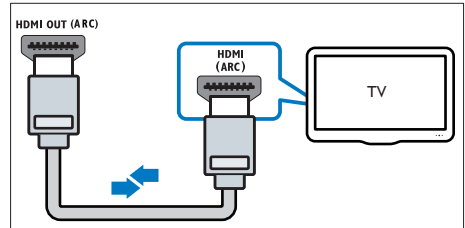


- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT (ARC) บนโอมิเรย์เตอร์เข้ากับช่องเสียบ HDMI ARC บนทีวี โดยใช้สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง
 - ช่องเสียบ HDMI ARC บนทีวีอาจมีป้ายระบุแตกต่างกันสำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี
- 2 เปิดการทำงานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี
 - หากคุณไม่ได้ยินเสียงทีวีผ่านโอมิเรย์เตอร์ ให้ตั้งค่าเสียงด้วยตนเอง

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน HDMI

มาตรฐาน

วิดีโอที่มีคุณภาพดีที่สุด

หากทีวีของคุณไม่รองรับ HDMI ARC ให้เชื่อมต่อโอมิเรย์เตอร์กับทีวีผ่านการเชื่อมต่อ HDMI มาตรฐาน

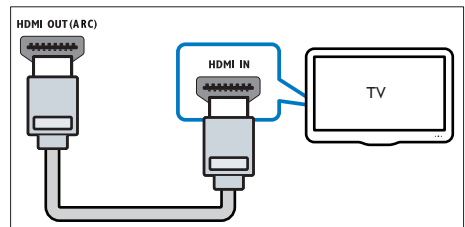

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT (ARC) บนโอมิเรย์เตอร์เข้ากับช่องเสียบ HDMI บนทีวี โดยใช้สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง

- 2 เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพื่อฟังเสียงทีวีผ่านโอมนีเซียร์ของคุณ (โปรดดูที่ "เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณ์อื่น" ในหน้า 9)
- 3 เปิดการทำงานของ HDMI-CEC ที่ทีวีของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี
 - HDMI-CEC เป็นคุณสมบัติที่จะทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ CEC ทั้งหมดที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลอันเดียว เช่นการควบคุมระดับเสียงสำหรับทั้ง TV และโอมนีเซียร์ (โปรดดูที่ "ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)" ในหน้า 10)
- 4 หากคุณ ไม่ ได้อนุญาตเสียงทีวีผ่านโอมนีเซียร์ ให้ตั้งค่าเสียงด้วยตนเอง (โปรดดูที่ "การตั้งค่าเสียง" ในหน้า 10)


หมายเหตุ

- หากทีวีของคุณมีช่องเสียง DVI คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ HDMI/DVI เชื่อมต่อกับทีวีได้อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางประการได้

ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน Composite Video

วิธีโอคุณภาพพื้นฐาน

หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียง HDMI ให้ใช้การเชื่อมต่อ Composite Video การเชื่อมต่อ Composite ไม่รองรับวิดีโอความละเอียดสูง

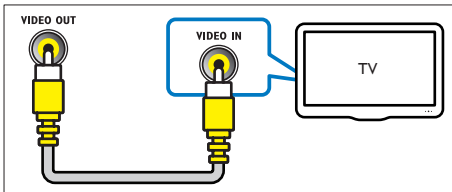

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียง VIDEO OUT บนโอมนีเซียร์ของคุณกับช่องเสียง VIDEO IN บนทีวี โดยใช้สาย Composite Video
 - ช่องเสียง Composite Video อาจมีป้ายระบุ AV IN, COMPOSITE หรือ BASEBAND
- 2 เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพื่อฟังเสียงทีวีผ่านโอมนีเซียร์ของคุณ (โปรดดูที่ "เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณ์อื่น" ในหน้า 9)
- 3 เมื่อคุณรับชมรายการทีวี ให้กด SOURCE ที่โอมนีเซียร์ซ้ำๆ เพื่อเลือกอินพุตเสียงที่ถูกต้อง
- 4 เมื่อดูวิดีโอ ให้สวิตช์ทีวีของคุณเป็นอินพุตวิดีโอที่ถูกต้องสำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี

เชื่อมต่อเสียงจากทีวีหรือและอุปกรณ์อื่น


เล่นเสียงจากทีวีหรืออุปกรณ์อื่นผ่านทางลำโพงโอมนีเซียร์ของคุณ ใช้การเชื่อมต่อคุณภาพดีที่สุดในทีวีสำหรับทีวี โอมนีเซียร์ และอุปกรณ์อื่น

หมายเหตุ

- เมื่อโอมนีเซียร์เชื่อมต่อกับทีวีผ่านทาง HDMI ARC ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง (โปรดดูที่ "ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน HDMI (ARC)" ในหน้า 8)

ตัวเลือกที่ 1: เชื่อมต่อเสียงผ่านสายออปติคอลลิตีจิตอล


เสียงคุณภาพดีที่สุดใน

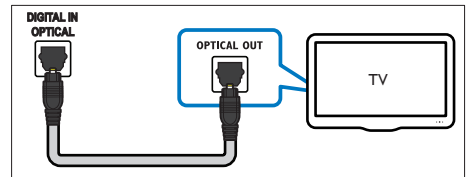

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียง OPTICAL บนโอมนีเซียร์ของคุณเข้ากับช่องเสียง OPTICAL OUT บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่น โดยใช้สายออปติคอลลิตีจิตอล
 - ช่องเสียงออปติคอลลิตีจิตอลอาจมีป้ายระบุ SPDIF หรือ SPDIF OUT

ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อเสียงผ่านสายสัญญาณเสียงอะนาล็อก

เสียงคุณภาพพื้นฐาน

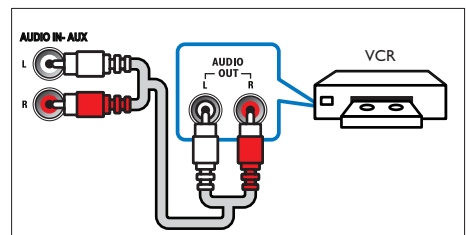

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียง AUX บนโคมเซียร์เตอร์ของคุณเข้ากับช่องเสียง AUDIO OUT บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่น โดยใช้สายอะนาล็อก

ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)

โคมเซียร์เตอร์นี้รองรับ Philips EasyLink ที่ใช้โปรโตคอล HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) อุปกรณ์ที่รองรับ EasyLink ที่เชื่อมต่อผ่านขั้วต่อ HDMI สามารถควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลเดียวได้

หมายเหตุ

- HDMI-CEC จะเป็นที่รู้จักกันในหลายชื่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์
- Philips ไม่รับรองว่าจะใช้งานร่วมกันได้ 100% กับอุปกรณ์ HDMI-CEC ทั้งหมด

ก่อนเริ่มการใช้งาน

- เชื่อมต่อโคมเซียร์เตอร์กับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ HDMI-CEC ได้ผ่านการเชื่อมต่อ HDMI
- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่อธิบายในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ จากนั้นให้สวิตช์ทีวีไปยังแหล่งที่ถูกต้องสำหรับโคมเซียร์เตอร์

เปิดใช้งาน EasyLink

- 1 กด **☛ (หน้าหลัก)**
- 2 เลือก **[ตั้งค่า]** แล้วกด **OK**
- 3 เลือก **[EasyLink] > [EasyLink] > [เปิด]**
- 4 เมื่อเปิดทีวีและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้เปิดการควบคุม HDMI-CEC สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีหรืออุปกรณ์อื่น
 - บนทีวี ให้ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงเป็น 'แอมพลีไฟเออร์' (แทนลำโพงทีวี) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี

การควบคุม EasyLink

ด้วย EasyLink คุณสามารถควบคุมโคมเซียร์เตอร์ ทีวี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับ HDMI-CEC ซึ่งเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลเดียว

- **[เล่นด้วยปุ่มเดียว]** (การเล่นแบบกดปุ่มเดียว): เมื่อแผ่นวิดีโออยู่ในช่องใส่แผ่นดิสก์ ให้กด **▶ (เล่น)** เพื่อเรียกการทำงานของทีวีจากสแตนด์บาย จากนั้นจึงเล่นดิสก์

- **[สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว]** (การสแตนด์บายแบบกดปุ่มเดียว): หากมีการเปิดใช้งานสแตนด์บายแบบกดปุ่มเดียว คุณสามารถสวิตช์โคมเซียร์เตอร์ไปที่โหมดสแตนด์บายโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีหรืออุปกรณ์ HDMI-CEC อื่น
- **[การควบคุมเสียงในระบบ]** (การควบคุมเสียงในระบบ): หากมีการเปิดใช้งานการควบคุมเสียงในระบบ เสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะเอาต์พุตผ่านลำโพงโคมเซียร์เตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเล่นอุปกรณ์
- **[การแมปอินพุตเสียง]** (การแมปอินพุตเสียง): หากการควบคุมเสียงในระบบไม่ทำงาน ให้แมปอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียงอินพุตเสียงที่ถูกตั้งบนโคมเซียร์เตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุม EasyLink ให้กด **☛ (หน้าหลัก)** เลือก **[ตั้งค่า] > [EasyLink]**

การตั้งค่าเสียง

หากคุณไม่ได้ยินเอาต์พุตเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านลำโพงโคมเซียร์เตอร์ ให้ทำตามนี้:

- ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้งาน EasyLink บนอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว โปรดดูที่ 'ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหน้า 10) และ
 - บนทีวี ให้ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงเป็น 'แอมพลีไฟเออร์' (แทนลำโพงทีวี) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี และ
 - ตั้งค่าการควบคุมเสียง EasyLink
- 1 กด **☛ (หน้าหลัก)**
 - 2 เลือก **[ตั้งค่า]** แล้วกด **OK**
 - 3 เลือก **[EasyLink] > [การควบคุมเสียงในระบบ] > [เปิด]**
 - ในการเล่นเสียงจากลำโพงทีวี เลือก **[ปิด]** และข้ามขั้นตอนต่อไปนี้
 - 4 เลือก **[EasyLink] > [การแมปอินพุตเสียง]**.
 - 5 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแมปอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินพุตเสียงบนโคมเซียร์เตอร์ของคุณ
 - หากคุณเชื่อมต่อโคมเซียร์เตอร์กับทีวีผ่านทาง การเชื่อมต่อ HDMI ARC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงทีวีถูกแมปไปยังอินพุต ARC ของโคมเซียร์เตอร์

การเชื่อมต่อและตั้งค่าเครือข่ายภายในบ้าน

เชื่อมต่อโมเด็มหรือเราเตอร์เข้ากับเราเตอร์เครือข่ายการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สาย แล้วผลิตเพลนกับ:

- เนื้อหามัลติมีเดียที่สตรีม
- การควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน (โปรดดูที่ 'การควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน' ในหน้า 18)
- วิทยูอินเตอร์เน็ต (โปรดดูที่ 'วิทยูอินเตอร์เน็ต' ในหน้า 19)
- อัปเดตซอฟต์แวร์ (โปรดดูที่ 'อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต' ในหน้า 25)



ข้อควรระวัง

- ศึกษาเราเตอร์เครือข่าย ซอฟต์แวร์ Media Server และหลักการของระบบเครือข่ายให้เข้าใจ หากจำเป็น ให้อ่านเอกสารที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย Philips ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเสียหายข้อมูล


ก่อนเริ่มการใช้งาน

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามข้ออธิบายในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ จากนั้นให้สวิตช์ที่ไปยังแหล่งที่ถูกต้องสำหรับโมเด็มหรือเราเตอร์

ตั้งค่าเครือข่ายแบบมีสาย

สิ่งที่คุณต้องมี

- สายเคเบิลเครือข่าย (RJ45 สายตรง)
- เราเตอร์เครือข่าย (ที่มี DHCP เปิดใช้งาน)

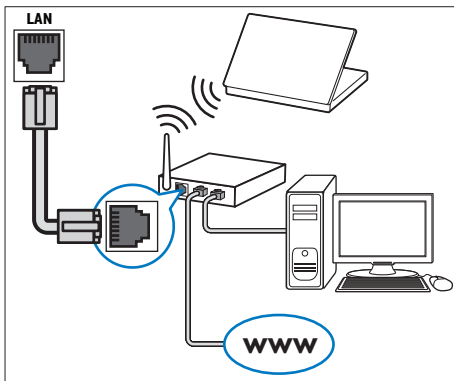

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ LAN บนโมเด็มหรือเราเตอร์กับเราเตอร์เครือข่ายโดยใช้สายเคเบิลเครือข่าย
- 2 กด  (หน้าหลัก)
- 3 เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด OK


- 4 เลือก [เครือข่าย] > [การติดตั้งเครือข่าย] > [ใช้สาย (อีเทอร์เน็ต)]
- 5 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
 - หากการเชื่อมต่อล้มเหลว เลือก [ลองอีกครั้ง] จากนั้นกด OK
- 6 เลือก [Finish] จากนั้นกด OK เพื่อออก
 - หากต้องการดูการตั้งค่าเครือข่าย ให้เลือก [ตั้งค่า] > [เครือข่าย] > [ดูการตั้งค่าเครือข่าย]

ตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

โมเด็มหรือเราเตอร์ของคุณมี Wi-Fi ในตัว เพื่อการเข้าใช้เครือข่ายไร้สายที่ง่ายดาย

สิ่งที่คุณต้องมี

- เราเตอร์เครือข่าย (ที่มี DHCP เปิดใช้งาน) ควรใช้เราเตอร์ 802.11n เพื่อประสิทธิภาพ ความครอบคลุม และความสามารถในการใช้ร่วมกันได้ของระบบไร้สายที่ดีที่สุด

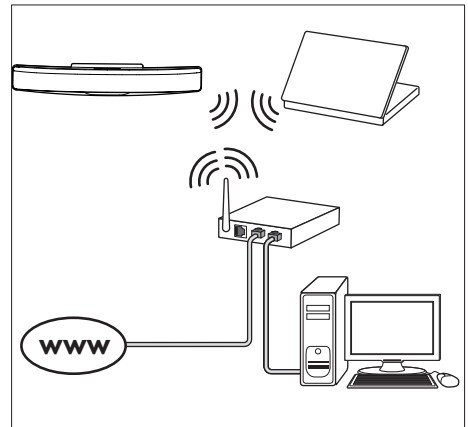

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด OK
- 3 เลือก [เครือข่าย] > [การติดตั้งเครือข่าย] > [ไร้สาย (Wi-Fi)] แล้วกด OK
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
 - หากการเชื่อมต่อล้มเหลว เลือก [ลองอีกครั้ง] จากนั้นกด OK
- 5 เลือก [Finish] จากนั้นกด OK เพื่อออก
 - หากต้องการดูการตั้งค่าเครือข่าย ให้เลือก [ตั้งค่า] > [เครือข่าย] > [ดูการตั้งค่าไร้สาย]

การปรับแต่งชื่อเครือข่ายตามความต้องการ

ตั้งชื่อโฮมเร้าเตอร์ของคุณเพื่อการระบุบนเครือข่ายภายในบ้านได้ง่าย

- 1 กด **⬅** (หน้าหลัก)
- 2 เลือก **[ตั้งค่า]** แล้วกด **OK**
- 3 เลือก **[เครือข่าย] > [ชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ:]**.
- 4 กด **ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข** เพื่อป้อนชื่อ
- 5 เลือก **[เสร็จ]** จากนั้นกด **OK** เพื่อออก

5 ใช้โฮมเธียเตอร์ของคุณ

ในส่วนี้จะช่วยให้คุณใช้โฮมเธียเตอร์เพื่อเล่นสื่อจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย

ก่อนเริ่มการใช้งาน

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่อธิบายในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อและคู่มือผู้ใช้
- ตั้งค่าครั้งแรกให้เสร็จสมบูรณ์ การตั้งค่าครั้งแรกจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดโฮมเธียเตอร์หรือยังไม่ได้ทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
- สวิตช์ทีวีไปยังแหล่งที่ถูกต้องสำหรับโฮมเธียเตอร์ (ตัวอย่างเช่น HDMI, AV IN)

การเข้าสู่เมนูหลัก

เมนูหลักทำให้คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ในโฮมเธียเตอร์ได้ง่าย

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- เมนูหลักจะปรากฏขึ้น
- 2 กด **ปุ่มนาวีเกต** และ **OK** เพื่อเลือกดังนี้:
- [เล่นดีสก์]:** เริ่มเล่นดีสก์
 - [เบราส์ USB]:** เข้าใช้เบราส์เนื้อหา USB
 - [เบราส์ iPod]:** เข้าใช้เบราส์เนื้อหา iPod หรือ iPhone
 - [Smart TV]:** คุณสมบัตินี้ใช้งานในเวอร์ชันนี้ไม่ได้
 - [วิทยุอินเทอร์เน็ต]:** เข้าใช้วิทยุอินเทอร์เน็ตผ่านโฮมเธียเตอร์ของคุณ
 - [เบราส์ PC]:** เข้าใช้เบราส์เนื้อหาคอมพิวเตอร์
 - [ตั้งค่า]:** เข้าใช้เมนูเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าวิดีโอ เสียง และการตั้งค่าอื่นๆ
 - [Help]:** เข้าใช้คู่มือผู้ใช้บนหน้าจอ

- 3 กด  (หน้าหลัก) เพื่อออก

ดีสก์

โฮมเธียเตอร์ของคุณสามารถเล่นแผ่นดีสก์ DVD,VCD, CD และ Blu-ray ได้ และยังสามารถเล่นแผ่นดีสก์ที่คุณทำเองที่บ้าน เช่นแผ่นดีสก์ CD-R ที่มีภาพถ่าย วิดีโอ และเพลง

- 1 ใส่ดีสก์ลงในโฮมเธียเตอร์

- 2 หากเครื่องไม่เล่นดีสก์อัตโนมัติ ให้กด **DISC** หรือเลือก **[เล่นดีสก์]** จากเมนูหลัก
- 3 ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเล่น (โปรดดูที่ 'รีโมทคอนโทรล' ในหน้า 5)
- การมีเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณเล่นแผ่นดีสก์ Blu-ray ซึ่งไม่ได้หมายความว่าโฮมเธียเตอร์ของคุณมีความผิดปกติ

ปุ่มเล่น	
ปุ่ม	การดำเนินการ
ปุ่มนาวีเกต	เลื่อนดูเมนู ขึ้น/ลง: หมุนภาพตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา
OK	ยืนยันการป้อนหรือการเลือก
▶ (เล่น)	เริ่มเล่นหรือเล่นต่อ
■	หยุดเล่นชั่วคราว
■	หยุดเล่น
▲	กดค้างไว้สามวินาทีเพื่อนำแผ่นดีสก์ออก
◀ / ▶	ข้ามไปยังเพลง บท หรือไฟล์ก่อนหน้าหรือถัดไป
◀◀ / ▶▶	ค้นหาเดิหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็ว เมื่อหยุดวิดีโอชั่วคราว ให้ค้นหาเดิหน้าหรือย้อนกลับซ้ำๆ
SUBTITLE	เลือกภาษาบรรยายสำหรับวิดีโอ
DISC / POP-UP MENU	เข้าใช้หรือออกจากเมนูดีสก์
≡	เข้าใช้ตัวเลือกขั้นสูงเมื่อคุณเล่นเสียง วิดีโอ หรือไฟล์สื่อ (โปรดดูที่ 'ตัวเลือกวิดีโอ เสียง และภาพ' ในหน้า 16)

ซิงโครไนซ์ภาพและเสียง

หากเสียงและวิดีโอไม่ได้รับการซิงโครไนซ์ ให้ปรับเสียงเพื่อให้ตรงกับวิดีโอ

- 1 กด **≡ SOUND SETTINGS**
- 2 เลือก **AUD SYNC** แล้วกด **OK**
- 3 กด **ปุ่มนาวีเกต** (ขึ้น/ลง) เพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ
- 4 กด **OK** เพื่อยืนยัน

เล่นแผ่นดีสก์ Blu-ray 3D

โฮมเธียเตอร์ของคุณสามารถเล่นวิดีโอ Blu-ray 3D ได้ อ่านคำแนะนำด้านคุณภาพของระบบ 3D ก่อนการเล่นแผ่นดีสก์ 3D

สิ่งที่ต้องมี

- ทีวี 3D
- แว่นตา 3D ที่ใช้งานร่วมกับทีวี 3D ของคุณได้
- วิดีโอ 3D Blu-ray
- สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง

1 เชื่อมต่อโฮมเธียเตอร์กับทีวีที่รองรับระบบ 3D โดยใช้สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการตั้งค่าวิดีโอ 3D แล้ว กด **⬆** (หน้าหลัก) แล้วเลือก **[ตั้งค่า] > [วิดีโอ] > [วิดีโอ 3D] > [อัตโนมัติ]**

- หากต้องการเล่นแผ่นดิสก์ 3D ในโหมด 2D ให้เลือก **[ปิด]**

3 เล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D และสวมแว่นตา 3D

- ในระหว่างการค้นหาวีดิโอและในโหมดเล่นบางโหมด วิดีโอจะแสดงเป็น 2D การแสดงวิดีโอจะกลับมาเป็น 3D เมื่อคุณเล่นต่อ

หมายเหตุ

- เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพกะพริบ ให้ปรับความสว่างของหน้าจอ

Bonus View บน Blu-ray

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น ความเห็นต่างๆ ในหน้าต่างหน้าจอขนาดเล็กบนแผ่นดิสก์ Blu-ray ที่รองรับ Bonus View Bonus View เรียกอีกชื่อว่ารระบบภาพซ้อน

1 เปิดใช้งาน Bonus View ในเมนูแผ่นดิสก์ Blu-ray

2 ขณะที่เล่นภาพยนตร์ ให้กด **≡** **OPTIONS**
➔ เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น

3 เลือก **[การเลือก PIP] > [PIP]**.

- เมนู PIP [1] หรือ [2] จะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิดีโอ
- หากต้องการปิดใช้งาน Bonus View ให้เลือก **[ปิด]**

4 เลือก **[ภาษาเสียงที่ 2]** หรือ **[ภาษาบทบรรยายที่ 2]**

5 เลือกภาษา แล้วกด **OK**

BD-Live บน Blu-ray

เข้าใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมในแผ่นดิสก์ Blu-ray ที่มีเนื้อหา BD-Live เช่น การสนทนาทางอินเทอร์เน็ตกับผู้กำกับ, ตัวอย่างภาพยนตร์ล่าสุด, เกม, ภาพพื้นหลัง และเสียงเรียกเข้า
บริการและเนื้อหา BD-Live จะแปรผันจากดิสก์สู่ดิสก์

สิ่งที่ต้องมี

- แผ่นดิสก์ Blu-ray ที่มีเนื้อหา BD-Live
- อุปกรณ์เก็บข้อมูล:
 - อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ที่มีหน่วยความจำอย่างน้อย 1 GB หรือ
 - การ์ดหน่วยความจำ SD ประเภท SDHC Class 6 ที่มีหน่วยความจำอย่างน้อย 8 GB

1 เชื่อมต่อโฮมเธียเตอร์เข้ากับเครือข่ายภายในบ้านที่มีการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต (โปรดดูที่ 'การเชื่อมต่อและตั้งค่าเครือข่ายภายในบ้าน' ในหน้า 11)

2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB หรือเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD เข้ากับโฮมเธียเตอร์

- หากโปรแกรมให้คุณดำเนินการให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ SD
- หลังจากการฟอร์แมต การ์ด SD จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์หรือกล้องถ่ายรูปได้อีกต่อไป เว้นแต่จะได้รับ การฟอร์แมตอีกครั้งโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux

3 กด **⬆** (หน้าหลัก) แล้วเลือก **[ตั้งค่า]**

4 เลือก **[ขั้นสูง] > [พื้นที่จัดเก็บภายใน]**.

5 เลือก **[USB]** หรือ **[SD card]**

- ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB หรือการ์ดหน่วยความจำ SD เพื่อจัดเก็บเนื้อหา BD-Live ที่ดาวน์โหลด

6 เลือก **[ขั้นสูง] > [BD-Live security] > [เปิด]** เพื่อเปิดใช้งาน BD-Live

- หากต้องการปิดใช้งาน BD-Live ให้เลือก **[ปิด]**

7 เลือกไอคอน BD-Live ในเมนูดิสก์ จากนั้นกด **OK**

- ➔ BD-Live เริ่มต้นโหลด ระยะเวลาในการโหลดจะขึ้นอยู่กับดิสก์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

8 กด **ปุ่มนำเวด** เพื่อเลื่อนดู BD-Live แล้วกด **OK** เพื่อเลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

- หากต้องการลบหน่วยความจำบนอุปกรณ์เก็บข้อมูล ให้กด **⬆** (หน้าหลัก) เลือก **[ตั้งค่า] > [ขั้นสูง] > [หน่วยความจำ]**

ไฟล์ข้อมูล

โฮมเธียเตอร์ของคุณสามารถเล่นไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอที่อยู่ในดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ก่อนการเล่นไฟล์ ตรวจสอบว่าโฮมเธียเตอร์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ดังกล่าวหรือไม่ (โปรดดูที่ 'รูปแบบไฟล์' ในหน้า 28)

- 1 เล่นไฟล์จากดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
- 2 ในการหยุดเล่น กด
 - ในการเล่นวิดีโอต่อจากตำแหน่งที่คุณหยุดไว้ กด ► (เล่น)
 - ในการเล่นวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้น กด OK

หมายเหตุ

- หากต้องการเล่นไฟล์ DivX DRM ที่มีการป้องกัน ให้เชื่อมต่อโมเด็มเครือข่ายของคุณกับทีวีผ่านสาย HDMI

คำบรรยาย

หากวิดีโอมีบทบรรยายหลายภาษา ให้เลือกภาษาบทบรรยายภาษาหนึ่ง

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์บทบรรยายมีชื่อไฟล์เหมือนกับไฟล์วิดีโอ ตัวอย่างเช่น หากไฟล์วิดีโอชื่อ 'movie.avi' ให้ตั้งชื่อไฟล์บทบรรยายเป็น 'movie.srt' หรือ 'movie.sub'
- โมเด็มเครือข่ายของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: srt, sub, txt, ssa, ass, smi และ sami หากไม่มีบทบรรยายปรากฏขึ้นอย่างถูกต้อง ให้เปลี่ยนชุดตัวอักษร

- 1 ขณะเล่นวิดีโอ กด SUBTITLE เพื่อเลือกภาษา
- 2 สำหรับวิดีโอ DivX หรือ RMVB/RM หากบทบรรยายปรากฏไม่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนชุดตัวอักษร
- 3 กด OPTIONS
 - ↳ เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
- 4 เลือก [ชุดตัวอักษร] แล้วเลือกชุดตัวอักษรที่รองรับบทบรรยาย

ยุโรป อินเดีย ละตินอเมริกา และรัสเซีย

ชุดตัวอักษร	ภาษา
[มาตรฐาน]	อังกฤษ, อัสบาเนีย, เดนมาร์ก, ดัตช์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, แกล็ก, เยอรมัน, อิตาลี, เคิร์ด (ละติน), นอร์เวย์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดนและตุรกี
[ยุโรปกลาง]	อัสบาเนีย, โครเอเชีย, เชค, ดัตช์, อังกฤษ, เยอรมัน, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, โปแลนด์, โรมาเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนียและเซอร์เบีย
[Cyrillic]	บัลแกเรีย, บัลแกเรีย, อังกฤษ, มาซิโดเนีย, มอลโดวา, รัสเซีย, เซอร์เบียและยูเครน
[กรีก]	กรีก
[บอลติก]	เอสโตเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย

เอเชียแปซิฟิกและจีน

ชุดตัวอักษร	ภาษา
[มาตรฐาน]	แอลเบเนีย, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, แกล็ก, เยอรมัน, อิตาลี, เคิร์ด (ละติน), นอร์เวย์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน และตุรกี
[จีน]	จีน (แผ่นดินใหญ่)
[Chinese-Traditional]	จีนไต้หวัน
[เกาหลี]	อังกฤษและเกาหลี

รหัส VOD สำหรับ DivX

ก่อนที่คุณจะซื้อวิดีโอ DivX และเล่นวิดีโอบนโมเด็มเครือข่าย โปรดลงทะเบียนโมเด็มเครือข่ายบน www.divx.com โดยใช้รหัส DivX VOD

- 1 กด ► (หน้าหลัก)
- 2 เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด OK
- 3 เลือก [ขั้นสูง] > [รหัส DivX@VOD].
 - ↳ รหัสลงทะเบียน DivX VOD สำหรับโมเด็มเครือข่ายของคุณจะปรากฏขึ้น

อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

ผลิตผลิตภัณฑ์ภาพ เสียง และวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เช่น เครื่องเล่น MP4 หรือกล้องดิจิทัล

สิ่งที่คุณต้องมี

- อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ที่ได้รับการฟอร์แมตสำหรับระบบไฟล์ FAT หรือ NTFS และสอดคล้องกับมาตรฐาน Mass Storage Class
- ไฟล์สื่อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รองรับ (โปรดดูที่ 'รูปแบบไฟล์' ในหน้า 28)

หมายเหตุ

- หากคุณใช้สายเคเบิล USB แบบ USB หรือเครื่องอ่าน USB แบบหลายช่อง อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB อาจไม่ถูกจดจำ

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บแบบ USB เข้ากับช่องเสียบ ► (USB) บนโมเด็มเครือข่ายของคุณ
- 2 กด ► (หน้าหลัก)
- 3 เลือก [บรรทัด USB] แล้วกด OK
 - ↳ เบราว์เซอร์เนื้อหาจะแสดงขึ้น
- 4 เลือกไฟล์หนึ่งไฟล์ แล้วกด OK
- 5 กดปุ่มเล่นเพื่อควบคุมการเล่น (โปรดดูที่ 'ปุ่มเล่น' ในหน้า 13)

ตัวเลือกวิดีโอ เสียง และภาพ

ใช้คุณสมบัติขั้นสูงเมื่อคุณเล่นไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอจากแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

ตัวเลือกเสียง

ขณะเล่นเสียง เล่นแทร็คเพลง แผ่นดิสก์ หรือโฟลเดอร์ซ้ำ

- กด **≡** **OPTIONS** ซ้ำหลายครั้งเพื่อหมุนดูฟังก์ชันต่อไปนี้:
 - RPT TRAC / RPT FILE**: เล่นเพลงหรือไฟล์ปัจจุบันซ้ำ
 - RPT DISC / RPT FOLD**: เล่นซ้ำเพลงทั้งหมดบนดิสก์หรือโฟลเดอร์
 - RPT RAND**: เล่นเพลงโดยสุ่มการเรียงลำดับ
 - RPT OFF**: ปิดโหมดเล่นซ้ำ

ตัวเลือกวิดีโอ

ขณะดูวิดีโอ เลือกตัวเลือก เช่น บทบรรยาย, ภาษาเสียงพากย์, ค้นหาเวลา และการตั้งค่าภาพ บางตัวเลือกอาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งวิดีโอ

- กด **≡** **OPTIONS**
➔ เมนูตัวเลือกวิดีโอจะปรากฏขึ้น
- กด **ปุ่มนำวิถี** และ **OK** เพื่อเลือกและเปลี่ยน:
 - [ภาษาเสียง]**: เลือกภาษาเสียงพากย์สำหรับวิดีโอ
 - [ภาษาบทบรรยาย]**: เลือกภาษาบทบรรยายสำหรับวิดีโอ
 - [การย้ายบทบรรยาย]**: เปลี่ยนตำแหน่งบทบรรยายบนหน้าจอ
 - [ข้อมูล]**: แสดงข้อมูลวิดีโอที่เล่น
 - [ชุดตัวอักษร]**: เลือกชุดตัวอักษรที่รองรับบทบรรยาย DivX
 - [ค้นหาเวลา]**: ข้ามส่วนที่ระบุของวิดีโอด้วยการป้อนเวลาของฉาก
 - [ภาษาเสียงที่ 2]**: เลือกภาษาเสียงพากย์ที่สองสำหรับวิดีโอ Blu-ray
 - [ภาษาบทบรรยายที่ 2]**: เลือกภาษาบทบรรยายที่สองสำหรับวิดีโอ Blu-ray
 - [เรื่อง]**: เลือกเรื่องที่ระบุ
 - [ตอน]**: เลือกตอนที่ระบุ
 - [การโอเค]** (มีเฉพาะบางรุ่นและบางภูมิภาคเท่านั้น): เปลี่ยนการตั้งค่าการโอเค
 - [รายการมุมมอง]**: เลือกมุมมองที่แตกต่างกัน
 - [เมนู]**: แสดงเมนูดิสก์
 - [การเลือก PIP]**: แสดงหน้าต่างระบบภาพซ้อนเมื่อเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray ที่รองรับ Bonus View

- [ซุม]**: ซูมไปในฉากของวิดีโอหรือภาพ กด **ปุ่มนำวิถี** (ซ้าย/ขวา) เพื่อเลือกตัวแปรการซูม
- [เล่นซ้ำ]**: เล่นซ้ำบทหรือเรื่อง
- [เล่นซ้ำ A-B]**: ทำเครื่องหมายสองจุดภายในบทหรือเพลงเพื่อเล่นซ้ำ หรือปิดโหมดเล่นซ้ำ
- [การตั้งค่ารูปภาพ]**: เลือกการตั้งค่าสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- [Audio sync]**: ตั้งเสียงเพื่อให้ตรงกับวิดีโอ
- [2D to 3D]**: เลือกวิดีโอ 2D หรือ 3D

ตัวเลือกรูปภาพ

ซูมภาพ, หมุนภาพ, เพิ่มภาพแอนิเมชันให้กับภาพสไลด์ และเปลี่ยนการตั้งค่าภาพ ขณะดูภาพ

- กด **≡** **OPTIONS**
➔ เมนูตัวเลือกภาพจะปรากฏขึ้น
- กด **ปุ่มนำวิถี** และ **OK** เพื่อเลือกและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้:
 - [หมุนภาพ +90]**: หมุนภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา
 - [หมุนภาพ -90]**: หมุนภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา
 - [ซุม]**: ซูมไปในฉากของวิดีโอหรือภาพ กด **ปุ่มนำวิถี** (ซ้าย/ขวา) เพื่อเลือกตัวแปรการซูม
 - [ข้อมูล]**: แสดงข้อมูลภาพ
 - [ระยะเวลาต่อสไลด์]**: เลือกความเร็วในการแสดงภาพแต่ละภาพเพื่อแสดงภาพสไลด์
 - [สไลด์แอนิเมชัน]**: เลือกภาพแอนิเมชันสำหรับแสดงภาพสไลด์
 - [การตั้งค่ารูปภาพ]**: เลือกการตั้งค่าสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 - [เล่นซ้ำ]**: เล่นซ้ำโฟลเดอร์ที่เลือก
 - [2D to 3D]**: ดูสไลด์ภาพถ่าย 2D หรือ 3D

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

หากไฟล์ภาพและเสียงมาจากดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เดียวกัน คุณสามารถสร้างภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบได้

- เลือกแทร็คเสียง แล้วกด **OK**
- กด **↶** **BACK** แล้วไปที่โฟลเดอร์ภาพ
- เลือกภาพ แล้วกด **▶** (เล่น) เพื่อเริ่มภาพสไลด์
- กด **■** เพื่อหยุดภาพสไลด์
- กด **■** อีกครั้งเพื่อหยุดเล่นเพลง

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ของคุณรองรับรูปแบบภาพและเสียง (โปรดดูที่ "รูปแบบไฟล์" ในหน้า 28)

วิทยุ

ฟังวิทยุ FM ในโหมดวิทยุสเตอริโอ และบันทึกสถานีวิทยุถึง 40 สถานี

หมายเหตุ

- ไม่รองรับ AM และวิทยุดิจิทัล
- หากไม่พบสัญญาณสเตอริโอ หรือหากพบสถานีน้อยกว่าห้าสถานี เครื่องจะให้คุณติดตั้งสถานีวิทยุอีกครั้ง

- เชื่อมต่อเสาอากาศ FM กับ **ANTENNA FM 75 Ω** บนโหมดวิทยุสเตอริโอ
 - เพื่อให้รับสัญญาณได้ดีที่สุด ให้วางสายอากาศห่างจากทีวีหรือแหล่งที่มีรังสีอื่นๆ
- กด **ปุ่มแหล่งที่มา** ซ้ำหลายครั้งจนกระทั่ง **RADIO** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
 - หากคุณติดตั้งสถานีวิทยุไว้แล้ว ช่องล่าสุดที่คุณได้ฟังจะเพิ่มขึ้น
 - หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งสถานีวิทยุ ข้อความ **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ กด **▶ (เล่น)**
- ใช้โมทอนโทรลเพื่อฟังหรือเปลี่ยนสถานีวิทยุ

ปุ่มเล่น

ปุ่ม	การดำเนินการ
◀ / ▶	เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือ
ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข	
ปุ่มนาฬิกา	ซ้าย/ขวา: ค้นหาสถานีวิทยุ ขึ้น/ลง: ค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ
■	กดเพื่อยกการติดตั้งสถานีวิทยุ
↶ BACK	กดค้างเพื่อลบสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
≡	ด้วยตนเอง:
OPTIONS	1) กด ≡ OPTIONS 2) กด ◀ / ▶ เพื่อเลือกการตั้งค่าล่วงหน้าของคุณ 3) กด ≡ OPTIONS อีกครั้งเพื่อจัดเก็บสถานีวิทยุ อัตโนมัติ: กดค้างสามวินาทีเพื่อติดตั้งสถานีวิทยุอีกครั้ง
SUBTITLE	ทอกลีระหว่างเสียงสเตอริโอและโมโน

ระยะหาคคลื่น

ในบางประเทศ คุณสามารถสลับระยะหาคคลื่น FM ระหว่าง 50 kHz และ 100 kHz เมื่อคุณสลับระยะหาคคลื่น สถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกลบ

- กด **ปุ่มแหล่งที่มา** ซ้ำหลายครั้งจนกระทั่ง **RADIO** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- กด **■**
- กด **▶ (เล่น)** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่าง 50 kHz หรือ 100 kHz

เครื่องเล่น MP3

เชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 เพื่อเล่นไฟล์เสียง

สิ่งที่คุณต้องมี

- เครื่องเล่น MP3
- สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 3.5 มม.

- เชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 กับช่องเสียบ **MUSIC iLINK** บนโหมดวิทยุสเตอริโอของคุณ โดยใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
 - หากคุณใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 6.5 มม. ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 กับโหมดวิทยุสเตอริโอโดยใช้แจ็คตัวแปลงขนาด 3.5 มม. - 6.5 มม.
- กด **↶ SOURCE** ซ้ำหลายครั้งจนกระทั่ง **MUSIC i-LINK** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- กดปุ่มบนเครื่องเล่น MP3 เพื่อเลือกและเล่นไฟล์เสียง

iPod หรือ iPhone

เชื่อมต่อ Philips Dock เพื่อเล่นเพลง ภาพ และวิดีโอจาก iPod หรือ iPhone ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องมี

- Philips Dock (รุ่น: Philips DCK306x, แยกจำหน่าย): โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/welcome ในการสั่งซื้อ
 - สาย Composite Video
- เชื่อมต่อ Philips Dock กับช่องเสียบ **DOCK for iPod** บนโหมดวิทยุสเตอริโอ
 - หากต้องการดูภาพสไลด์จาก iPod หรือ iPhone บนทีวี ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สาย Composite สีเหลือง
 - เปิด iPod หรือ iPhone แล้ววางใน Dock
 - ชาร์จ iPod/iPhone บน Dock ในขณะที่โหมดวิทยุสเตอริโออยู่ในโหมด iPod

เล่นเพลง

- 1 เชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone
- 2 กด **DOCK for iPod** บนรีโมทคอนโทรลของโอมเซียร์เตอร์
- 3 เบรลส์หน้าจอ iPod หรือ iPhone ของคุณเพื่อเลือกเพลง
- 4 เล่นเพลงบน iPod หรือ iPhone
 - ➔ คุณจะได้ยินเพลงจากโอมเซียร์เตอร์ของคุณ

เบรลส์เนื้อหาเสียงจากทีวี (โหมด Extended):

- 1 กด **⬆** (หน้าหลัก)
- 2 เลือก [เบรลส์ iPod] แล้วกด **OK**
 - ➔ เบรลส์หน้าจอจะแสดงขึ้น
- 3 กด **ปุ่มนาฬิกา** เพื่อเบรลส์เนื้อหาเสียง
- 4 กดปุ่มเล่นเพื่อควบคุมการเล่น (โปรดดูที่ "ปุ่มเล่น" ในหน้า 13)
 - คีย์ภายในเครื่องของ iPod หรือ iPhone ถูกปิดใช้งาน
- 5 ในการออกจากโหมดตัวเชื่อมต่อ กด **⬆** (หน้าหลัก)

การเล่นวิดีโอและภาพสไลด์

- 1 เชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone (โปรดดูที่ "iPod หรือ iPhone" ในหน้า 17)
- 2 กด **DOCK for iPod** บนรีโมทคอนโทรลของโอมเซียร์เตอร์
- 3 สวิตช์ทีวีไปที่แหล่ง **AV/VIDEO** (ที่สอดคล้องกับสาย Composite สีเหลือง)
 - ➔ หน้าจอทีวีว่างเปล่า
- 4 จากหน้าจอ iPod หรือ iPhone ให้เบรลส์และเล่นวิดีโอหรือภาพสไลด์
 - ➔ วิดีโอหรือภาพสไลด์จะแสดงบนทีวีของคุณ

การควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน

ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น iPhone (iOS 3.1.3 และสูงกว่า) โทรศัพท์ Android (2.1 และสูงกว่า) iPad หรือแท็บเล็ตเพื่อ:

- ควบคุมโอมเซียร์เตอร์ของคุณ
- เบรลส์ดิสก์ข้อมูลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB
- สวิตช์ไปยังวิทยุ FM หรือวิทยุอินเทอร์เน็ต
- ปรับแต่งค่าเสียงตามรสนิยมของคุณ
- สตรีมและแบ่งปันเนื้อหาจากอุปกรณ์บนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

ก่อนเริ่มการใช้งาน

- เชื่อมต่อโอมเซียร์เตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ DLNA อื่นๆ กับเครือข่ายภายในบ้านเดียวกัน
 - เพื่อคุณภาพของวิดีโอที่ดีที่สุดขึ้น ให้ใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายทุกครั้ง หากเป็นไปได้
- ปรับแต่งชื่อเครือข่ายสำหรับโอมเซียร์เตอร์ตามความต้องการ (โปรดดูที่ "การปรับแต่งชื่อเครือข่ายตามความต้องการ" ในหน้า 12)
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **MyRemote** จาก Philips บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
 - สำหรับ iPhone หรือ iPad ให้ค้นหา App ใน **App Store** (App Store)
 - สำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้ค้นหา App ใน **Market** (ตลาด)

ควบคุมโอมเซียร์เตอร์ของคุณ

- 1 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เข้าใช้แอปพลิเคชัน **MyRemote**
- 2 เลือกโอมเซียร์เตอร์ (จากชื่อเครือข่าย) จากหน้าจอหลัก
 - ➔ แถบการเบรลส์จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
 - หากไม่พบโอมเซียร์เตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือแตะที่แท็บ **Devices** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อค้นหาอีกครั้ง
- 3 เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปเพื่อเข้าใช้ตัวเลือกเพิ่มเติม
 - หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่มย้อนกลับ

ตัวเลือก	การดำเนินการ
App	กลับไปหน้าจอหลักของอุปกรณ์
Home	
Media	DISC: เบรลส์และเล่นไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในดิสก์ข้อมูล USB: เบรลส์และเล่นไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB FM radio: สวิตช์ไปยังวิทยุ FM Internet radio: สวิตช์ไปยังวิทยุอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายภายในบ้านของคุณสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้
Remote	เข้าใช้รีโมทคอนโทรลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าใช้ปุ่มเพิ่มเติมสามารถใช้ปุ่มที่เกี่ยวข้องเท่านั้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ บางฟังก์ชันอย่างเช่นสแตนด์บายหรือการกดค้างจะไม่สามารถใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
Sound	MySound: ปรับแต่งค่าเสียงเพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของคุณ Surround: เลือกการตั้งค่าเสียงรอบทิศทาง

- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกและตั้งค่าให้สมบูรณ์

การสตรีมเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ (SimplyShare)

Philips SimplyShare จะช่วยให้คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนของคุณเพื่อสตรีมเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอ) และเล่นผ่านโอมนีเซียร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ DLNA ได้ในเครือข่ายภายในบ้านเดียวกัน

ก่อนเริ่มการใช้งาน

- ติดตั้งแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์สื่อตามมาตรฐาน DLNA บนอุปกรณ์พวคของคุณ เช่น Twonky Media Server
- เปิดใช้งานการแบ่งปันไฟล์สื่อ สำหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบจากคู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สื่อ

1 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เริ่มต้นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์สื่อสำหรับ iPhone หรือโทรศัพท์ Android ให้เข้าใช้แอปพลิเคชัน MyRemote

2 จากเมนูบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้เลือก SimplyShare
→ โอมนีเซียร์ของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายภายในบ้านจะตรวจจับและแสดงบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ

3 เลือกอุปกรณ์บนเครือข่าย
→ โฟลเดอร์ในอุปกรณ์ที่เลือกจะแสดงขึ้นมา ชื่อโฟลเดอร์อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์สื่อ

- หากคุณมองไม่เห็นโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้งานการแบ่งปันสื่อบนอุปกรณ์ที่เลือกไว้เพื่อให้เนื้อหาพร้อมสำหรับการแบ่งปัน

4 เลือกไฟล์สื่อที่จะเล่น

5 จากเมนูบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้เลือกโอมนีเซียร์เพื่อสตรีมไฟล์สื่อไปยังโอมนีเซียร์

- ไฟล์สื่อบางไฟล์อาจไม่แสดงหรือเล่นเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ร่วมกันได้ ให้ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่รองรับสำหรับโอมนีเซียร์ของคุณ

6 ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อควบคุมการเล่น

วิทยุอินเทอร์เน็ต

การเข้าใช้วิทยุอินเทอร์เน็ตผ่านโอมนีเซียร์ของคุณ

1 เชื่อมต่อโอมนีเซียร์เข้ากับเครือข่ายภายในบ้านที่มีการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต (โปรดดูที่ 'การเชื่อมต่อและตั้งค่าเครือข่ายภายในบ้าน' ในหน้า 11)

2 กด  (หน้าหลัก)

3 เลือก [วิทยุอินเทอร์เน็ต] แล้วกด OK

→ หน้าวิทยุอินเทอร์เน็ตจะปรากฏขึ้น

4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกสถานีวิทยุ ทำการตั้งค่าล่วงหน้า หรือบันทึกสถานีวิทยุสถานีโปรดของคุณ

5 กด  (หน้าหลัก) เพื่อออกจากวิทยุอินเทอร์เน็ต

Multiview

คุณสามารถดูแหล่งวิดีโอสองแหล่งเรียงข้างๆ กันได้บนทีวี Philips บางรุ่น แหล่งเหล่านี้อาจเป็น:

- วิดีโอจากโอมนีเซียร์
- การถ่ายทอดทางทีวี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Multiview โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ทีวี

การเบรลส์ PC ผ่านทาง DLNA

เข้าใช้และเล่นไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอจากคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์สื่อบนเครือข่ายภายในบ้านผ่านโอมนีเซียร์ของคุณ

ก่อนเริ่มการใช้งาน

- ติดตั้งแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์สื่อตามมาตรฐาน DLNA บนอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ตัวอย่างเช่น
 - Windows Media Player 11 หรือสูงกว่าสำหรับ PC
 - Twonky Media Server สำหรับ Mac หรือ PC
- เปิดใช้งานการแบ่งปันไฟล์สื่อ เพื่อการใช้งานที่ง่าย เราได้รวมขั้นตอนสำหรับแอปพลิเคชันต่อไปนี้:
 - Windows Media Player 11 (โปรดดูที่ 'Microsoft Windows Media Player 11' ในหน้า 20)
 - Windows Media Player 12 (โปรดดูที่ 'Microsoft Windows Media Player 12' ในหน้า 20)
 - Twonky Media สำหรับ Mac (โปรดดูที่ 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' ในหน้า 20)

หมายเหตุ

- สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเหล่านี้หรือเซิร์ฟเวอร์สื่ออื่นๆ ให้ตรวจสอบจากคู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สื่อ

ตั้งค่าซอฟต์แวร์ Media Server

ในการเปิดใช้งานการใช้สื่อร่วมกัน ให้ตั้งค่าซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สื่อ

ก่อนเริ่มการใช้งาน

- เชื่อมต่อโอมนีเซียร์กับเครือข่ายภายในบ้าน เพื่อคุณภาพของวิดีโอที่ดีขึ้น ให้ใช้การเชื่อมต่อแบบสายทุกครั้ง หากเป็นไปได้

- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ DLNA อื่นๆ กับเครือข่ายภายในบ้านเดียวกัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์ของ PC อนุญาตให้คุณรันโปรแกรม Media Player (หรือรายการข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์รวมซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์แล้ว)
- เปิดคอมพิวเตอร์และเราเตอร์

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 เริ่มการทำงาน Windows Media Player ใน PC
- 2 คลิกแท็บ **ไลบรารี** แล้วเลือก **การใช้สื่อร่วมกัน**
- 3 ครั้งแรกที่คุณเลือก **การใช้สื่อร่วมกัน** ใน PC หน้าจอป๊อปอัพจะปรากฏขึ้น ทำเครื่องหมายที่ **การใช้สื่อร่วมกันของคุณ** และคลิก **ตกลง**
→ หน้าจอ **การใช้สื่อร่วมกัน** จะปรากฏขึ้น
- 4 ในหน้าจอ **การใช้สื่อร่วมกัน** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพบอุปกรณ์ที่กำกับไว้ว่า **อุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก**
→ หาก你不เห็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งนาที ให้ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ใน PC ไม่ได้บล็อกการเชื่อมต่อ
- 5 เลือกอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก และคลิก **อนุญาต**
→ เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏหน้าอุปกรณ์
- 6 ตามค่าเริ่มต้น Windows Media Player จะแบ่งปันไฟล์จากโฟลเดอร์เหล่านี้: **เพลงของฉัน**, **รูปภาพของฉัน** และ **วิดีโอของฉัน** หากไฟล์ของคุณอยู่ในโฟลเดอร์อื่น เลือก **ไลบรารี > เพิ่มลงในไลบรารี**
→ หน้าจอ **เพิ่มลงในไลบรารี** จะปรากฏขึ้น
 - หากจำเป็น ให้เลือก **ตัวเลือกขั้นสูง** เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์ที่ได้รับการตรวจสอบ
- 7 เลือก **โฟลเดอร์ของฉันและโฟลเดอร์อื่นๆ ที่ฉันสามารถเข้าใช้** แล้วคลิก **เพิ่ม**
- 8 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ที่มีไฟล์สื่อของคุณ

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 เริ่มการทำงาน Windows Media Player ใน PC
- 2 ใน Windows Media Player ให้คลิกแท็บ **Stream** (กระแสน้ำข้อมูล) และเลือก **Turn on media streaming** (เปิดกระแสน้ำข้อมูลสื่อ)
→ หน้าจอ **Media streaming options** (ตัวเลือกการส่งกระแสน้ำข้อมูลสื่อ) จะปรากฏขึ้น
- 3 คลิก **Turn on media streaming** (เปิดกระแสน้ำข้อมูลสื่อ)
→ กลับไปยังหน้าจอ Windows Media Player

- 4 คลิกแท็บ **Stream** (กระแสน้ำข้อมูล) และเลือก **More streaming options** (ตัวเลือกการส่งกระแสน้ำข้อมูลเพิ่มเติม)
→ หน้าจอ **Media streaming options** (ตัวเลือกการส่งกระแสน้ำข้อมูลสื่อ) จะปรากฏขึ้น
- 5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเห็นโปรแกรมสื่อในหน้าจอ **Local network** (เครือข่ายในพื้นที่)
→ หาก你不เห็นโปรแกรมสื่อ ให้ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ใน PC ไม่ได้บล็อกการเชื่อมต่อ
- 6 เลือกโปรแกรมสื่อ และคลิก **อนุญาต**
→ ลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึ้นถัดจากโปรแกรมสื่อ
- 7 ตามค่าเริ่มต้น Windows Media Player จะแบ่งปันไฟล์จากโฟลเดอร์เหล่านี้: **เพลงของฉัน**, **รูปภาพของฉัน** และ **วิดีโอของฉัน** หากไฟล์ของคุณอยู่ในโฟลเดอร์อื่น คลิกแท็บ **จัดระเบียบ** และเลือก **จัดการไลบรารี > เพลง**
→ หน้าจอ **ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีเพลง** จะปรากฏขึ้น
- 8 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ที่มีไฟล์สื่อของคุณ

Macintosh OS X Twnky Media (v4.4.2)

- 1 โปรดเยี่ยมชม www.twonkymedia.com เพื่อซื้อซอฟต์แวร์หรือดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองฟรี 30 วันลงใน Macintosh ของคุณ
- 2 เริ่มการทำงาน Twnky Media ใน Macintosh
- 3 ในหน้าจอ Twnky Media Server (เซิร์ฟเวอร์ Twnky Media) ให้เลือก **Basic Setup** (การตั้งค่าพื้นฐาน) และ **First steps** (ขั้นตอนแรก)
→ หน้าจอ **First steps** (ขั้นตอนแรก) จะปรากฏขึ้น
- 4 พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์สื่อสำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อของคุณ แล้วคลิก **Save changes** (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)
- 5 กลับไปยังหน้าจอ Twnky Media เลือก **Basic Setup** (การตั้งค่าพื้นฐาน) และ **Sharing** (การใช้ร่วมกัน)
→ หน้าจอ **Sharing** (การใช้ร่วมกัน) จะปรากฏขึ้น
- 6 เรียกดูและเลือกโฟลเดอร์ที่จะใช้ร่วมกัน จากนั้นเลือก **Save Changes** (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)
→ Macintosh ของคุณจะตรวจสอบโฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์เพื่อให้พร้อมที่จะแบ่งปัน

เล่นไฟล์จาก PC ของคุณ

หมายเหตุ

- ก่อนเล่นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้าน และได้ตั้งค่าซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สื่ออย่างเหมาะสมแล้ว

- 1 กด **▲** (หน้าหลัก)
- 2 เลือก **[เบราส์ PC]** แล้วกด **OK**
→ เบร่าเซอร์เนื้อหาจะแสดงขึ้น
- 3 เลือกอุปกรณ์บนเครือข่าย
→ โฟลเดอร์ในอุปกรณ์ที่เลือกจะแสดงขึ้นมา ชื่อโฟลเดอร์อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์สื่อ
 - หากคุณมองไม่เห็นโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้งานการแบ่งปันสื่อบนอุปกรณ์ที่เลือกไว้เพื่อให้เนื้อหาพร้อมสำหรับการแบ่งปัน
- 4 เลือกไฟล์หนึ่งไฟล์ แล้วกด **OK**
 - ไฟล์สื่อบางไฟล์อาจไม่เล่นเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ร่วมกัน ได้ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่โอเพนเตอร์ของคุณรองรับ
- 5 กดปุ่มเล่นเพื่อควบคุมการเล่น (โปรดดูที่ 'ปุ่มเล่น' ในหน้า 13)

คาราโอเกะ

มีเฉพาะบางรุ่นและบางภูมิภาคเท่านั้น

เล่นแผ่นดิสก์คาราโอเกะในโฮมเธียเตอร์และร้องคลอตามเสียงเพลง

สิ่งที่คุณต้องมี

- ไมโครโฟนคาราโอเกะ
- แผ่นดิสก์คาราโอเกะ

! ข้อควรระวัง

- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังเกินไปหรือเสียงที่ไม่คาดคิด ให้ปรับระดับเสียงไมโครโฟนล่วงหน้าก่อนเชื่อมต่อไมโครโฟนกับโฮมเธียเตอร์

- 1 เชื่อมต่อไมโครโฟนสำหรับคาราโอเกะกับช่องเสียบ **MIC** บนโฮมเธียเตอร์ของคุณ
- 2 สวิตช์ที่ไว้ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับโฮมเธียเตอร์ของคุณ
- 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการประมวลผลเสียงขึ้นปลายบนโฮมเธียเตอร์แล้ว (โปรดดูที่ 'การตั้งค่าลำโพง' ในหน้า 24)
- 4 ขณะเล่นแผ่นดิสก์คาราโอเกะ กด **OPTIONS**
→ เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
- 5 เลือก **[คาราโอเกะ]** แล้วกด **OK**
→ เมนูตั้งค่าคาราโอเกะจะแสดงขึ้น
- 6 กด **ปุ่มนำวิถี** (ขึ้น/ลง) และ **OK** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้:
 - **[ไมโครโฟน]:** เปิดหรือปิดไมโครโฟน
 - **[ระดับเสียงไมโครโฟน]:** ปรับระดับเสียงไมโครโฟน

- **[เสียงก้อง]:** ปรับระดับเสียงสะท้อน
- **[ดีย์]:** ปรับระดับเสียงสูงต่ำให้เหมาะสมกับเสียงของคุณ
- **[Vocal support]:** เลือกโหมดเสียง หรือเปิดหรือปิดเสียงร้อง

เลือกเสียง

ส่วนนี้จะช่วยคุณเลือกเสียงที่คุณต้องการสำหรับวิดีโอและเพลง

- 1 กด **III SOUND SETTINGS**
- 2 กด **ปุ่มนำวิถี** (ซ้าย/ขวา) เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกเสียงบนหน้าจอ

ตัวเลือกเสียง	คำอธิบาย
SOUND	เลือกโหมดเสียง
SURROUND	เลือกเสียงเซอร์ราวด์หรือเสียงสเตอริโอ
AUD SYNC	ดีเลย์เสียงเพื่อให้ตรงกับวิดีโอ

- 3 เลือกตัวเลือกแล้วกด **OK**
- 4 กด **↶ BACK** เพื่อออก
 - หากคุณไม่ได้กดปุ่มภายในหนึ่งนาที ระบบจะออกจากเมนูโดยอัตโนมัติ

โหมดเสียงเซอร์ราวด์

สัมผัสประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำด้วยโหมดเสียงเซอร์ราวด์

- 1 กด **III SOUND SETTINGS**
- 2 เลือก **SURROUND** แล้วกด **OK**
- 3 กด **ปุ่มนำวิถี** (ขึ้น/ลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าจากหน้าจอ:
 - **AUTO:** เลือกการตั้งค่าเสียงโดยยึดตามการสตรีมเสียงโดยอัตโนมัติ
 - **AMBISOUND MOVIE:** เสียงมัลติแชนเนลสำหรับประสบการณ์ระดับโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุด
 - **AMBISOUND MUSIC:** เสียงมัลติแชนเนลสำหรับเพลงและคอนเสิร์ตการแสดงสด
 - **STEREO:** เสียงสเตอริโอสองแชนเนล เหมาะสำหรับการฟังเพลง
- 4 กด **OK** เพื่อยืนยัน

โหมดเสียง

เลือกกำหนดโหมดเสียงเพื่อให้เหมาะกับวิดีโอหรือเพลง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการประมวลผลเสียงขึ้นปลายที่ลำโพงแล้ว (โปรดดูที่ 'การตั้งค่าลำโพง' ในหน้า 24)
- 2 กด **III SOUND SETTINGS**
- 3 เลือก **SOUND** แล้วกด **OK**

- 4 กด ปุ่มนาฬิกา (ขึ้น/ลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าบนหน้าจอ:
- **AUTO:** เลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดอย่างอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องตามเสียงที่เล่น
 - **BALANCED:** สัมผัสประสบการณ์คุณภาพเสียงต้นฉบับสำหรับภาพยนตร์และเพลง โดยไม่มีเอฟเฟกต์เสียงเพิ่มเติม
 - **POWERFUL:** เพลิดเพลินกับเสียงระบบอาร์เคดที่น่าตื่นเต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอแอคชั่นและงานเสียงที่มีเสียงดัง
 - **BRIGHT:** เพิ่มสีสันให้กับภาพยนตร์และเพลงที่น่าเบื่อของคุณด้วยเอฟเฟกต์เสียงเพิ่มเติม
 - **CLEAR:** สัมผัสสุนทรีย์ในทุกรายละเอียดในเพลงและเสียงที่ชัดเจนในภาพยนตร์ของคุณ
 - **WARM:** รับฟังภาษาพูดและเสียงร้องได้อย่างสบาย
 - **PERSONAL:** ปรับแต่งเสียงเพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของคุณ

5 กด OK เพื่อยืนยัน

อีควอไลเซอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าความถี่สูง (เสียงแหลม), ความถี่กลาง (กลาง) และความถี่ต่ำ (เบส) ของโอเอ็มซีเตอร์

1 กด **HI SOUND SETTINGS**

2 เลือก **SOUND > PERSONAL** แล้วกด ปุ่มนาฬิกา (ขวา)

3 กด ปุ่มนาฬิกา (บน/ล่าง) เพื่อเปลี่ยนความถี่เบส ความถี่กลาง หรือความถี่สูง

4 กด OK เพื่อยืนยัน

6 เปลี่ยนการตั้งค่า

การตั้งค่าโอมเนียดอร์ได้กำหนดค่าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว หากไม่มีเหตุผลในการเปลี่ยนการตั้งค่า เราขอแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

 **หมายเหตุ**

- คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่เป็นสีเทา
- หากต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ ให้กด **↶** BACK ในการออกจากเมนู ให้กด **⬅** (หน้าหลัก)

การตั้งค่าภาษา

- 1 กด **⬅** (หน้าหลัก)
- 2 เลือก **[ตั้งค่า]** แล้วกด **OK**
- 3 เลือก **[คำโปรย]** แล้วกด **OK**
- 4 กด **ปุ่มนาวีเกต** และ **OK** เพื่อเลือกและเปลี่ยน:
 - **[ภาษาเมนู]:** เลือกภาษาการแสดงผลสำหรับเมนู
 - **[เสียง]:** เลือกภาษาเสียงพยางค์สำหรับดิสก์
 - **[การจัดวางแป้นพิมพ์]:** เลือกแป้นพิมพ์ในภาษาของคุณ
 - **[บทบรรยาย]:** เลือกภาษาบทบรรยายสำหรับดิสก์
 - **[เมนูดิสก์]:** เลือกภาษาเมนูสำหรับดิสก์

 **หมายเหตุ**

- หากไม่มีภาษาสำหรับแผ่นดิสก์ที่ต้องการ ให้เลือก **[อื่นๆ]** จากรายการ และป้อนรหัสภาษา 4 หลักซึ่งพบได้จากส่วนท้ายของคู่มือนี้ (โปรดดูที่ "รหัสภาษา" ในหน้า 35)
- หากคุณเลือกภาษาที่ไม่มีบนดิสก์ โอมเนียดอร์จะใช้ภาษาที่เป็นค่าเริ่มต้นของดิสก์

การตั้งค่าภาพและวิดีโอ

- 1 กด **⬅** (หน้าหลัก)
- 2 เลือก **[ตั้งค่า]** แล้วกด **OK**
- 3 เลือก **[วิดีโอ]** แล้วกด **OK**
- 4 กด **ปุ่มนาวีเกต** และ **OK** เพื่อเลือกและเปลี่ยน:
 - **[จอ TV]:** เลือกรูปแบบภาพที่พอดีกับหน้าจอทีวี

- **[วิดีโอ HDMI]:** เลือกความละเอียดของสัญญาณวิดีโอที่เอาต์พุตจาก **HDMI OUT (ARC)** บนโอมเนียดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณรองรับความละเอียดที่เลือก เพื่อหลีกเลี่ยงเฟลนในไปกับความละเอียดที่เลือก
- **[HDMI Deep Color]:** สร้างสร้างโลกแห่งธรรมชาติขึ้นมาใหม่บนหน้าจอทีวีของคุณโดยการแสดงภาพที่มีสีสดใสโดยใช้สีพื้นล้านสี โอมเนียดอร์ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Deep Color ที่เปิดใช้งานที่รีผ่านสาย HDMI
- **[การตั้งค่ารูปภาพ]:** เลือกการตั้งค่าสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการแสดงวิดีโอ เลือก **[ผู้ใช้]** เพื่อสร้างการตั้งค่าของคุณเอง
- **[วิดีโอ 3D]:** ตั้งค่าวิดีโอ HDMI ให้รองรับวิดีโอ 3D หรือ 2D

 **หมายเหตุ**

- หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีรองรับการตั้งค่าใหม่

การตั้งค่าเสียง

- 1 กด **⬅** (หน้าหลัก)
- 2 เลือก **[ตั้งค่า]** แล้วกด **OK**
- 3 เลือก **[เสียง]** แล้วกด **OK**
- 4 กด **ปุ่มนาวีเกต** และ **OK** เพื่อเลือกและเปลี่ยน:
 - **[โหมดกลางคืน]:** สำหรับการฟังอย่างเงียบๆ ให้ลดระดับเสียงทรงพลังบนโอมเนียดอร์ คุณสามารถใช้โหมดกลางคืนได้เฉพาะใน DVD และดิสก์ Blu-ray ที่มีชารนเนแทร็ค Dolby Digital, Dolby Digital Plus, และ Dolby True HD
 - **[เสียง HDMI]:** ตั้งค่าเอาต์พุตเสียง HDMI จากทีวีของคุณ หรือปิดใช้งานเอาต์พุตเสียง HDMI จากทีวี
 - **[Audio sync]:** ตั้งค่าการหน่วงสัญญาณเสียงหากเสียงและวิดีโอไม่ตรงกัน
 - **[ตั้งค่า Ambisound]:** ตั้งค่า Ambisound เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์เซอร์ราวด์ที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำบนทีวีเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

การควบคุมโดยผู้ปกครอง

- 1 กด **⬅** (หน้าหลัก)
- 2 เลือก **[ตั้งค่า]** แล้วกด **OK**

- 3 เลือก [ค่าโปรต] แล้วกด OK
- 4 กด ปุ่มนาฬิกา และ OK เพื่อเลือกและเปลี่ยน:
 - [Change Password] ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน การควบคุมโดยผู้ปกครอง หากคุณไม่มีรหัสผ่าน หรืออาจลืมหรหัสผ่านไปแล้ว ให้ป้อน 0000
 - [ผู้ปกครองควบคุม]: จำกัดการเข้าใช้งานดิสก์ที่ไม่เข้ารหัสการจัดอันดับอายุ ในการเล่นเกมทั้งหมดที่ไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับ ให้เลือก 8 หรือ [ปิด]

การตั้งค่าหน้าจอ

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด OK
- 3 เลือก [ค่าโปรต] แล้วกด OK
- 4 กด ปุ่มนาฬิกา และ OK เพื่อเลือกและเปลี่ยน:
 - [การย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ]: เปิดหรือปิดใช้งานการปรับตำแหน่งคำบรรยายอัตโนมัติบนทีวีที่รองรับคุณสมบัตินี้
 - [แผงจอแสดงผล]: ตั้งค่าความสว่างจอแสดงผลแผงด้านหน้าของโฮมเธียเตอร์
 - [VCD PBC]: เปิดหรือปิดใช้งานการเลื่อนดูเมนูเนื้อหาดิสก์ VCD และ SVCD โดยใช้คุณสมบัติควบคุมการเล่น

การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด OK
- 3 เลือก [ค่าโปรต] แล้วกด OK
- 4 กด ปุ่มนาฬิกา และ OK เพื่อเลือกและเปลี่ยน:
 - [ภาพพักหน้าจอ]: สวิตช์โฮมเธียเตอร์ไปยังโหมดภาพพักหน้าจอหลังจากไม่มีการใช้งาน 10 นาที
 - [สแตนด์บายอัตโนมัติ]: สวิตช์โฮมเธียเตอร์ไปยังโหมดสแตนด์บายหลังจากไม่มีการใช้งาน 30 นาที ตัวจับเวลานี้จะทำงานเมื่อการเล่นดิสก์หรือ USB ถูกหยุดชั่วคราวหรือหยุดเล่นเท่านั้น
 - [ระบบตั้งเวลาปิด]: ตั้งค่าระยะเวลาระบบตั้งเวลาปิดเพื่อสวิตช์โฮมเธียเตอร์เข้าสู่สแตนด์บายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

การตั้งค่าลำโพง

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด OK
- 3 เลือก [ขั้นสูง] แล้วกด OK
- 4 กด ปุ่มนาฬิกา และ OK เพื่อเลือกและเปลี่ยน:
 - [ระบบเสียงคุณภาพเยี่ยม]: เลือก [เปิด] เพื่อเปิดใช้งานการประมวลผลเสียงขั้นสูงที่ลำโพง และเปิดใช้งานการตั้งค่าคาราโอเกะ (หากผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับคาราโอเกะ) ในการเล่นเกมของแผ่นดิสก์ เลือก [ปิด]



เคล็ดลับ

- เปิดใช้งานการประมวลผลเสียงขั้นสูงก่อนที่คุณจะเลือกโหมดเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (โปรดดูที่ "โหมดเสียง" ในหน้า 21)

เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น

- 1 กด  (หน้าหลัก)
- 2 เลือก [ตั้งค่า] แล้วกด OK
- 3 เลือก [ขั้นสูง] > [เรียกคืนการตั้งค่าดีฟอลต์] จากนั้นกด OK
- 4 เลือก [OK] แล้วกด OK เพื่อยืนยัน
 - ➔ โฮมเธียเตอร์ของคุณจะรีเซ็ตไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น ยกเว้นในการตั้งค่าบางค่า เช่น การควบคุมโดยผู้ปกครอง และรหัสการลงทะเบียน DivX VOD

7 อัปเดตซอฟต์แวร์

Philips พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โปรดอัปเดตโอเอสซีเตอร์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดเพื่อรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดและการสนับสนุน

เปรียบเทียบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณกับเวอร์ชันล่าสุดที่ www.philips.com/support หากเวอร์ชันปัจจุบันต่ำกว่าเวอร์ชันล่าสุดที่มีในเว็บ เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips ให้อัปเดตโอเอสซีเตอร์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด

! ข้อควรระวัง

- อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีเวอร์ชันต่ำกว่าเวอร์ชันปัจจุบันที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ของคุณ Philips จะไม่รับผิดชอบหากเกิดจากการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์

ตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งบนโอเอสซีเตอร์ของคุณ

- กด **⬆** (หน้าหลัก)
- เลือก **[ตั้งค่า]** แล้วกด **OK**
- เลือก **[ขั้นสูง] > [ข้อมูลเวอร์ชัน]**.
➔ เวอร์ชันซอฟต์แวร์จะปรากฏขึ้น
 - 'SW ระบบ' ที่แสดงจะระบุเวอร์ชันโดยรวมของซอฟต์แวร์ 'SW ระบบย่อย' ระบุเวอร์ชันของคุณสมบัติอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หาก 'SW ระบบย่อย' เป็น '35-00-00-05' ตัวเลขสองตัวสุดท้าย ('05') จะระบุวิธีใช้บนหน้าจอเวอร์ชันปัจจุบันที่ติดตั้งบนโอเอสซีเตอร์ของคุณ

อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน USB

สิ่งที่คุณต้องมี

- แฟลชไดรฟ์ USB ซึ่งเป็นรูปแบบ FAT หรือ NTFS ที่มีหน่วยความจำอย่างน้อย 100MB ห้ามใช้ USB ฮาร์ดไดรฟ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- ยูทิลิตี้การจับเก็บที่รองรับรูปแบบไฟล์ ZIP

ขั้นที่ 1: ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุด

- เชื่อมต่อ USB แฟลชไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่ www.philips.com/support
- ที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips ให้ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ และไปที่ **ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์**
➔ อัปเดตซอฟต์แวร์จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ zip
- บันทึกไฟล์ zip ในไดเรกทอรีรากของ USB แฟลชไดรฟ์
- ใช้ยูทิลิตี้การจับเก็บเพื่อแยกไฟล์การอัปเดตซอฟต์แวร์ในไดเรกทอรีราก
➔ ไฟล์จะถูกแยกไว้ในไดเรกทอรี **UPG** ใน USB แฟลชไดรฟ์ของคุณ
- ถอด USB แฟลชไดรฟ์ออกจากคอมพิวเตอร์

ขั้นที่ 2 อัปเดตซอฟต์แวร์

! ข้อควรระวัง

- ห้ามปิดโอเอสซีเตอร์หรือถอด USB แฟลชไดรฟ์ในระหว่างการอัปเดต

- เชื่อมต่อ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเข้ากับโอเอสซีเตอร์
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในช่องใส่แผ่นดิสก์
- กด **⬆** (หน้าหลัก)
- เลือก **[ตั้งค่า]** แล้วกด **OK**
- เลือก **[ขั้นสูง] > [อัปเดตซอฟต์แวร์] > [USB]**
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยืนยันการอัปเดต
➔ กระบวนการอัปเดตจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที
➔ เมื่อเสร็จสิ้น โอเอสซีเตอร์จะปิดสวิตช์และรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ หากเครื่องไม่รีสตาร์ท ให้ดึงปลั๊กไฟออกประมาณสองสามวินาที จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้ง

อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต

- เชื่อมต่อโอเอสซีเตอร์ของคุณกับเครือข่ายภายในบ้านที่มีการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (โปรดดูที่ 'การเชื่อมต่อและตั้งค่าเครือข่ายภายในบ้าน' ในหน้า 11)
- กด **⬆** (หน้าหลัก)
- เลือก **[ตั้งค่า]** แล้วกด **OK**

- 4 เลือก [ขั้นสูง] > [อัปเดตซอฟต์แวร์] > [เครือข่าย]
↳ หากตรวจพบการอัปเดตเฟิร์มแวร์ เครื่องจะให้คุณเริ่มหรือยกเลิกการอัปเดต
- ↳ การดาวน์โหลดไฟล์การอัปเดตอาจใช้เวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของเครือข่ายภายในบ้าน
- 5 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยืนยันการอัปเดต
↳ กระบวนการอัปเดตจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที
- ↳ เมื่อเสร็จสิ้น โคมเพียวเตอร์จะปิดสวิตช์และรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ หากเครื่องไม่รีสตาร์ท ให้ดึงปลั๊กไฟออกประมาณสองสามวินาที จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้ง

การอัปเดตวิธีใช้บนหน้าจอ

หากวิธีใช้บนหน้าจอเวอร์ชันปัจจุบันต่ำกว่าเวอร์ชันล่าสุดที่มีใน www.philips.com/support ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งวิธีใช้บนหน้าจอเวอร์ชันล่าสุด (โปรดดูที่ 'ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์' ในหน้า 25)

สิ่งที่คุณต้องมี

- แฟลชไดรฟ์ USB ซึ่งเป็นรูปแบบ FAT หรือ NTFS ที่มีหน่วยความจำอย่างน้อย 35MB ห้ามใช้ USB ฮาร์ดไดรฟ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- ยูทิลิตีการจัดเก็บหรือรับรูปแบบไฟล์ ZIP

ขั้นที่ 1: ดาวน์โหลดไฟล์วิธีใช้บนหน้าจอล่าสุด

- 1 เชื่อมต่อ USB แฟลชไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่ www.philips.com/support
- 3 ที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ และคลิก **คู่มือผู้ใช้** แล้วค้นหา **ซอฟต์แวร์อัปเดตคู่มือผู้ใช้**
↳ อัปเดตวิธีใช้จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ zip
- 4 บันทึกไฟล์ zip ในไดเรกทอรีรากของ USB แฟลชไดรฟ์
- 5 ใช้ยูทิลิตีการจัดเก็บเพื่อแยกไฟล์การอัปเดตวิธีใช้ในไดเรกทอรีราก
↳ ไฟล์ที่ชื่อ 'HTSxxxxDFU.zip' ถูกแยกไว้ในโฟลเดอร์ UPG ของแฟลชไดรฟ์ USB ทั้งนี้ 'xxxx' คือหมายเลขรุ่นของโคมเพียวเตอร์ของคุณ
- 6 ถอด USB แฟลชไดรฟ์ออกจากคอมพิวเตอร์

ขั้นที่ 2: อัปเดตวิธีใช้บนหน้าจอ

ข้อควรระวัง

- ห้ามปิดโคมเพียวเตอร์หรือถอด USB แฟลชไดรฟ์ในระหว่างการอัปเดต

- 1 เชื่อมต่อ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเข้ากับโคมเพียวเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในช่องใส่แผ่นดิสก์
- 2 กด **⬅ (หน้าหลัก)**
- 3 กด **338** บนรีโมทคอนโทรล
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยืนยันการอัปเดต
- 5 ถอด USB แฟลชไดรฟ์ออกจากโคมเพียวเตอร์

8 การติดตั้งโฮม เชียร์เตอร์บนผนัง

ก่อนที่จะติดตั้งโฮมเชียร์เตอร์ของคุณบนผนัง โปรดอ่านการป้องกัน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้ครบถ้วน (โปรดดูที่ 'ความปลอดภัย' ใน
หน้า 3)


ตัวยึดติดผนัง

หมายเหตุ

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไม่ถูกต้อง หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ
- ติดตั้งตัวยึดติดผนังเข้ากับผนังที่สามารถรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์และขายึดสำหรับติดผนังได้

ความยาวของสกรู/เส้นผ่านศูนย์กลาง

ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวยึดติดผนังที่ใช้กับขายึดสำหรับติดผนังนี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ที่เหมาะสม

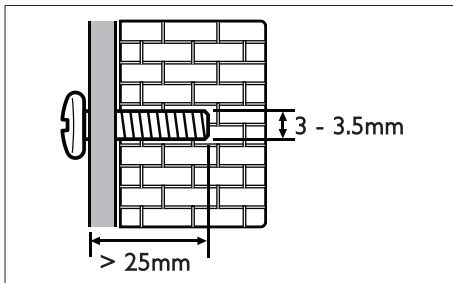

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโฮมเชียร์เตอร์บนผนัง โปรดดูที่คู่มือ
ตัวยึดติดผนัง

9 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รหัสโซน

ป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของเครื่องโอมเซียร์เตอร์จะแสดงว่ารหัสโซนใดบ้าง

Country	DVD	BD
Europe, United Kingdom	 	
Asia Pacific, Taiwan, Korea	 	
Latin America	 	
Australia, New Zealand	 	
Russia, India	 	
China	 	

รูปแบบสื่อ

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/-RW, DVD+R/- DL, CD-R/ CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, ไฟล์ภาพ, สื่อ MP3, สื่อ WMA, สื่อ DivX Plus HD, อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

รูปแบบไฟล์

- เสียง:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (มีในเอเชียแปซิฟิกและจีนเท่านั้น)
- วิดีโอ:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (มีในเอเชียแปซิฟิกและจีนเท่านั้น)
- ภาพ: .jpg, .jpeg, .gif, .png

รูปแบบเสียง

โอมเซียร์เตอร์ของคุณรองรับไฟล์เสียงต่อไปนี้

ส่วนเพิ่มเติม	คอนเทนต์	การเข้ารหัสเสียง	อัตราบิต
.mp3	MP3	MP3	สูงถึง 320 kbps
.wma	ASF	WMA	สูงถึง 192 kbps
		WMA Pro	สูงถึง 768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	สูงถึง 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27.648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS core	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	สูงถึง 320 kbps
		WMA	สูงถึง 192 kbps
		WMA Pro	สูงถึง 768 kbps
		AAC, HE-AAC	สูงถึง 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	สูงถึง 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	สูงถึง 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	อัตราบิตผันแปร ขนาดบล็อก (Block Size) สูงสุด 4096
		FLAC	สูงถึง 24 bps
		OGGPCM	ไม่จำกัด
		MP3	สูงถึง 320 kbps

รูปแบบภาพ

หากคุณมีที่ความละเอียดสูง โคมพิวเตอร์ของคุณจะให้คุณสามารถเล่นไฟล์ต่อไปนี้:

- ไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียด 1920 × 1080 พิกเซล (ยกเว้น DivX ซึ่งมีความละเอียด 77220 × 576) และอัตราเฟรม 6 ~ 30 เฟรมต่อวินาที
- ไฟล์ภาพที่มีความละเอียด 18 เมกะพิกเซล

ไฟล์ .avi ใน AVI container

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
PCM, Dolby	DivX 3.11,	สูงสุด 10 Mbps
Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC สูงถึง HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

ไฟล์ .divx ใน AVI container

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
PCM, Dolby	DivX 3.11,	สูงสุด 10 Mbps
Digital, MP3, WMA	DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	

ไฟล์ .mp4 หรือ .m4v ใน MP4 container

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC สูงถึง HiP@5.1	25 Mbps

ไฟล์ .mkv ใน MKV container

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
PCM, Dolby	DivX Plus HD	30 Mbps
Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+		
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
	H.264/AVC	25 Mbps
	HiP@5.1	
	WMV9	45 Mbps

ไฟล์ .m2ts ในรูปแบบ MKV

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC สูงถึง HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

ไฟล์ .asf และ .wmv ใน ASF container

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC สูงถึง HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

ไฟล์ .mpeg และ .mpg ใน PS container

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

ไฟล์ .flv ในรูปแบบ FLV

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
MP3, AAC	H.264/AVC สูงถึง HiP@5.1	25 Mbps
	H.263	38.4 Mbps
	On2 VP6	40 Mbps

ไฟล์ .3gp ในรูปแบบ 3GP

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC สูงถึง HiP@5.1	สูงสุด 25 Mbps

ไฟล์ .rm, .rv และ .rmvb ในรูปแบบ RM (ใช้งานได้ในเอเชียแปซิฟิกและจีนเท่านั้น)

การเข้ารหัสเสียง	การเข้ารหัสวิดีโอ	อัตราบิต
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

เครื่องขยายเสียง

- กำลังขับทั้งหมด:
 - HTB7150:** 480W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 400W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
 - HTB9150:** 600W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 500W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- อัตราเสียงต่อสัญญาณ: > 65 dB (CCIR) / (A-ถ่วงน้ำหนัก)
- ความไวของอินพุต:
 - AUX: 600 mV
 - Music iLink: 300 mV

วิดีโอ

- ระบบสัญญาณ: PAL / NTSC
- เอาต์พุต HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

เสียง

- อินพุตเสียงแบบดิจิทัล S/PDIF:
 - ออปติคัล: TOSLINK
- ความถี่การสุ่มตัวอย่าง:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- อัตราบิตคงที่:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

วิทยุ

- ช่วงหาคลื่น:
 - ยุโรป/รัสเซีย/จีน: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - เอเชียแปซิฟิก/ละตินอเมริกา: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- อัตราเสียงต่อสัญญาณ: FM 50 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: FM 180 Hz-12.5 kHz / ±3 dB

USB

- ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: USB ความเร็วสูง (2.0)
- รองรับกลุ่ม: กลุ่มอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB (MSC)
- ระบบไฟล์: FAT16, FAT32, NTFS

ตัวเครื่อง

- แหล่งจ่ายไฟ:
 - ยุโรป/จีน: 220-240 V~, 50 Hz
 - ละตินอเมริกา/เอเชียแปซิฟิก: 110-127V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - รัสเซีย/อินเดีย: 220-240 V~, 50 Hz
- ลำโพงแยกแยะได้:
 - HTB7150:** 4 × 2.5" ลำโพงวูฟเฟอร์
 - HTB9150:** 6 × 2.5" ลำโพงวูฟเฟอร์
- ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้:
 - HTB7150:** 80 วัตต์
 - HTB9150:** 85 วัตต์
- การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย: 0.2 - 0.25 W
- ขนาด (กว้าง×สูง×ลึก): 927 × 150 × 87 มม.
- น้ำหนัก:
 - HTB7150:** 4.6 กก.
 - HTB9150:** 5.0 กก.

ซับวูฟเฟอร์

- ความต้านทาน: 4 โอห์ม
- ตัวขับเคลื่อน: วูฟเฟอร์ 1 × 6.5"
- ขนาด (กว้าง×สูง×ลึก): 196 × 392 × 300 มม.
- น้ำหนัก:
 - HTB7150:** 4.5 กก.
 - HTB9150:** 4.8 กก.

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

- 2 × AAA-R03-1.5 V

เลเซอร์

- ชนิดเลเซอร์ (ไดโอด): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- ความยาวคลื่น: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- พลังขับเคลื่อน (ระดับ สูงสุด): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

10 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะส่งชิ้นคำร้องขอรับบริการ หากคุณยังคงประสบปัญหา สามารถรับการสนับสนุนได้ที่ www.philips.com/support

ตัวเครื่อง

ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ถอดปลั๊กรีโมทคอนโทรลออกจากตัวรับ แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวของปุ่มสัมผัสไม่ได้สัมผัสกับวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ เช่น หยดน้ำ โลหะ อื่นๆ

ภาพ

ไม่มีภาพ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวิตช์ทีวีไปยังแหล่งที่ถูกต้องสำหรับรีโมทคอนโทรล

ไม่มีภาพบนทีวีเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง HDMI

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิล High Speed HDMI เพื่อเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลกับทีวี สายเคเบิล HDMI มาตรฐานบางอย่างไม่แสดงภาพ, วิดีโอ 3D หรือ Deep Color ได้อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าสาย HDMI ไม่ขัดข้อง หากสายขัดข้อง ให้เปลี่ยนสายใหม่
- กด **★ (หน้าหลัก)** แล้วป้อน **731** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเรียกคืนค่าความละเอียดภาพเริ่มต้น
- เปลี่ยนการตั้งค่าวิดีโอ HDMI หรือการกู้คืนอัตโนมัติประมาณ 10 วินาที

ดิสก์ไม่เล่นวิดีโอความละเอียดสูง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์มีวิดีโอความละเอียดสูง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์มีวิดีโอความละเอียดสูง
- ใช้สายเคเบิล HDMI เชื่อมต่อกับทีวี

เสียง

ไม่มีเสียงออกจากลำโพงรีโมทคอนโทรล

- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากรีโมทคอนโทรลกับทีวีหรืออุปกรณ์อื่น อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องแยกการเชื่อมต่อเสียงเมื่อรีโมทคอนโทรลและทีวีถูกเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ARC
- ตั้งค่าเสียงสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- รีเซ็ตรีโมทคอนโทรลเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน แล้วปิดและเปิดเครื่องอีกครั้ง
- ในรีโมทคอนโทรล กด **SOURCE** ซ้ำๆ เพื่อเลือกอินพุตเสียงที่ต้องการ

เสียงผิดเพี้ยนหรือมีเสียงก้อง

- หากคุณเล่นเสียงจากทีวีผ่านรีโมทคอนโทรล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีปิดเสียงอยู่

วิดีโอและเสียงไม่ได้รับการซิงโครไนซ์

- 1) กด **≡ SOUND SETTINGS**
- 2) กด **ปุ่มนาฬิกา** (ซ้าย/ขวา) เพื่อเลือก **AUD SYNC** แล้วกด **OK**
- 3) กด **ปุ่มนาฬิกา** (ขึ้น/ลง) เพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ

เล่น

เล่นแผ่นดิสก์ไม่ได้

- ให้ทำความสะอาดแผ่นดิสก์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลรองรับประเภทของแผ่นดิสก์ (โปรดดูที่ 'รูปแบบสื่อ' ในหน้า 28)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลรองรับรหัสโซนของแผ่นดิสก์
- หากแผ่นดิสก์เป็น DVD±RW หรือ DVD±R ตรวจสอบว่าดิสก์ได้ดำเนินการจูนขึ้นตอนสุดท้ายแล้ว

ไม่สามารถเล่นไฟล์ DivX

- ตรวจสอบว่าไฟล์ DivX ถูกเข้ารหัสตาม 'โปรไฟล์รีโมทคอนโทรล' ที่มีตัวเข้ารหัส DivX
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ DivX นั้นสมบูรณ์

บทบรรยาย DivX หรือ RMVB/RM ปรากฏขึ้นไม่ถูกต้อง

- ตรวจสอบว่าชื่อไฟล์บทบรรยายเหมือนชื่อไฟล์ภาพยนตร์ (โปรดดูที่ 'คำบรรยาย' ในหน้า 15)
- เลือกชุดตัวอักษรที่ถูกต้อง:
 - กด **OPTIONS**
 - เลือก **[ชุดตัวอักษร]**
 - เลือกชุดตัวอักษรที่รองรับ
 - กด **OK**

ไม่สามารถอ่านเนื้อหาของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- ตรวจสอบว่ารูปแบบของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ร่วมกับโฮมเธียเตอร์ได้
- ตรวจสอบว่าโฮมเธียเตอร์รองรับระบบไฟล์บนอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

สัญลักษณ์ 'ไม่มีรายการ' หรือ 'x' จะปรากฏบนทีวี

- ไม่สามารถทำงานได้

EasyLink ใช้งานไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฮมเธียเตอร์เชื่อมต่อกับทีวี EasyLink ของ Philips และตัวเลือก EasyLink เปิดอยู่ (โปรดดูที่ 'ตั้งค่า EasyLink (ควบคุม HDMI-CEC)' ในหน้า 10)
- สำหรับทีวีจากผู้ผลิตรายอื่น HDMI CEC จะเรียกแตกต่างกันไป ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ทีวีเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

เมื่อคุณเปิดทีวี โฮมเธียเตอร์จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

- เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องปกติคุณใช้ Philips EasyLink (HDMI-CEC) ในการทำให้โฮมเธียเตอร์ทำงานอย่างเป็นอิสระ ให้ปิด EasyLink

ไม่สามารถเข้าใช้คุณสมบัติ BD-Live

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฮมเธียเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ ใช้ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย หรือ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งเครือข่ายแล้ว ใช้ การติดตั้งเครือข่ายแบบมีสาย หรือ การติดตั้งเครือข่ายไร้สาย
- ตรวจสอบว่าดิสก์ Blu-ray รองรับคุณสมบัติ BD-Live
- เพิ่มหน่วยความจำเก็บข้อมูล

ไม่สามารถเล่นวิดีโอหรือภาพจาก iPod หรือ iPhone บนทีวี

- เบราว์เซอร์และเลือกวิดีโอและภาพจากหน้าจอ iPod หรือ iPhone และเล่นไฟล์บนทีวี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ iPod หรือ iPhone ไม่ถูกปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอย่างผิดกฎหมาย

ไม่สามารถดูภาพจาก iPod หรือ iPhone บนทีวี

- เชื่อมต่อสาย Composite สีเหลืองกับ Dock iPod และทีวี
- สวิตช์ทีวีไปที่แหล่ง AV/VIDEO (ที่สอดคล้องกับสาย Composite สีเหลือง)
- กดปุ่มเล่นบน iPod หรือ iPhone เพื่อเริ่มเล่นภาพสไลด์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ iPod หรือ iPhone ไม่ถูกปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอย่างผิดกฎหมาย

วิดีโอ 3D ของฉันเล่นในโหมด 2D

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฮมเธียเตอร์เชื่อมต่อกับทีวี 3D ผ่านทางสายเคเบิล HDMI อยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์เป็นแผ่น Blu-ray 3D และตัวเลือกวิดีโอ Blu-ray 3D เปิดอยู่

หน้าจอทีวีเป็นสีดำเมื่อเล่นวิดีโอ Blu-ray 3D หรือวิดีโอสำเนา DivX ที่มีการป้องกัน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฮมเธียเตอร์เชื่อมต่อกับทีวีผ่านทางสายเคเบิล HDMI อยู่
- สวิตช์ทีวีไปที่แหล่ง HDMI ที่ถูกต้อง

เครือข่าย

เครือข่ายไร้สายมีสัญญาณไม่ดีหรือไม่มีสัญญาณ

- ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายไม่ถูกรบกวนโดยเตาไมโครเวฟ โทรศัพท์ DECT หรืออุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
- วางเราเตอร์ไร้สายและโฮมเธียเตอร์ให้อยู่ห่างจากกันภายในระยะห้าเมตร
- หากเครือข่ายไร้สายใช้งานไม่ได้ ให้ลองติดตั้งเครือข่ายแบบมีสาย

11 คำประกาศ

ส่วนนี้ประกอบด้วยประกาศเกี่ยวกับกฎหมายและเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์



อุปกรณ์นี้มีเทคโนโลยีป้องกันการคัดลอกซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ของสหรัฐอเมริกาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Rovi Corporation ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดแยกประกอบ This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Cinavia notice

This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted. More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at <http://www.cinavia.com>. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ดังนั้นเมื่อมีการร้องขอ Philips Electronics Singapore Pte Ltd. จึงมีสำเนาซอร์สโค้ดที่สอดคล้องโดยสมบูรณ์สำหรับชุดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ได้รับลิขสิทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้สำหรับกรร้องขอการอนุญาตดังกล่าว ข้อเสนอนี้มีผลเป็นเวลสามปีหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ในการขอรับซอร์สโค้ด โปรดติดต่อ opensource@philips.com หากคุณ ไม่ต้องการใช้อีเมลหรือหากคุณ ไม่ได้รับการยืนยันในเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการส่งอีเมลไป

ยังอีเมลแอดเดรสนี้ โปรดเขียนถึง "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands" หากคุณ ไม่ได้รับการยืนยันจดหมายในเวลาที่เหมาะสม โปรดส่งอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสด้านบน ขอความกรุณาอนุญาตและการรับทราบเพื่อเปิดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ถูกรวมไว้ในคู่มือผู้ใช้

ข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้ RMVB (เอเชียแปซิฟิกและจีนเท่านั้น)

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้:


เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับซอฟต์แวร์และบริการของ RealNetworks จะถือว่าผู้ใช้ตกลงตามข้อกำหนดของ REALNETWORKS, INC ดังต่อไปนี้:

- ผู้ใช้อาจใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการใช้ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เท่านั้น โดยสอดคล้องตามข้อกำหนดของ RealNetworks EULA
- ห้ามมิให้ผู้ใช้ในการแก้ไข แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แกร์ทาสแยกประกอบหรือใช้วิธีอื่นใดค้นหาซอร์สโค้ดหรือทำซ้ำฟังก์ชันการทำงานของ Real Format Client Code ยกเว้นภายในขอบเขตที่ข้อจำกัดนี้เป็นข้อห้ามโดยขัดแย้งตามกฎหมายที่บังคับใช้
- RealNetworks Inc. สงวนสิทธิ์การรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ซึ่งใช้แทนการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัย หรือเงื่อนไขความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะและไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งหมดต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ และความเสียหายที่ตามมา เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะกำไรที่สูญเสีย

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน

C € 0560 ①

อุปกรณ์นี้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานกรวนคลื่นวิทยุของกลุ่มประชาสัมพันธ์ยุโรป



* อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชัน ไร้สายและ Ethernet LAN ภายในตัวอาคารเท่านั้น

ในที่นี่ Philips Consumer Lifestyle ขอแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ Directive 1999/5/EC

คุณสามารถขอรับสำเนาคำประกาศว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด EC ที่มีในคู่มือผู้ใช้ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF) ได้ที่ www.philips.com/support



เครื่องหมายการค้า



"Blu-ray 3D" และโลโก้ "Blu-ray 3D" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association



BONUSVIEW™
'BD LIVE' และ 'BONUSVIEW' เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association



'DVD Video' เป็นเครื่องหมายการค้าของ DVD Format/Logo Licensing Corporation



Java และเครื่องหมายการค้า Java อื่นและโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sun Microsystems, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่นๆ



ผลิตภายใต้ใบอนุญาตการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา เลขที่การจดสิทธิบัตร: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 และสิทธิบัตรอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา และสิทธิบัตรอื่นๆ ทั่วโลกที่ออกแล้วหรือดำเนินการอยู่ DTS-HD, สัญลักษณ์, และ DTS-HD และสัญลักษณ์ทั้งสองเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS-HD Master Audio | Essential เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ผลิตกันจบรวมถึงซอฟต์แวร์ © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภายใต้สิทธิ์จาก Dolby Laboratories Dolby, Pro Logic และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD และโลโก้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษัทในเครือ และใช้ภายใต้สิทธิ์ที่อนุญาตเท่านั้น
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO: DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Rovi Corporation อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ DivX Certified® อย่างเป็นทางการที่ใช้เล่นวิดีโอ DivX โปรดเยี่ยมชม divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อแปลงไฟล์ของคุณให้เป็นวิดีโอ DivX
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ์ DivX Certified® ต้องลงทะเบียนเพื่อให้เล่นภาพยนตร์ DivX Video-on-Demand (VOD) ที่ซื้อมาได้ ในการรับรหัสลงทะเบียน ให้ค้นหาส่วน DivX VOD ในเมนูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์



ข้อความว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



(ใช้งานได้ในเอเชียแปซิฟิกและจีนเท่านั้น)
RealNetworks, Real, โลโก้ Real, RealPlayer และโลโก้ RealPlayer เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ RealNetworks, Inc.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

12 รหัสนภาษา

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajian	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

13 ดัชนี

B

BD-Live	14
Blu-ray	13
Bonus View	14

D

Deep color	23
DivX	14

E

EasyLink (HDMI-CEC)	10
---------------------	----

H

HDMI ARC	8
HDMI-CEC	10

I

iPod หรือ iPhone	17
------------------	----

O

one-touch play	10
one-touch standby	10

P

PBC (ควบคุมการเล่น)	24
---------------------	----

V

VCD	24
-----	----

ก

ภาพสเตอริโอพร้อมเสียงเพลงประกอบ	16
ภาษาเมนู	23
ภาษาเสียงพากย์	23
ภาษาเสียงพากย์ที่ 2	14
ภาษาแผ่นดิสก์	23
ภาษาคำบรรยาย	23
ภาษาคำบรรยายที่ 2	14

ด

ดิสก์ 3D ในโหมด 2D	13
ดู 3D	13

ต

ตัวเครื่อง	6
ตัวเลือก	16
ตัวเลือกเสียง	16
ตัวเลือกรูปภาพ	16
ตัวเลือกวิดีโอ	16
ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง	24
ตำแหน่งของบทบรรยาย	24

ก

การเชื่อมต่อเสียง (HDMI ARC)	8
การเชื่อมต่อกับทีวี	8
การเชื่อมต่อวิดีโอ (Composite Video)	9
การเชื่อมต่อวิดีโอ (HDMI ARC)	8
การเชื่อมต่อวิดีโอ (HDMI มาตรฐาน)	8
การเล่นแผ่นดิสก์	13
การเล่นจาก iPod	17
การเล่นจาก PC	20
การเล่นวิดีโอและภาพสเตอริโอจาก iPod	18
การเล่นวิทยุ	17
การเล่นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB	15
การแก้ปัญหา (เครือข่าย)	32
การแก้ปัญหา (เสียง)	31
การแก้ปัญหา (การเล่น)	31
การแก้ปัญหา (ภาพ)	31
การแบ่งปันสื่อ	19
การกำจัด	4
การคุ้มครองลิขสิทธิ์	33
การตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุ	17
การตั้งค่าเริ่มต้น	24
การตั้งค่าเสียง	23
การตั้งค่าขั้นสูง	24
การตั้งค่าตามแบบโรงงาน	24
การตั้งค่าพลังงาน	24
การตั้งค่าภาพ	23
การตั้งค่าวิดีโอ	23
การประมวลผลเสียงขั้นปลาย	24
การย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ	24
การรีเซ็ต	4
การหาค้นสถานีวิทยุ	17

การอัปเดตซอฟต์แวร์ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)	25
การอัปเดตวิธีใช้บนหน้าจอ (คู่มือผู้ใช้)	26
ข	
ข้อมูลจำเพาะของลำโพง	28
ข้อควรระวัง	6
ค	
ความปลอดภัยของ 3D	4
ความละเอียดของภาพ	23
ความสว่าง	24
ค่าโปรด	23
การเชื่อมต่อ	21
คำถามที่พบบ่อย	2
คู่มือผู้ใช้	2
ช	
ชื่ออุปกรณ์	12
ชุดตัวอักษร	15
ฅ	
ข้อควรระวัง	16
ข้อควรระวังในภาพและเสียง	13
น	
นำแผ่นดิสก์ออก	6
ป	
ปุ่มควบคุม (USB)	13
ปุ่มควบคุม (ดิสก์)	13
ปุ่มควบคุม (วิทยุ)	17
ผ	
ผู้ปกครองควบคุม	23
ฝ	
ฝ่ายบริการลูกค้า	2
ร	
รหัส VOD (DivX)	15
รหัสโซน	28

รหัสภาษา	35
ระบบเสียงคุณภาพเยี่ยม	24
ระบบภาพซ้อน	14
ระยะหาค้น	17
รีโมทคอนโทรล	5
รูปแบบเสียง	28
รูปแบบไฟล์	28
รูปแบบวิดีโอ	30
รูปแบบสื่อ	28
ล	
ลบหน่วยความจำ BD-Live	14
ว	
วิดีโอ 3D	13
วิทยุ	17
ส	
สแตนด์บายอัตโนมัติ	24
สไลด์แอนิเมชัน	16
สิ่งแวดล้อม	4
สลับ	16
อ	
อัปเดตซอฟต์แวร์	25
อินเทอร์เน็ต	11
อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB	15
ไ	
เครือข่าย	11
เครือข่ายแบบมีสาย	11
เครือข่ายไร้สาย	11
เครือข่ายภายในบ้าน	11
เปลี่ยนรหัสผ่าน	23
เพลง iPod	18
เมนูดิสก์	23
เมนูหน้าหลัก	13
เวอร์ชันซอฟต์แวร์	25
เสียง	21
เสียง HDMI	23
เสียงเซอร์ราวด์	21
เสียงจากอุปกรณ์อื่น	9

แ	
แบตเตอรี่	30
แผงการแสดงผล	24
แอมพลิไฟเออร์	30

โ	
โหมดเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	21
โหมดกลางคืน	23

พ	
ไฟล์ข้อมูล	14



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB9150/7150_98_UM_e10

