

İçindekiler

Bakım ve Güvenlik Bilgileri

Ayarlar	124
Disklerin temizlenmesi	124

Genel Bilgiler

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar	125
Bölge kodları	125

Bağlantılar

Televizyona bağlanması.....	126~128
SCART yuvalarının kullanılması.....	126
Kompozit Video yuvalarının kullanılması (CVBS)	126
Komponent Video yuvalarının kullanılması (YPbPr).....	127
Aksesuar RF modülatörünün kullanılması	128
Güç kablosunun bağlanması	129

İsteğe bağlı bağlantılar

Stereo sisteme bağlanması.....	130
Stereo sistemin sağ/ sol Audio In yuvaları bulunur.....	130
Dijital AV alıcıya bağlanması	130
Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG dekoderi var	130

Ürüne Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller.....	131
Uzaktan Kumanda.....	132

Başlarken

1. Adım: Pillerin Takılması.....	133
Sistemi çalıştırmak için uzaktan kumandanın kullanılması	133
2. Adım: İzleme kanalının bulunması.....	133
3. Adım: Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması.....	134
4. Adım: Uygun renk sisteminin seçilmesi	135
5. Adım: Dilin ayarlanması.....	136
Ekran üzeri gösterim (OSD) dili	136
Ses, Altyazı ve DVD menüsü dilleri.....	136

Diskten Çalma

Oynatılabilir diskler	137
Desteklenen formatlar.....	137

Oynatma Özellikleri

Disk oynatmaya başlama.....	138
Temel oynatma kontrolleri.....	138
Oynatmanın durdurulması	138
Başlık/bölüm/parça seçilmesi	138
Oynatmanın durdurulması	138
Video oynatma işlemleri	139
Disk Menüsünün Kullanılması	139
Yakınlaştırma	139
Oynatmaya son durdurulan noktadan devam edilmesi.....	139
Ağır Çekimde Oynatma	139
İleri / Geri Arama	139
Farklı tekrarlama fonksiyonlarının seçilmesi.....	140
Tekrar oynatma modu	140
Bölümün/parçanın bir kısmının tekrarlanması	140

İçindekiler

Disk oynatma bilgilerinin görüntülenmesi	141
Başlık/Bölüm/Parça seçilmesi	141
Zaman Arama	141
Açı	141
İlave DVD Özellikleri	142
Bir Başlık Oynatılması	142
Ses Dilininin Değiştirilmesi	142
Altyazı	142
İlave VCD ve SVCD Özellikleri	142
Oynatım Kontrolü (PBC)	142
Bir DivX® diskin oynatılması	143
MP3/WMA/JPEG/Kodak/Fuji Resim CD'si Oynatma	143~144
Genel Kullanım	143
Oynatma seçimi	144
Görüntüyü yakınlaştırma (JPEG)	144
Çoklu açıda oynatma (JPEG)	144
DVD Menüsü Seçenekleri	
Dil ayarları menüsünün kullanılması	145
OSD Dili	145
Altyazı / Ses / DVD Menüsü	145
DivX® altyazı yazı tipinin ayarlanması	145
Video ayarları menüsünün kullanılması	146~148
En/Boy Oranının Ayarlanması	146
Görünüm Modu	147
TV Sistemi	147
Video Çıkışı	147
Akıllı Görüntü	148
Ses ayarları menüsünün kullanılması	149~150
Dijital Çıkış	149
Gece Modu	150
Küçültülmüş Örnekleme	150
Seviye ayarları menüsünün kullanılması	151~152
İçerik seviyesi ayarları	151~152
Parolanın Değiştirilmesi	152
Misc (Çeşitli) ayarlar menüsünün kullanılması	153~154
Orijinal ayarların geri yüklenmesi	153
DivX® kayıt kodu	154
Diğerleri	
Yazılım güncelleme	155
Sorun Giderme	156~157
Teknik Özellikler	158
Sözlük	159

Bakım ve Güvenlik Bilgileri

TEHLİKE!

Yüksek gerilim! Cihazı açmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.

Bu cihazda kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Lütfen bakım işlemlerini kalifiye personele yaptırınız.


Ayar

Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Setin üzerine herhangi bir cihaz veya ağır nesne koymayın.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.
- Bu cihazı AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir konuma yerleştirin.

Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm (4,0 inç), ve sol ve sağ yarlardan en az 5 cm (2,0 inç) boşluk bırakın.

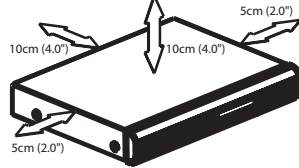


Yüksek sıcaklıklara, neme, suya ve toza maruz bırakmayın

- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek eşyalar (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

Disklerin temizlenmesi

Kaydedicideki disk kirli olduğundan, bazı sorunlar ortaya çıkar (görüntüde donma, ses kesintileri, görüntü bozulmaları). Bu sorunların ortaya çıkmasını önlemek için diskler düzenli olarak temizlenmelidir.

Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz bir çizgi üzerinden silin.

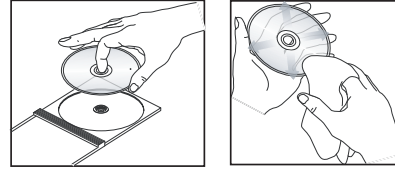

DİKKAT!!


Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

DVD oynatıcı optik ünitesi (lazer), normal DVD veya CD oynatıcılardan daha yüksek bir güçte çalıştığından, DVD veya CD oynatıcılar için uygun olan temizlik CD'lerinin kullanılması, optik ünitenin (lazer) zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, temizlik CD'si kullanmaktan kaçınınız.

Genel Bilgiler

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

Uzaktan kumanda
ve iki adet AAA
pil

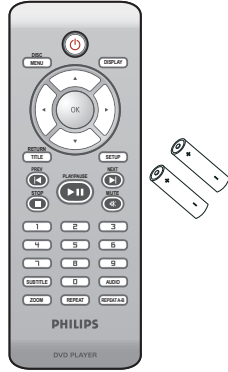

Bölge kodları

Bu DVD oynatıcı, Region Management System (Bölge Yönetim Sistemi) özelliğini destekler. Disk paketindeki bölge kodunu kontrol edin.. Bu numara oynatıcının bölge numarası ile aynı değilse (aşağıdaki tabloya bakın), oynatıcı disk oynatamayabilir.

İpuçları:


- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.
- Bazı diskleri oynatmak konusunda sorun yaşıyorsanız, disk çıkarın ve yeni bir disk deneyin. Uygun olmayan şekilde formatlanmış diskler, bu DVD oynatıcıda oynatılamayacaktır.

Bölge	Oynatılabilecek diskler
A.B.D. ve Kanada bölgesi	 
İngiltere ve Avrupa bölgesi	 
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	 
Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika	 
Rusya ve Hindistan bölgeleri	 
Çin, Calcos Adaları, Walls ve Futuna Adaları	 

Turkish

Bağlantılar

Televizyona bağlanması

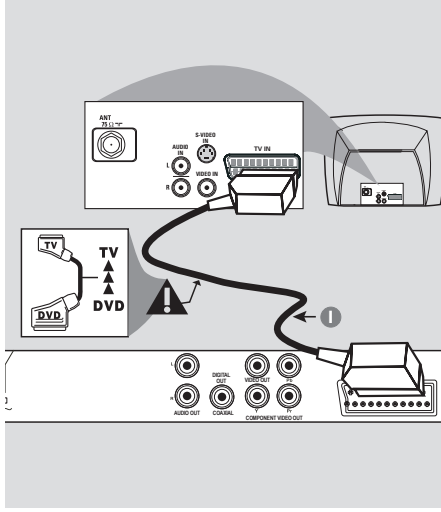


Türkisch

ÖNEMLİ!

- Televizyonunuzun özelliklerine bağlı olarak, aşağıdaki seçenekleri kullanarak sadece bir video bağlantısı yapmanız gerekebilir.
- DVD oynatıcınızı doğrudan TV'ye bağlayın.
- SCART bağlantısı, DVD oynatıcısındaki hem ses hem de görüntü özelliklerini kullanmanıza olanak sağlar.

SCART yuvalarının kullanılması

- 1 DVD oynatıcısının SCART jakını (**TV OUT**) karşılık gelen TV'nin Scart giriş jaklarına bağlamak için SCART kablosu kullanın (kablo birlikte gelmez).

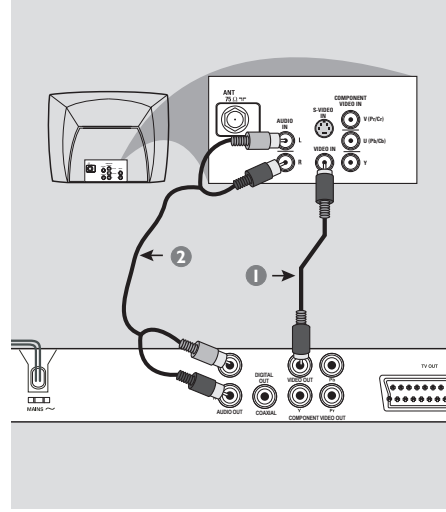


Kompozit Video yuvalarının kullanılması (CVBS)

- 1 DVD oynatıcısının **VIDEO OUT** (CVBS) yuvasını televizyonun video girişi yakına (veya A/V In, Video In, Composite veya Baseband işaretli jak) bağlamak için kompozit video kablosunu kullanın (kablo birlikte gelmez).
- 2 Bu DVD oynatıcısının sesini TV'niz üzerinden duymak için DVD oynatıcısının AUDIO OUT (L/R) yuvalarını televizyonun karşılık gelen AUDIO IN yuvalarına bağlamak için ses (kablo birlikte gelmez (beyaz/kırmızı)).

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Bağlantılar (devamı)

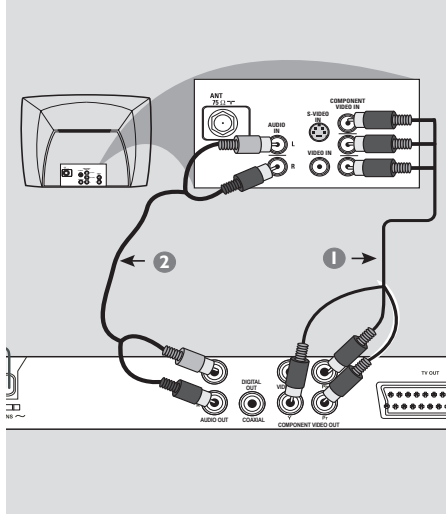

ÖNEMLİ!

– Aşamalı tarama görüntü kalitesi yalnızca YPbPr kullanıldığında ve aşamalı tarama televizyon gerektiğinde elde edilebilir.

Komponent Video yuvalarının kullanılması (YPbPr)

- 1 DVD oynatıcının yuvalarını YPbPr televizyonun komponent video girişi yuvalarına (veya **YPbPr** etiketli yuva) bağlamak için video kablolarını kullanın (kırmızı/mavi/yeşil) (kablo cihazla birlikte verilmemektedir).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'niz üzerinden duymak için DVD oynatıcının AUDIO OUT (L/R) yuvalarını televizyonun karşılık gelen AUDIO IN yuvalarına bağlamak için ses (kablo birlikte gelmez (beyaz/kırmızı)).
- 3 Ayrıntılı Aşamalı Tarama ayarı için, bkz. sayfa 134.

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Turkish

Bağlantılar (devamı)



ÖNEMLİ!

– Televizyonunuzda sadece bir Antenna In jakı (veya 75 ohm veya RF In olarak etiketli jak) varsa, DVD gösterimini televizyonda izlemek için bir RF modülatörü gerekecektir. – RF modülatörünün mevcut olup olmadığı ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için elektronik cihaz satıcınıza veya Philips'e başvurun.

Aksesuar RF modülatörünün kullanılması


- 1 DVD oynatıcısının CVBS jakını RF modülatörünün video giriş jakına bağlamak için kompozit video kablosu (sarı) kullanın.
- 2 RF modülatörü üzerindeki ANTENNA OUT veya TO TV soketini televizyondaki ANTENNA IN soketine bağlamak için RF koaksiyel kablosunu (birlikte verilmez) kullanın.

- 3 Bu DVD oynatıcının sesini TV'niz üzerinden duymak için DVD oynatıcının AUDIO OUT (L/R) yuvalarını televizyonun karşılık gelen AUDIO IN yuvalarına bağlamak için ses (kablo birlikte gelmez (beyaz/kırmızı)).
- 4 Anten veya Kablo TV servis sinyalinin, RF modülâtörü üzerindeki ANTENNA IN veya RF IN soketine bağlayın. (Önceden TV'nize bağlanmış olabilir. TV ile bağlantısını kesin).

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Bağlantılar (devamı)

Güç kablosunun bağlanması

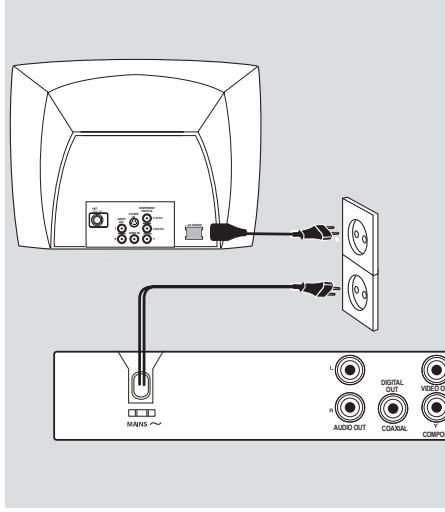

Tüm bileşenler doğru bağlandıktan sonra, AC güç kablosunu elektrik prizine takın.

Güç açık iken herhangi bir değişiklik veya bağlantı yapmayın.

Bir disk takılı değilse, **DVD oynatıcının ön panelindeki STANDBY ON'a tuşuna basın.**


Gösterge panelinde “- - -” mesajı görüntülenebilir.

Turkish


İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Ürüne Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller

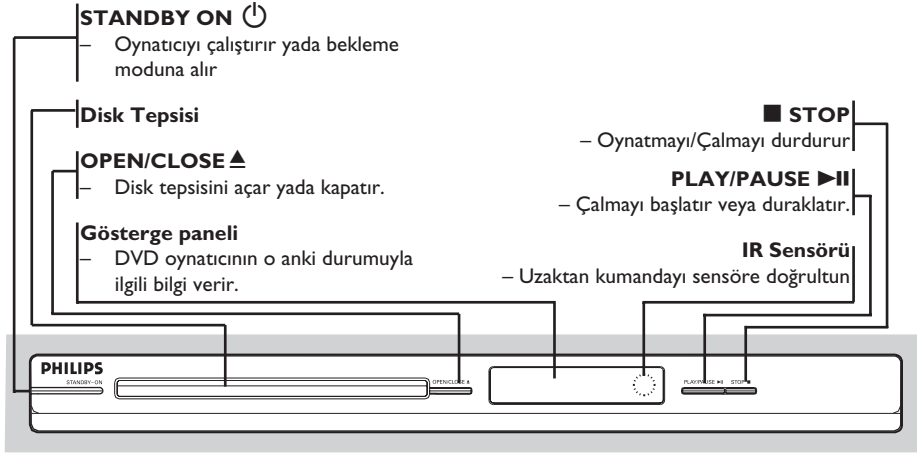


Turkish

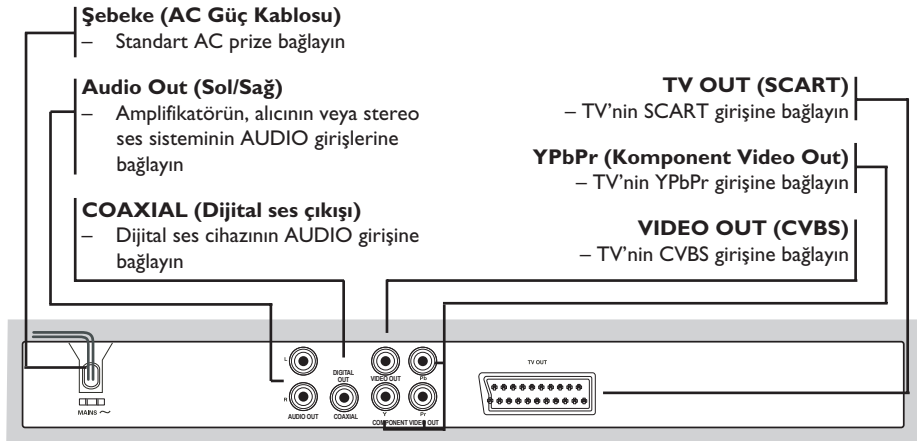

**Dikkat: Arka panel jacklarının iç kısımdaki pimlerine dokunmayın.
Elektrostatik boşalım sisteme kalıcı hasar verebilir**


Ürüne Genel Bakış (devamı)

Uzaktan Kumanda

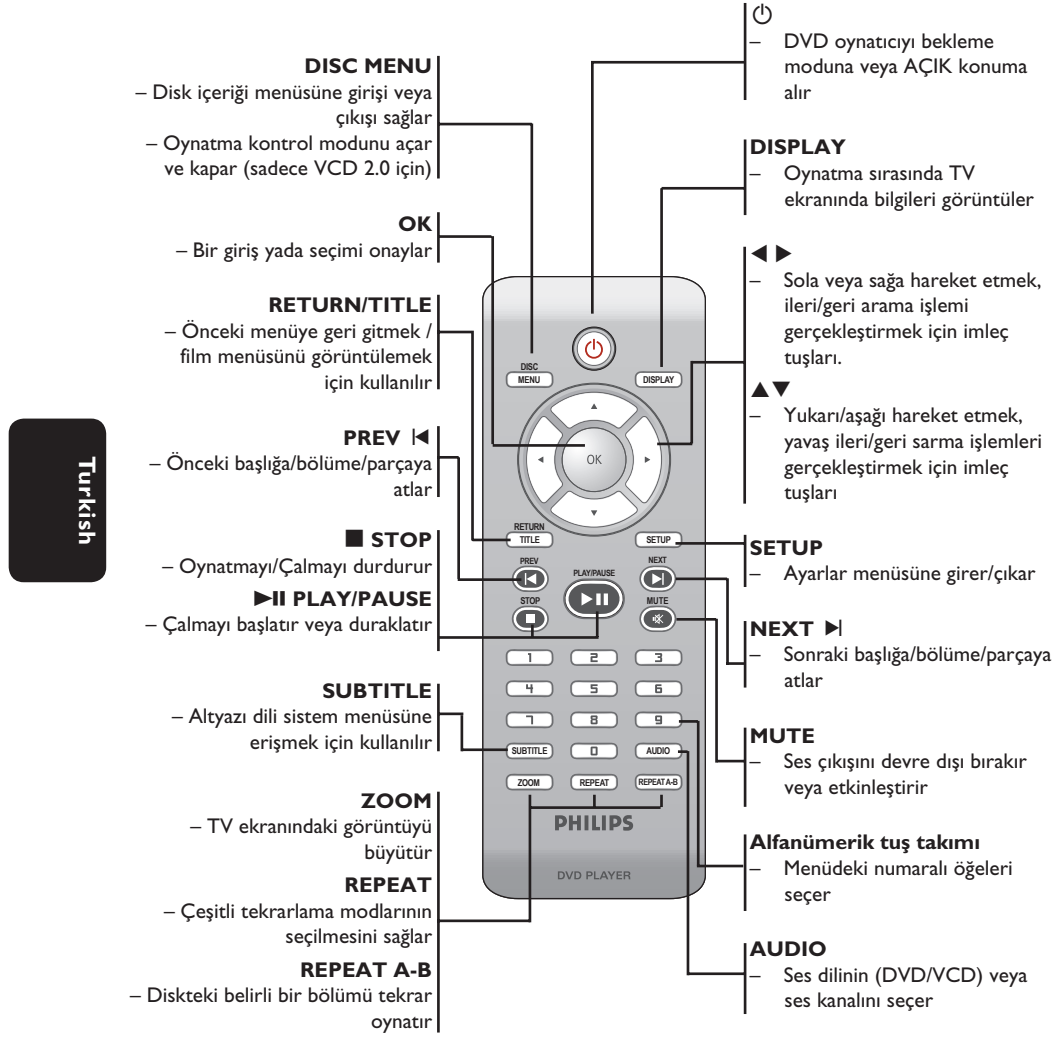

Başlarken

1. Adım: Pillerin Takılması

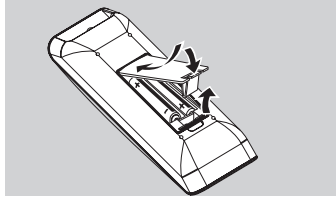


- 1 Pıl bölmesini açın.
- 2 Bölme içindeki işaretlere (+ -) uygun olarak, R03 veya AAA tipi iki pıl takın.
- 3 Kapağı kapatın.

DİKKAT!

- Pıl biterse veya kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde tahliye edilmelidir.

Sistemi çalıştırmak için uzaktan kumandanın kullanılması

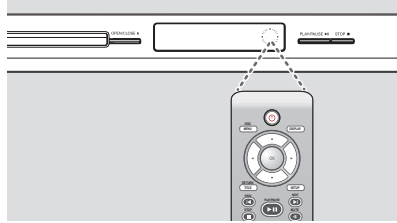

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki uzaktan algılayıcıya (IR) yöneltin.
- 2 DVD oynatıcıyı kullanırken DVD oynatıcı ve uzaktan kumanda arasında herhangi bir cisim olmamasını sağlayın.

2. Adım : İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD oynatıcıyı açmak için üzerindeki **STANDBY-ON**  düğmesine basın.
- 2 TV'yi açın ve uygun video girişi kanalına geçin. Mavi DVD arkaplan ekranı görünmelidir.
 - Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alır ve FRONT, A/V IN, VIDEO olarak adlandırılabilir. Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
 - Ayrıca, TV'nizde 1. kanala gidip, Video In kanalını görene kadar art arda Önceki Kanal tuşuna basabilirsiniz.
 - TV uzaktan kumandanızda farklı görüntü modları seçen tuş veya anahtarlar da olabilir.
 - Veya, bir RF modülatörü kullanıyorsanız televizyonunuzu 3. veya 4. kanala getirin.
- 3 Harici bir cihaz kullanıyorsanız (örn. ses sistemi ya da alıcı), bu cihazı açın ve DVD oynatıcı çıkışı için gerekli giriş kaynağını seçin. Ayrıntılar için aygıtın kullanım kılavuzuna bakın.

Turkish

Başlarken (devamı)

3.Adım : Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması

(Yalnızca Aşamalı Taramalı TV'ler için)


Aşamalı tarama, karıştırılmış taramaya (normal TV sistemi) göre saniyede akan kare sayısını iki katına çıkarır. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek resim çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

Başlamadan önce...

- DVD oynatıcıyı Y Pb Pr bağlantısını kullanarak bir aşamalı taramalı TV'ye bağladığınızdan emin olun (bkz. sayfa 127).
- Temel kurulum ve ayarları tamamladığınızdan emin olun.


Turkish

- 1 TV'nizi açın ve örgü moduna ayarlayın (TV kullanım kılavuzunuza başvurun).
- 2 DVD oynatıcıyı açmak için **STANDBY ON** tuşuna basın.
- 3 Uygun video-in kanalını seçer.
→ DVD arka plan menüsü görüntülenir.
- 4 **SETUP** tuşuna basın.
- 5 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Video** } seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

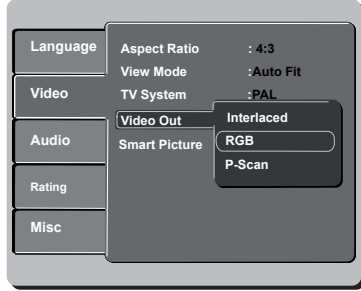

- 6 ▲ ▼ tuşlarına arka arkaya basarak { **Video Out** } (Video Çıkışı) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

- 7 { **P-Scan** } (P Tarama) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
→ TV'de aşağıdaki menü görüntülenecektir.

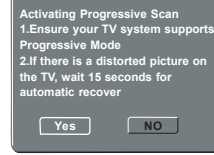

- 8 { **Yes** } (Evet) seçeneğini vurgulamak için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 9 TV'nizin aşamalı tarama modunu açın (TV'nizin kullanıcı elkitabına bakınız).
→ TV'de aşağıdaki menü görüntülenecektir.



- 10 { **Yes** } (Evet) seçeneğini vurgulamak için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
→ Artık ayarlama tamamlanmıştır; yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Aşamalı Tarama özelliğini manuel olarak devre dışı bırakmak için:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

VEYA

- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.
- 2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımındaki 'I' tuşuna basın.
→ DVD arka plan ekranı görüntülenir.

İpucu:

- Bazı aşamalı tarama özellikli TV'ler ve Yüksek Çözünürlüklü TV'ler bu üniteyle tam uyumlu olmadığından, aşamalı tarama modunda bir DVD VIDEO diski yürütülürken doğal olmayan görüntü verirler. Bu durumda, hem DVD oynatıcıdaki hem de TV'nizdeki aşamalı tarama özelliğini kapatın.


İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Başlarken (devamı)

4.Adım : Uygun renk sisteminin seçilmesi

Disk'in oynatılabilmesi için DVD oynatıcının, DVD'nin ve TV'nin renk sistemi uyumlu olmalıdır. TV sistemini değiştirmeden önce TV'nin renk sistemini öğrenin.

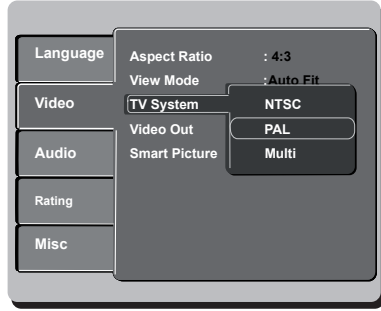

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Video** } seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 3 ▲ ▼ tuşlarına arka arkaya basarak { **TV System** } (TV Sistemi) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
▲ ▼ tuşlarına basarak { **TV System** } (TV Sistemi) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın:
{ **PAL** }
TV, PAL renk sistemi ile çalışıyorsa bu seçeneği seçin. NTSC formatındaki disk'in görüntü sinyallerini değiştirip PAL biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.
{ **NTSC** }
TV, NTSC renk sistemi ile çalışıyorsa bu seçeneği seçin. PAL formatındaki disk'in görüntü sinyallerini değiştirip NTSC biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.
{ **Multi** } (Çoklu)
Eğer bağlı TV hem PAL hem de NTSC renk sistemleri ile uyumluysa (çoklu sistem), bu seçeneği seçin. Çıkış formatı, disk üzerindeki görüntü sinyali ile uyumlu olacaktır.

- 5 Bir seçenek seçin ve **OK** tuşuna basın.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.



- 6 { **Yes** } (Evet) seçeneğini vurgulamak için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Varsayılan TV renk sistemine sıfırlamak için:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.
- VEYA**
- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.
 - 2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımındaki '3' tuşuna basın.
→ DVD arka plan ekranı görüntülenir.

İpuçları:

- Geçerli TV renk ayarını seçmeden önce, TV'nizin 'seçilen TV Sistemini' desteklediğinden emin olun.
- TV'nizde doğru şekilde görüntü yoksa, otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Başlarken (devamı)

5.Adım: Dilin ayarlanması

Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kullanıcı el kitabında gösterilen resimlere karşılık gelmeyebilir.

Ekran üzeri gösterim (OSD) dili

DVD oynatıcının ekran menüsünün dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin. Sistemin menü dili (ekran görüntüsü) ayarladığınız şekilde kalacaktır.

Turkish



- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Language** } (Dil) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 3 ► tuşlarına basarak { **OSD Language** } (OSD Dili) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 4 Bir dil seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ses,Altyazı ve DVD menüsü dilleri

Ses, altyazı ve DVD menüsü dilleri için tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz. Seçilen dil disk üzerinde yoksa diskin varsayılan dili kullanılacaktır.



- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Language** } (Dil) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basın.
{ **Audio** } (Ses)
Diskin ses dosyasının dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.
{ **Subtitle** } (Altyazı)
Altyazı dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.
{ **DVD menu** } (DVD Menüsü)
Disk menüsünün dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.
- 4 Bir dil seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Diğer ayarlar için 3 - 4 adımlarını tekrarlayın.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Diskten Çalma

ÖNEMLİ!

- Bir düğmeye basıldığında TV ekranında **INVALID KEY (GEÇERSİZ TUŞ)** mesajı görünürse geçerli diskte veya geçerli anda bu fonksiyonun kullanılamadığı anlamına gelmektedir.
- DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Diski oynatmadan önce, diskin oynatıcınızla aynı bölgede olduğundan emin olun.

Oynatılabilir diskler

Bu DVD oynatıcıyla aşağıdaki diskleri oynatabilirsiniz:

DVD Video
(Dijital Çok Amaçlı Disk)



DVD±RW
(Tekrar Yazılabilir DVD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG/DivX® dosyaları.



DVD±R
(Kaydedilebilir DVD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG/DivX® dosyaları.



CD-R
(Kaydedilebilir CD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG/DivX® dosyaları.



CD-RW
(Yeniden yazılabilir CD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG/DivX® dosyaları.



Audio CD (Dijital Ses CD'si)



Video CD
(Formats 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3-Disk



DivX® Disc
(DivX® 3.1 I, 4.x, 5.x ve 6.0)



Desteklenen formatlar

MP3/WMA dosyaları

- Dosya uzantılarının '.mp3', '.wma' şeklinde olması gerekir.
- JPEG/ISO formatı
- Maksimum 15 karakter görüntüleme
- Desteklenen örnekleme frekansları ve karşılık gelen bit hızları;
32kHz 64 – 320 kbps
44,1kHz 80 – 320 kbps

JPEG fotoğraflar

- Dosya uzantılarının 'JPEG' değil, 'JPG' şeklinde olması gereklidir.
- JPEG/ISO formatı
- Cihaz sadece DCF-standart hareketsiz resimleri veya JPEG resimleri gösterebilir, örnek: TIFF.

DivX® filmler

- Dosya uzantılarının '.AVI', '.MPG,' veya '.MPEG' şeklinde olması gerekir.
- DivX® 3.1 I/4.x/5.x/6.0 dosyaları
- Q-pel doğru hareket eşleştirilmesi
- Genel Hareket Eşleştirilmesi (GMC) oynatımı.

İpuçları:

- CD için maksimum 100 oturum ve DVD için 10 çoklu kenar desteklenir.
- DVD-R ve DVD-RW çoklu kenar için sadece sonlanmış disk desteklenir.
- DVD+R ve DVD+RW çoklu kenar için sonlanmış ve sonlanmamış diskler DESTEKLENMEZ.

Turkish

İPUCU: Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kullanılan kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler bu DVD oynatıcıda oynatılamaz

Oynatma Özellikleri

Disk oynatmaya başlama

- 1 DVD oynatıcı çıkışı için TV'yi açarak doğru program numarasını girin (örn. 'EXT', '0', 'AV').
- 2 DVD oynatıcıyı açmak için **STANDBY-ON** tuşuna basın.
- 3 DVD oynatıcının ön tarafında yer alan **OPEN/CLOSE** tuşuna basın.
- 4 Disk tepsisini açık kapatmak için uzaktan kumandanın **STOP** tuşunu basılı da tutabilirsiniz.
- 5 Disk tepsisine etiketi yukarı dönük olacak şekilde bir disk yerleştirin ve **OPEN/CLOSE** düğmesine basın.
→ Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 6 Oynatma otomatik olarak başlayabilir. Başlamazsa, **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.
- 7 Eğer ekranda bir disk menüsü görüntüleniyorsa, bkz. 139. sayfa, "Disk Menüsünün Kullanılması".
- 8 Takılan disk için çocuk kilidi etkinleştirilmişse, dört haneli parolanızı girmeniz gerekir (bkz. sayfa 152).
- 9 Daha fazla oynatma özelliği için, bkz. sayfa 138~142.

İpuçları:

- Disk yüklenirken, çalınırken ya da çıkarılırken DVD oynatıcıyı ters çevirmeyin.
- Güç kapalı olsa bile disk tepsisini manuel olarak kapatmayın.

Temel oynatma kontrolleri

Aksi belirtilmedikçe, burada açıklanan tüm özellikler Uzaktan Kumanda kullanımına dayanmaktadır.

Oynatmayı duraklatma

- 1 Oynatma sırasında, oynatmayı duraksatmak ve hareketsiz bir resim görüntülemek için **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.
→ Ses kapatılacaktır.
- 2 Normal oynatmaya devam etmek için, **PLAY/PAUSE** tuşuna tekrar basın.

Başlık/bölüm/parça seçilmesi

- Bir önceki veya sonraki başlık/bölüm/parçaya gitmek için **PREV** / **NEXT** tuşlarına basın.
- Başlık/bölüm/parça için disk bilgisi metin satırını görüntülemek amacıyla **DISPLAY** tuşuna basın (örnek - 00/08).
- Geçerli başlık/bölüm/parça numarasını girmek için alfanümerik tuş **takımını (0-9)** kullanın ve **OK** tuşuna basın.
→ Oynatma, seçilen başlık/bölüm/parçaya geçecektir.

Oynatımı Durdurma

- **STOP** tuşuna basın.

İpuçları:

- Disk oynatma 5 dakika boyunca durdurulur ekran koruyucu otomatik olarak çalıştırılır.
- Disk oynatma durduktan sonra 15 dakika içinde herhangi bir düğmeye basmamanız durumunda oynatıcı otomatik olarak Güç Bekleme moduna geçer.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

Video oynatma işlemleri

Disk Menüsünün Kullanılması

Diske bağlı olarak, diski yüklediğinizde TV'de bir menü görüntülenebilir.

Bir oynatma özelliği ya da maddesini seçmek için

- ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına veya nümerik tuş takımındaki tuşlara (0-9) basın ve **OK** tuşuna basarak oynatmayı başlatın.

Menüye erişmek ya da menüyü kaldırmak için

- Kumandanın **DISC MENU** tuşuna basın.

Yakınlaştırma

Bu işlev TV ekranındaki resmi büyütmenizi, ve büyütülmüş resimde gezinmenizi sağlar.

- 1 Oynatma sırasında, resmi farklı ölçeklerde görüntülemek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.
→ Büyütülmüş görüntüde gezinmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarını kullanın.
→ Oynatma işlemi devam edecektir.
- 2 Orijinal boyuta geri dönmek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.

Oynatmaya, son durdurulan noktadan devam edilmesi

Disk çıkarılmış (açık) veya bekleme moduna alınmış olsa bile, son 5 disk kaldığı yerden çalmaya devam edebilir. DVD,VCD,SVCD,CD disk türleri için otomatik devam özelliği devrededir.

- Son 5 diskten birini koyun.
→ Disk çalmaya başladıktan sonra ilk 10 saniye için 'Play from start, press [PREV]' (Baştan çalmak için [PREV]'e basın) mesajı gösterilir.

- Bu mesaj TV ekranındayken, baştan başlamak için **PREV** tuşuna basın.
→ Disk çalmaya ilk başlıktan (DVD) veya başlığın/parça başından (VCD/CDDA/SVCD) başlar.

Tekrar başlatma modunun iptal edilmesi

- Durma modunda, **STOP** ■ tuşuna tekrar basın.

İpucu:

– Mesajı TV ekranından kaldırmak için **DISPLAY** tuşuna basın.

Ağır Çekimde Oynatma

Çalma sırasında bir diski hızlı ileri ya da geri alabilir ve farklı hız seçebilirsiniz.

DivX®,DVD,VCD,SVCD için

- 1 Oynatma sırasında ▲ ▼ tuşuna basarak istediğiniz hızı seçin: 1/2, 1/4, 1/8 veya 1/16 (ileri veya geri).
→ Ses kapatılacaktır.
- 2 Normal hıza dönmek için **PLAY/PAUSE** ►|| tuşuna basın.

İleri / Geri Arama

Çalma esnasında bir diski hızlı ileriye yada geriye alabilir ve arama hızını istediğiniz şekilde seçebilirsiniz.

DivX®,DVD,VCD,SVCD,CD için

- 1 Disk çalarken doğrudan ◀ ▶ tuşuna basarak ya da ◀ ▶ tuşuna 2 saniye basarak istediğiniz hızı seçebilirsiniz: 2X, 4X, 8X, 16X veya 32X (geri veya ileri).
→ Ses kapatılacaktır (DVD/VCD) veya kesintili olacaktır (CD).
- 2 Normal hıza dönmek için **PLAY/PAUSE** ►|| tuşuna basın.

İpucu:

– CD için hızlı ileri veya hızlı geri alma ancak ◀ ▶ tuşuna birkaç saniye basıldığında kullanılabilir.

Turkish

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelerle başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

Farklı tekrarlar fonksiyonlarının seçilmesi

Tekrar oynatım modu

Tekrar oynatma seçenekleri disk tipine göre farklıdır.

- Tekrar oynatma seçeneklerini seçmek için, disk oynatılırken art arda **REPEAT** tuşuna basın.

DVD için

- Bölüm Tekrarı (oynatılmakta olan bölüm)
- Başlık Tekrarı (oynatılmakta olan başlık)
- Kapalı (iptal)

Video CD, Audio CD için

- Tek Tekrar (oynatılmakta olan parça)
- Tümünü Tekrar (tüm disk)
- Kapalı (iptal)

MP3 için

- Tek Tekrar (oynatılmakta olan dosya)
- Klasörü tekrarla (geçerli klasör)
- Kapalı (iptal)

JPEG, DivX® için

- Tek Tekrar (oynatılmakta olan dosya)
- Klasörü tekrarla (geçerli klasör)
- Kapalı (iptal)

İpucu:

- PBC modu açıksa, VCD için tekrar oynatım modu olası değildir.

Bölümün/parçanın bir kısmını tekrarlama

Başlık/bölüm/parça içindeki özel bir kısmı tekrar oynatabilirsiniz. Bunu yapmak için, tekrarlamak istediğiniz kısmın başlangıcını ve sonunu işaretlemelisiniz.

- 1 Bir disk oynatırken seçtiğiniz başlangıç noktasında **REPEAT A-B** tuşuna basın.
- 2 Seçtiğiniz bitiş noktasında **REPEAT A-B** tuşuna tekrar basın.
→ A ve B bölümleri sadece aynı bölüm/parça dahilinde seçilebilir.
→ Bölüm sürekli tekrar edilmeyecektir.
- 3 Bu sıralamadan çıkmak için, **REPEAT A-B** tuşuna basın.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Oynatma Özellikleri (devamı)

Disk oynatma bilgilerinin görüntülenmesi

Disk oynatma işlemini engellemeden disk bilgilerini (örneğin, geçerli başlık/bölüm/parça numarası, toplam oynatma süresi veya diskte kalan süre) görüntüleyebilirsiniz.

- Oynatma sırasında art arda uzaktan kumanda üzerindeki **DISPLAY** tuşuna basın.
→ Mevcut disk bilgileri aşağıdaki sırayla TV ekranında görüntülenir.

Başlık/Bölüm

Title 1/1 Chapter 6/16 (DVD)

Saat

Time 00:03:36/01:22:34 (DVD)

Tekrar/ Tekrar A-B/ Aç

Off Rep Off 1/1 (DVD)

Parça

Track 3/21 (VCD)

Saat

Time 00:00:56/00:03:34 (VCD)

Tekrar / Tekrar A-B

Off Rep Off (VCD)

Başlık/Bölüm/Parça seçimi

- 1 {Title} (Başlık)/ {Chapter} (Bölüm) veya {Track} (Parça) seçimi yapmak için ◀▶ tuşlarına basın ve **OK** tuşuna basarak bunlara erişin.
- 2 Geçerli bir numara girmek için alfanümerik tuş **takımını 0-9** kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Oynatma, seçilen başlık/bölüm/parçaya geçecektir.

Zaman Arama

- 1 {Time} (Zaman) bilgileri TV ekranında görüntülediğinde erişim için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 2 Geçerli zamanı (örneğin, 0:34:27) girmek için, alfanümerik tuş **takımını 0-9** kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Oynatma, belirlenen zamana geçer.

Açı

- 1 {Angle} (Açı) bilgileri TV ekranında görüntülediğinde, ◀▶ düğmelerine basarak vurgulayın.
- 2 Farklı açılar arasında geçiş yapmak için **OK** tuşuna tekrar tekrar basın.
→ Oynatma, seçili açı kullanılarak yürütülecektir.

Turkish

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

İlave DVD Özellikleri

Bir Başlık Oynatılması

- 1 **DISC MENU** tuşuna basın.
→ TV ekranında disk başlık menüsü belirir.
- 2 Bir oynatma seçeneği seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına veya alfanümerik tuş **takımını 0-9** kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Altyazı/Ses Dilinin Değiştirilmesi

DVD için

- Mevcut ses dillerini seçmek için **AUDIO** tuşuna art arda basın.

Ses Kanalının Değiştirilmesi VCD için

- Diskte bulunan mevcut ses kanallarını seçmek için **AUDIO** tuşuna art arda basın (LEFT , RIGHT, MIX ya da STEREO).

Altyazılar

- Farklı altyazı dillerini seçmek için **SUBTITLE** tuşuna art arda basın.

İlave VCD ve SVCD Özellikleri

Oynatım Kontrolü (PBC)

Oynatım Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD'ler için (yalnızca 2.0 sürümü)

- PBC ON' (PBC AÇIK) ve 'PBC OFF' (PBC KAPALI) seçenekleri arasında geçiş yapmak için **DISC MENU** tuşuna.
→ 'PBC ON' (PBC AÇIK) seçeneğini seçerseniz, disk menüsü (eğer varsa) TV'de görüntülenecektir.
→ Bir oynatma seçeneği seçmek için **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ veya alfanümerik tuş takımını 0-9 kullanın.
- Disk çalarken,
→ ilk 5 saniye sonrasında **PREV** ◀ tuşuna basıldığında, disk geçerli parçanın başından çalmaya başlar,
→ ilk 5 saniye içinde **PREV** ◀ tuşuna basıldığında, disk bir önceki parçadan çalmaya başlar.
- Oynatma sırasında **RETURN/TITLE** tuşuna basarsanız menü ekranına dönersiniz (PBC açıksa).
- **Dizin menüsünü atlamak ve oynatmaya başlangıçtan başlamak istiyorsanız,**
- PBC özelliğini kapatmak için **DISC MENU** tuşuna basın.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

Bir DivX® diskin yürütülmesi

Bu DVD oynatıcı, bilgisayarınızdan bir CD-R/ RW veya DVD±R/RW diske yüklemiş olduğunuz DivX® filmlerin gösterimini destekler (daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 154).

- 1 Bir DivX® diski takın.
→ TV ekranında veri diski menüsü belirir.
- 2 Klasörü seçmek için ▲ ▼ tuşlarına, klasörü açmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Parça/dosya seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Altyazıyı açmak ve kapamak için uzaktan kumandanın **SUBTITLE** tuşuna basın.
- DivX diskte birden fazla dilde altyazı dahili olarak bulunuyorsa, gösterim sırasında altyazıyı değiştirmek için **SUBTITLE** tuşuna basabilirsiniz.

İpuçları:

- Belirtilen dosya adı uzantılarına (.srt, .smi, .sub, .sami) sahip altyazı dosyaları desteklenir.
- Altyazı dosya adı (.sub), aynı klasörde bulunan film (.avi) ile aynı dosya adı kullanılarak kaydedilmelidir.

[Örneğin, A Klasörü: abc.avi ve abc.sub]

MP3/WMA/JPEG/Kodak/Fuji Resim CD'si Oynatma

ÖNEMLİ!

TV'nizi açın ve kaydedici için doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. (Bkz. sayfa 133, 'İzleme kanalının bulunması').

Genel Kullanım

- 1 Bir disk takın.
→ Dizin/dosya yapılandırmasının karışıklığına bağlı olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir.
→ Veri diski menüsü ve ID3 (MP3) / Meta data (WMA) bilgisi (en az başlık, şarkıcı ve albüm dahil) TV ekranında gösterilir.



- 2 Klasörü seçmek için ▲ ▼ tuşlarına, klasörü açmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Parça/dosya seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

İpuçları:

- Çalan dosya seçilmemişse, ID3/Meta bilgileri kaybolur.
- Bir jpeg dosyası seçilmişse, bir önizleme gösterilir.

Turkish

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

Oynatma seçimi

Oynatım sırasında;

- Geçerli klasördeki önceki/sonraki parçayı seçmek için **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ tuşlarına basın.
- Fotoğraf dosyalarını çevirmek için uzaktan kumandanın ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına basın.
- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için art arda **PLAY/PAUSE** ▶|| tuşlarına basın.

MP3/WMA için

- Disk çalarken,
 - ilk 5 saniye sonrasında **PREV** ◀ tuşuna basıldığında, disk geçerli parçanın başından çalmaya başlar,
 - ilk 5 saniye içinde **PREV** ◀ tuşuna basıldığında, disk bir önceki parçadan çalmaya başlar.
- Disk çalarken **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ tuşlarını birkaç saniye basılı tutarak, istenen hızda hızlı ileri veya hızlı geri alma seçeneğine erişebilirsiniz: 2X, 4X, 8X, 16X veya 32X.

İpucu:

– MP3/WMA için hızlı ileri ya da hızlı geri alma, ◀ ▶ tuşuna birkaç saniye basıldığında kullanılabilir.

Görüntüyü yakınlaştırma (JPEG)

- Oynatma sırasında, resmi farklı ölçeklerde görüntülemek için arka arkaya **ZOOM**'a basın.
- Yakınlaştırılmış fotoğrafı görmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına basın.

Çoklu açıda oynatma (JPEG)

- Oynatma sırasında, TV ekranındaki görüntüyü döndürmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına basın.
 - ▲ ▼: fotoğrafı dikey olarak 180° derece döndürür
 - ◀: fotoğrafı saatin ters yönünde 90° döndürür
 - ▶: fotoğrafı saat yönünde 90° döndürür

İpucu:

– Diskin yapılandırması ve özelliklerine veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı MP3/JPEG diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelerle başvurun

DVD Menü Seçenekleri

BU DVD Oynatıcının ayarları TV üzerinden yapılır ve böylece DVD Oynatıcıyı kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilirsiniz.

Dil ayarları menüsünün kullanılması

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.



- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Language** } (Dil) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ► tuşuna basın.
Örnek: { **OSD Language** } (OSD Dili)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **English** } (İngilizce)
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

OSD Dili

Bu menü, ekranda görüntülenen dil için çeşitli dil seçeneklerini içerir. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 136.

Altyazı/Ses/DVD Menüsü

Bu menülerde DVD'de kayıtlı olabilecek ses, altyazı ve disk menüsü için çeşitli dil seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 136.

DivX® Altyazısı

Kayıtlı DivX® altyazıyı destekleyen yazı tipini ayarlayabilirsiniz.

- 1 'Language' (Dil) bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **DivX® Subtitle** } (DivX® Altyazısı) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ **Standard** } (Standart)

Arnavutlukça, Danca, Flamanca, İngilizce, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe.

{ **Central European** } (Orta Avrupa)

Arnavutlukça, Hırvatça, Çekçe, Flamanca, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovenyaca ve Sırpça.

{ **Cyrillic** } (Kiril)

Bulgarca, Belarusça, İngilizce, Makedonca, Moldovaca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Turkish


İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Video ayarları menüsünün kullanımı

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

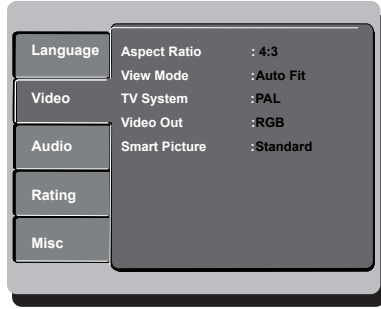

Turkish

- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Video** } seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ► tuşuna basın.
Örnek: { **TV System** } (TV Sistemi)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **PAL** }
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

En/Boy Oranının Ayarlanması

Görüntü şekli TV'nize uygun olarak ayarlanabilir ve bu formatın oynatılacak diskte bulunması gereklidir. Aksi takdirde, oynatma sırasında TV ekranına müdahalede bulunulamaz.

- 1 'Video' bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Aspect Ratio** } (En/Boy Oranı) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ **4:3** }

Normal bir TV'ye sahipseniz bu seçeneği seçin. TV ekranında, üstte ve altta siyah boşluklar bulunan 'geniş ekran' gösterimi mevcut olacaktır.



{ **16:9** }

Geniş ekran TV (çerçeve oranı 16:9) için bu seçeneği seçin.



- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Görünüm Modu

TV ekranının genişliğine ve yüksekliğine uygun bir görüntüyü ölçeklendirmek için görünüm modunu kullanın.

- 1 'Video' bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **View Mode** } (Görünüm Modu) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
{ Fill } (Dolgu)
Görüntüyü büyütme ve küçültme yöntemiyle ölçeklendirerek ekran boyuna ve genişliğine sığdırmak için bu seçeneği kullanın.
{ Original } (Orijinal)
Orijinal ekran boyutu için bu seçeneği kullanın (sadece DivX®/MPEG için).
{ Height Fit } (Dikey Sığdırma)
Görüntüyü büyütme ve küçültme yöntemiyle ölçeklendirerek ekran boyuna dikey olarak sığdırmak için bu seçeneği kullanın.
{ Width Fit } (Yatay Sığdırma)
Görüntüyü büyütme ve küçültme yöntemiyle ölçeklendirerek ekran boyuna yatay olarak sığdırmak için bu seçeneği kullanın.
{ Auto Fit } (Otomatik Sığdırma)
Yatay ve dikey sığdırma ölçekleme oranının minimum değerlerini kullanmak için bu seçeneği seçin (geniş ekran gibi).
{ Pan Scan }
Yatay ve dikey sığdırma ölçekleme oranının maksimum değerlerini kullanmak için bu seçeneği seçin.
- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

TV Sistemi

Bu menüde, bağlı TV'nizin renk sistemini seçmek için seçenekler bulunur. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 135.

Video Çıkışı

Bu ayar ile video sinyalini ile Interlaced (Geçmeli) ve P-Scan (Progressive Scan) seçenekleri arasında değiştirebilirsiniz.

- 1 'Video' bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Video Out** } (Video Çıkışı) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
{ Interlaced } (Geçmeli)
Geçmeli tip YPbPr bağlantısı için bu seçeneği seçin.
{ RGB }
Scart bağlantısı için bunu seçin.
{ P-Scan }
P-Scan YPbPr DVD oynatıcınızı, tek seferde taramalı video girişini destekleyen TV'ye bağlamak için bu seçeneği seçin.
- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menü Seçenekleri (devamı)

Akıllı Görüntü

Bu DVD oynatıcı, dört adet önceden ayarlı fotoğraf renk ayarı setine sahiptir.

- 1 'Video' bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Smart Picture** } (Akıllı Görüntü) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ **Standard** } (Standart)

Standart resim ayarı için bu seçeneği seçin.

{ **Vivid** } (Canlı)

Bu seçenek seçildiğinde, TV görüntüsü daha parlak olur.

{ **Cool** } (Donuk)

Bu seçenek seçildiğinde, TV görüntüsü daha yumuşak olur.

{ **Personal** } (Kişisel)

Parlaklık, karşıtlık, ton ve rengi (doygunluk) ayarlayarak resim renginizi kişileştirmek için bunu seçin.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

- 3 { **PERSONAL** } (KİŞİSEL) ayarını seçerseniz 4 ile 7 arası adımlara geçin.
→ Kurma menüsünü açılır.



- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ basın.

BRIGHTNESS (PARLAKLIK)

Resmin parlaklığını arttırmak için değeri yükseltin, azaltmak için ise düşürün. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

CONTRAST (KARŞITLIK)

Resmin keskinliğini arttırmak için değeri yükseltin, azaltmak için ise düşürün. Karşıtlığı dengelemek için sıfırı (0) seçin.

TINT (TON)

Resmi koyulaştırmak için değeri yükseltin, açmak için ise düşürün. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

COLOR (RENK)

Resmin rengini canlandırmak için değeri yükseltin, soluklaştırmak için ise düşürün. Rengi dengelemek için sıfırı (0) seçin.

- 5 Kişisel tercihlerinize en uygun ayarları yapmak için ◀ ▶ tuşlarına basın.

- 6 Diğer renk özelliklerini ayarlamak için 4 ile 5 arası adımları tekrarlayın.

- 7 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.


İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menü Seçenekleri (devamı)

Ses ayarları menüsünün kullanılması

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

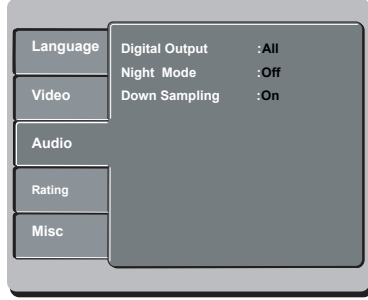

- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Audio** } (Ses) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ► tuşuna basın.
Örnek: { **Night Mode** } (Gece Modu)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **On** } (Açık)
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Dijital Çıkış

Çok kanallı dekoder/alıcı bağlıyorsanız, bu seçeneği seçin.

- 1 'Ses' bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Digital Output** } (Dijital Çıkış) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ **All** } (Tümü)

Bağlanmış cihazın çok-kanallı ses formatlarından birini (Dolby Dijital, MPEG-2) destekleyen dahili çok kanallı dekoderi varsa, bu seçeneği seçin.

{ **PCM** }

Eğer bağlanmış olduğunuz cihaz çok kanallı ses kodlarını çözemiyorsa bu seçeneği seçin. DVD oynatıcı, Dolby Dijital ve MPEG-2 çok kanallı sinyallerini PCM'e (Darbeli Kod Modülasyonu) çevirecektir.

{ **Off** } (Kapalı)

Dijital ses çıkışını kapatmak için kullanılır. Örneğin, TV ya da stereo sisteme bağlamak için AUDIO OUT yuvalarını kullanmış iseniz.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

İpuçları:

- { **Digital Output** } (Dijital Çıkış) { **All** } (Tümü) seçeneğine ayarlıysa, **MUTE** (Sessiz) dışındaki tüm ayarlar geçersiz olur.
- **MPEG, MP3/WMA** dosyalarını çalarken { **Digital Output** } (Dijital Çıkış), { **All** } (Tümü) olarak ayarlanmışsa, oynatıcı **PCM** sinyalleri verecektir.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Gece Modu

Bu mod alçak seste çalmayı optimize eder. Yüksek sesli çıkışlar yumuşatılacak, düşük sesli çıkışlar ise duyulabilir bir seviyeye yükseltilecektir.

- 1 'Ses' bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Night Mode** } (Gece Modu) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ **On** } (Açık)

Düşük ses seviyesi çıkışı için bu seçeneği seçin. Bu özellik yalnızca Dolby Digital modlu film diskleri için kullanılabilir.

{ **Off** } (Kapalı)

Gece modu özelliğini kapatır. Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarabilmek için bu seçeneği seçin.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Küçültülmüş Örnekleme

Daha iyi ses çıkış kalitesi için dijital sinyali etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 'Ses' bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Down Sampling** } (Küçültülmüş Örnekleme) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ **On** } (Açık)

48kHz örnekleme hızında kaydedilen bir disk çalar.

{ **Off** } (Kapalı)

96kHz örnekleme hızında kaydedilen bir disk çalar. Bu hız, yalnızca Stereo-Klasik (Düz) modunda elde edilebilir.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.


İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menü Seçenekleri (devamı)

Seviye ayarları menüsünün kullanılması

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

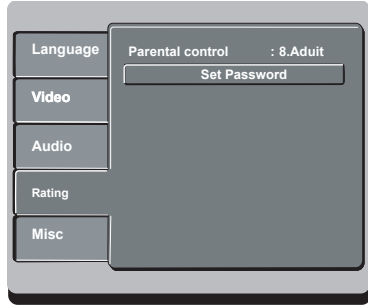

- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Rating** } (İçerik Seviyesi) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ► tuşuna basın.
Örnek: { **Parental control** } (Ebeveyn Kontrolü)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **8 Adult** } (Yetişkin)
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

İçerik seviyesi ayarları

DVD ayarlarına bağlı olarak, diski oynatırken ebeveyn denetimi seviyesini değiştirmeniz istenebilir. Düzeyler 1 - 8 arasında değişir ve ülkeye göre değişir. Çocukların izlemesine uygun olmayan bazı disklerin oynatılmasını sınırlayabilir veya alternatif sahnelerle bazı diskleri yürütebilirsiniz.

- 1 'İçerik Seviyesi' bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Parental control** } (Ebeveyn Kontrolü) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

- 2 Dört basamaklı parolayı girmek için alfasayısal tuş takımını 0-9 kullanın (152. sayfada 'Şifreyi Değiştirme' bakın) ardından ► tuşuna basın.

{ **1.Kid Safe** } (1 Çocuklar için Güvenli)
Çocuklar için güvenli; her yaştan izleyici için uygun.

{ **2. G** }
Genel İzleyiciler; her yaştan izleyici için uygun.

{ **3. PG** }
Ebeveyn Onayı önerilir.

{ **4. PG – 13** }
13 yaş altı çocuklar için uygun değil.

{ **5. PG – R** }
Ebeveyn Onayı; ebeveynlerin 17 yaşının altındaki çocukların izlemesini engellemesi önerilir.

{ **6. R** }
Kısıtlı; sadece bir ebeveyn veya yetişkin denetiminde seyredilmesi önerilir.

{ **7. NC – 17** }
17 yaşının altındaki çocuklar izlememelidir; 17 yaş altındaki çocukların izlemesi tavsiye edilmez.

{ **8. Adult** } (Yetişkin)
Yetişkinler için; görsel cinsel içerik, şiddet veya dil nedeniyle sadece yetişkinler tarafından izlenmelidir.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

- 3 Bir seviye seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
 - Ebeveyn denetim seviyesini devre dışı bırakmak ve tüm disklerin çalıştırılabilmesine izin vermek için { **8. Adult** } (Yetişkin) seçeneğini seçin.
- Seçmiş olduğunuz düzeyden daha yüksek olan DVD'ler, dört basamaklı pin kodunu girmedeniz sürece oynatılamaz.

İpuçları:

- Bu özellik, disk üreticisi diski kodlamadıysa görüntülemeyi sınırlandırmayacaktır.
- VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi bu tür diskleri etkilemez. Bu aynı zamanda yasa dışı çoğaltılan DVD'ler için de geçerlidir.
- Bazı DVD'ler, kapaklarında film sınıfı belirtiliyor olsa bile bir sınıflandırma ile kodlanmamış olabilirler. İçerik seviyesi özelliği bu tür disklerin oynatılmasını engellemez.

Şifreyi Değiştirme

Yasaklanan bir diski oynatmak için veya pin kodu istendiğinde dört basamaklı şifrenizi girmelisiniz.

- 1 'İçerik Seviyesi' bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Set Password** } (Parola Ayarla) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Dört basamaklı pin kodunuzu girmeniz istenecektir.

Enter Password

- 2 Dört basamaklı eski parolanızı girmeniz için alfanümerik tuş takımını 0-9 kullanın.
 - Bu işlemi ilk kez gerçekleştirirken, '0000' şeklindeki varsayılan parolayı girin.
- Dört basamaklı eski parolanızı unutursanız, '0000' şeklindeki varsayılan parolayı girin.
- 3 Yeni dört basamaklı parolayı girmek için yeniden **OK** tuşuna basın.
 - Dört basamaklı yeni parolanız artık devrededir.

Enter New Password

- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.


İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Misc (Çeşitli) ayarlar menüsünün kullanılması

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

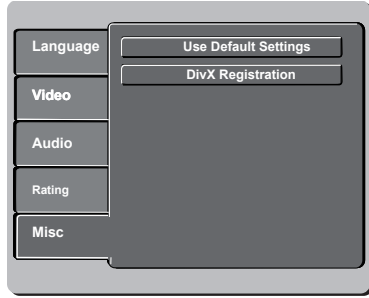


- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Misc** } (Çeşitli) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ► tuşuna basın.
Örnek: { **Use Default Settings** } (Varsayılan Ayarları Kullan)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **No** } (Hayır)
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Orijinal ayarlarını geri yükleme

{ Default } (Varsayılan) işlevi, ebeveyn denetimi parolanız dışındaki tüm seçenek ve kişisel ayarlarınızı varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.

- 1 'Çeşitli' bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Use Default Settings** } (Varsayılan Ayarları Kullan) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
→ Menü görüntülenir.



{ **Yes** } (Evet)
Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için bu seçeneği kullanın.

{ **No** } (Hayır)
Menüyü kapatmak için bu seçeneği seçin.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

DivX® kayıt kodu

DivX® kayıt kodu, Internet üzerinden DivX® servislerini kullanarak film kiralamanıza ve satın almanıza olanak sağlar.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
<http://vod.divx.com>

- 1 'Çeşitli bölümünde, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **DivX® Registration** } (DivX® Kayıt) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
→ Kayıt kodu görüntülenir.
- 2 <http://vod.divx.com> adresindeki DivX® Kayıt servsinden film kiralamak veya satın almak için kayıt kodunu kullanın.
→ Talimatları uygulayın ve bu DVD oynatıcıda oynatmak için videoyu bilgisayarınızdan bir CD-R/RW diske kaydedin.

İpucu:

- DivX® Kayıt servsinden yüklenen tüm filmler yalnız bu DVD sisteminde oynatılabilir.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Yazılım güncelleme

Philips, kullanım deneyiminizi geliştirmek için düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınlacaktır.

ÖNEMLİ!

– **Güç kaynağı güncelleme sırasında kesilmemelidir!**

DVD oynatıcının geçerli yazılımı sürümünü kontrol edin;

- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.
→ Disk tepsisi açılacaktır.
- 2 Uzaktan kumandanın **sayısal tuş takımında '966'** basın.
→ DVD oynatıcıya yüklenmiş olan yazılım TV ekranında gösterilir.

En güncel yazılımı yüklemek ve DVD oynatıcıya kurmak için;
- 1 Philips'in 'www.philips.com/support' web sitesini ziyaret ederek en son yazılım güncellemelerinin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
- 2 Yazılımı CD-R diskine yükleyin.
- 3 CD-R disk disk yuvasına takın.
→ En güncel yazılı DVD oynatıcıya yüklenecektir.

Sorun Giderme

UYARI

Hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın; bu garantinizi geçersiz kılacaktır. Elektrik çarpma riski olduğundan sistemi açmayın.

Bir arıza oluşursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. Bu ipuçlarıyla sorunu çözemiyorsanız, yardım için satıcınızı veya Philips'i arayın.

Türkisch

Sorun	Çözüm
Güç yok.	- Sistemi açmak için DVD oynatıcının ön tarafındaki STANDBY-ON (BEKLEME-AÇIK) tuşuna basın. - AC çıkışında elektrik olduğundan emin olun.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	- Uzaktan kumandayı doğrudan DVD oynatıcının önündeki sensöre yöneltin (TV'ye doğru değil). - DVD oynatıcı ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın. - Piller zayıf; pilleri değiştirin. - Pillerin uzaktan kumandada belirtilen şekilde yerleştirildiğinden emin olun (± işaretleri).
Görüntü yok.	- TV'nizi açın ve DVD oynatıcı için doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. TV'nizde 1'inci Kanala gelebilir, daha sonra TV programını ekranda görene kadar TV uzaktan kumandanızda Channel down düğmesine basabilirsiniz. - DVD oynatıcı ve TV arasındaki video bağlantısını kontrol edin.
Oynatma sırasında resim bozuk veya siyah beyaz görüntüleniyor.	- Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/NTSC) uyumsuz. - Disk kirli; diski silin. - Bazen hafif bir görüntü bozukluğu oluşabilir. Bu bir arıza değildir. - Aşamalı tarama özelliğini kapatmak için; 1) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın (veya karıştırılmış moda geçin). 2) DVD oynatıcının disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT) tuşuna basın. 3) Alfaniümerik tuş takımındaki 'I' tuşuna birkaç saniye basın.
Ses yok.	- Ses bağlantılarını, kırmızı ve beyaz jakları kontrol edin. - Dijital çıkışı DVD oynatıcınıza bağlı cihaza uygun olarak ayarlayın.
Disk oynatılmıyor.	- Etiketi yukarı dönük olacak şekilde diski takın. - Yanlış bölge kodu. - Yanlış disk türü. Ayrıntılar için "Diskten çalma - çalınabilir diskler" bölümüne bakın. - Disk üzerinde çizik bulunmadığından ve diskin bükülmemiş olduğundan emin olun. Diski temizleyin veya başka bir disk deneyin. - Başka bir disk deneyerek diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin.
Ekranın en/boy oranı değiştirilemez.	- En/boy oranı, DVD disk üzerinde sabittir. - TV'ye bağlı olarak, en/boy oranının değiştirilmesi mümkün olmayabilir.

Yardım mı istiyorsunuz? www.philips.com/support adresindeki sitemizi ziyaret edin

Sorun Giderme (devamı)

Sorun	Çözüm
Kurulum/sistem menüsündeki bazı maddeler seçilemiyor.	– Ayarlar/sistem menüsünü seçmeden önce X STOP tuşuna iki kez basın. – Diske bağlı olarak, menüdeki bazı maddeler seçilemez.
DVD oynatıcı oynatmayı başlatmıyor.	– Oynatılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde okunabilir bir disk takın. – Disk türünü, renk sistemini (PAL/NTSC) ve bölge kodunu kontrol edin. – Disk üzerinde çizik ya da leke olup olmadığını kontrol edin. – Sistem ayarları menüsü ekranını kapatmak için SETUP tuşuna basın. – Ebeveyn denetim düzeyini değiştirmek ya da diski oynatmaya açmak için parolayı girmeniz gerekebilir. – Sistem içinde nem yoğunlaşmış olabilir. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için kapalı tutun. – Güç kablosunu birkaç dakika için fişten çekin. Güç kablosunu tekrar takın ve normal bir biçimde çalıştırmayı deneyin.
Oynatma işlemi sırasında görüntü donuyor.	– Diskin üzerinde parmak izi/çizikler olup olmadığını kontrol edin ve diski yumuşak bir bezle merkezden kenara doğru silin.
Aşamalı Tarama'yı açma/kapatma seçilemiyor.	– Video sinyali çıkışının { Interlaced } (Geçmeli) olarak seçilmiş olduğunu kontrol edin.
DivX® filmler oynatılmıyor.	– DivX® dosyasının, DivX® 5.x enkoderi ile 'Home Theater' moduna göre kodlanmış olduğundan emin olun. – Karşıdan yüklenen DivX® filminin bütün bir dosya olup olmadığını kontrol edin.
DivX® film oynatımı sırasında ses yok.	– Ses kodeki DVD oynatıcı tarafından desteklenmiyor olabilir.
DivX® filmi tekrarlanmıyor.	– Yükleme sırasında filmlerin dosya boyutunun diskin boyutunu aştığından emin olun.
Belirli DivX® dosyaları çalınmaz ya da atlanır.	– Dosya adı uzantısının doğru olduğundan emin olun. Bunun için CD-ROM'lu bir bilgisayar kullanabilirsiniz. – Oynatıcı sadece DVD, VCD, CD audio, MP3 ve DivX® diskleri çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Likit ses, RM (RealMedia), WAV gibi diğer dijital ses formatları veya '.doc', '.txt', '.pdf' gibi ses harici dosyalar desteklenmez. – Sorunlu DivX® dosyaları bir bilgisayarda çalmayı deneyin. Burada da çalışmazsa, kaynak dosyası bozulmuş olabilir. – Dosyayı farklı bir kaynaktan yüklemeyi deneyin ya da dosyayı kendiniz yarattıysanız, dosyayı tekrar yaratın ve ayarların doğru olduğundan emin olun.

Yardım mı istiyorsunuz? www.philips.com/support adresindeki sitemizi ziyaret edin

Turkish

Özellikler

TV STANDARDI(PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Satır sayısı	625	525
Oynatım	Çoklu standart(PAL/NTSC)	

VIDEO PERFORMANSI

Video DAC	12 Bit / 108 MHz
YPbPr	0,7 Vpp ~ 75 ohm
Video Çıkışı	1Vpp ~ 75 ohm
RGB (SCART)	0,7 Vpp ~ 75 ohm

VIDEO FORMATI

Dijital	DVD, SVCD için MPEG 2
Sıkıştırma	VCD için MPEG 1 DivX®

DVD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	720 piksel	720 piksel
Dikey çözünürlük	576 satır	480 satır

VCD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	352 piksel	352 piksel
Dikey çözünürlük	288 satır	240 satır

SES FORMATI

Dijital	MPEG/ AC-3/ PCM	sıkıştırılmış Dijital 16, 20, 24 bit fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256, 320kbps ve değişkenbit oranı fs, 32, 44,1, 48 kHz

Analog Stereo Ses
Dolby Digital çok kanallı ses ile uyumlu Dolby
Surround downmix

SES PERFORMANSI

DA Dönüştürücü	24 bit, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz fs 44,1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44,1kHz 4Hz- 20kHz
Sinyal-Gürültü (1kHz)	> 100 dB
Dinamik aralık(1kHz)	> 90 dB
Yan ses (1kHz)	> 100 dB
Bozulma/parazit (1kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

BAĞLANTILAR

Scart Çıkışı	Euroconnector
YPbPr Çıkışı	Cinch 3x
Video Çıkışı	Cinch (sarı)
Audio Çıkışı(L+R)	Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Çıkış	1 koaksiyel CDDA / LPCM için IEC60958 MPEG 1/2 için IEC61937, Dolby Digital

KASA

Boyutlar (e x b x d)	360 x 38 x 209 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2.0 kg

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç Kaynağı Seviyesi	230V; 50Hz
Güç tüketimi	< 10 W
Standby modunda güç tüketimi	< 1 W

Analog: Sayılara dönüştürülmemiş ses. Dijital sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişir. Bu jaklar sesi, sol ve sağ olmak üzere iki kanaldan gönderir.

En boy oranı: Görüntülenen resmin dikey ve yatay boyut oranı. Geleneksel TV dikey oranı 4:3, geniş ekran TV'lerin ise 16:9 şeklindedir.

AUDIO OUT Jakları: Sesi başka bir sisteme (TV, Stereo, vb.) gönderen, DVD sistemini arkasındaki kırmızı ve beyaz yuvalar.

Bit Hızı: Belirli uzunluktaki bir müziği kapsayacak veri miktarı; saniye başına kilobit veya kbps cinsinden ölçülür. Veya, kayıt yapmayı tercih ettiğiniz hızdır. Genelde, bit hızı veya kayıt hızı arttıkça, ses kalitesi de artar. Ancak, yüksek bit hızları Diskte daha fazla yer tutar.

Bölüm: DVD'deki görüntü veya şarkının başlıklardan daha küçük olan bölümleridir. Bir başlık, birkaç bölümden oluşur. Her bölüme, aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan bir bölüm numarası verilir.

Komponent Video Çıkışı Jakları: Komponent Görüntü Giriş jaklarına (R/G/B, Y/Pb/Pr vb.) sahip bir TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen, DVD Sisteminin arkasındaki yuvalar.

Disk menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, alt yazı, çoklu aç vb. arasından seçim yapmak için hazırlanmış bir ekran görüntüsüdür.

Dijital: Sayısal değerlere dönüştürülmüş ses. Dijital ses, KOAKSİYEL veya OPTİK DİJİTAL SES ÇIKIŞI kullanılırken elde edilir. Bu yuvalar sesi, analogda olduğu gibi iki kanal yerine, birden fazla kanal üzerinden gönderir.

DivX® 3, 1/4, x/5, x/6.0: DivX® kodeki, dijital video boyutlarını yüksek görüntü kalitesinin korunarak Internet üzerinden gönderilebilmesini sağlayan ve DivX® Networks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, altı kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan surround ses sistemidir.

JPEG: Çok yaygın bir hareketsiz görüntü biçimidir. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi.

MP3: Ses verileri sıkıştırma sistemine sahip dosya biçimidir. 'MP3', Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG-I) Audio Layer 3 teriminin kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir.

Ebeveyn Denetimi: Her ülkenin kısıtlama seviyelerine bağlı olarak disk oynatma işlemini kısıtlayan DVD özelliğidir. Yaş sınırı her diskte farklı olabilir; bu özellik etkinleştirildiğinde yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından ayarlanan seviyenin üzerindeyse disk gösterimine izin verilmez.

PCM (Darbe Kodlu Modülasyon): Analog ses sinyalini daha sonra işlenmek için dijital sinyale çevirmek için kullanılan ve bu çevirim işlemi sırasında veri sıkıştırması uygulanmayan bir sistemdir.

Oynatım kontrolü (PBC): Kopyalamayı denetlemek için Video CD veya SVCD'de kullanılan kayıtlı sinyaldir. PBC desteğine sahip Video CD veya SVCD'de kayıtlı menü ekranları kullanılarak, etkileşimli yazılımları ve arama özelliği olan yazılımları kullanabilirsiniz.

Aşamalı Tarama: Görüntünün yatay satırlarının tümünü bir kerede sinyal karesi olarak gösterir. Bu sistem, DVD'den alınan karıştırılmış videoyu aşamalı görünüm için aşamalı formata çevirebilir. Bu işlem, dikey çözünürlüğü önemli ölçüde azaltır.

Bölge kodu: Disklerin yalnızca önceden seçilen bölgelerde yürütülmesini sağlayan sistemdir. Bu cihaz, yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri oynatır. Cihazın bölge kodunu ürün etiketine bakarak bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok bölgeyle (veya TÜM bölgeler ile) uyumludur.

Başlık: Video yazılımında DVD'nin görüntü ve müzik özelliğinin veya ses yazılımında tüm albümün en uzun bölümü. Her başlığa, aradığınız başlığı bulmanızı sağlayan bir başlık numarası verilir.

VIDEO OUT jakı: Videoyu TV'ye gönderen ve DVD Sisteminin arka kısmında bulunan jaktır.

WMA: Windows Media Audio. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows Media Player sürüm 9 ya da Windows Media Player for Windows XP kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar, sahip oldukları "WMA" dosya uzantısından tanınabilir.

Ελληνικά

Polski


Русский

Turkish

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/support>



Be responsible
Respect copyrights



DVP 3142
DVP 3144

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



SgpSL-0705/12-4_RC2