

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




PhotoFrame






SPF1307
SPF1327



FR Guide de mise en route

PHILIPS

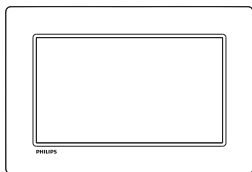


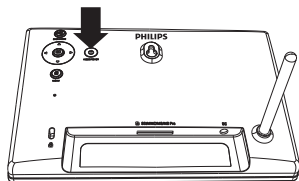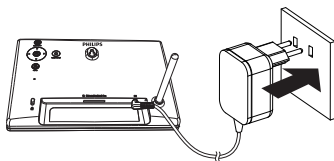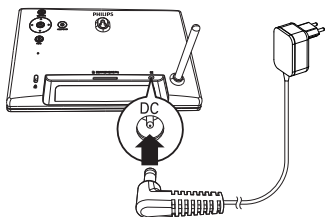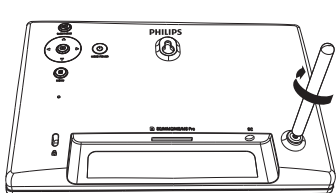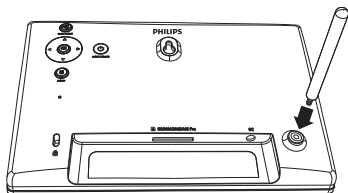

Boutons les plus utiles


Boutons de commande	Fonctions
	- Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/éteindre le PhotoFrame - Appuyez sur ce bouton pour basculer d'un mode à l'autre : diaporama/horloge/calendrier
	- Appuyez sur ce bouton pour revenir en arrière - Maintenez ce bouton enfoncé pour accéder à l'écran d'accueil
	- Appuyez sur ce bouton pour accéder à/quitter un menu
	- Appuyez sur ces boutons pour sélectionner l'option située en haut/en bas/à droite/à gauche
	- Appuyez sur ce bouton pour lire/suspendre le diaporama - Appuyez sur ce bouton pour confirmer une sélection

Démarrage

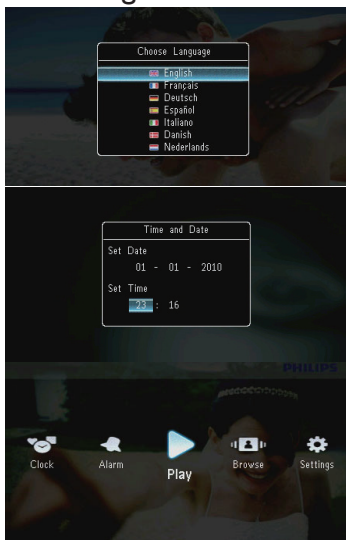

- 1 Branchez le cordon d'alimentation à la prise **DC** du PhotoFrame, puis à la prise secteur.
↳ Le PhotoFrame s'allume automatiquement après quelques secondes.
 - 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur ▶.
 - 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour régler la date et l'heure, puis appuyez sur ▶.
↳ L'écran d'accueil s'affiche.
 - 4 Pour lancer un diaporama, sélectionnez [Lire], puis appuyez sur ▶.
- Pour suspendre le diaporama, appuyez sur ▶.
 - Pour reprendre le diaporama, appuyez de nouveau sur ▶.
 - Pour éteindre le PhotoFrame, maintenez le bouton ⏻ enfoncé.

Transférer/afficher des photos via un périphérique de stockage


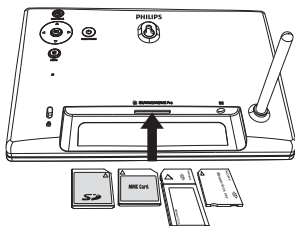


Type de support pris en charge :

- Photo (JPEG)


Périphériques de stockage pris en charge :

- SD
- SDHC
- MMC
- MMC Plus
- MS
- MS Pro (avec adaptateur)


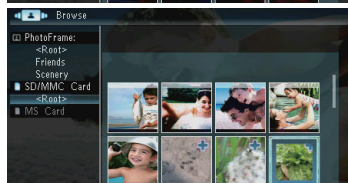
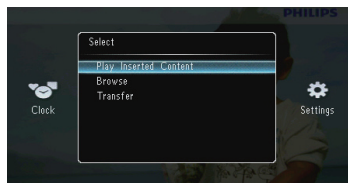


- 1 Insérez un périphérique de stockage
- 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur  pour confirmer.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour :
 - Visualiser des photos
 - Parcourir des photos
 - Transférer des photos





Sélectionner une horloge/un calendrier

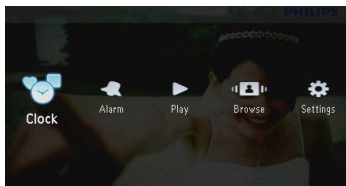

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **[Horloge]**, puis appuyez sur **[▶]**.
- 2 Sélectionnez **[Horloge]** / **[Calendrier]**, puis appuyez sur **[▶]**.
- 3 Sélectionnez une horloge/un calendrier, puis appuyez sur **[▶]**.
↳ L'horloge/le calendrier s'affiche.

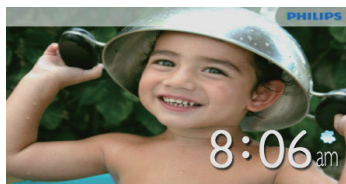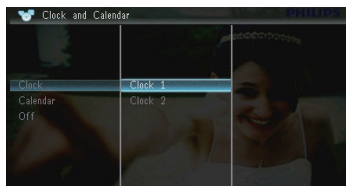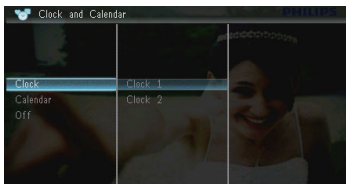

Créer une alarme

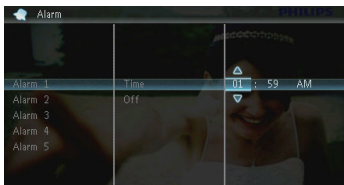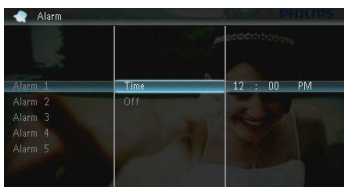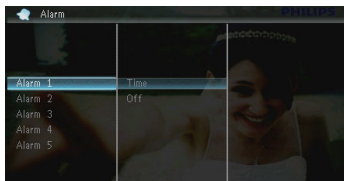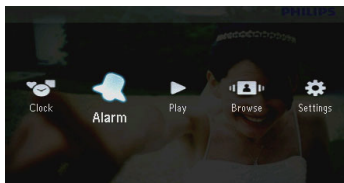

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **[Alarme]**, puis appuyez sur **▶**.
- 2 Sélectionnez une alarme, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Sélectionnez **[Heure]**, puis appuyez sur **▶**
 - To turn off the alarm, select **[Désactiver]** and then press **▶**.
- 4 Appuyez sur **▲/▼/◀▶** pour régler l'heure, puis appuyez sur **▶**.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

V1.0

Printed in China

