

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DCD7010



---

CS Příručka pro uživatele

---

**PHILIPS**

# DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

## PLUG&PLAY - for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press

RADIO

"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &  
HOLD



button

for 2 seconds

### ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

# Obsah

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Důležité informace</b>                                   | <b>4</b>  |
| Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly                      | 4         |
| Bezpečnost poslechu                                           | 4         |
| Upozornění na autorská práva                                  | 5         |
| Upozornění na ochrannou známku                                | 5         |
| <b>2 Gratulujeme</b>                                          | <b>6</b>  |
| Úvod k funkcím                                                | 6         |
| Obsah dodávky                                                 | 6         |
| Celkový pohled na hlavní jednotku                             | 7         |
| <b>3 Před použitím</b>                                        | <b>11</b> |
| Umístění zařízení                                             | 11        |
| Připojení                                                     | 11        |
| Instalace/výměna baterie dálkového ovladače                   | 12        |
| <b>4 Začínáme</b>                                             | <b>13</b> |
| Zapnutí                                                       | 13        |
| Nastavení jasu zobrazovacího panelu                           | 13        |
| Zapnutí nebo vypnutí LED podsvícení                           | 13        |
| Automatické uložení rádiových stanic                          | 13        |
| Nalezení správného kanálu pro vstup videa                     | 14        |
| Výběr správného systému TV příjmu                             | 14        |
| Výběr jazyka nabídky na obrazovce                             | 14        |
| <b>5 Přehrávání disku/ jednotky USB</b>                       | <b>15</b> |
| Základy obsluhy                                               | 15        |
| Přehrávání disku                                              | 15        |
| Přehrávání nahraných souborů                                  | 15        |
| Ovládání přehrávání                                           | 16        |
| Vyhledávání podle času nebo čísla titulu, kapitoly či skladby | 18        |
| Nastavení zvuku                                               | 18        |
| <b>6 Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad</b>           | <b>19</b> |
| Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad                        | 19        |
| Vložení zařízení iPod/iPhone/iPad                             | 19        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone/iPad | 19        |
| Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad         | 20        |
| Vyjmutí zařízení iPod/iPhone/iPad          | 20        |
| <b>7 Poslech rádia VKV</b>                 | <b>21</b> |
| Automatické programování rádiových stanic  | 21        |
| Ruční programování rádiových stanic        | 21        |
| Naladění naprogramované rádiové stanice    | 21        |
| Zobrazení informací RDS                    | 21        |
| <b>8 Nastavení</b>                         | <b>22</b> |
| Obecné nastavení                           | 22        |
| Nastavení zvuku                            | 22        |
| Nastavení videa                            | 22        |
| Nastavení předvoleb                        | 23        |
| Aktualizace softwaru                       | 23        |
| <b>9 Další funkce</b>                      | <b>24</b> |
| Přehrávání zvuku z externího zařízení      | 24        |
| Poslech prostřednictvím sluchátek          | 24        |
| Časovač                                    | 24        |
| Přidání souboru do seznamu stop            | 24        |
| Použití časovače                           | 24        |
| <b>10 Informace o výrobku</b>              | <b>25</b> |
| Kód oblasti                                | 25        |
| Specifikace                                | 25        |
| Podporované formáty disků                  | 26        |
| Podporované audio                          | 26        |
| Informace o hratelnosti USB                | 26        |
| <b>11 Řešení problémů</b>                  | <b>27</b> |
| Obraz                                      | 27        |
| Zvuk                                       | 27        |
| Přehrávání                                 | 27        |
| Jiné                                       | 28        |
| <b>12 Oznámení</b>                         | <b>29</b> |
| Shoda se standardy a životní prostředí     | 29        |

# 1 Důležité informace

## Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst v přibalené literatuře, abyste předešli problémům s provozem a údržbou.

**UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

**POZOR:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký kontakt konektoru nastavte do polohy odpovídající širokému slotu a konektor zasuňte až na doraz.



### Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

## Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

**Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:**

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkresení.

**Poslouchejte přiměřenou dobu:**

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

**Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.**

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřené dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

## Upozornění na autorská práva



Be responsible  
Respect copyrights

Tato položka využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

## Upozornění na ochrannou známku



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.



„DVD Video“ je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikováno jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách [www.divx.com](http://www.divx.com) najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli přehrávat obsah DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li vygenerovat

registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Registraci dokončíte tím, že s tímto kódem přejdete na adresu [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kde získáte další informace o obsahu DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou registrované obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.



### Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně jednotky.

## 2 Gratulujeme

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo tohoto přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně hlavní jednotky. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)


Serial No. (sériové číslo)

## Úvod k funkcím

Jednotka umožňuje

- přehrávat videozáznamy a zvukové soubory a zobrazovat obrázky z disků a paměťových zařízení USB
- přehrávat zvuk ze zařízení iPod, iPhone nebo iPad


Podrobnosti o podporovaných médiích naleznete v části „Specifikace“.




## Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 2 reproduktory
- Dálkový ovladač
- 2 baterie AAA
- Síťová šňůra
- Video kabel
- 2 kabely reproduktoru
- Kabel antény VKV
- Kabel MP3-LINK
- Uživatelský manuál

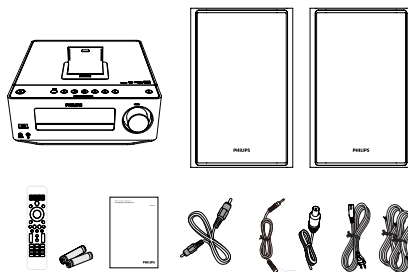

## Celkový pohled na hlavní jednotku

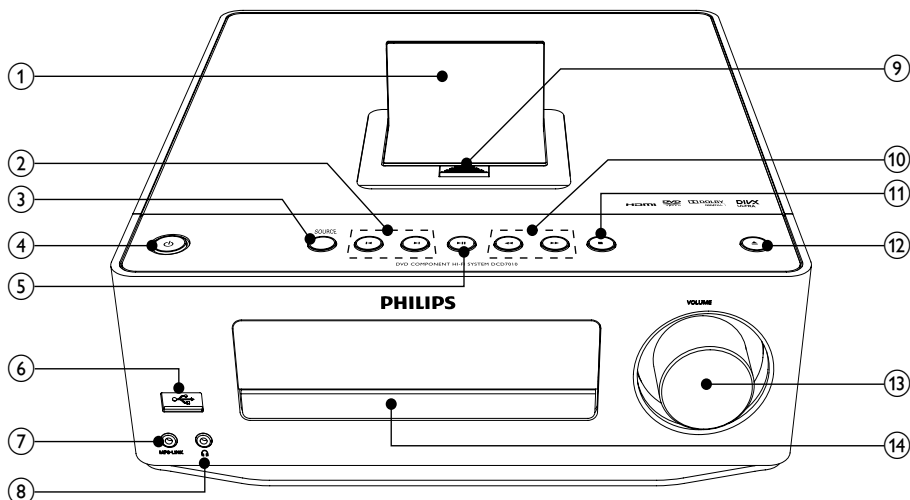

### ① Dock pro zařízení iPod/iPhone/iPad

### ② ◀/▶

- Přechod na předchozí nebo následující titul, kapitolu, stopu nebo soubor.

### ③ SOURCE

- Volba zdroje médií (disk, paměťové zařízení USB, zařízení iPad/iPhone/iPod, tuneru VKV nebo externího zařízení, připojeného pomocí kabelu MP3 Link).

### ④ ⏻

- Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
- Přepnutí do režimu ECO.

### ⑤ ▶||

- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

### ⑥ 🔌

- Připojení paměťového zařízení USB.

### ⑦ MP3 LINK

- Připojení kabelu MP3 Link.

### ⑧ 🎧

- Konektor pro připojení sluchátek.

### ⑨ Pull open

- Zmáčknutím dock otevřete.

### ⑩ ◀◀/▶▶

- Rychlé vyhledávání vzad nebo vpřed.

### ⑪ ■

- Ukončení přehrávání.
- Vymazání naprogramované rádiové stanice.
- Aktivace/deaktivace ukázkového režimu.

### ⑫ ▲


- Vysunutí nebo zavření podavače disku.

### ⑬ VOLUME

- Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

### ⑭ Podavač disku

## Pohled zezadu

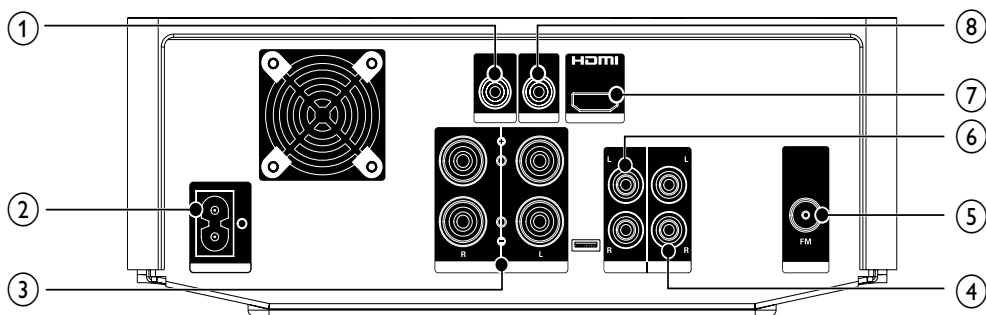

### ① COAXIAL/DIGITAL OUT

- Koaxiální / konektor digitálního výstupu

### ② AC MAIN~

- Zásuvka napájení.

### ③ SPEAKER OUT

- Připojení reproduktorů.

### ④ AUX-IN

- Připojte externí audiozařízení

### ⑤ FM ANTENNA

- Zlepšení příjmu VKV.

### ⑥ LINE OUT

- Připojení audiokabelů.


### ⑦ DIGITÁLNÍ VÝSTUP AV

- Připojení kabelů HDMI.

### ⑧ VIDEO OUT

- Konektor výstupu videa.

## Celkový pohled na dálkový ovladač

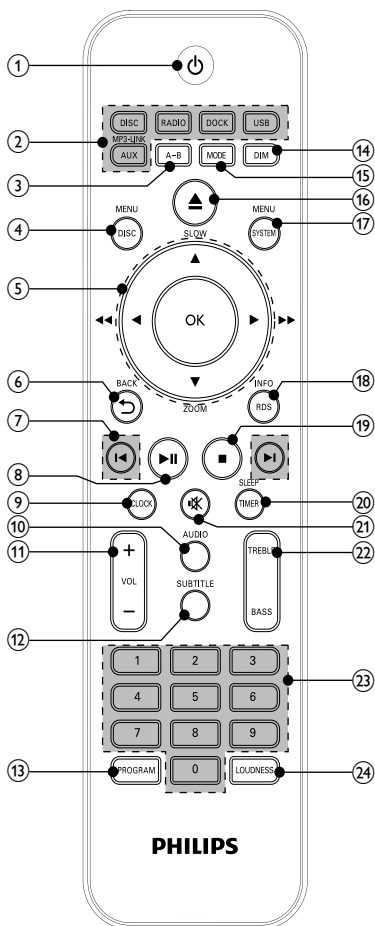

- ① **⏻**
  - Zapnutí/vypnutí zařízení.
- ② **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
  - Výběr zdroje.
- ③ **A-B**
  - Slouží k označení části pro opakované přehrávání nebo k vypnutí režimu opakování.
- ④ **DISC MENU**
  - Přístup do hlavní nabídky disku.

- ⑤ **▲ ▼ ◀ ▶**
  - Procházení nabídkami.
  - Stisknutím tlačítka ◀ ▶ otočíte při prezentaci obrázků po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
  - Stisknutím tlačítka ◀ ▶ / ▶ ▶ spustíte rychlý posun vzad nebo vpřed. Opakovaným stisknutím změníte rychlost vyhledávání.
  - Stisknutím tlačítka ▼ spustíte zpomalený chod vpřed.
  - Stisknutím tlačítka ▲ spustíte zpomalený chod vzad.
  - Dlouhým stisknutím tlačítka ▼ (**ZOOM**) provedete přiblížení nebo oddálení.
  - Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte výběr nebo zadání.
- ⑥ **↶ BACK**
  - Návrat na předchozí zobrazení nabídky.
- ⑦ **◀ / ▶**
  - Přechod na předchozí nebo následující titul, kapitolu, stopu nebo soubor.
- ⑧ **▶▶**
  - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ⑨ **CLOCK**
  - Zobrazení času.
- ⑩ **AUDIO**
  - Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
- ⑪ **VOL +/-**
  - Upravte hlasitost.
- ⑫ **SUBTITLE**
  - Výběr jazyka titulků.
- ⑬ **PROGRAM**
  - Programování rádiových stanic.
- ⑭ **DIM**
  - Výběr jiné úrovně jasu.
  - Otočením zapne nebo vypne osvětlení ovladače VOL a kontrolku LED.

## ⑮ **MODE**

- Volba opakovaného nebo náhodného přehrávání.

## ⑯ ▲

- Vysunutí nebo zavření podavače disku.

## ⑰ **SYSTEM MENU**

- Přechod do nabídky systému.

## ⑱ **RDS/INFO**

- Zobrazení informací o disku, např. titul, kapitola, podtitul, uplynulý čas přehrávání, celkový čas apod.

## ⑲ ■

- Zastavení přehrávání.
- Vymazání naprogramované rádiové stanice.
- Aktivace/deaktivace ukázkového režimu.

## ⑳ **TIMER/SLEEP**

- Časovač, přechod do spánkového režimu za 120/90/60/45/30/15 minut.

## ㉑ ㄾ

- Vypnutí zvuku.

## ㉒ **TREBLE/BASS**

- Zvýšení/snížení úrovně výšek/basů.

## ㉓ **Číselná tlačítka**

- Volba titulu/kapitoly/stopy k přehrávání.

## ㉔ **LOUDNESS**


- Zapnutí/vypnutí ovládání hlasitosti.

# 3 Před použitím

## Umístění zařízení

### Poznámka


- Nebezpečí přehřívání! Přístroj nikdy neinstalujte v uzavřeném prostoru. Kolem přístroje ponechte mezeru nejméně 10 cm z důvodu proudění vzduchu. Zkontrolujte, zda ventilační otvory na přístroji nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
- Jednotku umístěte na rovnou, pevnou a stabilní plochu.
- Nikdy ji neumistujte do uzavřené skříňky ani na jiné elektrické zařízení.
- Jednotku nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nevkládejte předměty do ventilačních otvorů nebo ostatních otvorů přístroje, nejsou-li k tomuto účelu označeny.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (například předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Zařízení nainstalujte do blízkosti elektrické zásuvky v místě, kde je k zásuvce dobrý přístup.
- Hlavní jednotku nikdy neumistujte do blízkosti zařízení, která jsou zdroji záření. Předejdete tak magnetickým interferencím a nežádoucím hlukům.

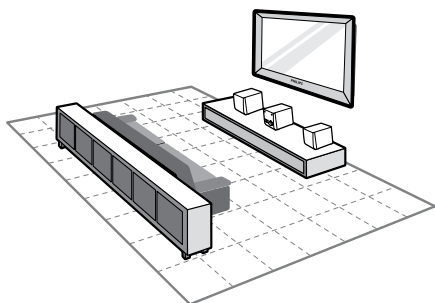

- 1 Přehrávač umístěte poblíž televizoru.
- 2 Reproductory umístěte do vhodné vzdálenosti od televizoru tak, aby s místem poslechu svíraly úhel přibližně 45 stupňů.

## Připojení

### Připojení reproduktorů

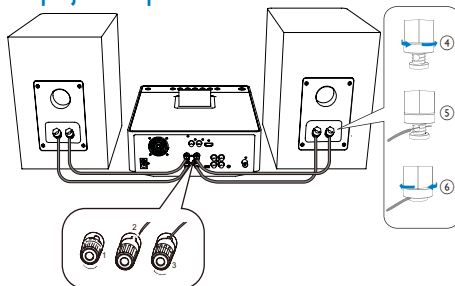

### Poznámka


- Nejlepší kvality zvuku dosáhnete pouze pomocí dodaných reproduktorů.
- Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší impedancí. Podrobnosti naleznete v části „Informace o výrobku“ > „Specifikace“.

### Připojení televizoru

Audio a video kabely připojte do zásuvek výstupu na jednotce a odpovídajících zásuvek vstupu na televizoru.

Vyberte si nejlepší připojení videa, které váš televizor podporuje.

### Připojení kabelu kompozitního videa

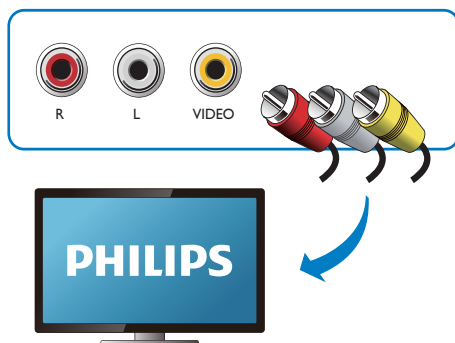


## Připojení napájení



### Poznámka


- Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdužovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně síťové zástrčky.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.
- Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místům, kde kabel opouští přístroj.
- Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.

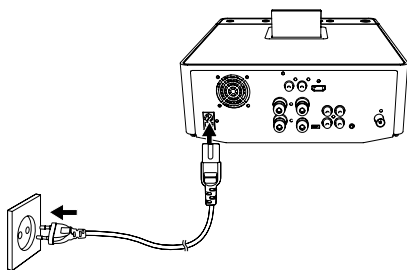

### Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

## Instalace/výměna baterie dálkového ovladače



- ① Stisknutím otevřete kryt přihrádky na baterie.
- ② Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- ③ Zavřete kryt.

## 4 Začínáme

### Zapnutí

- 1 Opětovným stisknutím tlačítka .  
↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.



#### Poznámka

- Pokud se do 15 minut nepřehraje žádný zdroj, jednotka se přepne do pohotovostního režimu.
- Pokud do 15 minut jednotku neuvedete do provozu, přepne se do úsporného pohotovostního režimu.
- Stisknutím tlačítka  jednotku zapnete na zdroj, který byl vybraný při vypnutí.

### Ukázka funkcí jednotky

1. Během pohotovostního režimu stiskněte tlačítko , dokud nedojde k zobrazení hlášení „DEMO ON“ (ukázka zapnuta).  
↳ Jedna po druhé jsou zobrazeny funkce systému.
  - Chcete-li ukázkou vypnout, stiskněte znovu tlačítko .

### Nastavení hodin

Jednotka používá 24hodinový nebo 12hodinový časový formát.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko **CLOCK**.  
↳ Na displeji se posouvá hlášení „CLOCK SET“ (Nastavení hodin). Poté se zobrazí formát času [24H] nebo [12H].
- 2 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** vyberte formát času. Stisknutím tlačítka **CLOCK** potvrďte nastavení.  
↳ Blikají číslice hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte hodiny. Stisknutím tlačítka **CLOCK** potvrďte nastavení.  
↳ Blikají číslice minut.

- 4 Stisknutím tlačítka **CLOCK** potvrďte nastavení.



#### Poznámka

- Číselná tlačítka na dálkovém ovladači jsou v tomto režimu deaktivována.

### Nastavení jasu zobrazovacího panelu

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **DIM** vyberte různé úrovně jasu.

### Zapnutí nebo vypnutí LED podsvícení

- 1 V režimu zapnuto stisknutím a přidržením tlačítka **DIM** zapnete nebo vypnete LED podsvícení dolní části jednotky a na knoflíku hlasitosti.

### Automatické uložení rádiových stanic

Nejsou-li uloženy žádné stanice, jednotka může ukládat rádiové stanice automaticky.

- 1 Zapnutí jednotky.
- 2 Stiskněte tlačítko **RADIO**.  
↳ Na displeji se zobrazí nápis: [AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL] (stisknutím tlačítka  spustíte automatickou instalaci, stisknutím tlačítka  akci zrušíte).
- 3 Stiskněte tlačítko .  
↳ Jednotka automaticky uloží rádiové stanice s dostatečně silným signálem.  
↳ Po uložení všech dostupných rádiových stanic do paměti bude automaticky přehrávána první předvolba rádiové stanice.

---

## Nalezení správného kanálu pro vstup videa

- 1 Zapněte jednotku.
- 2 Stisknutím tlačítka **DISC** vyberte zdroj disk.
  - Zapněte televizor a přepněte na správný kanál pro vstup videa.



### Poznámka

- Návod na přepínání mezi kanály pro vstup videa naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

---

## Výběr správného systému TV příjmu

Tato jednotka je kompatibilní se systémem NTSC i PAL. Je-li obraz ve výchozím nastavení neobvyklý, vyberte systém televizního příjmu, který odpovídá vašemu televizoru. (Podrobnosti naleznete v části „Nastavení“ > „Nastavení videa“ > **[TV Type]**)

---

## Výběr jazyka nabídky na obrazovce

Výchozím jazykem pro toto nastavení je angličtina. (Podrobnosti naleznete v části „Nastavení“ > „Obecné nastavení“ > **[JAZYK OSD]**)

## 5 Přehrávání disku/ jednotky USB

než vaše nastavení, zadejte nejprve šesticiferné heslo (000000).

### ! Výstraha

- Nebezpečí poškození jednotky! Během přehrávání nikdy jednotkou nepohybujte.
- Do podavače disků vkládejte pouze disky.
- Nedívejte se do laserového paprsku uvnitř jednotky.
- Nikdy nepřehrávejte disky s doplňky, jako jsou stabilizační diskové kroužky nebo diskové čisticí kartony.

Při zobrazení symbolu **X** není příslušná operace pro dané médium nebo v daný čas k dispozici.

## Základy obsluhy

Uvedené funkce lze použít u všech podporovaných médií.

| Funkce                                                               | Akce                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastavení přehrávání                                                 | Stiskněte tlačítko   |
| Pozastavení nebo obnovení přehrávání                                 | Stiskněte tlačítko   |
| Přechod na předchozí/ následující titul, kapitolu, stopu nebo soubor | Stiskněte tlačítko  |

## Přehrávání disku

- 1 Stisknutím tlačítka **DISC** vyberte zdroj disk.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** vysunete podavač disku.
- 3 Vložte do přihrádky disk etiketou nahoru a stiskněte tlačítko **▲**.
- 4 Jednotka automaticky spustí přehrávání.
  - Chcete-li přehrávání spustit manuálně, stiskněte tlačítko **▶||**.
  - Chcete-li přehrávat disk DVD s úrovní hodnocení, která je vyšší


## Přehrávání nahraných souborů

Přehrávat můžete soubory DivX/MP3/WMA/JPEG zkopírované na disk CD-R/RW, zapisovatelný disk DVD nebo paměťové zařízení USB.


### ☰ Poznámka

- Přehrávat je možné pouze videosoubory DivX zapůjčené nebo zakoupené s registračním kódem DivX® této jednotky. (Viz část „Nastavení“ > „Obecné nastavení“ > [DivX(R) VOD Code])
- Soubory titulků s uvedenými příponami (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) jsou podporovány, ale nezobrazí se v seznamu souborů.
- Název souboru titulků musí být stejný jako název souboru videosouboru DivX (kromě přípony souboru).
- Videosoubor DivX a soubory titulků musí být uloženy ve stejném adresáři.

## Připojení paměťového zařízení USB

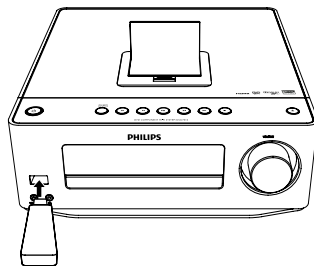

- 1 Stisknutím tlačítka **USB** vyberete jako zdroj paměťové zařízení USB.
- 2 Připojte paměťové zařízení USB.
  - ↳ Jednotka automaticky spustí přehrávání.
  - ↳ Zobrazí se uživatelské rozhraní.

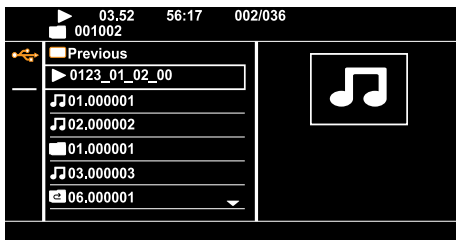

- V horní části: uplynulý čas přehrávání, celkový čas audio/video, číselné označení místa mezi soubory paměťového zařízení USB a název aktuální složky.
- Vlevo: zdroj informace.
- Uprostřed: složka a seznam souborů.
- Vpravo: podrobné informace o souboru.

## Přístup ke složce

- 1 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ zvýrazníte název vybrané složky.
- 2 Zvýrazněte položku [Previous] a stiskněte tlačítko OK pro návrat zpět do poslední nabídky.

## Přehrávání souboru

- 1 Otevřete vybranou složku.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ zvýrazníte název vybraného souboru.
- 3 Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení.
  - ↳ Spustí se přehrávání vybraného souboru.
  - ↳ Jednotka přehrávání automaticky ukončí na konci posledního souboru téže kategorie.

## Současné přehrávání prezentace a hudby

### Poznámka

- Zkontrolujte, zda paměťové zařízení USB nebo disk obsahují soubory WMA/MP3 i fotografie JPEG.

- 1 Přehrajte soubor WMA/MP3.
- 2 Otevřete složku s fotografiemi.
- 3 Vyberte soubor fotografie.
- 4 Stisknutím tlačítka OK spustíte prezentaci.
  - Prezentace se zastaví po zobrazení všech fotografií.
  - Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko ■.

### Poznámka

- Tato jednotka může zobrazovat pouze fotografie z digitálního fotoaparátu ve formátu JPEG-EXIF obvykle používaným digitálními fotoaparáty. Nezobrazuje soubory Motion JPEG ani fotografie v jiném formátu než JPEG. Přehrát nelze ani zvukové klipy související s fotografiemi.
- Není-li fotografie JPEG zaznamenána se souborem typu EXIF, zobrazí se jako miniatura s obrazem „modré hory“.

## Ovládání přehrávání

Přehrávání ovládejte podle pokynů.

| Funkce                                           | Média                                                                                                                                                                   | Akce                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Návrat do nabídky disku                          |                                                                                        | Stiskněte tlačítko <b>DISC MENU</b> .                                                                                                                                                                                         |
| Zapnutí/vypnutí funkce PBC (ovládání přehrávání) |   | Opakovaně stiskněte tlačítko <b>SYSTEM MENU</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnutím funkce PBC zobrazte nabídku PBC a pomocí tlačítek <b>Navigation</b> tlačítka a tlačítka OK zadejte svou volbu.</li> </ul> |
| Výběr jazyka zvuku nebo audio kanálu             |   | Opakovaně stiskněte tlačítko <b>AUDIO</b> .                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výběr jazyka titulků                                                               |       | Opakovaně stiskněte tlačítko <b>SUBTITLE</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výběr režimu přehrávání (opakování kapitoly, titulu, všech nebo vypnutí opakování) |                                                                                        | Opakovaně stiskněte tlačítko <b>MODE</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opakování určité části v rámci kapitoly nebo stopy                                 |       | <p>1) Stisknutím tlačítka <b>A-B</b> vyberte počáteční bod.</p> <p>2) Dalším stisknutím tlačítka <b>A-B</b> vyberte koncový bod.</p> <p>→ Zvolený úsek se začne opakovat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K normálnímu přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka <b>A-B</b>, dokud se nezobrazí zpráva <b>[Repeat off]</b>.</li> </ul> |
| Zvětšení nebo zmenšení                                                             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opakovaným dlouhým stisknutím <b>ZOOM</b> změňte úroveň přiblížení.</li> <li>• Pomocí tlačítek <b>▲▼◀▶</b> pohybujte přiblížením obrazem nahoru, dolů, doleva nebo doprava.</li> </ul>                                                                                                                     |
| Zobrazení informací o přehrávání                                                   |   | Stiskněte tlačítko <b>INFO</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpomalené přehrávání nebo posun. |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Během přehrávání disku DVD/VCD stisknutím tlačítka <b>▼</b> zpomalíte přehrávání.</li> <li>• Během přehrávání disku DVD/VCD stisknutím tlačítka <b>▲</b> spustíte pomalý posun vzad.</li> <li>• Opakovaným stisknutím tlačítka <b>▼</b> změníte rychlost pomalého přehrávání vpřed.</li> <li>• Opakovaným stisknutím tlačítka <b>▲</b> změníte rychlost pomalého přehrávání vzad.</li> <li>• Stisknutím tlačítka <b>OK</b> obnovíte přehrávání normální rychlostí.</li> </ul> |
| Vyhledávání vzad nebo vpřed      |   | <p>Stisknutím tlačítka <b>◀◀/▶▶</b> spustíte rychlé vyhledávání.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím tlačítka <b>OK</b> obnovíte přehrávání normální rychlostí.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Náhled fotografií                |                                                                                  | Stisknutím zvýrazníte název souboru v seznamu souborů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Převrácení fotografie            |                                                                                  | Stiskněte tlačítko <b>▲</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Otáčení fotografie               |                                                                                  | Stiskněte tlačítko <b>◀◀/▶▶</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

## Vyhledávání podle času nebo čísla titulu, kapitoly či skladby

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO**.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ zvýrazníte číslo titulu, kapitoly nebo stopy nebo pole času.
- 3 Pomocí **numerických tlačítek** zadejte číslo nebo čas.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
  - ↳ Zobrazí se vybraný úsek.
  - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.

---

## Nastavení zvuku

Můžete upravit úroveň hlasitosti a vybrat zvukové efekty.

| Funkce                               | Akce                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvýšení/<br>snížení<br>hlasitosti    | Stiskněte tlačítko <b>+ VOL -</b> ; otáčejte prvkem <b>VOLUME</b> po směru nebo proti směru hodinových ručiček.                                                                                                                                         |
| Nastavení<br>výšek a basů            | Chcete-li aktivovat úroveň výšek, stiskněte tlačítko <b>TREBLE</b> a poté úroveň upravte pomocí tlačítka <b>VOL +/-</b> .<br><br>Chcete-li aktivovat úroveň basů, stiskněte tlačítko <b>BASS</b> a poté úroveň upravte pomocí tlačítka <b>VOL +/-</b> . |
| Ztlumení/<br>zapnutí<br>reproduktorů | Stiskněte tlačítko  .                                                                                                                                                |

## 6 Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad

Tato jednotka vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod, iPhone nebo iPad.



### Poznámka

- Zvuk lze přehrávat pouze prostřednictvím dodaných reproduktorů.

### Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad

Zařízení podporuje následující modely zařízení iPod, iPhone a iPad:

- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6. generace)
- iPod nano (5. generace)
- iPod nano (4. generace)
- iPod nano (3. generace)
- iPod nano (2. generace)
- iPod nano (1. generation)
- iPod Classic
- iPod Touch (4. generace)
- iPod Touch (3. generace)
- iPod Touch (2. generace)
- iPod Touch (1. generace)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad.




### Poznámka

- iPod s barevným displejem, iPod classic a iPod s videem nejsou kompatibilní s nabíjecí funkcí doku.

### Vložení zařízení iPod/iPhone/iPad

- 1 Zvedněte víko docku.
- 2 Vložte zařízení iPod/iPhone/iPad do docku.

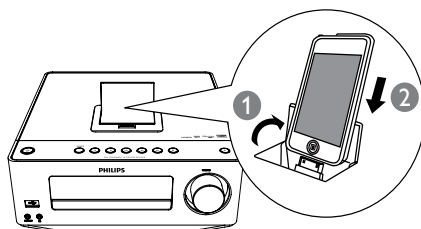

### Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone/iPad

- 1 Vložte zařízení iPod/iPhone/iPad.
- 2 Stiskněte tlačítko **DOCK** na přehrávači.
- 3 Přehrajte vybranou stopu v zařízení iPod/iPhone/iPad.
  - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
  - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
  - Přejít na předchozí/následující audio stopu lze stisknutím tlačítka **◀** / **▶**.

---

## Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad

Po připojení jednotky ke zdroji napájení se spustí nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad.



Tip

- U některých modelů zařízení iPod může až minutu trvat než se objeví ukazatel nabíjení.

---

## Vyjmutí zařízení iPod/iPhone/iPad

- 1 Vyjměte zařízení iPod/iPhone/iPad z docku.
- 2 Sklopte kryt a dock skryjte.

# 7 Poslech rádia VKV



## Poznámka

- Uložit lze nejvýše 20 rádiových stanic.
- Pro lepší příjem zcela natáhněte anténu VKV.

## Automatické programování rádiových stanic

- 1 Stiskněte tlačítko **RADIO**.
- 2 Stiskněte tlačítko **PROGRAM** a přidržte po 2 sekundy.
  - ↳ zobrazí se nabídka **RUIT**.
  - ↳ Dostupné stanice jsou automaticky uloženy.
  - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

## Ruční programování rádiových stanic

- 1 Stiskněte tlačítko **RADIO**.
- 2 Dlouhým stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** naladíte rádiovou stanici nebo ji vyhledejte ručně pomocí tlačítka **◀◀/▶▶**.
- 3 Stisknutím tlačítka **PROGRAM** naprogramujete aktuální stanici.
  - ↳ U aktuální zobrazené frekvence bliká pořadové číslo.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀/▶** přiřadíte této rádiové stanici pořadové číslo 01 až 20.
- 5 Stisknutím tlačítka **PROGRAM** volbu potvrďte.
  - ↳ Zobrazí se pořadové číslo a aktuální frekvence.
- 6 Opakováním kroků 2-5 naprogramujete další stanice.



## Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte s jejím pořadovým číslem další stanici.
- **[STEREO]** je výchozí nastavení režimu tuneru.
- V režimu tuneru lze opakovaným stisknutím tlačítka **OK** přepínat mezi možnostmi **[STEREO]** a **[MONO]** a jednotka si nastavení zapamatuje i v případě, že ji vypnete nebo přepnete na jiný zdroj.

## Naladění naprogramované rádiové stanice

- 1 Stiskněte tlačítko **RADIO**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte naprogramovanou rádiovou stanici.

## Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic VKV. Naladíte-li stanici RDS, zobrazí se ikona RDS a název stanice.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **RDS/INFO** procházíte následující informace (pokud jsou dostupné):
  - ↳ Název stanice
  - ↳ Typ programu, např. **[NEWS]** (zprávy), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (populární hudba)...
  - ↳ Frekvence

## Synchronizace hodin se stanicí RDS

Čas zobrazený na jednotce je možno synchronizovat s časem stanice RDS.

- 1 Naladíte rádiovou stanici RDS, která vysílá časové signály.
- 2 Stiskněte tlačítko **RDS/INFO** po dobu 2 sekund.
  - ↳ **[CT SYNC]** se zobrazí na displeji a zařízení automaticky načte čas RDS.
  - ↳ Pokud není přijmut žádný časový signál, zobrazí se **[NO CT]**.



## Poznámka

- Přesnost přeneseného času závisí na stanici RDS, která přenáší časový signál.

## 8 Nastavení

- 1 Po stisknutí tlačítka **SYSTEM MENU**:
  - ↳ Objeví se nabídka systému. Klikněte na symbol pro přístup do jednotlivých nastavení.

| General Setup                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Disc Lock        |
|                                                                                  | OSD Language     |
|  | Sleep Timer      |
|                                                                                  | Auto Standby     |
|  | DivX(R) VOD Code |
|  |                  |

### Poznámka

- Možnost nabídky, která je zobrazena šedě, nelze změnit.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko . Chcete-li nabídku opustit, stiskněte opět tlačítko **SYSTEM MENU**.

VOD (Video On Demand – video na vyžádání).

### Poznámka

- Zvolíte-li jazyk, který není u jednotky k dispozici, přehrávač použije výchozí jazyk disku.

## Nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU**.
  - 2 Pro přístup do nabídky [**Nast. zvuku**] vyberte možnost .
- **[HDMI Audio]**: Výběr audio formátu HDMI, je-li jednotka připojena prostřednictvím rozhraní HDMI, nebo deaktivace audiovýstupu HDMI pro televizor.
  - **[Synch. zvuku]**: Nastavení časové prodlevy pro výstup zvuku při přehrávání videodisku.
  - **[Noční režim]**: Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti tichých zvuků (například řeči).

### Poznámka

- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- Noční režim je k dispozici pouze u disků DVD, kódovaných systémem Dolby.

## Obecné nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU**.
  - 2 Pro přístup do nabídky [**Všeob. nast.**] vyberte možnost .
- **[Zámek disku]**: Ovládání zámku disku.
  - **[Ztlumení displeje]**: Změna úrovně jasu zobrazovacího panelu jednotky.
  - **[Jazyk OSD]**: Výběr jazyka nabídky na obrazovce.
  - **[Spořič obr.]**: Aktivace či deaktivace režimu spořice obrazovky. Pokud je aktivován, spořič obrazovky se zapne po 5 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
  - **[Časovač vypnutí]**: Aktivace časovače přepnutí jednotky do pohotovostního režimu po určité době.
  - **[Kód DivX(R) VOD]**: Získání registračního kódu pro registraci DivX

## Nastavení videa

- 1 Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU**.
  - 2 Pro přístup do nabídky [**Nast. obrazu**] vyberte možnost .
- **[TV Type]**: Výběr formátu výstupu videa (PAL, Multi nebo NTSC).
  - **[Displej TV]**: Nastavení formátu zobrazení na obrazovce (režim Pan Scan, Letter Box nebo Širokoúhlý).

- **[Nastavení obr.]:** Výběr předem definovaného nastavení barev nebo ruční nastavení barev.
- **[Nastavení HDMI]:** Výběr optimálního nastavení rozhraní HDMI podporovaného vašim televizorem, je-li jednotka připojena k televizoru pomocí kabelu HDMI.

#### Poznámka

- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- Noční režim je k dispozici pouze u disků DVD, kódovaných systémem Dolby.

## Nastavení předvoleb

- 1 Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU**.
- 2 Pro přístup do nabídky **[Nastavení preferencí]** vyberte možnost .
  - **[Audio]:** Výběr jazyka zvuku videa.
  - **[Titulek]:** Výběr jazyka titulků videa.
  - **[Nabídka Disc]:** Výběr jazyka nabídky videa disku.
  - **[Rodičovský]:** Nastavení úrovně hodnocení disku. Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo zakódováno hodnocení. Tyto disky musí být nahrány s úrovněmi hodnocení.
  - **[PBC]:** Nastavení zobrazení nebo přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.
  - **[Zobrazení MP3/JPEG]:** Nastavení režimu zobrazení souborů MP3 nebo JPEG.
  - **[Heslo]:** Nastavení nebo změna hesla pro přehrávání disku s omezeným přístupem.
  - **[Titulky DivX]:** Výběr jazyka souborů DivX.
  - **[Informace o verzi]:** Zobrazení verze softwaru jednotky.
  - **[Výchozí]:** Obnovení výchozích nastavení domácího kina naprogramovaných ve výrobě.

#### Poznámka

- Ujistěte se, že soubor titulků má stejný název jako soubor filmu. Je-li například název souboru filmu „Movie.avi“, je nutné zadat název textového souboru „Movie.sub“ nebo „Movie.srt“.

## Aktualizace softwaru

Před zahájením aktualizace softwaru jednotky zkontrolujte aktuální verzi softwaru:

- Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU** a vyberte možnost  (**[Preference Setup]**).
- Pomocí navigačního tlačítka vyhledejte položku **[Informace o verzi]** a zkontrolujte aktuální verzi.

## Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.
- 2 Stáhněte software na paměťové zařízení USB.
- 3 Rozbalte stažený soubor v kořenovém adresáři.
- 4 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru  (**USB**) jednotky.
  - ↳ Jednotka soubor přečte automaticky. Na obrazovce televizoru se zobrazí okno.
- 5 Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na televizní obrazovce.
  - ↳ Po dokončení aktualizace se jednotka automaticky vypne a opět zapne.

#### Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevýjímajte paměťové zařízení USB, mohli byste jednotku poškodit.
- Pro aktualizaci softwaru lze také vypálit disk.

## 9 Další funkce

### Přehrávání zvuku z externího zařízení

Tuto jednotku lze použít pro přehrávání zvuku z externího zařízení.

- 1 Připojte kabel MP3 Link ke
  - konektoru **MP3 LINK** jednotky
  - konektoru výstupu zvuku (obvykle konektoru pro připojení sluchátek) externího zařízení.
- 2 Opětovným stisknutím tlačítka **MP3-LINK**.
- 3 Přehrávejte externí zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení).

### Poslech prostřednictvím sluchátek

Připojte sluchátka do zásuvky .

### Časovač

Můžete nastavit čas pro automatický návrat k určitému zdroji.

#### Poznámka

- Před tímto nastavením zkontrolujte, zda jste nastavili hodiny.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Zobrazí se nabídka **TIMER SOURCE**.
- 2 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** vyberte **SOURCE** (DISC, USB, DOCK, TUNER nebo PLAY LIST). Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
  - ↳ Blikají číslice hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte hodiny.
- 4 Stiskněte znovu tlačítko **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Blikají číslice minut.
- 5 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte minuty.
- 6 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte dobu automatického zapnutí.

- 7 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte hlasitost časovače a potvrďte stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER**.
- 8 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** aktivujete časovač.
  - ↳ Zobrazí se symbol .
  - ↳ V nastavený čas proběhne zapnutí systému podle nastaveného zdroje.
  - Časovač vypnete dalším stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER**.

#### Poznámka

- Budík není dostupný v režimech MP3 a LINK.
- Je-li vybrán zdroj DISC/USB a stopu nelze přehrát, je automaticky aktivován tuner.
- Je-li jako zdroj zvuku pro budík vybrán seznam skladeb zařízení iPod/iPhone/iPad, je třeba v zařízení iPod/iPhone/iPad vytvořit seznam stop nazvaný „PHILIPS“.
- Není-li v zařízení iPod/iPhone/iPad vytvořen seznam skladeb „PHILIPS“ nebo jestliže seznam skladeb neobsahuje žádnou stopu, jednotka se přepne na zdroj iPod/iPhone/iPad.

### Přidání souboru do seznamu stop

- 1 Vyberte jeden soubor.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROGRAM** přidáte tento soubor do seznamu stop.
- 3 Opakováním kroků 1 a 2 přidejte další soubory.
- 4 Stisknutím tlačítka **DISC MENU** zobrazíte podrobné informace o seznamu stop.

### Použití časovače

Systém lze také automaticky vypnout po nastavené době (120, 90, 60, 45, 30, 15 minut).

- 1 Během přehrávání stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberete dobu.
  - ↳ Zobrazí se symbol **SLEEP**.
  - ↳ Zobrazí se symbol .
- 2 Časovač vypnete opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí možnost **SLEEP OFF**.

# 10 Informace o výrobku

## Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

## Kód oblasti

Jednotka umožňuje přehrávat disky DVD označené následujícími kódy oblasti.

| Kód regionu DVD                                                                   | Země   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | Evropa |

## Specifikace

### Zesilovač

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Jmenovitý výstupní výkon   | 2 × 50 W RMS             |
| Kmitočtová charakteristika | 20–20 000 Hz, ±3 dB      |
| Odstup signál/šum          | >82 dB                   |
| Vstup Aux                  | 1 000 mV RMS<br>22 kohmů |

### Disk

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Typ laseru       | Polovodičový           |
| Průměr disku     | 12 cm / 8 cm           |
| Dekódování videa | MPEG-1 / MPEG-2 / DivX |
| Video DAC        | 12 bitů                |
| Systém signálu   | PAL / NTSC             |
| Formát videa     | 4:3 / 16:9             |
| Video S/N        | >57 dB                 |

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Audio DA převodník           | 24 bitů / 96 kHz                                                             |
| Celkové harmonické zkreslení | <0,1 % (1 kHz)                                                               |
| Kmitočtová charakteristika   | 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)<br>4 Hz - 22 kHz (48 kHz)<br>4 Hz - 24 kHz (96 kHz) |
| Poměr signálu k šumu         | >82 dBA                                                                      |

### Tuner (VKV)

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Rozsah ladění                              | 87,5 – 108 MHz |
| Krok ladění                                | 50 kHz         |
| Citlivost – Mono, poměr signál/šum 26 dB   | <22 dBf        |
| Citlivost – Stereo, poměr signál/šum 46 dB | <43 dBf        |
| Citlivost ladění                           | <28 dBf        |
| Celkové harmonické zkreslení               | <2 %           |
| Odstup signál/šum                          | >55 dB         |

### Reproduktory

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Impedance reproduktoru | 6 ohmů                                                         |
| Vinutí reproduktoru    | Basový reproduktor 13 cm a kuželový výškový reproduktor 2,5 cm |
| Citlivost              | >86 dB/m/W ± 4 dB/m/W                                          |

### Obecné informace

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Napájení střídavým proudem                  | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Spotřeba elektrické energie při provozu     | 38 W                |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco | <0,5 W              |
| Sluchátkový výstup                          | 2 × 15 mW, 32 ohmů  |
| Připojení USB Direct                        | Verze 2.0           |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Výstup kompozitního videa          | 1,0 Vp-p, 75 ohmů          |
| Koaxiální výstup                   | 0,5 Vpp ± 0,1 Vpp, 75 ohmů |
| Rozměry                            |                            |
| – Hlavní jednotka (Š × V × H)      | 250 × 92 × 285 mm          |
| – Reproduktorová skříň (Š × V × H) | 174 × 260 × 240 mm         |
| Hmotnost                           |                            |
| – S obalem                         | 10 kg                      |
| – Hlavní jednotka                  | 2,5 kg                     |
| – Reproduktorová skříň             | 6,1 kg                     |

## Podporované formáty disků

### Podporované média pro video:

- DivX Ultra
- Digitální video disky (DVD)
- Picture CD
- Disky Video CD (VCD)
- Disky Super Video CD (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Kompaktní disky (CD)

### Podporované formáty komprese:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra+addendum 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- Soubory JPEG

## Podporované audio

### Podporovaná média pro audio

- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

### Podporovány jsou následující audio formáty:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3 Tag
- WMA, WMA Tag
- Následující formáty nejsou podporovány:
  - Soubory typu \*.VMA, \*.DLF, \*.M3U
  - \*.PLS, \*.WAV
  - Disky nahrané ve formátu Joliet
  - MP3 Pro

## Informace o hratelnosti USB

### Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty nejsou s jednotkou kompatibilní.

### Podporované formáty:

- Hostitel zařízení USB podporuje systém souborů FAT16 a FAT 32
- Přehrávání zvuku: MP3, WMA
- Přehrávání videa: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra+addendum 1.0
- Přehrávání fotografií: JPEG

### Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/ WMA.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV, DTS a PCM
- Soubory Dolby True HD
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
  - Soubory WMA ve formátu Lossless

# 11 Řešení problémů



## Výstraha

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

## Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k přístroji.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

## Obraz

### Žádný obraz

- Zkontrolujte připojení videa.
- Zapněte televizor a přepněte na správný kanál pro vstup videa.
- Je aktivována funkce Progressive Scan, ale televizor tuto funkci nepodporuje.

### Černobílý nebo zkreslený obraz

- Standard systému barev disku se neshoduje se standardem systému barev televizoru (PAL/NTSC).
- Někdy se může objevit mírné zkreslení. Nejedná se o závadu.
- Vyčistěte disk.
- Během nastavování funkce Progressive Scan se může vyskytnout zkreslený obraz.

Nelze změnit poměr stran obrazovky televizoru, ačkoli jste nastavili formát televizního zobrazení.

- Poměr stran na vloženém disku DVD je pevně nastaven.
- U některých systémů TV příjmu nelze poměr stran změnit.

### Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.

## Zvuk

### Žádný audio výstup z televizoru

- Zkontrolujte, zda jsou do audio vstupů v televizoru připojeny audio kabely.
- Přiřaďte vstup zvuku televizoru odpovídajícímu vstupu videa. Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.

### Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Odpojte sluchátka.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.

### Žádný audio výstup z reproduktorů audio zařízení (stereofonního systému/zesilovače/přijímače)

- Zkontrolujte, zda jsou do vstupu zvuku v audio zařízení připojeny audio kabely.
- Přepněte audio zařízení na správný vstupní zdroj zvuku.

## Přehrávání

### Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.

- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

#### Disk se nepřehrává.

- Vložte disk, z něhož lze číst, tak, aby štítkem směřoval k vám.
- Zkontrolujte typ disku, systém barev a kód oblasti. Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo zašpiněný.
- Stisknutím tlačítka **SYSTEM MENU** ukončíte nabídku nastavení systému.
- Vypněte heslo rodičovského zámku nebo změňte úroveň hodnocení.
- Uvnitř systému došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vyměňte disk a nechte systém zapnutý přibližně jednu hodinu. Odpojte a znovu připojte konektor střídavého proudu a systém znovu zapněte.
- Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

#### Dálkový ovladač nefunguje.

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovladačem.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkový ovladač namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

#### Nelze nastavit jazyk titulků nebo zvuku.

- Zvuk nebo titulky nejsou na disku nahrány ve více jazycích.
- Na disku je zakázáno nastavení jazyka nebo titulků.

#### Nelze přehrávat soubory DivX video.

- Zkontrolujte, zda je videosoubor DivX úplný.
- Zkontrolujte správnost přípony souboru.
- Kvůli problémům s digitálními právy nelze videa uložená na paměťovém zařízení USB přehrát prostřednictvím

analogového připojení (např. kompozitní, komponentní a scart). Chcete-li tyto soubory přehrát, video obsah přeneste na podporovaný disk.

## Jiné

#### Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.
- Připojte venkovní anténu VKV.

#### Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závažný.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

#### Zařízení USB není podporováno.

- Paměťové zařízení USB není kompatibilní s jednotkou. Zkuste jiné.

#### Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

#### Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

# 12 Oznámení

## Shoda se standardy a životní prostředí

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do


běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

### Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

**Zařízení je opatřeno tímto štítkem:**

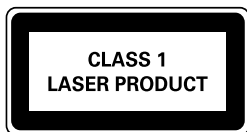



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.



DCD7010\_12\_UM\_V4.0